

Installer l'antenne Pepper.


L'application est déjà installée sur le robot Pepper. Ce guide explique comment décompresser et installer le serveur, puis le connecter à la tablette.

- Conversation
- Images et vidéos
- Fiches de visite
- Manette

01 • DÉMARRAGE

Le système en un coup d'œil

L'antenne est le serveur installé sur votre ordinateur. Elle conserve les clés API, les réglages et les médias en cache. L'application du robot Pepper est déjà installée sur sa tablette ; les clés API ne sont jamais installées sur Pepper.

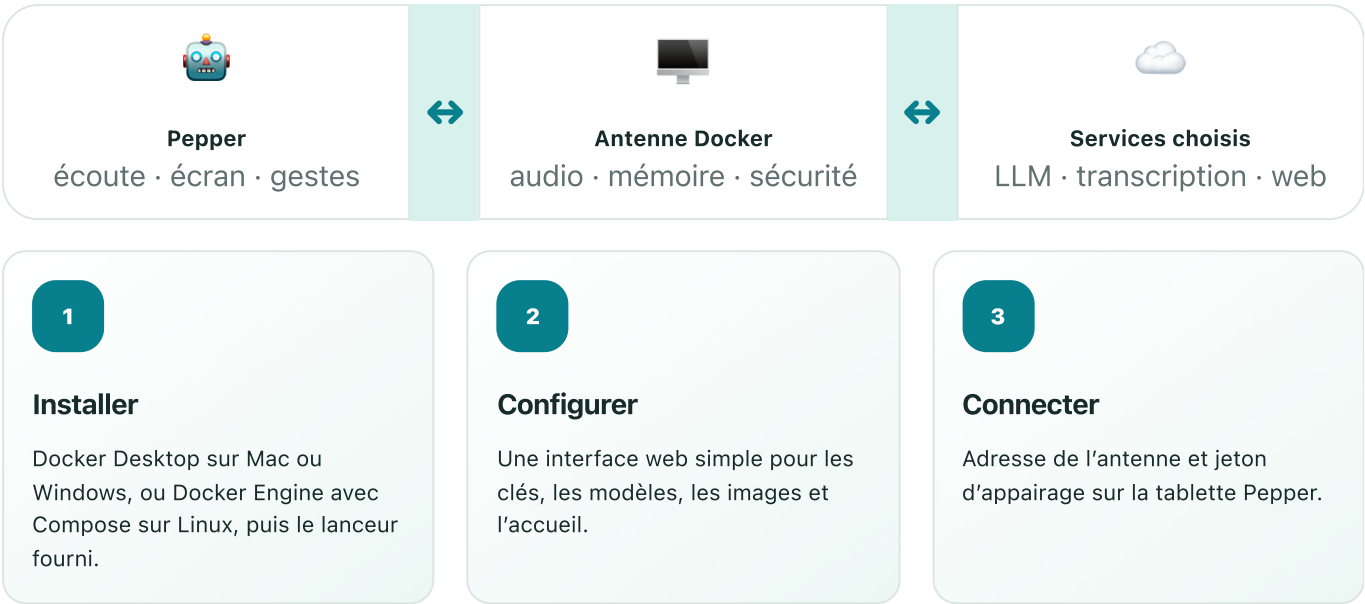

Décompresser et installer le serveur

Sur votre ordinateur

- 1 Télécharger `Pepper-server.zip` et le placer dans Téléchargements ou Documents.
- 2 Windows : clic droit → **Extraire tout...** ; Mac : double-cliquer sur le ZIP. Choisir un dossier dédié et ne pas travailler depuis l'aperçu.
- 3 Vérifier que `install`, `server` et `docs` sont au même niveau.
- 4 **Windows** : dans `install`, double-cliquer sur `Installer-Pepper.cmd`. Il installe Docker Desktop s'il manque, le fait démarrer avec la session et autorise le port 8770 sur le réseau privé, en demandant avant chaque modification.
- 5 **Mac** : installer et démarrer Docker Desktop, puis double-cliquer sur `install/Pepper.command`. **Linux** : Docker Engine avec Compose, puis `bash install/pepper.sh setup`.
- 6 Suivre les questions du lanceur et attendre le message indiquant que Pepper est prêt. Le premier lancement peut prendre plusieurs minutes.

Après le premier lancement

- ✓ Ouvrir `http://localhost:8770/` sur l'ordinateur serveur.
- ✓ Copier le jeton administrateur proposé uniquement dans ce terminal local.
- ✓ Noter l'adresse LAN affichée pour la tablette Pepper.
- ✓ Garder l'ordinateur allumé et sur le même réseau que Pepper.
- ✓ Ne jamais publier le port 8770 sur Internet.

Windows : si Docker Desktop demande un redémarrage — c'est fréquent, il installe WSL 2 —, redémarrer puis relancer `Installer-Pepper.cmd` : il reprend où il s'était arrêté. Si le réseau du poste est classé « Public », le passer en « Privé », sans quoi Windows refuse les connexions du robot. `Installer-Pepper.cmd remove` défait l'installation sans toucher aux réglages.

Important : ne jamais utiliser `docker compose down -v`. Cette commande supprime les données persistantes.

Le paquet serveur n'a pas besoin d'APK. Si un paquet complet contient `application/Pepper.apk`, cette copie est seulement un secours pour l'installateur : ne pas la réinstaller si l'application est déjà présente sur Pepper.

Tout régler depuis l'interface serveur

Ouvrir **Voix et intelligence**, choisir un fournisseur, coller la clé, sélectionner le modèle, puis cliquer sur **Enregistrer**. Les clés sont masquées ensuite et restent sur l'antenne.

Les accès à ne pas mélanger		
ÉLÉMENT	OÙ IL RESTE	UTILISATION
Jeton administrateur	Données Docker du serveur	Ouvrir l'administration et modifier les réglages. Jamais dans Pepper.
Jeton d'appairage	Serveur et application Pepper	Autoriser la tablette à appeler l'antenne. Pas d'accès à l'administration.
Clés API fournisseurs	Serveur uniquement	LLM, transcription, recherche web et images. Jamais dans l'application Pepper.

Google Images via Serper

web et images

Pour les images, les recherches Internet et les sources des fiches de visite. Configurer aussi la langue (`fr`) et le pays (`fr` , `be` ou `ch`).

Créer une clé Serper. Consulter son compte pour les crédits et les tarifs. Le bouton **Tester les réglages enregistrés** vérifie la recherche et l'affichage d'une image sans afficher la clé.

selon l'offre

Modèle de conversation (LLM)

Choisir le fournisseur, saisir sa clé et sélectionner un modèle dans la liste. Ce modèle prépare les réponses de Pepper et les brouillons de visite.

selon modèle

Transcription

Whisper local garde l'audio sur votre réseau. Le texte peut ensuite être envoyé au service de conversation choisi. Pour le texte en continu avec OpenAI, sélectionner **GPT Live Transcribe** : l'audio est envoyé au fournisseur. Les performances dépendent de l'ordinateur ou du service utilisé.

selon le service

Brave Search

Autre fournisseur pour le web et les images. Consulter son compte fournisseur pour les crédits et les tarifs.

selon l'offre

Créer une clé de recherche

- 1 Ouvrir serper.dev, choisir **Sign up**, puis créer une clé dans le tableau de bord.
- 2 Dans Pepper, choisir **Google via Serper**, coller la clé, mettre `fr` en langue et en pays, puis enregistrer.
- 3 Cliquer sur **Tester les réglages enregistrés**. La même clé sert au web, aux images et aux fiches de visite.

Alternative : **Brave Search API** → créer un compte, activer une offre, ouvrir **API Keys**, puis coller la clé dans Pepper.

Créer une clé de conversation

- 1 Pour OpenAI, ouvrir **API keys** et créer une clé secrète.
- 2 Pour Anthropic, ouvrir la **Console Anthropic** et créer une clé API.
- 3 Dans Pepper, choisir le fournisseur et le modèle, coller la clé, puis enregistrer.

La clé reste sur l'antenne. Ne pas la mettre dans l'APK, une capture ou le dépôt Git.

Choisir la transcription

Whisper local ne demande ni compte ni clé : commencer par le modèle `base`. Pour OpenAI, la clé de la plateforme sert à **GPT Live Transcribe** ou à un modèle de transcription. Pour AWS Transcribe, créer une identité IAM avec une région et les permissions minimales, puis renseigner la clé d'accès, la clé secrète et la région.

Documentation AWS Transcribe Streaming

Après l'enregistrement

Il n'est pas nécessaire de relancer Docker pour changer de fournisseur. Le réglage est utilisé à la prochaine demande. Sans fournisseur web, Pepper indique qu'il ne peut pas accéder aux informations en ligne et n'invente pas de résultat.

Pour AWS : Bedrock et Transcribe utilisent des credentials IAM, pas une clé unique. Une identité dédiée et des permissions limitées sont recommandées.

Règle pratique : la médiathèque préparée par le client est toujours prioritaire. Une image web est mise en cache, mais sa licence doit être vérifiée avant une utilisation publique.

Préparer un accueil personnalisé

Une fiche validée avant l'arrivée

- 1 Saisir l'entreprise, son site officiel, les visiteurs et l'objectif.
- 2 Lancer la recherche pour obtenir un brouillon et les liens sources.
- 3 Relire, corriger et cocher **J'ai relu la fiche et vérifié qu'il s'agit de la bonne entreprise.**
- 4 Cocher **Utiliser cet accueil personnalisé**, puis cliquer sur **Enregistrer l'accueil**. Le réglage s'applique aux prochains échanges ; l'accueil spontané se règle sur la tablette.

Ce que Pepper doit faire

Pepper accueille sans inventer l'identité d'une personne ni transformer une supposition en fait. Il peut orienter vers les lieux renseignés, afficher une image et continuer la discussion avec le contexte de l'entreprise.

Pour chaque lieu, renseigner la phrase à dire puis choisir **Ne pas pointer**, **Pointer à gauche** ou **Pointer à droite**. Exemple : « au fond du couloir » + « Pointer à droite » ; Pepper donnera l'indication et pointera à droite si l'on demande où se trouve le lieu.

Une fiche par entreprise ou par lieu. Elle réunit vos consignes, vos lieux, votre image et votre phrase d'accueil. On bascule de l'une à l'autre dans « Fiche en cours ». Il n'y a pas de brouillon : ce que vous enregistrez est ce que Pepper utilise.

La phrase d'accueil est prononcée mot pour mot. Les boutons « Proposer une phrase » et « Proposer des variantes » ne font qu'écrire dans la zone de texte : rien n'est dit que vous n'avez lu. « Le geste qui accompagne l'accueil » force un côté de pointage.

Sous **L'image affichée sur la tablette**, choisir une image déposée dans **Images et vidéos** : Pepper la montre en plein écran tant que personne ne lui parle. Toucher l'image rend la tablette à son interface ; elle revient après trente secondes de calme, et l'échange précédent est alors clos.

Couper l'accueil désactive le comportement sans effacer la fiche, image d'accueil comprise.

Ce que voit et entend le visiteur



Parler à Pepper

Dire « Pepper » ou toucher **Parler** pour commencer. La boule indique l'écoute, le traitement et la réponse. Une image reste visible quelques secondes (environ 8 secondes par défaut), puis disparaît automatiquement. Si Pepper reçoit plusieurs images, elles passent dans l'ordre comme un carrousel ; toucher l'image pour l'interrompre. Le bouton de sourdine coupe l'écoute.



Fin de conversation

Dire « **Merci Pepper, à bientôt** » ou « **Au revoir** ». Pepper termine sa réponse, puis arrête l'écoute de conversation : seule la détection du mot « Pepper » reste active.

Sans formule de clôture, Pepper écoute la suite après sa réponse. Sans nouvelle parole pendant le délai d'écoute, la conversation se termine et Pepper revient en attente de « Pepper ». Dire son nom ou toucher **Parler** pour recommencer.

J'ai terminé envoie la phrase en cours ; ce bouton ne termine pas toute la conversation.



Menu et manette

Sur la tablette, toucher **Menu** pour afficher les rubriques et les réglages, puis **Fermer** pour replier la navigation et laisser plus de place à la conversation.

La manette permet de se déplacer et de déclencher les actions configurées. Les gestes se trouvent dans **Actions** ; les boutons se règlent dans **Manette**.

Après une clôture explicite : l'accueil automatique reste bloqué, même si Pepper détecte une personne ou si le micro est coupé puis réactivé. Dire « **Pepper** » ou toucher **Parler** pour reprendre et lever ce blocage. « **Merci** » ou « **Merci Pepper** » seuls ne terminent pas la conversation ; une formule suivie d'une nouvelle question conserve aussi l'échange.

Appairer Pepper et vérifier le parcours

- 1 Sur l'ordinateur, ouvrir l'administration avec le **jeton administrateur**.
- 2 Ouvrir **Connecter Pepper** et afficher le **jeton d'appairage**. C'est le seul jeton à saisir sur la tablette.
- 3 Sur Pepper, ouvrir l'application déjà installée, puis **Cerveau**. Saisir l'adresse LAN de l'antenne et le jeton d'appairage. Ne pas utiliser `localhost`.
- 4 Tester dans cet ordre : réveil vocal, écoute, transcription, réponse, retour en attente après un silence, menu repliable, affichage d'une image, geste et déplacement à la manette.

Vérifier la fin de conversation

- 1 Dire « Merci » pendant un échange : Pepper répond et écoute la suite.
- 2 Dire « Merci Pepper, à bientôt » : attendre sa réponse complète, puis vérifier le retour en attente de « Pepper ».
- 3 Parler entre visiteurs sans prononcer « Pepper » : la conversation ne doit pas repartir. Vérifier aussi que la détection d'une personne et la coupure puis réactivation du micro ne relancent pas l'accueil automatique.
- 4 Dire « Pepper » pour reprendre, puis refaire la clôture et vérifier la reprise avec **Parler**.

Les cinq vérifications rapides

SYMPTÔME	À VÉRIFIER
Pepper ne répond pas	Docker est ouvert, l'antenne répond et les deux appareils sont sur le même réseau.
Pas de transcription	Whisper est téléchargé ou la clé STT choisie est configurée.
Pas d'image	Serper est sélectionné et crédité ; essayer une requête plus précise.
Accueil vide	La fiche de visite est validée et le fournisseur web est configuré.
Clé refusée	La remplacer dans l'interface ; ne jamais la mettre dans l'APK ou dans l'URL.

Guide Pepper · conserver ce document avec le ZIP serveur · les tarifs et disponibilités des fournisseurs peuvent évoluer.