

Betreff Re: Schlüsselsperre
Von LMic <louis.michielsen@gmail.com>
An Michael Pfeil <Michael@fam-pfeil.de>
Datum 04.08.2025 16:41



Tisch


gelbe led: Schlüsselüberwachungsmelder

rote led: Schlüsselfreigabe melder

Kästchen:

Weiss - Rangiererlaubnismelder

Und "Erlaubnis" in Zusammenhang mit Schlüssel im Stellwerk? Oder sollen wir konsequent über Freigabe sprechen?
Ich werde die Doku nochmals nachschauen, verbessern und verteilen.

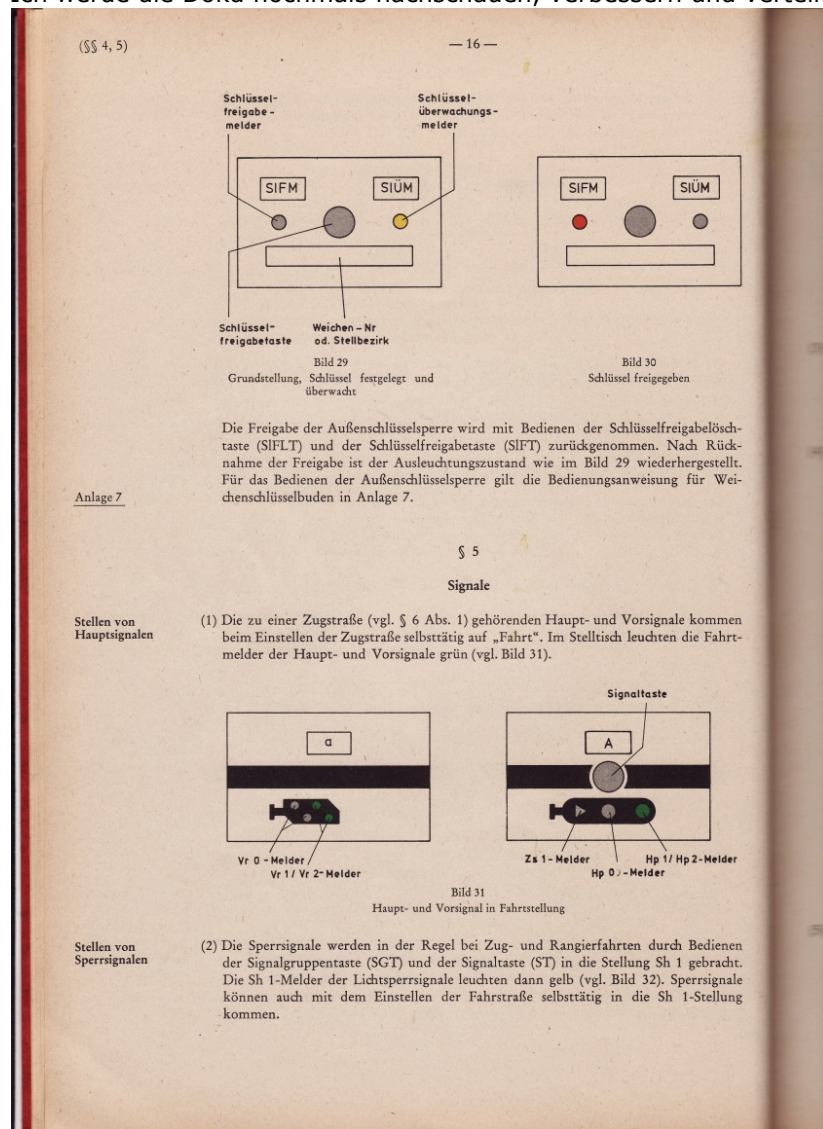

Am Mo., 4. Aug. 2025 um 15:51 Uhr schrieb Michael Pfeil <Michael@fam-pfeil.de>:

Hallo Ralf,

steht in der Vorschrift auch etwas über die Anzeige am Schlüsselkasten selber ?

Liebe Grüße,
Michael

Michael Pfeil
Am Kuckhof 8
D - 52146 Würselen

Am 04.08.2025 14:28, schrieb Ralf Sczepan:

Hallo zusammen,

so sieht es die Vorschrift:

Anlage 7
(§ 4 Abs. 8)

Bedienungsanweisung für Weichenschlüsselbuden

- (1) Schlüsselfreigabe fernmündlich anfordern.
- (2) Schlüssel kann entnommen werden, wenn Rangiererlaubnismelder (ReM) leuchtet.
- (3) Rangiertaste (RaT) drücken, Schlüssel nach links drehen und entnehmen.
- (4) Weichen (Gleissperren) aufschließen und umstellen Folgeabhängigkeit beachten .
- (5) Störungen dem Fahrdienstleiter melden und dann nach dessen Anweisungen handeln.
- (6) Weichen nach Beendigung der Rangierarbeiten in Grundstellung verschließen — Folgeabhängigkeit beachten —.
- (7) Schlüssel in die Schlüsselsperre einstecken und nach rechts drehen.
- (8) Meldung an den Fahrdienstleiter, dass die Rangierarbeiten beendet sind.
- (9) Beobachten, dass Rangiererlaubnismelder (ReM) erlischt, dann Ordnungsstellung melden.
- (10) Weichenschlüsselbude abschließen.

Bedeutet:

der Melder ist kein "Schlüsselüberwachungsmelder" sondern der "Rangiererlaubnismelder".

Dieser leuchtet bereits beim Zustand "Erlaubnis abgegeben aber Schlüssel noch nicht entnommen" = rot blinkendes Tischfeld und natürlich auch bei "Schlüssel entnommen" = rotes Dauerlicht im Tischfeld.

Fazit:

alles richtig gemacht :-)

Grüße,
Ralf