



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E MBROJTJES
SHTABI I PËRGJITHSHËM I FORCAVE TË ARMATOSURA



MANUAL KOMBËTAR PËR OPERACIONET E KËRKIM-SHPËTIMIT

MP 3-3-2-1



Publikim i Qendrës së Doktrinės dhe Kërkimit në Komandën e Doktrinės dhe Stërvitjes.

Miraturar me urdhër nr. 614, datë 09.06.2016 të Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të FARSH.

Përgatitën për botim:

1. Kolonel Ahmet LEKA,	Kryetar i Grupit të Punës
2. Kapiten i Rangut I Adnand AGASTRA,	Anëtar
3. Kolonel Fadil GROSHA,	Anëtar
4. Kolonel Kuto HASANI,	Anëtar
5. Kolonel Agim SHAHU,	Anëtar
6. Nënkolonel Maksim HORANLLIU,	Anëtar
7. Nënkolonel Ekland DAUTI,	Anëtar
8. NënKolonel Luftim HOXHA,	Anëtar
9. Major Miri ABDURRAHMANI,	Anëtar

Përgatiti për publikim: Sektori i Publikimeve Doktrinare

© *Të gjitha të drejtat i rezervohen Qendrës së Doktrinės dhe Kërkimit në Komandën e Doktrinės dhe Stërvitjes*

REGJISTRIMI I NDRYSHIMEVE NË MANUAL

[illegible]

SHKURTIME DHE AKRONIME

SHKURTESA	KUPTIMI
A	Një zonë ose zonat e kërkimit (A1, B, B etj.)
AAC	Njësi i Aviacionit Civil
A/C	Mjet ajror
ACFT	Avion
AFTN	Rrjeti i Telekomunikacionit Aeronautik Fiks
AAF	Forca e Armatosura të Republikës së Shqipërisë
AIP	Publikimi i Informacionit të Aeronautikës
AIS	Sistemi i automatizuar i identifikimit
AM	Modulimi në Amplitude
AMVER	Asistenca e Automatizuar e shpëtimit të Anijeve
ARCC	Qendra Ajrore e Koordinim-Shpëtimit
ATA	Koha aktuale e mbërritjes
ATC	Kontrolli i trafikut ajror
ATD	Koha aktuale e nisjes
ATS	Shërbimet e trafikut ajror
C	Faktori i mbulimit
C/S	Shenja e thirrjes radiostacionit (call sign)
CAO	Rendi i Aviacionit Civil
CASEVAC	Evakuim i të dëmtuarve
CASR	Rregulloret e sigurisë së aviacionit civil
CIRM	Qender Ndërkombëtare Radio-Mjekësore
CRS	Radiostacion bregdetar
CSAR	Kërkim-shëtimi luftarak
CSS	Koordinator-Kërkimi në Sipërfaqe (Detare)
COSPAS	Sistem satelitor për kërkim mjtesh në fatkeqësi
D	E dhënë/karakteristikë
D	Diametër
De	Gabim i përgjithshëm i shmangies
DME	Pjisje për matjen e distancës
DPD	Drejtoria e Përgjithshme Detare
DF	Gjetja e drejtimit
DTG	Grupi-datë, orë, muaj, vit (ZULU)
DSC	Selektues i thirrjeve digitale
E	Gjatësi lindore
E	Gabimi i mundshëm i pozicionit
ELR	Avion me rreze të gjatë veprimi
ELT	Transmetues i vendndodhjes së emergjencës (për mjetet ajrore)
EPIRB	Radiosinjalizuesi i tregimit të vendndodhjes (për mjetet detare)
ETA	Koha e parashikuar e arritjes
ETD	Koha e parashikuar e nisjes
FIC	Qendër e informimit ajror
F/V	Anije peshkimi

Fig	Figurë
FIR	Rajoni i informacionit të fluturimit (zonë përgjegjësie SAR)
FM	Modulimi i frekuencave
GHz	Gigahertz
GMDSS	Sistemi Botëror Detar i Rrezikut dhe Sigurisë
GPS	Sistemi global i pozicionit
GS	Shpejtësia në Terren
Gt	Ton Bruto
H	Orë
HEL-H	Helikopter i Rëndë
HEL-L	Helikopter i Lehtë
HEL-M	Helikopter i Mesëm
HF	Frekuencë e lartë
IAMSAR	Manual ndërkombëtar i kërkim-shpëtimit ajror dhe detar
ICAO	Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil
IFR	Instrumenti i Rregullave të Fluturimit
IMO	Organizata Ndërkombëtare Detare
IMOC	Qendra Ndërinstitucionale e Operacioneve Detare
INMARSAT	Organizata Ndërkombëtare Detare Satelitore
INTERCO	Kodi Ndërkombëtar i Sinjaleve
OKIA	Organi Kombëtar i Investigimit të Aksidenteve Ajrore
JRCC	Qendra e Bashkuar për koordinim-shpëtimin
PRT	Postat Radio-Teknike
QKKSH	Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit
QKDKSH	Qendra Kombëtare Detare e Kërkim-Shpëtimit
QKAKSH	Qendra Kombëtare Ajrore e Kërkim-Shpëtimit
QNOD	Qendra Ndërinstitucionale e Operacioneve Detare
QKR	Qendra e Kontroll-Raportimit
QVA	Qendra e Vëzhgimit Ajror
LCRS	Radiostacion i Kufizuar Bregdetar
KHz	Kilohertz
LKP	Pozicioni i Fundit i Njohur
LRG	Me rreze të gjatë veprimi
LUT	Terminal i Përdoruesve Lokal
Leeway	Lëvizje e lirë e mjetit detar (për shkak të resë, dallgëve, etj.)
m	Metër
M	Gradë Magnetike
MAREC	Kodi Detar i Njohjes së Kërkim Shpëtimit
MAX	Maksimal
MCS	Stacioni për Komunikimin Detar
MIN	Minimum
MPD	Milje në ditë
MPP	Pozicioni më i mundshëm
MSC	Koordinator i misionit SAR

M/V	Anije Tregtare
MCC	Qendra e Kontrollit të Misionit (qender satelitore)
MRCC	Qendra Detare e Koordinim-Shpëtimit
MRU	Njësi Shpëtimi malore
MSI	Informacion për sigurinë detare
MEDEVAC	Evakuimin Mjekësor
MEDICO	Këshilla mjekësore
MF	Frekuenca të Mesme
MHz	Megahertz
MRG	Me rreze të mesme veprimi
MSI	Informacioni i Sigurisë Detare
N	Gjerësia Veriore
NAVAREA	Zona e paralajmërimit të lundrimit detar
NM	Milje Detare
NOTAM	Njoftim për pilotët (për kohën, sigurinë etj.)
NVG	Syze për vrojtim natën
OSC	Koordinator në vendngjarje (misioni SAR)
P/C	Anije private (jahte etj.)
PIË	Person në ujë
PLB	Sinjalizues personal i vendndodhjes
POB	Persona në bord (anije, helikopter, avion, makinë)
POD	Mundësia e zbulimit
PR	Marrëdhëniet me publikun
R	Rreze
RADAR	Radari
RANP	Plani rajonal i fluturimeve dhe lundrimeve
RB	Varkë shpëtimi
RC	Rymat e Lumenjve
RISHM	Reparti i Inspektim-Shpëtim-Minierave
NSARC	Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit
RCC	Qendra e Koordinim-shpëtimit
S/V	Anije me vela
SAR	Kërkim-Shpëtimi
SARSAT	Stacion satelitor për shpëtimin e mjeteve në fatkeqësi
SART	Transponderi i kërkim-shpëtimit
SC	Koordinator SAR
SDP	Sigurues i të dhënave për SAR
SITREP	Raporti i Situatës
SMC	Koordinatori i misionit të kërkim-shpëtimit
SIVD	Sistemi i Integruar i Vëzhgimit Detar
SMRCC	Nënqendër detare për koordinim-shpëtimin
SARIR	Raport i Incidentit SAR
SOLAS	Konventa ndërkombëtare për Sigurinë e Jetës në Det
SOPs	Procedura Standarde Operimi/Veprimi
SP	Pika e përplasjes (në det)

SPOC	Pika e kontaktit te Kërkim-Shpëtimit
SRR	Rajon i Kërkim-Shpëtimit
SRS	Nën rajon kërkim-shpëtimi
SRU	Njësia e Kërkim-Shpëtimit
SU	Njësi Kërkimi
T	Orë kërkimi në dispozicion
TAS	Shpejtësia ajrore e vërtetë
TACAN	Navigim Taktik Ajror
TC	Rryma e baticës
TCA	Koha e afrimit më të afërt
TELEX	Teleshkrues
TWC	Rryma totale e ujit
u	Shpejtësia e eres
UHF	Frekuenca ultra e lartë/ZULU
UTC	Ora universale e koordinuar
USAR	Kërkim-shpëtimi urban
v	Shpejtësia e objektit të kërkimit
V	Shpejtësia në terren e njësisë SAR ose shpejtësia e vërtetë e avionit
VFR	Rregullat vizuale të fluturimit
VHF	Frekuencë shumë e lartë
VLR	Gjatësi shumë e madhe
VMC	Kushtet vizuale (pamore) meteorologjike
W/C	Rryma e Erës
W/V	Shpejtësia e Erës
Wu	Gjerësia e pa korrigjuar e pastrimit
WMO	Organizata ndërkombëtare metereologjike

SHPJEGUES I TERMAVE

TERMI	SHPJEGIMI
Koordinator avioni <i>Aircraft Coordinator</i> (ACO)	Një person i cili koordinon përfshirjen e mjeteve ajrore në operacionet e kërkim-shpëtimit (SAR). <i>A person who coordinates the involvement of multiple aircraft in SAR operations.</i>
Shmangie aeronautike <i>Aeronautical drift</i> (DA)	Shmangie e shkaktuar nga trajektorja e shpëtimit apo zbritja në distancë e avionit. <i>Drift caused by bailout trajectory or aircraft gliding distance.</i>
Pozicioni aeronautik <i>Aeronautical position</i>	Pozicioni fillestar i një avioni në rrezik në kohën e rihyrtjes, fikje në motor, katapultimit të ekuipazhit. <i>Initial position of a distressed aircraft at the time of reentry, engine failure, aircrew ejection.</i>
Humbja e lartësisë së avionit <i>Aircraft glide</i>	Distanca maksimale e planërimit që një avion mund të arrijë gjatë humbjes së lartësisë. <i>Maximum ground distance an aircraft could cover during descent.</i>
Faza e lajmërimit <i>Alert phase</i>	Një situatë ku ekziston frika për sigurinë e një avioni, ose anijeje detare dhe të personave në bord. <i>A situation wherein apprehension exists as to the safety of an aircraft or marine vessel, and of the persons on board.</i>
Postë e njoftimit <i>Alerting post</i>	Çdo strukturë që ka për qëllim të shërbejë si një ndërmjetës në mes të një personi që bën raportimin e një emergjence dhe një qendre koordinim-shpëtimi apo një nënqendre të shpëtimit. <i>Any facility intended to serve as an intermediary between a person reporting an emergency and a rescue coordination centre or rescue sub-centre.</i>
Largësia e lajmërimit <i>Awareness range</i>	Largësia në të cilën një skaner kërkimi mund të zbulojë diçka të ndryshme nga rrethinat e tij, por që nuk e njeh ende atë. <i>Distance at which a search scanner can first detect something different from its surroundings but not yet recognise it.</i>
Faza e lajmërimit <i>Awareness stage</i>	Një periudhë gjatë së cilës sistemi SAR bëhet i vetëdijshëm për një incident aktual ose të mundshëm. <i>A period during which the SAR system becomes aware of an actual or potential incident.</i>
Stacion bregdetar <i>Coast earth station</i> (CES)	Quhen stacionet detare ndërkombëtare satelitore të vendosura në bregdet/në tokë dhe shërbejnë për të lidhur rrjetet e komunikimit të anijeve me rrjetet tokësore. <i>Maritime name for an Inmarsat shore-based station linking ship earth stations with terrestrial communications networks.</i>

Faza e mbylljes <i>Conclusion stage</i>	Periudha në një incident SAR kur mjetet SAR të kthehen në vendndodhjen e përhershme të tyre dhe përgatiten për një tjetër mision. <i>A period during a SAR incident when SAR facilities return to their regular location and prepare for another mission.</i>
Koordinimi <i>Coordination</i>	Vendosja e përbashkët e strukturave dhe elementeve SAR për të siguruar përgjigje efikase të kërkim-shpëtimit. Një autoritet SAR duhet gjithmonë të ketë përgjegjësinë e përgjithshme të koordinimit dhe strukturat e tjera duhet të bashkëpunojnë me këtë autoritet për të dhënë përgjigjen më të mirë të mundshme me burimet që kanë në dispozicion. <i>The bringing together of organisations and elements to ensure effective search and rescue response.</i> <i>One SAR authority must always have overall coordination responsibility and other organisations are to cooperate with this agency to produce the best response possible within available resources.</i>
Koha e koordinuar universale <i>Coordinated universal time (UTC)</i>	Termi ndërkombëtar për orën në meridianin kryesor. <i>International term for time at the prime meridian.</i>
Sistemi Satelitor Ndërkombëtar <i>Cospas-Sarsat System</i>	Sistemi satelitor ndërkombëtar, i projektuar për të kapur dhe transmetuar sinjalet dhe të dhënat e mjeteve në fatkeqësi, nëpërmjet pajisjes sinjalizuese të regjistruar në 406 MHz. <i>An international satellite system designed to provide distress alert and location data from 406MHz distress beacon signals.</i>
Kursi <i>Course</i>	Drejtimi horizontal i planifikuar për të ndjekur gjatë udhëtimit një avion/anije. <i>The intended horizontal direction of travel of a craft.</i>
E dhënë/përshkrim <i>Datum</i>	Një pikë gjeografike, vijë, apo zonë që përdoret si referencë në planifikimin e kërkimit. <i>A geographic point, line, or area used as a reference in search planning.</i>
Zonë e dhënë <i>Datum area</i>	Zona që vlerësohet se objekti që kërkohet ka mundësinë më të madhe të ndodhet. <i>Area where it is estimated that the search object is most likely to be located.</i>
Drejtimi i rrymës <i>Direction of current</i>	Drejtimi nga i cili po rrjedh rryma. <i>Direction toward which a current is flowing.</i>
Drejtimi i erës <i>Direction of wind</i>	Drejtimi nga i cili fryn era. <i>Direction from which the wind is blowing.</i>
Faza e Rrezikut <i>Distress Phase</i>	Një situatë ku ka arsye të logjistikshme se një anije ose mjete të tjera, përfshirë avionë ose persona, ndodhen përpara një rreziku të madh për të vuajtur ose që do të kenë nevojë për ndihmë të menjëhershme. <i>A situation wherein there is reasonable certainty that a vessel or other craft, including an aircraft or a person, is threatened by grave and imminent danger and requires immediate assistance.</i>

Ulja mbi sipërfaqe ujore <i>Ditching</i>	Ulja e detyruar e një mjeti ajror në sipërfaqe ujore. <i>The forced landing of an aircraft on water.</i>
Shmangja/Pluskimi mbi ujë <i>Drift</i>	Lëvizja e objektit që kërkohet shkaktuar nga forcat e ambientit <i>The movement of a search object caused by environmental forces.</i>
Faza e emergjencës <i>Emergency Phase</i>	Fazat e emergjencës janë të bazuara në nivelin e paraqitur për sigurinë e personave apo anijeve që mund të jenë në rrezik. Të tre nivelet e emergjencave janë klasifikuar si Paqartësia, Alarmi dhe Rreziku. <i>Emergency phases are based on the level of concern for the safety of persons or craft that may be in danger. The three levels of emergency are classified as Uncertainty, Alert, and Distress.</i>
Alarm i rremë <i>False alarm</i>	Është çdo alarm fatkeqësie nëpërmjet mjeteve të komunikimit, ku në fakt nuk ekziston ndonjë fatkeqësi reale, përjashtuar rastet e testimit të pajisjeve. <i>Distress alert initiated for other than an appropriate test, by communications equipment intended for alerting, when no distress situation actually exists.</i>
Koordinator i kërkimit në terren <i>Field Search coordinator</i>	Përdoret për koordinatorët e misionit SAR vetëm për kërkimin në tokë. <i>Term for SMC, who coordinates land searches only.</i>
Qendra e parë e Koordinim-Shpëtimit <i>First RCC</i>	RCC që merr e para njoftimin për një rrezik dhe që do të pranojë përgjegjësinë për të gjitha koordinimet SAR deri në momentin e transferimit të koordinimit të një tjetër RCC. <i>RCC affiliated with the shore station that first acknowledges a distress alert, and which will accept responsibility for all subsequent SAR coordination, unless and until coordination is transferred to another RCC.</i>
Komunikimet e përgjithshme <i>General communications</i>	Trafiku i korrespondencës operative dhe publike, përveç mesazheve mbi fatkeqësitë, emergjencën dhe sigurinë, të dhëna dhe të marra në radio. <i>Operational and public correspondence traffic other than distress, urgency and safety messages transmitted or received by radio.</i>
Sistemi botëror për sigurinë dhe rreziqet detare <i>Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)</i>	Një shërbim për komunikimet botërore, i bazuar në sisteme të automatizuara tokësore dhe satelitore që shërbejnë për të lajmëruar dhe informuar për rreziqet detare. <i>A global communications service, based upon automated systems, both satellite-based and terrestrial, to provide distress alerting and promulgation of maritime safety information for mariners.</i>
Shpejtësia në terren <i>Ground speed (GS)</i>	Shpejtësia e një avioni në krahasim me sipërfaqen e tokës. <i>The speed an aircraft is making relative to the earth's surface.</i>
Hipotermia <i>Hypothermia</i>	Rënia e parregullt e temperaturës së brendshme trupore (humbje e nxehtësisë) nga ekspozimi në ajrin e ftohtë, erë dhe ujëra të ftohta. <i>Abnormal lowering of internal body temperature (heat loss) from exposure to cold air, wind or water.</i>

Organizata Ndërkombëtare Detare Satelitore <i>International Maritime Satellite Organisation (Inmarsat)</i>	Sistemi i satelitëve për shërbimet e komunikimeve të lëvizshme mbarëbotërore dhe që mbështet sistemin tokësor dhe satelitor, të cilët shërbejnë për të lajmëruar dhe informuar për rreziqet detare dhe shërbimet e komunikimit për emergjencat e tjera. <i>A system of geostationary satellites for worldwide mobile communications services, and which support the Global Maritime Distress and Safety System and other emergency communications systems.</i>
Qendra e Koordinimit të Përbashkët të Shpëtimit <i>Joint Rescue Coordination Centre (JRCC)</i>	Një qendër e koordinimit të shpëtimit, përgjegjëse për të dyja incidentet e kërkim-shpëtimit, aeronautike dhe detare. <i>A Rescue Coordination Centre, responsible for both aeronautical and maritime search and rescue incidents.</i>
Pozicioni i fundit i njohur <i>Last known position (LKP)</i>	Pozicioni i fundit i një mjeti në fatkeqësi që është vërtetuar, raportuar ose llogaritur. <i>Last witnessed, reported, or computed DR position of a distressed craft.</i>
Sinjal ndërkombëtar fatkeqësie <i>MAYDAY</i>	Sinjali radiotelefonik ndërkombëtar i rrezikut që përsëritet tri herë. <i>The international radiotelephony distress signal, repeated three times.</i>
Evakuimi Mjekësor <i>MEDEVAC</i>	Evakuimi i një personi për arsye mjekësore. <i>Evacuation of a person for medical reasons.</i>
Qendra e Kontrollit të Misionit <i>Mission Control Centre (MCC)</i>	Pjesë e sistemit <i>Cospas-Sarsat</i> që merr mesazhet e alarmeve nga terminali lokal dhe qendra të tjera të kontrollit të misionit për të shpërndarë tek qendrat e duhura koordinuese të shpëtimit apo pikat e kontaktit të kërkim-shpëtimit. <i>Part of the Cospas-Sarsat system that accepts alert messages from the local user terminal(s) and other mission control centres to distribute to the appropriate rescue coordination centres or other search and rescue points of contact.</i>
Vendngjarje <i>On-scene</i>	Zonë kërkimi ose vendi aktual i rrezikut. <i>The search area or the actual distress site.</i>
Koordinator në vendngjarje <i>On-scene coordinator (OSC)</i>	Një person i caktuar për të koordinuar operacionet e kërkimit dhe shpëtimit, brenda një zone të specifikuar. <i>A person designated to coordinate search and rescue operations, within a specified area</i>
Koordinimi i përgjithshëm <i>Overall coordination</i>	Përgjegjësia e autoritetit SAR për të kryer një operacion kërkim-shpëtimit për një objekt të caktuar. <i>The responsibility of the SAR authority to prosecute a SAR operation for a given target.</i>
I vonuar/vonesa <i>Overdue</i>	Situata ku një mjet është vonuar të mbërrijë në destinacion në kohën e planifikuar dhe vazhdon të jetë i humbur <i>A situation where a craft has failed to arrive at its intended destination when expected and remains missing.</i>

PAN-PAN	Sinjal radiotelefonik ndërkombëtar për urgjencë. Kur përsëritet tre herë tregon paqartësi ose alarm dhe vijon me natyrën e urgjencës <i>The international radiotelephony urgency signal. When repeated three times, indicates uncertainty or alert, followed by nature of urgency.</i>
Pajisja e vendndodhjes së personit <i>Personal Locator Beacon (PLB)</i>	Pajisje radioje personale që shërben për të transmetuar alarmin në rast fatkeqësie. <i>Personal radio distress beacon for alerting and transmitting homing signals.</i>
Faza e Planifikimit <i>Planning stage</i>	Periudha gjatë të cilës hartohet plani operacional SAR. <i>A period during a SAR incident when an effective plan of operations is developed.</i>
Pozicion <i>Position</i>	Një vendndodhje gjeografike shprehur normalisht në gradë dhe minuta në gjerësi dhe gjatësi. <i>A geographical location normally expressed in degrees and minutes of latitude and longitude.</i>
Pozicionimi <i>Positioning</i>	Procesi i përcaktimit të një pozicion që mund të shërbejë si një referencë gjeografike për kryerjen e një kërkimi. <i>Process of determining a position that can serve as a geographical reference for conducting a search.</i>
Zonë mundësie <i>Possibility area</i>	(1) Zona më e vogël ku ndodhen të gjithë të mbijetuarit e mundshëm ose vendndodhja e objektit që kërkohet. (2) Për një skenar, zona më e vogël ku ndodhen të gjithë të mbijetuarit e mundshëm ose vendndodhja e objektit që kërkohet dhe që është në përputhje me faktet dhe supozimet e përdorura për të formuar skenarin. <i>(1) The smallest area containing all possible survivors or search object locations.</i> <i>(2) For a scenario, the possibility area is the smallest area containing all possible survivors or search object locations that are consistent with the facts and assumptions used to form the scenario.</i>
Shpëtimi <i>Rescue</i>	Operacioni i çvendosjes së personave në rrezik, mbështetja e tyre me nevojat e bazë mjekësore ose nevoja të tjera, si dhe dërgimi i tyre në një vend të sigurt. <i>An operation to retrieve persons in distress, provide for their initial medical or other needs, and deliver them to a place of safety.</i>
Qendra e Koordinimit-Shpëtimit <i>Rescue Coordination Centre (RCC)</i>	Qendra nga e cila një incident SAR kontrollohet dhe koordinohet. Kjo qendër njihet me terma të ndryshme të tillë si Qendra e Koordinimit të Shpëtimit, Zyra e Incidenteve Madhore, Zyra e Operacioneve. Për qëllimet e këtij manuali, këto qendra do të quhen në përgjithësi Qendra të Koordinimit-Shpëtimit (QKSH) (RCC). <i>The centre from which a SAR incident is controlled and coordinated. The centre is known by various terms such as the Rescue Coordination Centre, Major Incident Room, Operations Room. For the purposes of this manual, these centres will be known generically as the Rescue Coordination Centre or RCC.</i>

Skenari <i>Scenario</i>	Një set i vazhdueshëm faktesh të njohura dhe supozimesh që përshkruajnë se çfarë mund të ketë ndodhur me të mbijetuarit dhe/ose mjetet. <i>A consistent set of known facts and assumptions describing what may have happened to the survivors and/or craft.</i>
Kërkimi <i>Search</i>	Një operacion, zakonisht i koordinuar nga një qendër e koordinimit të shpëtimit, duke përdorur personelin dhe mjetet në dispozicion për të gjetur personat në rrezik. <i>An operation, normally coordinated by a rescue coordination centre, using available personnel and facilities to locate persons in distress.</i>
Autoriteti i kërkim-shpëtimit <i>Search and rescue authority</i>	Autoriteti brenda një administrate me përgjegjësinë e përgjithshme për ngritjen dhe sigurimin e shërbimeve SAR dhe që kujdeset që planifikimi dhe koordinimi i këtyre shërbimeve është i realizuar si duhet. <i>The authority within an administration with overall responsibility for establishing and providing SAR services and ensuring that planning for those services is properly coordinated.</i>
Plani i kryerjes së kërkimit <i>Search action plan</i>	Mesazhi, i zhvilluar normalisht nga koordinatori i misionit SAR, për dërgimin e udhëzimeve për njësitë dhe strukturat SAR dhe agjencitë që marrin pjesë në një mision SAR. <i>Message, normally developed by the SMC, for passing instructions to SAR facilities and agencies participating in a SAR mission.</i>
Oficeri brifues për kërkim-shpëtimit <i>Search and rescue briefing officer</i>	Një oficer i caktuar, zakonisht nga koordinatori i misionit SAR, për të informuar njësitë që do të kryejnë operacionin SAR dhe për të analizuar veprimet e kryera nga këto njësi në përfundim të operacionit SAR. <i>An officer appointed, usually by the SMC, to brief departing SAR facilities and debrief returning SAR facilities.</i>
Rast kërkim-shpëtimit <i>Search and rescue case</i>	Çdo fatkeqësi e mundshme apo që ka ndodhur, për të cilën një strukturë SAR ka krijuar një dosje dokumentesh, megjithëse burimet SAR nuk janë aktivizuar. <i>Any potential or actual distress about which a facility opens a documentary file, whether or not SAR resources are dispatched.</i>
Komunikimet koordinuese të kërkim-shpëtimit <i>Search and rescue coordinating communications</i>	Komunikimet e nevojshme për koordinimin e strukturave që marrin pjesë në një operacion të kërkim-shpëtimit. <i>Communications necessary for the coordination of facilities participating in a search and rescue operation.</i>
Strukturë e kërkim-shpëtimit <i>Search and rescue facility</i>	Çdo burim i lëvizshëm, duke përfshirë njësitë e përcaktuara të kërkim-shpëtimit, të përdorura për të kryer operacionet e kërkim-shpëtimit. Termat si njësia dhe aset SAR zëvendësojnë njëri-tjetrin. <i>Any mobile resource, including designated search and rescue units, used to conduct search and rescue operations. The terms unit and asset maybe interchangeable with facility.</i>
Incident kërkim-shpëtimit <i>Search and rescue incident</i>	Çdo situatë që kërkon informimin dhe njoftimin e sistemit SAR dhe këto situata mund të kërkojnë operacionet SAR. <i>Any situation requiring notification and alerting of the SAR system and which may require SAR operations.</i>

Oficer ndërlidhës për kërkim-shpëtimin <i>Search and rescue liaison officer</i>	Një oficer i caktuar për të promovuar bashkërendimin gjatë një misioni SAR. <i>An officer assigned to promote coordination during a SAR mission.</i>
Koordinator misioni për kërkim-shpëtimin <i>Search and rescue mission coordinator (SMC)</i>	Një zyrtar i trajnuar në mënyrë të përshtatshme apo i kualifikuar dhe i caktuar përkohësisht për të kryer koordinimet, në përgjigje të një situatë fatkeqësie që ka ndodhur ose pritet të ndodhë. <i>The suitably trained or qualified official temporarily assigned to coordinate a response to an actual or apparent distress situation.</i>
Njësia e kërkimit dhe shpëtimit <i>Search and rescue unit (SRU)</i>	Një njësi e përbërë nga personel i trajnuar mirë dhe e pajisur me pajisje të përshtatshme për kryerjen e shpejtë të operacioneve të kërkim-shpëtimit. <i>A unit composed of trained personnel and provided with equipment suitable for the expeditious conduct of search and rescue operations.</i>
Plani i kërkim-shpëtimit <i>Search and rescue plan</i>	Një term i përgjithshëm që përdoret për të përshkruar dokumentet që ekzistojnë në të gjitha nivelet e strukturave kombëtare e ndërkombëtare që përshkruajnë synimet, rregullat dhe procedurat që mbështesin zhvillimin e shërbimit të kërkim-shpëtimit. <i>A general term used to describe documents which exist at all levels of the national and international search and rescue structure to describe goals, arrangements, and procedures which support the provision of search and rescue services.</i>
Pika e kontaktit të kërkim-shpëtimit <i>Search and rescue point of contact (SPOC)</i>	Qendrat e koordinim-shpëtimit dhe pika të tjera kontakti kombëtare të caktuara me përgjegjësinë për të marrë alarmet e dërguara nga Cospas-Sarsat dhe që janë në gjendje të shpëtojnë personat në fatkeqësi. <i>Rescue coordination centres and other established and recognised national points of contact that can accept responsibility to receive Cospas-Sarsat alert data to enable the rescue of persons in distress.</i>
Rajoni i kërkimit dhe shpëtimit <i>Search and rescue region (SRR)</i>	Një zonë me përmasa të përcaktuara që i përket një qendre koordinim-shpëtimit, brenda së cilës sigurohet kryerja e operacioneve SAR <i>An area of defined dimensions, associated with the national rescue coordination centre within which search and rescue services are provided.</i>
Shërbimi i kërkim-shpëtimit <i>Search and rescue service</i>	Kryerja e monitorimit të fatkeqësisë, komunikimit, koordinimit dhe funksioneve të kërkim-shpëtimit, duke përfshirë edhe dhënien e këshillave dhe ndihmës së parë mjekësore, evakuimin mjekësor, nëpërmjet përdorimit të mjeteve publike dhe private, përfshirë edhe bashkëveprimin me infrastrukturën e mjeteve tokësore, detare e ajrore. <i>The performance of distress monitoring, communication, coordination and search and rescue functions, including provision of medical advice, initial medical assistance, or medical evacuation, through the use of public and private resources, including cooperating aircraft, vessels and other craft and installations.</i>
Hapat e kërkim-shpëtimit <i>Search and rescue stage</i>	Hapa bazë sipas progresit të rregullt të misioneve SAR. Normalisht këtu përfshihen Paralajmërimi, Veprimet Fillestare, Planifikimi, Operacionet dhe Përfundimi i Misionit. <i>Typical steps in the orderly progression of SAR missions. These are normally Awareness, Initial Action, Planning, Operations, and Mission Conclusion.</i>

Zona e kërkimit <i>Search area</i>	Zona e përcaktuar nga planëzuesi i kërkimit për kërkim. <i>The area determined by the search planner to be searched.</i>
Objekt kërkimi <i>Search object</i>	Një anije, një mjet ajror, mjete të tjera të humbura ose në rrezik, të mbijetuar, objekte që kanë lidhje me kërkimin, ose të dhëna për të cilat një kërkim është duke u zhvilluar. <i>A ship, aircraft, or other craft missing or in distress or survivors or related search objects or evidence for which a search is being conducted.</i>
Metoda e kërkimit <i>Search pattern</i>	Një procedurë që i dërgohet një njësie kërkim-shpëtimi për kryer kërkimin në një zonë të caktuar. <i>A procedure assigned to an SRU for searching a specified area.</i>
Raport i situatës <i>Situation report (SI-TREP)</i>	Raportet nga koordinatori në vendngjarje drejtuar koordinatorit të misionit SAR ose të këtij të fundit për tek agjencitë e interesuara, për t'i mbajtur ata të informuar mbi kushtet në vendngjarje dhe progresin e misionit. <i>Reports from the OSC to the SMC, or the SMC to interested agencies, to keep them informed of on-scene conditions and mission progress.</i>
Faza e paqartësisë <i>Uncertainty phase</i>	Situata në të cilën ekzistojnë dyshimet për sigurinë e një mjeti ajror, detar ose personave në bord. <i>A situation wherein doubt exists as to the safety of an aircraft or a marine vessel, and of the persons on board.</i>
I paraportuar <i>Unreported</i>	Një situatë në të cilën një mjet ajror i humbur ka dështuar të raportojë vendndodhjen ose gjendjen e tij, kur pritet dhe është i zhdukur. <i>A situation where a craft has failed to report its location or status when expected and remains missing.</i>
Rregullat e fluturimit vizual <i>Visual flight rules (VFR)</i>	Rregullat që përcaktojnë procedurat për të kryer fluturimet në kushte pamore meteorologjike. Për më tepër, ky term përdoret nga pilotët ose kontrollorët për të treguar llojin e planit të fluturimit. <i>Rules governing procedures for conducting flight under visual meteorological conditions. In addition, used by pilots and controllers to indicate type of flight plan.</i>

PËRMBAJTJA

<i>Parathënie</i>	27
<i>Hyrje</i>	29

KREU I: KËRKIM-SHPËTIMI NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË **faqe 33 - 64**

PJESA A/1: ORGANIZIMI SAR **faqe 33 - 44**

<i>Organizimi i Sistemit të Kërkim-Shpëtimit botëror</i>	33
<i>Organizimi i Sistemit të Kërkim-Shpëtimit në vendin tonë</i>	34
<i>Ministria e Mbrojtjes</i>	35
<i>Kapacitetet e FARSH për Kërkim-Shpëtimin</i>	36
<i>Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit (QKKSH)</i>	36
<i>Strukturat vartëse kryesore e ndihmuese për Kërkim-Shpëtimin në FARSH</i>	37
<i>Forca Tokësore</i>	37
<i>Forca Detare /Roja Bregdetare</i>	38
<i>Qendra Ndërinstitucionale e Operacioneve Detare (QNOD)</i>	39
<i>Forca Ajrore</i>	39
<i>Komanda e Mbështetjes</i>	40
<i>Strukturat e tjera mbështetëse të Kërkim-Shpëtimit, jashtë FARSH</i>	41
<i>Ministria e Punëve të Brendshme</i>	41
<i>Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës</i>	42
<i>Ministria përgjegjëse për Mjedisin, Pyjet dhe Administrimin e Ujërave</i>	42
<i>Organi Kombëtar i Investigimeve e Aksidenteve dhe Incidenteve Ajrore (OKIAA)</i>	42
<i>Menaxhimi i emergjencave civile në Shqipëri</i>	43
<i>Autoriteti i Komunikimit dhe Medias në Shqipëri</i>	43
<i>Autoriteti i Sigurisë së Transportit</i>	43
<i>Autoriteti i Aviacionit Civil</i>	43
<i>Drejtoria e Përgjithshme Detare (Autoriteti Portual)</i>	43

PJESA A/2: KOORDINIMI SAR **faqe 44 – 52**

<i>Të përgjithshme</i>	44
<i>Përcaktimi i Autoritetit Përgjegjës për koordinimin e përgjithshëm SAR</i>	44
<i>Reagimi fillestar</i>	44

<i>Përzgjedhja e autoritetit më të përshtatshëm për koordinim</i>	45
<i>Koordinime dhe konsultime efektive</i>	45
<i>Zona e përgjegjësisë për Kërkim-Shpëtim në RSH</i>	46
<i>Bashkëpunimi me Qendrat e Koordinim-Shpëtimit të vendeve të rajonit</i>	47
<i>Struktura dhe agjenci të tjera për bashkëpunim dhe koordinim veprimesh</i>	47
<i>Organizimi i hyrjes së mjeteve të huaja gjatë operacioneve SAR</i>	47
<i>Kërkesat për ndihmë nga Qendrat e Koordinim-Shpëtimit të vendeve të huaja</i>	48
<i>Qendra e Kontrollit Satelitor për dhënien e sinjalit/alertit të fatkeqësisë</i>	48
<i>Transferimi i koordinimit</i>	48
<i>Arsyet për transferim të koordinimit</i>	48
<i>Transferimi i koordinimit të përgjithshëm</i>	49
<i>Pranimi i koordinimit të përgjithshëm nga një njësi tjetër SAR</i>	49
<i>Pranimi i koordinimit me një komponent të një autoriteti tjetër SAR</i>	49
<i>Udhëzime në mbështetje të Transferimit të Koordinimit të një komponenti</i>	49
<i>Transferimi i Koordinimit kur një operacion SAR është ndërprerë</i>	50
<i>Qendra e Koordinim-Shpëtimit, në ndihmë të njësisë të tjera SAR</i>	51
<i>Mbështetje me ekspertizë dhe këshilla</i>	51
<i>Informim për njësitë SAR</i>	51
<i>Dhënie të informacionit për mjetet ajrore, detare apo tokësore</i>	51
<i>Koordinimi i kërkimit ajror, detar apo tokësor</i>	51
<i>Ndihma për të shpëtuar jetën në emergjenca lokale</i>	52
<i>Kërkesa e njësisë ushtarake për mbështetje nga autoritetet civile</i>	52

PJESA B: MENAXHIMI DHE MBËSHTETJA

faqe 53 – 64

<i>Të përgjithshme</i>	53
<i>Njësitë/ekuipezet SAR</i>	53
<i>Personeli i Qendrës së Koordinim-Shpëtimit</i>	54
<i>Koordinimi i operacioneve të Kërkim-Shpëtimit</i>	54
<i>Koordinimi i Misionit SAR</i>	54
<i>Kualifikimet</i>	55
<i>Përgjegjësia</i>	55
<i>Ndihmëskoordinatori i Misionit SAR</i>	57
<i>Kualifikimet</i>	57
<i>Oficeri planizues pranë koordinatorit të misionit SAR (SMC)</i>	57
<i>Operatori i dokumentimit të veprimtarisë SAR</i>	57
<i>Planëzuesi i shpëtimit</i>	58
<i>Oficeri koordinator</i>	58
<i>Koordinatori në Vëndngjarje të Misionit (OSC)</i>	58

<i>Komanda e Përparuar</i>	59
<i>Burimet e Kërkim-Shpëtimit</i>	59
<i>Të përgjithshme</i>	59
<i>Ekuipezhet e specializuara për furnizim, paketim dhe shpërndarje të materialeve</i>	60
<i>Përgatitja e operacionit të shpëtimit</i>	60
<i>Komunikimet me publikun</i>	61
<i>Operacionet ku përfshihen dy ose më shumë njësi SAR</i>	61
<i>Oficeri i Marrëdhënieve me Publikun</i>	62
<i>Konferencat e shtypit</i>	62
<i>Kërkesa për ndihmë nga publiku</i>	63
<i>Koordinimi me të afërmit</i>	64
<i>Njoftimi i të afërmeve të personit të humbur/vdekur</i>	64
<i>Të plagosurit/të mbijetuarit</i>	64

KREU II : KOMUNIKIMI NË OPERACIONET SAR

faqe 65 – 80

<i>Sinjalet ndërkombëtare të rrezikut SAR</i>	66
<i>Radiosinjali i alarmit në detari</i>	66
<i>Frekuenca ndërkombëtare 121.5 MHz VHF</i>	67
<i>Frekuenca detare 156.8 MHz (Kanali 16 VHF)</i>	68
<i>Frekuenca 243 MHz UHF</i>	68
<i>Pajisjet e sinjalizimit të emergjencave</i>	68
<i>Pajisjet e sinjalizimit</i>	68
<i>Pajisjet e sinjalizimit natën</i>	69
<i>Pajisjet e identifikimit (IFF)</i>	71
<i>Sinjalet e radios dhe të rrezikut</i>	73
<i>Sistemi i zbulimit të sinjaleve të rrezikut (COSPAS-SARSAT)</i>	73
<i>Qëllimi i sistemit</i>	74
<i>Zbulimi i sinjaleve</i>	74
<i>Pajisjet e sinjalizimit</i>	75
<i>Komunikimi në mbështetje të operacioneve SAR</i>	76
<i>Mënyrat e komunikimit dhe pajisjet</i>	76
<i>Anijet tregtare dhe GMDSS</i>	77
<i>Postat radioteknike bregdetare të kufizuara (PRT)</i>	78
<i>Anijet e peshkimit</i>	78
<i>Mjetet e lundrimit privat</i>	79
<i>Organizatat vullnetare</i>	79
<i>Komunikimi detar</i>	79
<i>Objektet e komunikimit ajror</i>	79

KREU III: PARALAJMËRIMI DHE VEPRIMET FILLESTARE **faqe 81 – 97**

<i>Paralajmërimi dhe njoftimi</i>	81
<i>Fazat e kërkim-shpëtimit</i>	81
<i>Incidentet SAR</i>	82
<i>Incidentet SAR detare</i>	82
<i>Incidentet SAR ajrore</i>	82
<i>Strategjia e Kërkim-Shpëtimit Tokësor (Land SAR Strategies)</i>	83
<i>Incidentet SAR tokësore</i>	83
<i>Faza e Emergjencës</i>	83
<i>Faza e Pasigurisë</i>	84
<i>Faza e Alarmit</i>	85
<i>Faza e Rrezikut</i>	85
<i>Faza e Paralajmërimit</i>	86
<i>Vlerësimi i raporteve</i>	87
<i>Alarmet e rrezikut</i>	87
<i>Njoftimet nga shërbimet ajrore shqiptare</i>	87
<i>Informacioni për incidentin SAR</i>	88
<i>Informacioni nga burimet ajrore, detare dhe tokësore</i>	88
<i>Informacioni për personin e mbytur (të rënë në ujë)</i>	89
<i>Njoftimi i shteteve të huaja për personin në rrezik</i>	89
<i>Regjistrimi i ngjarjeve</i>	89
<i>Sekuencat e ngjarjeve SAR</i>	90
<i>Veprimet fillestare gjatë Fazës së Pasigurisë</i>	90
<i>Procedurat gjatë Fazës së Alarmit</i>	91
<i>Procedurat gjatë Fazës së Rrezikut</i>	92
<i>Intervistimi i dëshmitarëve në vendngjarje</i>	93
<i>Grumbullimi i informacionit dhe vlerësimi</i>	93
<i>Informacioni mbi logjistikën</i>	94
<i>Informacioni i personave në vendin e incidentit</i>	95
<i>Mënyra standarde e raportimit të një radiostacioni kur ndodhet në fatkeqësi</i>	96
<i>Vlerësimi /evidentimi i raportimeve</i>	97

KREU IV: PLANIFIKIMI I KËRKIMIT DHE VLERËSIMI **faqe 99 – 118**

<i>Të përgjithshme</i>	99
<i>Hapat e planifikimit të kërkimit</i>	99
<i>Vlerësimi i situatës</i>	100
<i>Vlerësimi i vendit të incidentit të mjetit në fatkeqësi</i>	100

<i>Përkufizimi i një të dhëne (Datum)</i>	<i>101</i>
<i>Përkufizimi i të dhënave të një pike</i>	<i>101</i>
<i>Përkufizimi i të dhënave të një vije</i>	<i>101</i>
<i>Përkufizimi i të dhënave të një zone</i>	<i>101</i>
<i>Përkufizimi i shmangies</i>	<i>101</i>
<i>Korrigjimet e shmangies</i>	<i>102</i>
<i>Planifikimi i kërkimit</i>	<i>102</i>
<i>Rillogaritja e të dhënave</i>	<i>102</i>
<i>Fazat e Kërkimit</i>	<i>102</i>
<i>Faktorët që ndikojnë në përgjigjen fillestare SAR</i>	<i>103</i>
<i>Përmbledhje</i>	<i>103</i>
<i>Lokalizimi i mjetit në fatkeqësi</i>	<i>103</i>
<i>Shmangia e parashutës</i>	<i>104</i>
<i>Procedurat e kërkimit fillestar</i>	<i>104</i>
<i>Incidentet e mjeteve ajrore</i>	<i>105</i>
<i>Planifikimi bazë i kërkimit</i>	<i>105</i>
<i>Të përgjithshme</i>	<i>105</i>
<i>Si vlerësohen faktorët</i>	<i>106</i>
<i>Niveli i shpenzimeve në përpjekjet për kërkim</i>	<i>107</i>
<i>Përpjekjet maksimale për kërkimin</i>	<i>107</i>
<i>Radha e kërkimit</i>	<i>108</i>
<i>Përcaktimi i zonave të kërkimit</i>	<i>109</i>
<i>Planifikimi</i>	<i>109</i>
<i>Etapat e lajmërimit të një incidenti SAR (Faza e Sigurisë)</i>	<i>110</i>
<i>Veprimet fillestare</i>	<i>110</i>
<i>Planifikimi i operacionit</i>	<i>111</i>
<i>Kryerja e operacionit</i>	<i>111</i>
<i>Përfundimi i operacionit</i>	<i>111</i>
<i>Zona e Mundshme</i>	<i>112</i>
<i>Zona me probabilitet më të madh</i>	<i>113</i>
<i>Llogaritja e rrathëve të probabilitetit</i>	<i>114</i>
<i>Gabimet e mundshme të vendndodhjes</i>	<i>115</i>
<i>Rrezja e Kërkimit (R)</i>	<i>115</i>
<i>Gabimi i Shmangies për objektet mbi sipërfaqe uji</i>	<i>115</i>
<i>Rrymat detare</i>	<i>116</i>
<i>Baticat</i>	<i>116</i>
<i>Rrymat e lumit</i>	<i>116</i>
<i>Rrymat bregdetare</i>	<i>117</i>

<i>Rryma nga era lokale</i>	117
<i>Lëvizja/rrymat e shkaktuar nga era</i>	118

KREU V: TEKNIKAT DHE OPERACIONET E KËRKIMIT

faqe 119 – 163

<i>Udhëzime të përgjithshme për kërkimet</i>	119
<i>Fazat e parë e kërkimit, Përgjigje e menjëhershme</i>	119
<i>Faza e dytë e kërkimit</i>	120
<i>Faza tretë e kërkimit</i>	121
<i>Mbulimi i Zonës së Kërkimit</i>	122
<i>Krehja i gjerësisë së zonës së kërkimit</i>	122
<i>Faktorët ambientale për mbijetesë</i>	123
<i>Hipotermia</i>	123
<i>Dehidratimi</i>	126
<i>Faktori i «ftohjes nga era»</i>	129
<i>Faktori “stress”</i>	130
<i>Faktori “terren”</i>	131
<i>Faktori “asete të gatshme për kërkim”</i>	131
<i>Faktori “pajisje për mbijetesë”</i>	131
<i>Faktorët që ndikojnë në gjerësinë e kërkimit</i>	131
<i>Lloji i objektit të kërkimit</i>	132
<i>Shikueshmëria meteorologjike</i>	132
<i>Lloji i terrenit / Kushtet e detit</i>	132
<i>Shpejtësia e avionit/helikopterit kërkues</i>	133
<i>Faktori i lodhjes së ekuipazheve të kërkimit</i>	133
<i>Lartësia e fluturimit (të avionit/helikopterit) kërkues</i>	133
<i>Shtresa e reve</i>	134
<i>Pozicioni i diellit</i>	134
<i>Faktorët e ditës dhe të natës</i>	134
<i>Dita e parë e kërkimit / Dita e fundit e kërkimit</i>	135
<i>Faktori i mbulimit (C)</i>	136
<i>Probabiliteti i Zbulimit</i>	136
<i>Saktësia e lundrimit nga njësitë e kërkimit</i>	138
<i>Metodat e Kërkimit</i>	139
<i>Të përgjithshme</i>	139
<i>Lundrimi i ekipeve të kërkimit</i>	140
<i>Metoda e kërkimit në vija paralele</i>	141
<i>Metoda e kërkimit paralelisht, kryer nga një njësi e vetme</i>	141
<i>Metoda e kërkimit paralelisht, kryer nga nga shumë ekipe së bashku</i>	141

<i>Gjurmër/vijat e metodave të tërthorta</i>	<i>141</i>
<i>Kërkimi vizual</i>	<i>142</i>
<i>Kërkimi përgjatë gjurmës/vijës së lëvizjes</i>	<i>142</i>
<i>Metoda e kërkimit paralelisht me gjurmët</i>	<i>143</i>
<i>Kompensimi i rrymës zhvendosëse</i>	<i>143</i>
<i>Zgjerimi i katrorit/zonës së kërkimit</i>	<i>144</i>
<i>Kërkimi i sektorit (sektorial)</i>	<i>145</i>
<i>Metoda e sektorit të kërkimit për një anije</i>	<i>147</i>
<i>Kërkimi në ishuj dhe bregdete</i>	<i>148</i>
<i>Kërkimi i kontureve të lartësive</i>	<i>148</i>
<i>Kërkimet në terren malor ose në terren të thyer</i>	<i>151</i>
<i>Kërkimet me helikopterit në të dy anët e vijës</i>	<i>152</i>
<i>Zonat në formë të çrregullt</i>	<i>152</i>
<i>Caktimi/vendosja e Njësive të Kërkimit</i>	<i>153</i>
<i>Llogaritja e kohës në dispozicion të kërkimit</i>	<i>153</i>
<i>Koha e shqyrtimit</i>	<i>154</i>
<i>Koha efektive e kërkimit</i>	<i>154</i>
<i>Koha e mjaftueshme për mjetin e kërkimit</i>	<i>155</i>
<i>Tejkalimi i kohës së kërkimit</i>	<i>156</i>
<i>Koha e pamjaftueshme e kërkimit</i>	<i>156</i>
<i>Instruktazhi i Ekuipazhit të Kërkim-Shpëtimit</i>	<i>157</i>
<i>Të përgjithshme</i>	<i>157</i>
<i>Instruktazhi i kërkimit</i>	<i>157</i>
<i>Përshkrimi i zonës së kërkimit</i>	<i>157</i>
<i>Koordinatat gjeografike</i>	<i>157</i>
<i>Instruktazhi/detyra e ekuipazhit ajror të kërkimit</i>	<i>158</i>
<i>Operacionet e avionëve të kërkimit</i>	<i>159</i>
<i>Avioni/helikopteri (dedikuar) për komunikim</i>	<i>160</i>
<i>Ekuipazhi detar i kërkimit</i>	<i>161</i>
<i>Kapacitetet tokësore SAR të angazhuara në kërkim të një avioni (në tokë)</i>	<i>162</i>

KREU VI: PLANIFIKIMI I OPERACIONEVE TË SHPËTIMIT

faqe 165 – 170

<i>Të përgjithshme</i>	<i>165</i>
<i>Përgatitja</i>	<i>165</i>
<i>Ndihma mjekësore</i>	<i>165</i>
<i>Mjeti ajror i përplasur/rrëzuar</i>	<i>166</i>
<i>Përmbledhje</i>	<i>166</i>

<i>Reziqet shëndetësore - Aksidentet e mjeteve ajrore</i>	166
<i>Shpëtimi në tokë</i>	166
<i>Shpëtimi në det</i>	168
<i>Përdorimi i anijeve dhe varkave të shpëtimit</i>	168
<i>Përdorimi i mjeteve ajrore për shpëtim</i>	169
<i>Përdorimi i helikopterëve për shpëtim</i>	169
<i>Hedhja dhe shpërndarja e furnizimeve të mbijetesës</i>	170
<i>Të përgjithshme</i>	170

KREU VII: PËRFUNDIMI I OPERACIONEVE SAR

faqe 171 – 175

<i>Të përgjithshme</i>	171
<i>Përfundimi i një veprimi të suksesshëm SAR</i>	171
<i>Ndërprerja e kërkimit kur objekti nuk është gjetur</i>	171
<i>Rifillimi i një kërkimi të ndërprerë</i>	173
<i>Regjistrimet dhe raportimet</i>	173
<i>Analiza e incidentit</i>	173
<i>Raste studimi</i>	174
<i>Përmirësimi i performancës së sistemit SAR</i>	175

KREU VIII: TRAJNIMI DHE STËRVITJET

faqe 176 – 183

<i>Të përgjithshme</i>	176
<i>Trajnimi</i>	176
<i>Personeli që duhet trajnuar</i>	176
<i>Kërkesat për trajnim</i>	176
<i>Trajnimi në nivel kombëtar</i>	177
<i>Stërvitjet e përbashkëta të njësive të Kërkim-Shpëtimit</i>	177
<i>Trajnimi i njësive të Kërkim-Shpëtimit</i>	178
<i>Trajnimi i njësive SAR tokësor</i>	178
<i>Trajnimi i ekuipazheve ajrore e detare</i>	178
<i>Trajnimi i vëzhguesve ajrorë</i>	179
<i>Njësitë ajrore për Kërkim-Shpëtimin</i>	179
<i>Regjistrimet fotografike</i>	179
<i>Vizitat koordinuese</i>	179
<i>Krijimi i profesionalizmit</i>	180
<i>Specifikimet e trajnimit</i>	180
<i>Moduli i trajnimit e arsimimit për operacionet e Kërkim-Shpëtimit</i>	181
<i>Të përgjithshme</i>	181

<i>Synimet që duhet të arrihen për ekipet SAR të FARSH</i>	181
--	-----

**KREU IX: NDIHMA PËR EMERGJENCAT DHE SHËRBIME TË TJERA QË
OFROHEN NGA SAR NË RSH** **faqe 185 - 186**

<i>Të përgjithshme</i>	185
<i>Informacioni i sigurisë</i>	185
<i>Veprime të paligjshme</i>	185
<i>Ndihma mjekësore për anijet në det/tokë</i>	186
<i>Emergjencat</i>	186

KREU X: MISIONET KËRKIM-SHPËTIMI LUFTARAK **faqe 187 - 192**

<i>Misionet e Kërkim-Shpëtimit luftarak</i>	187
<i>Koordinatori i misionit të Kërkim-Shpëtimit luftarak</i>	187
<i>Organizimi i operacioneve CSAR</i>	187
<i>Fazat e organizimit të një operacioni CSAR</i>	188
<i>Operacionet e Kërkim-Shpëtimit në luftërat moderne</i>	188
<i>Detyrat e Qendrës së Koordinim-Shpëtimit Luftarak (JRCC)</i>	189
<i>Çfarë duhet të mbahet në konsideratë gjatë operacioneve të Kërkim-Shpëtimit luftarak</i>	189
<i>Ideja e operacionit CSAR</i>	190
<i>Komandim-Kontrolli në operacionet CSAR</i>	190
<i>Kryerja e misionit të Kërkim-Shpëtimit luftarak</i>	190

MODELE PËR FAKS-MESAZHE, URDHRA, PLANE **faqe 195 – 218**

<i>Model 1: Formular i lajmërimit fillestar për incidentin</i>	195
<i>Model 2: Mesazhi i kërkesës për përfshirjen e NOTAM-it</i>	196
<i>Model 3: Mesazh për raportin e situatës SAR për RCC</i>	197
<i>Model 4: Raport ditor SAR-DAILY SAREP</i>	198
<i>Model 5: Urdhër operacional - OPORDER (ENG & ALB)</i>	200
<i>Model 6: Plani i Operacionit të Kërkimit (Searching Ops Plan)</i>	202
<i>Model 7: Shembull i Planit të Operacionit të Kërkimit</i>	205
<i>Model 8: Raportimi i Operacionit SAR</i>	209
<i>Model 9: Përmbledhja përfundimtare e aktivitetit SAR</i>	211
<i>Model 10: Kërkesë kur një mjet ajror supozohet i aksidentuar</i>	212
<i>Model 11: Kërkesë për një mjet detar supozohet i humbur/mbytur</i>	213
<i>Model 12: Angazhim mjetesh e forcash SAR në operacione Kërkim-Shpëtimi</i>	214
<i>Model 13: Raportimi i sinjalit të rrezikut «MAYDAY» nga r.stacion ajror, detar apo tokë sor në fatkeqësi</i>	215

<i>Model 14: Shembull i thirrjes kur një mjet ajror ndodhet në fatkeqësi</i>	<i>216</i>
<i>Rajoni Informativ i Fluturimit-FIR Tirana-Zona e përgjegjësisë SAR të RSH</i>	<i>217</i>
<i>Model 15: Regjistrimi i incidentit SAR</i>	<i>218</i>

PARATHËNIE

Manuali Kombëtar për Operacionet e Kërkim-Shpëtimit në FARSH (MP 3.3.2.1) është bazuar në kërkesat e akteve ligjore e nënligjore, mbi të cilat vepron Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit në Republikën e Shqipërisë, në marrëveshjet dhe konventat ndërkombëtare, të ratifikuara me ligj nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, si dhe në domosdoshmërinë e pajisjes së personelit të FARSH me një manual “joint” për operacionet e kërkim-shpëtimit që zhvillohen në hapësirat tokësore, ajrore dhe detare të Republikës së Shqipërisë.

Manuali siguron bazat e përgjithshme për menaxhimin, koordinimin e drejtimin e misionëve SAR, si dhe mbështetjen e misionëve të Shërbimit të Kërkim-Shpëtimit (SAR), në sinkron të plotë me kërkesat e Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO)¹, Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO)², ATP-10 (3.3.9.2) NATO STANAG, “Search and Rescue”, manualët e IAMSAR, si dhe përvojat më të mira në vite të Forcave tona të Armatosura në këtë fushë.

Informacioni i përfshirë në këtë manual do të udhëzojë personelin ushtarak të çdo niveli dhe jo vetëm, në kryerjen sa më mirë, saktë dhe shpejt të misionëve të kërkim-shpëtimit, me qëllim harmonizimin e përpjekjeve të përbashkëta, standardizimin, si dhe zbatimin e detyrave nga çdo pjesëtar i ekipeve të kërkim-shpëtimit në tokë, ajër apo det për kërkimin, gjetjen, shpëtimin dhe evakuimin e çdo personi që ndodhet në rrezik ose është në rrezik të pashmangshëm për jetën.

Në manual janë trajtuar një sërë çështjesh e udhëzimesh teorike, të ilustruara e detajuara, që përfshijnë të gjitha procedurat, nga marrja e sinjalit fillestar të rrezikut deri në raportin përfundimtar të kryerjes së operacionit. Si i tillë, për t’iu ardhur në ndihmë drejtuesve të strukturave menaxhuese, planifikuese, koordinuese, trajnuese dhe drejtuese të misionëve të kërkim-shpëtimit, manuali është strukturuar me krerë të veçantë.

Manuali fillon me rubrikat: “Shkurtime dhe akronime”, “Shpjegues i termave” të termave të shumta standarde dhe ndërkombëtare, që përdoren në operacionet rajonale e ndërkombëtare të kërkim-shpëtimit, vijon, sipas krerëve, me organizimin e kërkim-shpëtimit në RSH (koordinimi, menaxhimi dhe mbështetja), me komunikimin në operacionet SAR, paralajmërimet dhe veprimet fillestare që kryhen, planifikimin e kërkimit, planifikimin e shpëtimit dhe vlerësimin, teknikat e kërkimit, trajnimit dhe stërvitjes së personelit për operacionet SAR, kërkim-shpëtimin luftarak, si dhe shtojca dhe modele urdhrash e raportesh, shumë të përdorshme në operacionet komplekse të kërkim-shpëtimit.

Ky manual do të shërbejë dhe si një udhërrëfyes i frytshëm për hartimin e manualeve më teknike dhe të detajuara të kërkim-shpëtimit në det, tokë, zona urbane, zona malore, zona të kontrolluara nga forca kundërshtarë, etj. për njësitë dhe ekuipazhet ajrore, detare dhe tokësore të FARSH, për të njohur e orientuar më në detaje personelin në realizimin e detyrave të tyre

¹ [www.icao.int/Conventin on International Civil Aviation](http://www.icao.int/Conventin%20on%20International%20Civil%20Aviation).

² Maritime-connector.com/ IMO-International Maritime Organization.

specifike të misionit (manualet SAR detar, ajror, tokësor, luftarak, etj.), në interes të shpëtimit të jetës së civilëve apo ushtarakeve në çdo vend apo situatë, me të cilën mund të përballen.

Manuali i Kërkim-Shpëtimit botohet si domosdoshmëri, pas një periudhe relativisht të gjatë, pas ndryshimeve sasore, strukturore dhe cilësore në FARSH, pajisjes me sisteme dhe mjete më moderne, me pasqyrimet bashkëkohore të vëllimeve të fundit të manualeve ndërkombëtare të aeronautikës së kërkim-shpëtimit (IAMSAR)³, me përvojën e fituar dhe Mësimet e Nxjerra nga njësitë tona SAR në fushën e kërkim-shpëtimit, etj., si dhe do të funksionojë si dokumenti e udhëzuesi bazë i FARSH për organizimin, planëzimin, koordinimin dhe kryerjen e operacioneve të kërkim-shpëtimit, trajnimin e njësive SAR, si dhe..... për politikën e përgjithshme menaxhuese dhe koordinuese të FARSH në operacionet e kërkim-shpëtimit.

³ Manuali IAMSAR, Volumi I, II dhe III.

HJRJE

Të përgjithshme

Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit është konceptuar si një përmbushje e monitorimit, komunikimit, koordinimit të funksioneve të kërkim-shpëtimit në raste fatkeqësish, duke përfshirë edhe ofrimin e këshillave mjekësore, ndihmës fillestare mjekësore, apo evakuimin mjekësor, përmes përdorimit të centralizuar dhe racional të kapaciteteve shtetërore dhe private SAR, si dhe bashkëpunimin me shoqëritë e aviacionit civil e privat, anijet tregtare e private, si dhe pajisje e sisteme të tjera, në interes të këtij shërbimi.

Në dhënien e ndihmës për personat në rrezik dhe të mbijetuarit e incidenteve SAR, të gjitha shtetet anëtare duhet ta japin këtë ndihmë, pavarësisht nga kombësia, statusi i personit, ose rrethanat në të cilat ai person është gjetur.

Sipas kësaj qasjeje globale, Republika e Shqipërisë, në bazë të legjislacionit shqiptar, konventave e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe rajonale, të njohura nga palët në fushën e kërkim-shpëtimit, ka marrë përgjegjësinë për koordinimin e kërkim-shpëtimit në rajonin e saj të përgjegjësisë dhe organizimin e shërbimit dhe dhënien e ndihmës për personat në nevojë. Qendra Kombëtare e Koordinim-Shpëtimit është përgjegjëse për menaxhimin e përgjithshëm të kërkim-shpëtimit dhe në bashkëveprim me qendrat dhe njësitë SAR të FARSH, plotëson detyrimet e saj kombëtare dhe rajonale për shërbimin SAR në tërësi⁴.

Republika e Shqipërisë, duke qenë palë në Konventën Ndërkombëtare Detare të Kërkim-Shpëtimit për sigurinë e jetës në det (SOLAS)⁵, në Konventën mbi Aviacionin Civil Ndërkombëtar, si dhe në Marrëveshjen e Kontrollit të Aviacionit Civil Evropian, etj., ka pranuar detyrimin për të siguruar koordinimin me shërbimet aeronautike dhe detare SAR, jo vetëm për hapësirat e saj territoriale, tokësore dhe ujore, por edhe në ndihmë të vendeve të rajonit apo të Aleancës, kur i kërkohet.

Në vendin tonë, Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit (SAR) është shërbim me përvojë disavjeçare, që ka kontribuar në dhënien e ndihmës në raste fatkeqësish të ndryshme në hapësirat tokësore, ajrore dhe detare të Republikës së Shqipërisë. Ky shërbim është ngritur mbi bazën e përvojës më të mirë të vendeve fqinje dhe të NATO-s e zhvillon veprimtarinë e tij në hapësirën tokësore, ajrore, detare, në ujërat e brendshme të Republikës së Shqipërisë, si dhe në zonat e përgjegjësisë, të ndara sipas marrëveshjeve dy- ose shumëpalëshe, të nënshkruara nga Republika e Shqipërisë.

Kërkimi-Shpëtimi është operacion që ka të bëjë me kërkimin dhe dhënien e ndihmës për njerëzit që janë në rrezik ose rrezik të pashmangshëm. Kërkimi dhe shpëtimi nënkupton strukturat, sistemet e vrojtimit, komunikimit, personelin dhe mjetet për kryerjen e operacioneve të kërkim-shpëtimit.

⁴ Ligji 10435, dt.23.6.2011 "Shërbimi i kërkim shpëtimit në RSH".

⁵ International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974.

Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit është shërbim me veprimtari thelbësore humanitare jo luftarake, që zbatohet në kohë paqeje, krize dhe shpeshherë edhe në kushte luftarake. Republika e Shqipërisë, ashtu si dhe vendet e tjera të Aleancës, njih rëndësinë e madhe të shpëtimit të jetës dhe nevojën për të qenë të gatshëm, përfshirë dhe dhënien e ndihmës ndaj personave në fatkeqësi, nëpërmjet përdorimit të kapaciteteve të FARSH në operacionet e kërkim-shpëtimit.

Përveç uljes së numrit të humbjeve të jetëve njerëzore, Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit siguron edhe avantazhe të tjera, në dobi të komunitetit, si:

- Një ambient tokësor, detar më të sigurtë dhe të mbrojtur për çështje që lidhen me industrinë, tregtinë dhe turizmin, gjithnjë në rritje në RSH.
- Reagim të shpejtë të kapaciteteve SAR të FARSH që në çastet e para të një situatë, duke bërë të mundur minimizimin e fatkeqësive dhe të humbjes së jetës njerëzve në nevojë.
- Rritje të sigurisë për personat në nevojë, kudo dhe kushdo qofshin ata, në det, mal apo luginë.
- Nxitje të bashkëpunimit dhe komunikimit ndërmjet shteteve rajonale, institucioneve ndërshtetërore dhe organizmave, në nivele lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare.
- Afrim më shumë të FARSH me komunitetet në nevojë, si dhe rritje të imazhit të tyre

Misioni i Shërbimit të Kërkim-Shpëtimit

Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit ka për mision: *“Të kryejë operacione të kërkim-shpëtimit në hapësirën tokësore dhe detare të Republikës së Shqipërisë, në raste fatkeqësish të ndryshme, për të ndërhyrë, kërkuar, gjetur dhe shpëtuar persona të humbur ose të zhdukur, pra kur jeta njerëzore është në rrezik”.*

Komponentët e Shërbimit të Kërkim-Shpëtimit

Sistemi i Shërbimit të Kërkimit-Shpëtimit (SAR), si çdo sistem tjetër, ka komponentët e tij, të cilët duhet të punojnë të gjithë së bashku (në “sinergy”), për të siguruar funksionimin e sistemit.

Zhvillimi i sistemit të Kërkim-Shpëtimit kërkon përcaktimin dhe ndarjen e rajoneve të kërkim-shpëtimit (SRR), në bazë të aftësive në marrjen e sinjaleve të rrezikut dhe koordinimit të sigurimit të shërbimeve të kërkim-shpëtimit, brenda këtyre rajoneve.

Çdo rajon kërkim-shpëtimi (SRR) ka karakteristikat e tij unike, si llojin e transportit, klimën, topografinë, kushtet fizike, etj. Këta faktorë, gjatë një operacioni kërkim-shpëtimi (SAR), krijojnë lloje të ndryshme problemesh e kërkesah, për çdo rajon kërkim-shpëtimi (SRR).

Faktorë të tillë ndikojnë në zgjedhjen dhe përbërjen e shërbimeve, ambienteve, pajisjeve dhe stafit që kërkohet për çdo incident SAR. Komponentët parësorë të sistemit SAR në RSH janë:

- Qendra e Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit, e cila kryen menaxhimin dhe koordinimin e përgjithshëm të operacioneve të kërkim-shpëtimit në RSH. Kjo qendër kryen edhe funksionin e Qendrës Rajonale të Koordinim-Shpëtimit me qendrat rajonale të koordinim-shpëtimit (J/RCC).
- Qendra Kombëtare Detare, Qendra Kombëtare Ajrore, QNOD dhe strukturat e tjera Tokësore/Mbështetëse/Specialë të Kërkim-Shpëtimit (MRCC, ARCC, LRCC), të cilat kryejnë direkt operacionet e kërkim-shpëtimit në zonat e tyre të përgjegjësisë apo në

ato të komanduara.

- Një ose disa nënqendra detare, ajrore, apo tokësore shpëtimi (SRC), në qoftë se është e nevojshme, për të mbështetur operacionet SAR brenda rajonit të kërkim-shpëtimit (SRR).
- Njësitë ajrore, detare, tokësore të kërkim-shpëtimit (SRU), me pajisjet speciale për SAR, personel të kualifikuar e certifikuar, mjetet e radiokomunikimit, si dhe burimet e tjera që mund të përdoren gjatë operacioneve të kërkim-shpëtimit për gjetjen, shpëtimin dhe dhënien e ndihmës së parë mjekësore personave nën nevojë.
- Koordinatori i Misionit SAR për koordinimin e misionit (SMC).
- Koordinatori i operacionit në vendngjarje (OSC) për koordinimin e veprimtarisë në vendngjarje të të gjitha forcave dhe mjeteve pjesëmarrëse në operacion.
- Subjektet mbështetëse lokale, qendrore apo private, të cilat sigurojnë mbështetje për operacionet e kërkimit dhe shpëtimit (SAR), etj.

KREU I: KËRKIM-SHPËTIMI NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

PJESA A/1: ORGANIZIMI SAR

Organizimi i Sistemit të Kërkim-Shpëtimit botëror

Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil dhe Organizata Ndërkombëtare Detare koordinojnë, në nivel global, përpjekjet e vendeve anëtare për të siguruar shërbimet e kërkim-shpëtimit. Shkurtimisht, qëllimi i këtyre dy organizatave është të sigurojnë një sistem mbarëbotëror efektiv për shpëtimin e jetës njerëzore, kur ajo është në rrezik. Kështu, kur njerëzit të jenë në rrezik si në tokë, ajër dhe ujërat detare, ky shërbim do të jetë i gatshëm për të ndërhyrë. Qasja e përgjithshme e një vendi për të ngritur, siguruar dhe përmirësuar shërbimin e kërkim-shpëtimit ndikohet nga fakti se të gjitha këto përpjekje bëhen pjesë përbërëse e sistemit global të kërkim shpëtimit.

Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit, nëpërmjet përdorimit të burimeve publike e private, mjeteve dhe infrastrukturave të transportit tokësor, ajror e detar, prezanton suksesin në monitorim, komunikim dhe koordinim të strukturave të kërkim-shpëtimit në një situatë fatkeqësie, duke përfshirë mbështetjen, evakuimin dhe ndihmën e parë mjekësore.

Për dhënien e ndihmës ndaj personave në situatë fatkeqësie, ose për të mbijetuarit e një incidenti kërkimi dhe shpëtimi, të gjitha vendet anëtare nuk duhet të ndikohen nga përkatësia e kombësisë, statusi që mund të kenë, ose kushtet në të cilat mund të gjenden personat që ndodhen në rrezik për jetën.

Konventat ndërkombëtare, të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, janë një mjet tepër efikas dhe i nevojshëm për organizmin dhe zhvillimin e operacioneve të kërkim-shpëtimit.

Konventa mbi Organizatën Ndërkombëtare Detare (IMO), e njohur si Organizata Ndërqeveritare Detare Konsultative (IMCO¹) është një agjenci e specializuar e OKB dhe ka për qëllim kryesor të zhvillojë dhe mirëmbajë një kornizë gjithëpërfshirëse rregulluese për anijet dhe rregullat e saj sot përfshijnë sigurinë, shqetësimet mjedisore, çështjet ligjore, bashkëpunimin teknik, sigurinë detare dhe efikasitetin e anijeve.²

Konventa mbi Shpëtimin e Jetës (SALVAGE)³, 1989, e cila ka zëvendësuar një konventë mbi ligjin e rikuperimit, të miratuar në Bruksel më 1910, bazohet në parimin se “nuk ka shpëtim, nuk ka shpërblim”, parim, sipas të cilit një anije shpëtimtare shpërblehet vetëm për shërbime, nëse operacioni është i suksesshëm. Konventa 1989 kërkon të korrigjojë këtë mangësi, duke marrë parasysh aftësitë dhe përpjekjet e shpëtimtarëve në parandalimin ose minimizimin e dëmtimit mjedisor.⁴

Konventa SAR 1979 (IMO), ka për qëllim zhvillimin e një plani ndërkombëtar të kërkim-shpëtimit. Kështu që nuk ka rëndësi se ku ndodh një aksident, shpëtimi i personave në rrezik

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/International_Maritime_Organization

² https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XII-1&chapter=12&lang=en

³ www.jus.no/im/imo.salvage.convention.1989/doc.html

⁴ <http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Salvage.aspx>

në det do të koordinohet nga një qendër SAR dhe, kur është e nevojshme, me bashkëpunimin ndërmjet organizatave fqinje SAR.

Edhe pse detyrimi i anijeve për të shkuar në ndihmë të anijeve në rrezik ishte sanksionuar, si në traditën zakonore ashtu dhe në traktatet ndërkombëtare (siç është Konventa Ndërkombëtare për Sigurinë e Jetës në Det, SOLAS 1974), nuk ka pasur, deri në miratimin e Konventës SAR, asnjë sistem ndërkombëtar që të mbulojë operacionet e kërkimit-shpëtimit.

Objektivi kryesor i konventës SOLAS është të specifikojë standardet minimale për ndërtimin, pajisjen dhe veprimtarinë e anijeve, të pajtueshme me sigurinë e tyre. Shtetet e Flamurit janë përgjegjëse për të siguruar që anijet, nën flamurin e tyre, të jenë në përputhje me kërkesat e tyre dhe një numër të certifikatave, të parashikuara në konventë, si dëshmi se kjo është bërë.⁵

Kërkesat teknike të Konventës SAR, në mënyrë themelore, përcaktojnë që:

- ✱ Palët në Konventë të sigurojnë, individualisht ose në bashkëpunim, elementët bazë të shërbimit të kërkim-shpëtimit.
- ✱ Palët të nxiten për të bërë marrëveshje me shtete fqinje, duke përfshirë ndarjen e zonave SAR, grupim të asetëve, krijimin e procedurave të përbashkëta, trajnimin dhe vizita të ndërsjella koordinimi/bashkëpunimi.
- ✱ Palët duhet të marrin masa për të përshpejtuar hyrjen në ujërat e saj territoriale të njësisë të shpëtimit nga palët e tjera.
- ✱ Palët duhet të sigurojnë (nëpërmjet RCC, RSC) marrjen e sinjalit të fatkeqësisë 24/7, informacion mbi asetet në përdorim, komunikim dhe plane të detajuara për operacionet SAR.
- ✱ Procedurat operacionale standarde do të ndiqen në rast të operacioneve SAR si dhe rrjeti i komunikimit ndërkombëtar standard për marrjen e sinjalit të fatkeqësisë dhe kryerjen e operacionit.
- ✱ Të ketë një koordinator të misionit SAR dhe koordinator në vendngjarje, si dhe detyra specifike të tyre, etj.⁶

Organizimi i Sistemit të Kërkim-Shpëtimit në vendin tonë

Të përgjithshme

Shqipëria duke qenë palë në konventat ndërkombëtare të sigurisë e shpëtimit të jetës në det (SOLAS), të kërkimit dhe shpëtimit detar, si dhe në Konventën e Aviacionit Civil Ndërkombëtar, ka pranuar detyrimin për koordinimet aeronautike dhe detare të shërbimit të kërkimit dhe shpëtimit për hapësirat e saj të përgjegjësisë territoriale, tokësore, detare dhe ujëra të brendshme.

Mbështetur në këtë nismë botërore, vendi ynë ka marrë përgjegjësitë për koordinimin e kërkim-shpëtimit në rajonin e vet të kërkim-shpëtimit (i njëjtë me Rajonin Informativ të Fluturimit-FIR) deri në miratimin e marrëveshjeve përkatëse dypalëshe dhe deklarimit në ICAO/IMO.

Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit⁷ (QKKSH) është strukturë në vartësi të Ministrisë

⁵ [http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-\(SOLAS\)-1974.aspx](http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS)-1974.aspx)

⁶ <http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-%28SAR%29.aspx>

⁷ Kreu I, VKM nr. 742, datë 16.10.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e Qendrës Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit

Mbrojtjes dhe është përgjegjëse për koordinimin e përgjithshëm të operacioneve të përbashkëta të kërkimit dhe shpëtimit që kryhen në rajonin e përgjegjesisë së kërkim shpëtimit të RSH. Përgjegjësitë e saj ligjore, QKKSH i kryen në bashkëpunim me Forcën Tokësore, Forcën Ajrore, Forcën Detare/Rojën Bregdetare, Komandën e Mbështetjes të FARSH, Policinë Ushtarake, si dhe me institucionet e tjera shtetërore dhe joshtetërore, që detyrohen me ligj për mbështetjen e operacioneve SAR, duke planëzuar, organizuar, koordinuar dhe drejtuar (mbështetur) operacionet e kërkimit dhe shpëtimit të jetës njerëzore.

Përderisa nga këto konventa rrjedh detyrimi për ngritjen e shërbimit të kërkim shpëtimit, Shqipëria ka pranuar faktin se ky shërbim do të shtrijë ndikimin e vet kushtetues, ligjor, ekzekutiv e gjyqësor në ushtrimin e kompetencave nga autoritetet shtetërore dhe private, të përfshira në këtë shërbim. Përgjegjësitë dhe kapacitetet e institucioneve shtetërore janë përcaktuar në paragrafët në vijim.

Shqipëria ka ngritur shërbimin kombëtar të kërkimit dhe shpëtimit (SAR), që përfshin strukturat në nivel kombëtar dhe atë lokal. Autoriteti më i lartë drejtues e menaxhues i përgjithshëm në Republikën e Shqipërisë për kërkim-shpëtimit është Ministri i Mbrojtjes. Kurse autoriteti më i lartë për koordinimin e përgjithshëm në nivel kombëtar të operacioneve të kërkim-shpëtimit në RSH është Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA-ve⁸.

Ligji për shërbimin e kërkim-shpëtimit në Republikën e Shqipërisë përcakton se nënshkrimi i marrëveshjeve me institucionet e tjera publike do të mundësojnë vënien në dispozicion të kapaciteteve e infrastrukturave të tyre pa pagesë për kryerjen e operacioneve SAR, ndërkohë që detyron kompanitë e shoqatat private të kontribuojnë me kapacitetet e tyre, përkundrejt rimbursimit të përcatuar në ligje e akte të veçanta, për koordinimin e përgjithshëm të operacioneve SAR.

Në rast se burimet e kërkuara për kryerjen e një operacioni kërkimi e shpëtimi i kalojnë mundësitë dhe kapacitetet e deklaruara, atëherë mund të aktivizohen planet e emergjencës kombëtare, në mbështetje të këtyre operacioneve.

Në përputhje me Aneksin 12 të Konventës së Aviacionit Civil Ndërkombëtar (ICAO), konventat ndërkombëtare të sigurisë së jetës në det (SOLAS) e të kërkim-shpëtimit detar (IMO), Republika e Shqipërisë, nëpërmjet autoritetit të FARSH, pranon përgjegjësinë për ofrimin e kërkimit dhe shpëtimit të avionëve, anijeve dhe personave civilë e ushtarakë, që ndodhen në rajonin e përgjegjesisë së saj.

Kapacitetet e drejtpërdrejta e të specializuara të kërkim-shpëtimit, që përfaqësojnë aftësitë e FARSH për të kryer dhe mbështetur operacionet e kërkim-shpëtimit, përbëhen nga: Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit, (QKKSH), Qendra Kombëtare Ajrore e Kërkim-Shpëtimit (Baza Ajrore), Qendra Kombëtare Detare e Kërkim-Shpëtimit (Flotilja Detare), Qendra Kombëtare e Zhytjes, Bat. 1, 2 dhe 3 i Këmbësores, Bat. FS, Bat. Komando, Batalioni i Mbështetjes Rajonale (Kompania e Kërkim-Shpëtimit), Batalioni i Xhenios, SUFA dhe Policia Ushtarake.

Ministria e Mbrojtjes

Ministri i Mbrojtjes është përgjegjës për administrimin e përgjithshëm të shërbimit të kërkim-

⁸ VKM nr. 742, datë 16.10.2012, “Për organizimin dhe funksionimin e e Qendrës Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit, pika VII/1.

shpëtimit e zbatimin e politikave në këtë fushë, si dhe, në bashkëpunim me institucionet e Shpëtimit”.

tjera shtetërore dhe joshtetërore, nënshkruan marrëveshje në përputhje me konventat ndërkombëtare në fushën e kërkim-shpëtimit, në të cilat aderon Republika e Shqipërisë; nënshkruan marrëveshje me vendet fqinje për kushtet e hyrjes së njësive të kërkim-shpëtimit në hapësirën ajrore, detare, ujërat territoriale dhe territorin e vendeve respektive; miraton tabelën e organizimit dhe pajisjeve të strukturave operacionale të shërbimit të kërkim-shpëtimit, rregullore, urdhra, udhëzime për funksionimin e strukturave operacionale të shërbimit të kërkim-shpëtimit, si dhe ndjek zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara me institucionet shtetërore dhe subjektet private në fushën e shërbimit të kërkim-shpëtimit⁹.

Kapacitetet e FARSH për kërkim-shpëtimin

Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit

Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit, në zbatim të detyrimeve ligjore¹⁰, koordinon, në nivelin më të lartë kombëtar, operacionet e kërkim-shpëtimit në tërësinë teritoriale të RSH, kryen rolin dhe detyra edhe të Qendrës së Koordinimit të Shpëtimit me qendrat simotra fqinje (RCC), si më poshtë vijon¹¹:

- ❖ Siguron koordinimin e përgjithshëm të operacioneve të kërkim-shpëtimit me Qendrat Kombëtare Ajrore, Detare, Tokësore, QNOD, Ministrinë e Punëve të Brendshme, e Shendetësisë, Autoritetin e Aviacionit Civil (AAC), Drejtorinë e Përgjithshme Detare (DPD), etj. dhe mban kontakte të drejtpërdrejta me shërbimet homologe të shteteve të tjera të rajonit.
- ❖ Lokalizon mjetet ajrore e detare nëpërmjet strukturave vartëse dhe atyre të interesit, si dhe personat në bordin e tyre, që janë në rrezik dhe/ose të aksidentuar në rajonin e kërkim-shpëtimit të Republikës së Shqipërisë dhe drejton për në vendin e aksidentuar, sa më shpejt të jetë e mundur, njësitë e nevojshme të shpëtimit.
- ❖ Koordinon e drejton operacionet e shpëtimit të jetës njerëzore, duke përcaktuar përparësitë e ndërhyrjeve të mjeteve e forcave SAR.
- ❖ Siguron ndihmë për mjetet ajrore e detare dhe për personat në rrezik në bordin e tyre në zonën e përgjegjësisë, në përputhje me mundësitë reale.
- ❖ Në rast hetimesh, bashkëpunon dhe shkëmben të dhënat e mbledhura me autoritetet kompetente kombëtare (OKIA) e ndërkombëtare.
- ❖ Planifikon dhe specifikon detyrimet e nevojat për përdorim sa më racional të burimeve e të mjeteve.
- ❖ Bashkëpunon në fushën e shërbimit të kërkim-shpëtimit, sipas ICAO-së, IMO-s, me shërbimet homologe të vendeve fqinje, me të cilat janë nënshkruar marrëveshje në fushën e kërkim-shpëtimit.
- ❖ Kur e gjykon të arsyeshme, njofton menjëherë strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrinë përgjegjëse për Transportin dhe Punët Publike, Ministrinë përgjegjëse për Mjedisin, Pyjet dhe Administrimin e Ujërave, Autoritetin e Aviacionit Civil, Drejtorinë e Përgjithshme Detare dhe strukturat e tjera publike e private në RSH,


⁹ Ligji 10435, dt.23.6.2011, “Për shërbimin e kërkim-shpëtimit në Republikën e Shqipërisë”, neni 9.

¹⁰ Po aty.

¹¹ Po aty, neni 7.

për t'iu ardhur në ndihmë në rast aksidentesh SAR.

Koncepti i drejtimit të operacioneve të kërkim-shpëtimit në RSH

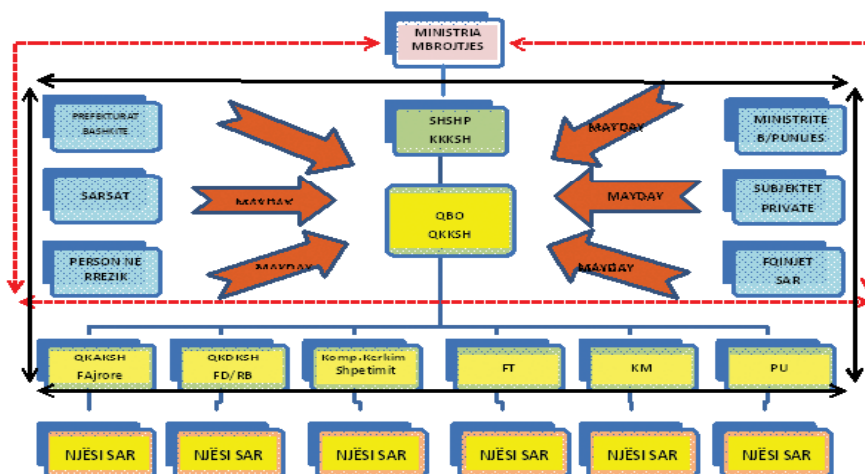

1. Komandimi e drejtimi operacional (OPCOM/OPCON)

2. Bashkëveprimi dhe koordinimi ndërinstitucional

Skema nr. 1: Komandim-kontrolli i operacioneve të kërkim-shpëtimit

Strukturat vartëse, kryesore e ndihmuese për kërkim-shpëtimin në FARSH

Strukturat kryesore:

- ❖ *Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit (QKKSH)*: Koordinatorët e shërbimit SAR; specialistët ajrorë dhe detarë në QBO, si dhe PGI/OR, koordinatorët e SAR në njësitë e repartet e FARSH.
- ❖ *Qendra Kombëtare Ajrore e Kërkim-Shpëtimit (QKAKSH)*: personeli pilot dhe aero-shpëtues, helikopterët e gatshëm të Bazës Ajrore, Farkë, për operacionet SAR (EC-145, Cougar, etj.).
- ❖ *Qendra Kombëtare Detare e Kërkim-Shpëtimit (QKDKSH)*: personeli dhe anijet e gatshme të Flotiljes Detare, Qendra e Zhytjes për operacionet SAR.
- ❖ *Forcat Tokësore*: forcat dhe mjetet e Batalionit të Forcave Speciale, Batalionit Komando dhe të 3 batalioneve të Këmbëtorisë për kërkim-shpëtim në terrene të thyera, malore, ujëra të brendshme, kushte ekstreme moti, situata luftarake, etj. (*niveli i aktivizimit, sipas situatave*).
- ❖ *Komanda e Mbështetjes*: forcat dhe mjetet e Batalionit të Mbështetjes (kompania SAR, dhe skuadrat SAR në detashmentet rajonale për kërkim-shpëtim, në raste tërmetesh, zjarresh, bllokimesh nga përmyjet, bora, orteqet, terrene të thyera, malore, alpine, lumenj, liqene e ujëra të brendshme, etj. (*niveli i aktivizimit, sipas situatave*).

Forca Tokësore

Forca Tokësore planëzon dhe zhvillon një spektër të gjerë misionesh kritike, që nga ndihma në rastet e fatkeqësive humanitare, demonstrimi i forcës e deri në zhvillimin e operacioneve

tokësore luftarake dhe joluftarake¹². FT ka në përbërje të saj tre batalione të Këmbësoresë, Batalionin Komando, Batalionin e Forcave Speciale dhe Batalionin e Mbështetjes së Luftimit, që zotërojnë kapacitete operacionale për të kontribuar në përmbushjen e të gjitha detyrave themelore të listës kryesore të misionit FT, si në kohë paqeje, krize dhe lufte.



Një nga detyrat kryesore të misionit të FT është edhe planëzimi dhe kryerja e operacioneve të kërkim-shpëtimit luftarak dhe joluftarak në terrene malore, pyjore, zona të thepisura, ujëra të brendshme territoriale, në zona urbane, në zona armiqësore, etj. dhe kur e kërkon situata, kjo forcë luan edhe rolin e Qendrës Kombëtare Tokësore për Kërkim-Shpëtimin (LRCC).



Batalioni i Forcave Speciale është një kapacitet i specializuar i FARSH për të kryer operacione speciale, brenda dhe jashtë vendit dhe realizon një spektër të gjerë detyrash edhe në mënyrë të pavarur, të drejtpërdrejtë apo të shkallëzuar, të tilla si operacione kërkim-shpëtimi luftarak në zona të kontrolluara nga kundërshtari, etj. Gjithashtu, Batalioni Komando dhe batalionet e Këmbësoresë zotërojnë kapacitete operacionale SAR për të kryer misione kërkimi dhe shpëtimi, në kushte ekstreme të motit dhe terrenit në RSH. Kapacitetet e FT për operacione kërkim-shpëtimi do të aktivizohen në varësi të situatave.

Forca Detare/Roja Bregdetare

Roja Bregdetare, nëpërmjet Qendrës Kombëtare Detare për Kërkim-Shpëtimin (MRCC), planëzon, organizon dhe drejton operacionet e kërkim-shpëtimit në hapësirën detare të RSH dhe është njësi kryesore për realizimin e këtyre operacioneve në det; zotëron kapacitetet e nevojshme për planëzimin, organizimin dhe zhvillimin e operacioneve për kërkim-shpëtimin dhe dhënie të ndihmës në det, operacione nënujore (QKZH) në mëvehtësi dhe në bashkëveprim me strukturat e tjera shtetërore, joshtetërore, Forcën Ajrore, QNOD-në, Drejtorinë e Përgjithshme Detare, Policinë Kufitare dhe të Emigracionit, si dhe ato rajonale e

¹² Plani i Zhvillimit Afatgjatë të FARSH 2016-2015.

ndërkombëtare (IMO), që veprojnë në hapësirën e tyre të përgjegjësisë, sipas marrëveshjeve të ratifikuara.



Roja Bregdetare zotëron kapacitete operacionale në të gjithë shtrirjen e bregdetit shqiptar, nëpërmjet vendbazimeve të përhershme dhe të përkohshme; ka në dispozicion anije të gatshme për përgjigje të menjëhershme ndaj situatave të fatkeqësisë, si dhe ka aftësinë për t'iu përgjigjur këtyre situatave, në kohën më të shkurtër të mundshme, duke marrë në konsideratë kapacitetet teknike dhe operacionale të anijeve dhe përgatitjen e vazhdueshme të ekuipazheve të anijeve për misione kërkim-shpëtimi.

Qendra Ndërinstitucionale e Operacioneve Detare (QNOD)

Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare funksionon edhe si Qendër Kombëtare Detare për Operacionet e Kërkim-Shpëtimit në det dhe përfaqëson një strukturë ndërinstitucionale bashkërenduese, që ka detyrë organizimin, planëzimin dhe drejtimin e operacioneve detare në të gjithë hapësirën detare, në përputhje me legjislacionin detar vendas e ndërkombëtar¹³.

Ajo bashkërendon operacionet e kërkim-shpëtimit dhe të dhënies së ndihmës në det, si dhe parandalon e mbron mjedisin detar nga ndotja. QNOD e garanton këtë nëpërmjet bashkërendimit dhe bashkëpunimit efikas me të gjitha institucionet pjesëmarrëse dhe nëpërmjet bashkërendimit të të gjitha burimeve të disponueshme si mjetet detare, ajrore e tokësore, sistemet, personelin etj.

QNOD, në bashkëpunim të ngushtë me Rojën Bregdetare Shqiptare/FD dhe kapacitetet e institucioneve të tjera shtetërore, bashkërendon planin e mbështetjes me mjetet detare dhe burime të tjera ndërinstitucionale, në dispozicion të të gjitha institucioneve pjesëmarrëse dhe përgatit rekomandimet e nevojshme për trajnimin profesional, kualifikimet dhe arritjen e standardeve të kërkuara nga të gjitha institucionet e përfshira në operacionet detare.

Forca Ajrore

Forca Ajrore (FAj.) është një nga asetet kryesore të FARSH për shërbimin SAR dhe nëpërmjet Qendrës Kombëtare Ajrore për Kërkim-Shpëtimit (ARCC), planëzon, organizon dhe kryen operacione kërkim-shpëtimi dhe humanitare në ndihmë të popullsisë civile në hapësirën tokësore dhe detare të RSH; është njësi kryesore për realizimin e këtyre operacioneve; zotëron kapacitetet e nevojshme për planëzimin, organizimin dhe zhvillimin e operacioneve të kërkim-shpëtimit dhe evakuimit (MEDEVAC) në mëvehtësi dhe në bashkëveprim me Rojën Bregdetare, Forcën Tokësore, Komandën e Mbështetjes, strukturat e tjera të FARSH, shtetërore, jositetërore, Autoritetin e Aviacionit Civil, NATO-n dhe strukturat rajonale, ndërkombëtare

¹³ VKM nr. 594, dt. 30.2.2009, "Për organizimin, strukturën dhe funksionimin e QNOD dhe bashkëveprimin me institucionet shtetërore, që kanë interesa në det.

(ICAO), ku RSH aderan ose merr pjesë.



Forca Ajrore zotëron kapacitete operacionale në të gjithë shtrirjen e territorit shqiptar, nëpërmjet vendbazimeve të përhershme dhe të përkohshme; ka në dispozicion helikopterë të gatshëm e me konfigurim SAR, për reagim të menjëhershëm ndaj situatave të fatkeqësisë; Qendrën e Kontroll-Raportimit, Shërbimin Meteorologjik Ushtarak; si dhe ka aftësinë për t'iu përgjigjur këtyre situatave, në kohën më të shkurtër të mundshme, duke marrë në konsideratë kapacitetet teknike dhe operacionale të Flotës Ajrore, ndërveprimin ndërinstitucional e ndërkombëtar, pajisjet dhe përgatitjen e vazhdueshme të ekuipazheve të helikopterëve për misione kërkim-shpëtimi, etj.

Komanda e Mbështetjes (KM)

Me kapacitetet operacionale në dispozicion, KM (Batalioni i Mbështetjes Rajonale, Batalionin i Xhenios dhe ato spitalore) siguron kapacitetet për kryerjen dhe mbështetjen e operacioneve të emergjencave civile, kërkim-shpëtimit dhe humanitare, të cilat i kryen edhe në bashkëpunim me strukturat e tjera ushtarake e civile.

KM, me kapacitetet e saj operacionale, organizon dhe drejton operacionet e kërkim-shpëtimit në hapësirat territoriale tokësore dhe ujërat e brendshme të RSH, si dhe siguron kapacitete të vendosura në rajone të ndryshme të vendit, të plotësuara me personel e pajisje të lëvizshme, për t'iu përgjigjur, në mënyrë të menjëhershme dhe në fazën fillestare, operacioneve apo krizave të mundshme.



Me qëllim reagimin në kohë dhe kryerjen e operacioneve të kërkim-shpëtimit në tokë dhe ujërat e brendshme, Batalioni i Mbështetjes Rajonale ka të dislokuara kapacitetet e tij kryesore në Tiranë dhe ato të limituara për kërkim-shpëtimit në detashmentet rajonale Kukës, Burrel, Korçë dhe Gjirokastrë. Realizimin e misionëve SAR, kjo strukturë e siguron nëpërmjet kapaciteteve të kompanisë së kërkim-shpëtimit, Batalionit të Xhenios, Batalionit të Transportit, batalioneve spitalore dhe skuadrave të detashmenteve rajonale.



Kapacitetet operacionale në dispozicion e të specializuara për kryerjen e operacioneve të kërkim-shpëtimit, në përbërje të Kompanisë së Kërkim-Shpëtimit përbëhen nga: toga e shuarjes së zjarreve, toga e kërkim-shpëtimit ujqor, toga e kërkim-shpëtimit në rast tërmetesh, toga e kërkim-shpëtimit në zonat malore dhe toga e mjeteve speciale.

Struktura ndihmuese:

Forca e mjete të tjera të gatshme të njësive të FA-ve, me kapacitetet operacionale mbështetëse të tyre SAR, si: Policia Ushtarake, Bat. i Xhenios, Bat. i Transportit, i Furnizimit, Shërbimi Meteorologjik i FA, Spitali Universitar Qendror Ushtarak, si dhe kapacitete operacionale të vendeve fqinje (në përputhje me konventat e ratifikuara, marrëveshjet dy- dhe shumëpalëshe për SAR, të nënshkruara nga RSH/MM).

Këto kapacitete ndihmuese e mbështetëse SAR në FARSH do të aktivizohen, rast pas rasti, në kushtet e operacioneve masive SAR, sipas kërkesës së koordinatorëve në vengjarjen e aksidenteve, kur nuk sigurohet realizimi i misionit në kohë, ose nga ekipet në terren, dhe kur është e pamundur edhe me urdhër të Koordinatorit Kombëtar të Kërkim-Shpëtimit.

Struktura mbështetëse SAR jashtë sistemit të FARSH¹⁴:

Forca, mjete dhe pajisje të tjera, në dispozicion të strukturave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës (Autoritetit të Aviacionit Civil, Drejtorisë së Përgjithshme Detare), Ministrisë së Minierave dhe Industrisë, Ministrisë së Bujqësisë, Pyjeve, Ministrisë së Shëndetësisë, ministrive të tjera të linjave, si dhe strukturave të tjera publike e private (peshkimit, alpinizmit, Kryqit të Kuq, Shoqatës Ajrore Private, etj.) në RSH.

Ministria e Punëve të Brendshme

Ministria e Punëve të Brendshme, kryen këto detyra¹⁵:

- ✱ mbështet, me kapacitetet e saj, operacionet e kërkim-shpëtimit;
- ✱ informon menjëherë strukturat operacionale të kërkim-shpëtimit, në rastet e aksidenteve ajrore, detare, katastrofave dhe fatkeqësive të ndryshme;
- ✱ siguron ruajtjen e rajonit të aksidentit, sipas kërkesës së Qendrës Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit;
- ✱ siguron qarkullimin rrugor, pa pengesa, të strukturave operacionale të kërkim-shpëtimit për në rajonin e kërkimit;

¹⁴ VKM nr. 965, datë 2.12.2015 “Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturave të drejtimit në rastet e emergjencave civile dhe krizave”.

¹⁵ Ligji 10435, datë 23.06.2011 “Për Shërbimin e Kërkim-Shpëtimit në FARSH”, neni 10.

- ✳ identifikon personat që japin informacion të rremë;
- ✳ kontribuon, nëpërmjet strukturave përgjegjëse të saj, për identifikimin e viktimave;
- ✳ bashkërendon veprimet me strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Mbrojtjes.

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, përveç detyrimeve që rrjedhin nga akte të tjera ligjore a nënligjore, kryen edhe këto detyra:¹⁶

- ✳ mbështet, me kapacitetet e saj, operacionet e kërkim-shpëtimit;
- ✳ informon menjëherë strukturat operacionale të kërkim-shpëtimit, për pozicionin, kursin, shpejtësinë dhe sinjalet e thirrjes së avionëve/anijeve në rrezik, brenda rajonit kombëtar të kërkim-shpëtimit;
- ✳ transmeton dhe ndërhyr menjëherë tek avionët/anijet, që ndodhen në afërsi të incidentit, për dhënie ndihme, duke marrë përgjegjësitë e përcaktuara në konventat ndërkombëtare të pranuara me ligj;
- ✳ kufizon ose ndalon, përkohësisht, fluturimin dhe lundrimin në të gjithë territorin e vendit ose në një pjesë të tij, kur i kërkohet nga strukturat operacionale të kërkim-shpëtimit, gjatë periudhës së emergjencës.

Ministria përgjegjëse për Mjedisin, Pyjet dhe Administrimin e Ujërave

Ministria përgjegjëse për Mjedisin, Pyjet dhe Administrimin e Ujërave kryen këto detyra:

- ✳ mbështet, me kapacitetet e saj, operacionet e kërkim-shpëtimit;
- ✳ informon menjëherë strukturat operacionale të kërkim-shpëtimit për pozicionin, kursin, shpejtësinë dhe sinjalet e thirrjes së anijeve në rrezik, brenda rajonit kombëtar të kërkim-shpëtimit;
- ✳ transmeton dhe ndërhyr menjëherë tek anijet që ndodhen në afërsi të incidentit, për dhënie ndihme, duke marrë përgjegjësitë e përcaktuara në konventat ndërkombëtare të pranuara me ligj;
- ✳ nëpërmjet rrjetit të agjencive rajonale të mjedisit dhe Agjencisë së Mjedisit dhe Pyjeve, identifikon shkallën e ndotjes dhe bën publike rezultatet, kur incidenti shoqërohet me ndotje të mjedisit (ajrit, ujërave, tokës);
- ✳ merr përgjegjësitë ligjore, që vijnë si rrjedhim i aderimit në konventat ndërkombëtare, kur shkalla e ndotjes është e lartë dhe rrezikon ndotjen e ujërave ndërkufitare.

Organi Kombëtar i Investigimeve të Aksidenteve dhe Incidenteve Ajrore (OKIAIA)

Organi Kombëtar i Investigimeve të Aksidenteve dhe Incidenteve Ajrore në Aviacionin Civil është përgjegjës për investigimet e incidenteve/aksidenteve ajrore, brenda hapësirës ajrore të Republikës së Shqipërisë. Qëllimi i këtij organi është të përmirësojë sigurinë në fluturim, duke përcaktuar shkaqet e aksidenteve dhe incidenteve ajrore dhe duke bërë rekomandime sigurie që kanë për qëllim të parandalojnë ngjarje të njëjta në të ardhmen dhe jo të përcaktojnë faje dhe përgjegjësi. Në raste të incidenteve apo aksidenteve të mjeteve civile ajrore, shërbimet e kërkim-shpëtimit të FARSH duhet të njoftojnë menjëherë autoritetet e OKIAIA për të asistuar dhe investiguar për incidentin

Në të tilla raste, koordinatori i operacionit SAR në vendgjarje duhet të ketë parasysh që të

¹⁶ Ligji 10435, datë 23.06.2011, “Për Shërbimin e Kërkim-Shpëtimit në FARSH”, neni 11.

lehtësojë, sa të jetë e mundur, punën e tyre, por në asnjë rast, investigimi nuk duhet të pengojë punën e njësive të kërkim-shpëtimit. Përparsi do të ketë shpëtimi i jetës së njerëzve që ndodhen në bordin e avionit. Marrëdhëniet e njësive të kërkim-shpëtimit të FARSH me OKIAIA për detyrimet reciproke në operacionet e kërkim-shpëtimit, rregullohen me marrëveshje të veçanta e të miratuara nga të dy palët.

Menaxhimi i emergjencave civile në Shqipëri

Republika e Shqipërisë, nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Operacioneve të Emergjencave Civile, koordinon të gjitha veprimet për përballimin e nevojave në rast emergjencash civile dhe krizash, në nivel kombëtar.

Pushteti lokal ka detyrimin kushtetues për planifikimin dhe përballimin e gjendjes së krijuar pas një fatkeqësie natyrale, teknologjike ose emergjence civile të ndodhura në rajonin e prefekturës apo bashkisë përkatëse. Kur burimet e një pushtetit lokal nuk janë të mjaftueshme për përballimin e gjendjes së krijuar nga fatkeqësia, atëherë kërkohet mbështetje nga pushteti qendror dhe FARSH.

Autoriteti i Komunikimit dhe Medias në Shqipëri

Autoriteti i Komunikimit dhe Medias në Shqipëri duhet të rregullojë përdorimin e frekuencave të radiove dhe mund të ndihmojë në drejtimin e shërbimit të kërkimit dhe shpëtimit për gjetjen/zbulimin e personave të humbur. Ky autoritet gjithashtu duhet të publikojë dhe të mbajë një *database* të licencave të radiove dhe shenjave të thirrjes detare, ajrore, etj. dhe asnjëherë nuk duhet të ndërhyjë në frekuencat e punës dhe shenjat e thirrjes gjatë operacioneve SAR.

Autoriteti i Sigurisë së Transportit

Ky autoritet është përgjegjës për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve ku përfshihen shërbimet e transportit. Shërbimi SAR ka për detyrë të njoftojë këtë autoritet për aksidentin ose incidentin e ndodhur. Njëkohësisht, ky autoritet mund të japë informacion për njësitë SAR rreth vendit të përplasjes së një mjeti, i cili mund të përdoret për planifikimin e saktë të operacionit të kërkimit.

Autoriteti i Aviacionit Civil në Shqipëri

Ky autoritet përcakton rregullat standarde të sigurisë që ndikojnë në sigurinë dhe industrinë e aviacionit civil. Ky autoritet mund të japë këshilla për performancën e avionit dhe pilotit, çështjet e sigurisë dhe regjistrimin e mjeteve ajrore. Nëpërmjet Zyrës së Rregullimit të Hapësirës Ajrore, ka përgjegjësinë të deklarojë Zonat e Rrezikshme dhe të Kufizuara gjatë kryerjes së operacioneve SAR.

Të gjitha njësitë dhe shërbimet e trafikut ajror (ACC), në funksion të përgjegjësive të tyre, duhet të shpallin fazën e incidentit SAR për avionët, të klasifikojnë nivelin e emergjencës dhe të njoftojnë QKKSH. Gjithashtu, këto autoritete duhet të veprojnë si ndërmjetës midis personave që raportuan kërkesën për ndihmë ndaj mjetit ajror që ndodhet në rrezik dhe Qendrës së Koordinim-Shpëtimit.

Drejtoria e Përgjithme Detare (Autoriteti Portual)

Drejtoria e Përgjithshme Detare me kapacitetet e saj siguron drejtimin dhe organizimin e veprimtarisë së strukturave përbërëse të administratës detare, në zbatim të legjisllacionit kombëtar dhe ndërkombëtar për fushën e detarisë, të ratifikuar me ligj nga Republika e Shqipërisë. Pjesë përbërëse të saj janë:

- Autoriteti Shtetëror i Sigurisë Portuale;
- Kapiteneritë e Porteve;
- Kontrolli Shtetëror Portual;
- Kontrolli Shtetëror i Flamurit;
- Regjistri i mjeteve lundruese të Republikës së Shqipërisë;
- Regjistri i detarëve të Republikës së Shqipërisë.

Kapiteneritë e Porteve (Durrës, Shëngjin, Vlorë, Himarë dhe Sarandë) dhe strukturat e përmendura më sipër funksionojnë sipas standardeve evropiane dhe ndërkombëtare, me personel e efektiv të trajnuar për plotësimin e kërkesave të ligjshmërisë detare kombëtare dhe ndërkombëtare; garantojnë standardin teknik të anijeve, sigurinë e jetës në det dhe mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi; si dhe janë kapacitete të rëndësishme kombëtare për mbështetjen e operacioneve të kërkim-shpëtimit në det.

Anijet dhe avionët civilë të regjistruar janë përkatësisht ato mjete që përfshihen në regjistrat që menaxhohen nga Drejtoria e Përgjithshme Detare (DPD) dhe Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC). Përgjegjësia për menaxhimin dhe koordinimin e përgjithshëm të veprimeve në reagim të një incidenti/fatkeqësie masiv/e tokësor/e dhe detar/e SAR ushtrohet nga QKKSH. QKKSH, në rastet e operacioneve SAR, iu kërkon autoriteteve të DPD-së apo AAC-së, kufizimin e lundrimit apo fluturimit në zonën e veprimeve SAR, si dhe vënien në dispozicion të operacionit të kapaciteteve të tyre SAR, etj.

PJESA A/2: KOORDINIMI SAR

Të përgjithshme

Në përgjigje të ngjarjeve të kërkim-shpëtimit, aktualisht ekziston vetëm një nivel koordinimi i përgjithshëm në Republikën e Shqipërisë që ushtrohet nga Koordinatori Kombëtar i Kërkim-Shpëtimit dhe realizohet nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit. Koordinatorët detarë, ajrorë e tokësorë, si dhe autoritetet e tjera shtetërore e private bashkërendojnë veprimet me QKKSH dhe ndërmjet tyre (shif skemën nr. 2 në vijim).

Në rastet kur disa autoritete mund të kontribuojnë në aktivitetin SAR, i rëndësishëm mbetet koordinimi i përgjithshëm i njësive të përfshira në operacion, me qëllim përdorimin e burimeve të duhura, racionalizimin, përparësinë e përdorimit, etj., për një rezultat sa më të efektshëm.

Përcaktimi i Autoritetit Përgjegjës për koordinimin e përgjithshëm SAR

Qëllimi themelor i një sistemi SAR është që të ofrojë ndihmë ndaj personave në fatkeqësi. Për të arritur këtë qëllim, sistemi SAR duhet të gjejë, mbështesë dhe shpëtojë personat që janë në rrezik, në kohën më të shkurtër të mundshme. Suksesi në përgjigje të ngjarjeve SAR do të varet nga shpejtësia e vlerësimit të situatës SAR, planifikimit, koordinimit dhe kryerjes së operacionit.

Për t'u siguruar që përgjigjja ndaj situatave SAR të jetë e suksesshme duhet të ndiqen e respektohen parimet kryesore të koordinimit të operacioneve SAR.

Reagimi fillestar

Struktura që është e vetëdijshme se një incident SAR po ndodh ose ka ndodhur, është e detyruar

të reagojë, derisa koordinimi i përgjithshëm SAR t'i transferohet një njësie/autoriteti tjetër.

Përzgjedhja e autoritetit më të përshtatshëm për koordinim

Normalisht, njësia SAR më pranë vendngjarjes duhet të jetë koordinatori i një incidenti SAR, si përgjegjës për llojin e objektit.

Përgjegjësitë dhe funksionet e njësisë SAR i caktohen një structure, e cila përzgjidhet nga Qendra e Koordinim-Shpëtimit (RCC), bazuar në tipin e objektit që kërkon ndihmë nga shërbimi SAR, kushtet dhe vendndodhjen e incidentit SAR.

RCC gjithashtu identifikon llojin e mbështetjes që autoritetet e ndryshme pritet të ofrojnë në një operacion SAR. Megjithatë, në rrethana të caktuara, kur bëhet e qartë, pas konsultimeve ndërmjet njësive të përfshira në incident, mundet që një tjetër njësi SAR të jetë më e përshtatshme për të marrë përgjegjësitë. Në këtë rast, me marrëveshje të përbashkët, autoriteti i kalon këtij të fundit për të marrë përgjegjësitë e plota të koordinimit.

Kushtet që e përcaktojnë përzgjedhjen mund të përfshijnë komunikimin më të mirë, afërsinë me zonën e kërkimit, aksesin më të mirë për burimet e inteligjencës, ekspertizën në fusha të specializuara ose mjetet, personelin dhe infrastrukturën e gatshme dhe në dispozicion.

Për shembull, mjetet ajrore mund të përdoren në tokë dhe në det, në një kohë më të shpejtë se mjetet detare e tokësore, por kapacitetet e tyre janë të kufizuara në numrin e personave që mund të shpëtojnë. Në operacionet në tokë mund të jetë më efektiv kërkimi me trupa, kryesisht në zona ku është prania e forcave ushtarake ose policore dhe terrene të thepisura e të veshura nga vegjetimi, etj.

Një strukturë që ka detyrim për operacione SAR nuk mund të jetë më e përshtatshme, nëse është e përfshirë në një operacion, ose e angazhuar tashmë në përgjigje të një incidenti tjetër SAR, ose nuk ka burime të mjaftueshme dhe nuk është në gjendje për të koordinuar në mënyrë efektive.

Autoriteti që ushtron koordinimin e përgjithshëm SAR mund të kërkojë ndihmë nga ndonjë njësi tjetër SAR. Në rrethana të tilla, Koordinatori i Përgjithshëm mund t'i delegojë përgjegjësinë e tij kësaj njësie, vetëm për një pjesë të caktuar të operacionit SAR.

Në shumë raste, një operacion SAR mund të fillojë në mënyrë të pavarur nga një njësi e vetme SAR. Pasi kjo njësi SAR merr alarmin për një incident SAR, është përgjegjësia e saj të koordinojë aktivitetet e aseteve reaguese, në mënyrë që të ruajë integritetin e kërkimit deri në momentin kur, në bazë të planit, caktohet një autoritet SAR më i përshtatshëm për koordinim ose deri në momentin kur incidenti përfundon.

Koordinime dhe konsultime efektive

Për të patur sukses, Koordinatori i Misionit SAR duhet të fillojë koordinimet dhe konsultimet me të gjitha autoritetet pjesëmarrëse në operacionin qysh në fazat e para të incidentit SAR. Ai duhet të vlerësojë herë pas here progresin e incidentit dhe të bëjë raporte në intervale kohore të caktuara, por ai nuk duhet të pengojë pjesëmarrësit e tjerë që të ofrojnë këshillat dhe sugjerimet e tyre, pasi këto njësi SAR zotërojnë njohuri e aftësi në fusha të veçanta.

Ekspertiza dhe veprimet e tyre duhet të merren në konsideratë nga Koordinatori i Misionit SAR. Koordinimi me forcat e policisë që kryejnë kërkimin në tokë duhet të kryhet nga Qendra e Koordinim-Shpëtimit. Ky koordinim mund t'i transferohet edhe një structure të policies, duke zbatuar detyrimet që përcaktohen në aktet ligjore dhe procedurat e veprimit, të përcaktuara më parë.

Zona e Përgjegjesisë për Kërkim-Shpëtim të RSH

Republika e Shqipërisë dhe në këtë kontekst, Forcat e Armatosura të saj, në bazë të legjislacionit shqiptar, marrëveshjeve rajonale dhe konventave ndërkombëtare ku ajo është palë, me burimet njerëzore dhe materiale që disponon për organizimin dhe kryerjen e operacioneve të kërkim-shpëtimit, përgjigjet për dhënien e ndihmës për çdo mjet ajor, detar apo person që ndodhet në rrezik dhe kërkon ndihmë, brenda hapësirave teritoriale tokësore dhe detare të saj.


Aktualisht, RSH ka marrëveshje për kërkim-shpëtimin në detin Adriatik me Republikën e Italisë (*Vija delimituese e zonave SAR, sipas Memorandumit të Mirëkuptimit të 19 majit 2000, shif skemën e mëposhtme, djathtas*). Hapësira detare e RSH që ndahet nga hapësira detare e Italisë, për qëllime SAR, në vijën me koordinata (Marrëveshja midis qeverisë së Republikës së Italisë dhe Republikës së Shqipërisë për operacionet e kërkim-shpëtimit në detin Adriatik¹⁷):

φ: 41° 23,5' N λ: 018° 19,5' E;

φ: 40° 25,0' N λ: 19° 00,0' E;

Deri në nëshkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit në fushën e SAR me fqinjët detarë dhe tokësorë të RSH dhe deklarimit të tyre në ICAO/IMO, si zonë përgjegjësie SAR do të funksionojë Rajoni Informativ i Fluturimit (FIR- *Flight Information Region*), ku çdo mjet ajror, detar apo tokësor që ndodhet në fatkeqësi brenda kësaj zone, është i detyruar të kërkojë ndihmë te Autoritetet SAR të RSH/FARSH. Nuk përjashtohet dhe nuk neglizhohet edhe dhënia e ndihmës edhe jashtë kufijve të FIR, kur kjo kërkohet nga Autoritetet SAR të vendeve fqinje dhe miratohet nga autoritetet vendimmarrëse (Ministri i Mbrojtjes). Shif më poshtë hartën (majtas) koordinative me Rajonin Informativ të Fluturimit, Zona e Përgjegjesisë SAR të RSH.

Rajoni Informativ i Fluturimit i Republikës së Shqipërisë që përfshin kufirin tokësor dhe kufirin e ujërave detare, sipas vijës që kalon në pikat me koordinata: (41° 52' N 19° 21' E; 41° 08' N 18° 52' E; 40° 45' N 19° 00' E; 40° 25' N 19° 00' E), e cila është Zona e Përgjegjesisë së operacioneve të kërkim-shpëtimit të RSH.

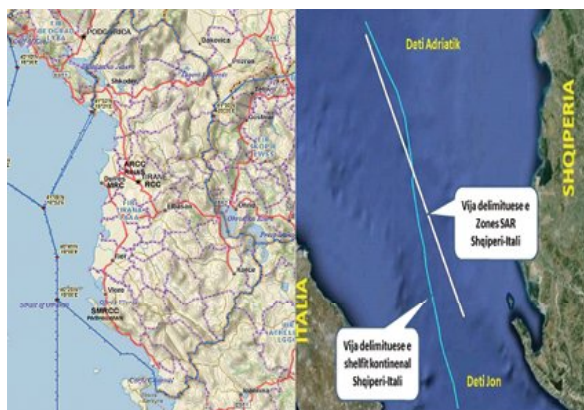

Rajoni Informativ i Fluturimit-FIR (harta majtas lart)¹⁸ dhe vija delimituese për SAR në detin Adriatik me Republikën e Italisë (hapësira detare djathtas-lart¹⁹).

¹⁷ Memorandum of Understanding ALB-ITA. declared by ICAO, SAR.6/Circ.43, 20 Janar 2010.

¹⁸ ICAO-FIR of Republic of Albania, Eurocontrol, 2015.

¹⁹ Konferenca Kombëtare “Shërbimit i Kërkim-Shpëtimit në RSH”, Kapiten i Rangut I A. Meçollari, Kumtesë.

Bashkëpunimi me Qendrat e Koordinim-Shpëtimit të vendeve të rajonit


Kur zona e operacioneve SAR është afër zonave kufitare, ose ndërmjet zonave të përgjegjësive për kërkimin dhe shpëtimin, Qendra e Koordinim-Shpëtimit duhet të bëjë koordinimin e përgjithshëm të operacionit SAR, duke përfshirë edhe kapacitetet ushtarake SAR, nëse është rënë dakord më parë. Ky koordinim me qendrat SAR të vendeve fqinje duhet të bëhet në përputhje me marrëveshjet përkatëse ndërkombëtare SAR. Në përgjithësi, procedurat e mëposhtme pasqyrojnë çfarë përmbajnë marrëveshjet SAR.

Kur vendndodhja e një incidenti SAR dihet, atëherë përgjegjësia për fillimin e operacionit SAR shkon për Qendrën e Koordinim-Shpëtimit, e cila ka nën përgjegjësi pozicionin ku ka ndodhur fatkeqësia. Qendra e Koordinim-Shpëtimit ndërmerr përgjegjësinë ndërkombëtare për kryerjen e operacioneve SAR, kur pozicioni i mjetit në fatkeqësi nuk është i njohur. Këtë lloj përgjegjësie e merr qendra:

- ❖ kur pozicioni i fundit që ka raportuar mjetin në fatkeqësi, ndodhet në zonën e saj të përgjegjësive SAR;
- ❖ që ishte në komunikim me mjetin në fatkeqësi dhe pozicioni i fundit i raportuar ndodhet ndërmjet dy rajoneve të përgjegjësive;
- ❖ kur destinacioni i mbërritjes së mjetit në fatkeqësi i përket kësaj qendre dhe nuk ka pajisje/mjete komunikimi, ose nuk ka pasur detyrim për të komunikuar me qendrat tjera.

Nëse, pas një operacioni SAR të ndërmarrë, përcaktohet se zona e mundshme shtrihet në kufijtë e dy ose më shumë rajoneve të përgjegjësive të vendeve fqinje, Qendra e Koordinim-Shpëtimit që ka filluar operacionin do të mbetet njësi përgjegjëse SAR. Në rast se zona e kërkimit do të jetë shumë e gjerë, atëherë duhet të kontaktohet me një qendër tjetër ndërkombëtare për transferimin e përgjegjësive të operacionit të kërkim-shpëtimit.

Struktura dhe agjenci të tjera për bashkëpunim dhe koordinim veprimesh me Shërbimin e Kërkim-Shpëtimit në Republikën e Shqipërisë:

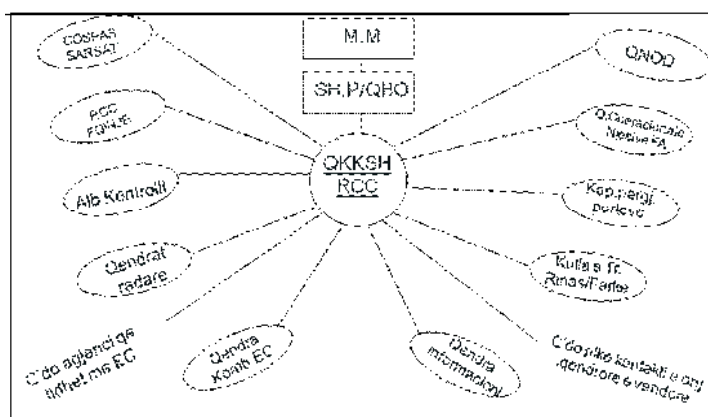

Skema nr. 2: Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërinstitucional dhe rajonal në rastet e operacioneve të kërkim-shpëtimit.

Organizimi i hyrjes së mjeteve të huaja gjatë operacioneve SAR

Qendra Kombëtare e Koordinim-Shpëtimit, në bazë të marrëveshjeve, dy apo shumëpalëshe

me qendrat fqinje të koordinim-shpëtimit, të nënshkruara nga Ministri i Mbrojtjes për operacionet e përbashkëta SAR, duhet të marrë përgjegjësinë për organizimin e hyrjes dhe largimit të mjeteve të huaja SAR, të angazhuara në zonë dhe operacionet SAR. Nëse një njësi tjetër SAR e shikon si të domosdoshme kryerjen e operacionit SAR në rajonin e një vendi tjetër, atëherë duhet të informojë dhe të marrë autorizimin dhe miratimin e lejeve diplomatike nga institucionet shtetërore përkatëse (në bazë të marrëveshjeve të nënshkruara nga palët), që janë përgjegjëse për rajonin ku do të kryhet ky operacion.

Kërkesat për ndihmë nga Qendrat e Koordinim-Shpëtimit të vendeve të huaja

Qendra e Koordinim-Shpëtimit ose struktura të marrëdhënieve me jashtë mund të marrin kërkesa nga Qendrat e Koordinim-Shpëtimit të vendeve të huaja për mbështetje me operacione SAR nga vendi ynë. Pasi merren këto kërkesa, Qendra e Koordinim-Shpëtimit duhet menjëherë të trasmetojë kërkesën te Ministri i Mbrojtjes dhe nëse autorizohet, të marrë kontakte me qendrën homologe që është përgjegjëse për drejtimin e operacionit SAR dhe të fillojë organizimin dhe koordinimet për dhënien e ndihmës së kërkuar.

Qendra e Kontrollit të Misionit Satelitor për dhënien e sinjalit/alertit të fatkeqësisë

Qendra e Kontrollit të Misionit Satelitor (ITMCC), e instaluar në Bari, Itali, i merr e para sinjalet e fatkeqësisë nga pajisjet satelitore që trasmetojnë sinjalet e fatkeqësisë që aktivizohen në mjetet ajrore (ELT), detare (EPIRB) apo personale (PLT) që mund të jenë në situatë të tillë dhe të dhënat i transmeton në Qendrat e Koordinim-Shpëtimit të vendeve që mbulohen nga kjo qendër, përfshi edhe FARSH. Me marrjen e sinjalit dhe pas vlerësimit të tij, nëse rezulton se ngjarja ka ndodhur brenda zonës sonë të përgjegjësisë, QKKSH do të marrë përgjegjësinë për kryerjen e operacionit SAR dhe koordinimin e veprimeve, në varësi të nivelit të aksidentit. Alarmi i pajisjes së sinjalizimit të fatkeqësisë do të vazhdojë për atë kohë sa kjo pajisje të çaktivizohet.

Transferimi i Koordinimit

Arsyet për transferim të koordinimit

Njësia SAR përgjegjëse për koordinimin e përgjithshëm duhet të vlerësojë të gjitha informacionet që ka në dispozicion dhe të bëjë vlerësimin fillestar në zonën e mundshme të kërkimit për mjetet e nevojshme për kërkim. Nëse kërkimi vlerësohet se ka nevojë për kapacitete që i kalojnë mundësitë që ka në dispozicion kjo njësi, atëherë, që në fazat e hershme, ajo kërkon ndihmën e njësive të tjera. Mohimi i kërkesave për ndihmë mund të çojë në shanse të reduktuara për gjetjen dhe shpëtimin e të mbijetuarve.

Përgjegjësia e koordinimit të përgjithshëm mund të transferohet tek një tjetër njësi SAR sipas situatave të mëposhtme:

- ❖ Kur një njësi ka aktivizuar një operacion SAR, në përgjigje të një situatë fatkeqësie që nuk është në përgjegjësinë e saj. P.sh kur aktivizohet një pajisje sinjalizimi fatkeqësie nga një mjet tokësor ose mjet ujor, i cili, për nga natyra, i përket kontrollit të forcave të policisë. Në këtë rast, njësia SAR e kalon përgjegjësinë te forcat e policisë, pasi janë më të përshtatshme për koordinimin e veprimeve në këtë operacion.
- ❖ Kur situata SAR kërkon vetëm përdorimin e mjeteve ajrore, ose vetëm të mjeteve detare, përgjegjësia mund të kalohet te kordinatorët SAR ajrorë ose SAR detarë.
- ❖ Kur situata i kalon përmasat e një fatkeqësie SAR, atëherë mund të kalohet në emergjencë dhe përgjegjësia u kalon njësive që përgjigjen ndaj emergjencave në vend.

Transferimi i koordinimit të përgjithshëm

Kalimi i një koordinimi të tillë duhet të bëhet me marrëveshje reciproke midis njësive. Pas kalimit të kësaj përgjegjësie, njësia SAR që e aktivizoi operacionin, do ta vazhdojë mbështetjen e tij me kapacitetet që ka në dispozicion. Ky transferim përgjegjësie ka ndikimin e tij në të dyja njësitë, kështu që duhet të zbatohen procedurat e mëposhtme:

- ❖ bashkëbisedime midis dy koordinatorëve të misionit SAR;
- ❖ kalimi i detajeve të plota dhe informacioneve mbi ngjarjen dhe veprimet e kryera tek qendra e njësive që merr përgjegjësinë dhe konfirmimi i tyre nëpërmjet mesazheve;
- ❖ nëse e gjithë përgjegjësia nuk mund të merret menjëherë, njësia SAR që aktivizoi operacionin duhet ta mbajë përgjegjësinë deri në kohën/momentin që do të bihet dakord;
- ❖ dorëzimi dhe marrja e përgjegjësisë duhet të kryhet me document, sipas një formati të përcaktuar.

Pranimi i koordinimit të përgjithshëm nga një njësi tjetër SAR

Kur një njësi SAR dëshiron/kërkon të transferojë koordinimin e përgjithshëm, njësia që e pranon kërkesën, duhet të kërkojë të dijë arsyet për transferimin e koordinimit të përgjithshëm. Nëse këto arsye janë bindëse, njësia që pranon të marrë të gjithë përgjegjësinë, duhet të ketë parasysh që:

- ❖ nga Qendra e Koordinim-Shpëtimit janë koordinuar të gjitha aspektet e operacionit SAR, përfshirë kërkimin në tokë, det ose nga ajri;
- ❖ do të plotësohet dhe shkëmbehet Modeli i Transferimit të Koordinimit;
- ❖ disa aspekte të kërimit duhet të bëhen të qarta dhe njësia që e transferon përgjegjësinë, duhet të përgatisë një raport mbi progresin e kërimit dhe ta mbajë të informuar Koordinatorin e Misionit SAR mbi transferimin e përgjegjësisë.

Pranimi i koordinimit me një komponent të një autoriteti tjetër SAR

Kur një autoritet SAR vendos të pranojë koordinim nga një komponent i një autoriteti tjetër SAR (p.sh. kërkimin ajror, detar, tokësor), Koordinatori i Misionit SAR që e pranon duhet të sigurohet që disa përgjegjësi specifike janë pranuar. Në këtë rast:

- ❖ Koordinatori i Misionit SAR ka pranuar që do të veprojë sipas kuadrit të kushteve të përgjegjësisë siç është rënë dakord ose urdhëruar dhe do të raportojë progresin për koordinimin e përgjithshëm te autoriteti SAR.
- ❖ Detyrat e veçanta do të kryhen në përputhje me standardet, procedurat dhe praktikën e pranuar.

Udhëzime në mbështetje të Transferimit të Koordinimit të një komponenti të një operacioni SAR

Kur koordinatori i përgjithshëm ka nevojë ose i kërkon një autoriteti tjetër SAR bashkëpunim për kalimin e përgjegjësisë së një ngjarjeje SAR ose të një aktiviteti të veçantë në një ngjarje SAR, duhet patur parasysh që kësaj njësie bashkëpunuese duhet t'i jepen:

- ❖ objektivat e qarta, fusha dhe shkalla e shërbimit dhe përgjegjësisë së deleguar;
- ❖ informacion i plotë mbi ngjarjen SAR dhe shkalla e ndikimit të shërbimit që do të jepen në dispozicion;

- ✳ kushtet dhe kufizimet gjatë përdorimit të aseteve;
- ✳ koha e kërkesave dhe kufizimeve;
- ✳ informacion dhe të dhëna taktike që mund të ndikojnë progresin e shërbimeve mbështetëse që janë vënë në dispozicion.

Njësia/autoriteti bashkëveprues duhet:

- ✳ të pranojë ose refuzojë delegimin e propozuar. Nëse nuk pranohet delegimi për arsye operacionale, duhet të informohet njësia/autoriteti koordinues/e;
- ✳ të veprojë brenda kuadrit të referencave për shërbimet mbështetëse;
- ✳ të informojë autoritetin koordinues për çdo situatë të krijuar, për shërbime të veçanta që nuk mund të realizohen dhe për nevoja të ndryshme, duke u bashkëngjitur edhe arsyet;
- ✳ të shkëmbejë me njësinë/autoritetin koordinues/e informacion dhe të dhëna taktike që mund të ndikojnë progresin e ngjarjes SAR;
- ✳ të raportojë progresin e aktiviteteve mbështetëse te autoritetit koordinues.

Transferimi i Koordinimit kur një operacion SAR është ndërprerë

Kur një operacion SAR është ndërprerë, njësia që mban koordinimin e përgjithshëm, do të informojë të gjitha autoritetet e tjera, njësitë dhe strukturat që operacioni SAR është ndërprerë/çaktivizuar.

Nëse kërkimi për një objekt të caktuar është ndërprerë dhe një njësi tjetër SAR ka përgjegjësinë dhe dëshiron të angazhohet për gjetjen e këtij objekti, atëherë koordinimi i përgjithshëm duhet t'i transferohet kësaj autoriteti/njësie.

Kur informacionet e grumbulluara tregojnë se kërkimi duhet të vazhdojë, atëherë njësia që ka përgjegjësinë për këtë objekt, duke patur parasysh kapacitetet e saj në dispozicion, do të fillojë operacionin, do të bëjë koordinimin, do të kërkojë mbështetje ose do ta transferojë përgjegjësinë dhe koordinimin.

Sipas rastit, pas një kërkimi të ndërprerë, mund të lindë nevoja që struktura të tjera të vazhdojnë kërkimin për viktimë ose mbetje të mjetit të aksidentuar. Në këto raste, QKKSH mund:

- ✳ të sigurojë informacion për rrugëkalimin e mjetit para se të humbasë pikën e përplasjes, mbyttjes, humbjes, zonën e kërkimit dhe informacionet përkatëse;
- ✳ të rishikojë informacionet për të ndihmuar kërkimin;
- ✳ të aktivizojë mjete ajrore për transport dhe/ose qëllime kërkimi;
- ✳ të informojë ekuipazhet e kërkimit për informacionet e mësipërme;
- ✳ të japë informacion mbi shmangien e mjetit.

Kur një operacion është i ndërprerë, QKKSH nuk e mbështet strukturën që fillon kërkimin për gjetjen e të humburve dhe mbetjeve të mjeteve të aksidentuara.

Në rast se një njësi/autoritet dëshiron të vazhdojë kërkimin në mënyrë të pavarur, atëherë njësia që ka përgjegjësinë duhet të marrë informacione të reja dhe t'i vlerësojë, si dhe duhet të vendosë nëse duhet të rifillojë operacionin e kërkimit. Nëse nuk ka informacion të ri, Qendra e Koordinim-Shpëtimit duhet të ndihmojë këtë njësi/autoritet me informacion për rrugëkalimin e mjetit para aksidentit, informacion për rrugëkalimin e mjetit para se të humbasë, pikën e përplasjes, zonën e kërkimit, shmangiet e mundshme me të dhënat përkatëse. Edhe në këtë

rast, QKKSH nuk do të mbështesë këtë njësi/autoritet me mjete kërkimi, përderisa nuk ka informacion të ri nga strukturat e zbulimit apo informacionit.

Qendra e Koordinim-Shpëtimit në ndihmë të njësive të tjera SAR

Njësitë SAR në Shqipëri nuk duhet të hezitojnë, në asnjë rrethanë e moment, për të kërkuar mbështetje nga QKKSH gjatë një operacioni SAR. Në bazë të gjendjes së gatishmërisë, QKKSH mund t'i mbështesë me shërbimet e mëposhtme:

Mbështetje me ekspertizë dhe këshilla

Personeli i Qendrës së Koordinim-Shpëtimit ka në përbërje operatorë SAR me përvojë, të cilët mund të ndihmojnë me këshillat e tyre gjatë kryerjes së një operacioni SAR, si dhe ka në përdorim një set pajisjesh dhe dokumentacioni për planifikimin dhe llogaritjet, i cili mund të përdoret për secilën nga fazat e kërkimit.

Informim për njësitë SAR

Njësia koordinuese SAR mund t'i kërkojë Qendrës së Koordinim-Shpëtimit të përgatisë briefingje të përditësuara për njësitë SAR dhe t'i faksojë ato për ekuipazhet SAR.

Dhënie të informacionit për mjetet ajrore, detare apo tokësore

Qendra e Koordinim-Shpëtimit mund të përcaktojë mjetet e përshtatshme ajrore, detare apo tokësore SAR për të kryer kërkimin dhe në bazë të modelit, i kalon këto kërkesa për te autoriteti koordinues SAR.

Koordinimi i kërkimit ajror, detar apo tokësor

Nëse kërkohet, QKKSH mund të marrë përgjegjësinë për një operacion kërkimi në mbështetje të operacionit SAR, nën koordinimin e përgjithshëm të një njësie SAR, duke zbatuar procedurat e mëposhtme:

- ❖ zona e kërkimit do të përcaktohet nga një marrëveshje reciproke midis autoritetit SAR dhe QKKSH;
- ❖ kur informacioni shtesë mund të kërkojë ndryshim të zonës së kërkimit, ky ndryshim do të përcaktohet me marrëveshje reciproke midis autoritetit SAR dhe QKKSH;
- ❖ QKKSH do të kërkojë kryerjen e plotë të kërkimit ajror, detar, apo zonës tokësore, duke përfshirë vënien e mjeteve në dispozicion, informimin e ekuipazheve, analizën e misionit, monitorimin dhe zbulimin;
- ❖ detajet e mjeteve të vëna në dispozicion duhet të dërgohen te autoriteti koordinues SAR;
- ❖ autoriteti koordinues dhe QKKSH do të shkëmbejnë informacion dhe të dhëna të zbulimit për zonën e kërkimit, për t'u siguruar që koordinimi i operacionit është kryer në mënyrë efektive;
- ❖ Në rast të kundërt probabiliteti për të gjetur të mbijetuar zvogëlohet dhe duhet të merret vendimi për rifillimin e kërkimeve nga e para ose për ndërprerjen e kërkimit dhe qëndrohet në pritje të informacioneve të reja mbi ngjarjen dhe rifillimin e kërkimeve.

Kërkesa për të shtyrë kohën e kërkimit ose vazhdimin e kërkimit nga ajri duhet të mbështetet nga informacionet e reja. Nëse kërkimi nga ajri do të vazhdojë për arsye të tjera, kostot e këtij vazhdimi do të përballohen nga autoriteti koordinues dhe jo nga QKKSH.

Ndihma për të shpëtuar jetën në emergjenca lokale

Në situata të emergjencave në zona lokale, kur një operacion i menjëhershëm është i nevojshëm për të shpëtuar personat në rrezik për jetën, bashkitë, prefekturat, administratat lokale etj., mund të kërkojnë ndihmë direkt tek komandanti i një njësie ushtarake që ndodhet në zonën e fatkeqësisë. Në këto rrethana, komandantët e njësive ushtarake janë të autorizuar të japin ndihmën e tyre me mjetet që disponojnë për autoritetet civile dhe kjo mbështet misionin dhe detyrimin e FARSH, në kuadër të ndihmës ushtarake për komunitetin civil.

Sa herë që kjo ndihmë jepet për komunitetin civil, komandanti i njësisë duhet të këshillohet me QKKSH dhe sa më shpejt të jetë e mundur, me komandën e drejtëpërdrejtë, nga ku ka edhe vartësinë. QKKSH do të kontaktojë, sa më shpejt të jetë e mundur, Ministrin e Mbrojtjes dhe Shefin e Shtabit të Përgjithshëm dhe t'i informojë për operacionin që njësia ushtarake ka ndërmarrë, në mbështetje të komunitetit civil dhe rekomandimet e mundshme për vijimin e operacioneve.

Përveç rastit të mësipërm, njësitë SAR ose koordinatori i misionit SAR do t'i kërkojnë ndihmë forcave ushtarake, nëpërmjet QKKSH dhe Qendrës së Bashkuar Operacionale të SHPFARSH. Pas pranimit të kërkesës, QKKSH duhet të marrë direkt kontakt me njësinë SAR dhe të diskutojë mbi misionin dhe detyrat që do kryhen me mjetet që ofron. Kërkesa për mjetet e forcat ushtarake duhet të përmbajë sa më shumë detaje për objektin që kërkohet, vendin ku duhet të vendosen mjetet ushtarake, kohëzgjatjen, çfarë mjetesh të tjera ka në zonë, kush është koordinatori SAR, çfarë mbështetje logjistike mund të jepet për njësitë SAR ushtarake dhe pikat e kontaktit. Kërkesat që bëhen nëpërmjet telefonatave duhet të shoqërohen edhe me kërkesa me shkrim dhe të dërgohen nëpërmjet adresave elektronike të QKKSH/QBO.

Kërkesa e njësive ushtarake për mbështetje nga autoritetet civile

Në situatë emergjence lokale apo rajonale dhe kur reagimi i menjëhershëm është i nevojshëm për të shpëtuar jetën e personave në rrezik, autoritetet e forcave të armatosura do të lidhen direkt me autoritetet civile për ofrimin e mbështetjes civile në operacionet SAR ushtarake. Në rast se situata premt, struktura ushtarake do ta kalojë kërkesën për mbështetje nga autoritetet civile tek QKKSH, e cila do ta transmetojë direkt te autoriteti lokal për lehtësimin e sigurimin e mbështetjes në kohën e duhur.

PJESA B MENAXHIMI DHE MBËSHTETJA

Të përgjithshme

Ekzistojnë tre nivele të menaxhimit në sistemin SAR:

- ❖ Menaxhimi i përgjithshëm i aktivitetit nga autoritetet SAR.
- ❖ Menaxhimi individual i incidenteve SAR nga koordinatorët e misionit SAR.
- ❖ Drejtimi i aktiviteteve në një incident SAR nga koordinatorët në vendngjarje, të cilët caktohen nga Koordinatori i Misionit SAR.

Kjo pjesë detajon, në terma të përgjithshëm, menaxhimin dhe koordinimin e veprimeve të kërkuara, pas marrjes së vendimit për të zbatuar procedurat për të reaguar në një situatë SAR.

Sapo të vendoset për të proceduar për një operacion, planet duhet të vihen në zbatim për fillimin e aktivitetit të kërkimit pa asnjë vonesë. Paralelisht me progresin e aktivitetit të kërkimit, zhvillohet edhe plani i shpëtimit dhe përcaktohen dhe vihen në gatishmëri kapacitetet për shpëtim, në mënyrë që të zvogëlohen në minimum vonesat për çvendosjen e të mbijetuarve nga vendi i incidentit drejt një vendi të sigurtë.

Njësitë/ekuipezet SAR

Çdo njësi SAR duhet të sigurohet që operacioni SAR do të fillojë dhe do të ekzekutohet duke përdorur mjetet më të mundshme të efektshme.

Njësitë SAR kanë përgjegjësi për krijimin, kompletimin me personel, pajisjen dhe menaxhimin e sistemit SAR, duke përfshirë mbështetjen e duhur ligjore dhe financiare, krijimin e Qendrës së Koordinim-Shpëtimit, sigurimin ose organizimin e aseteve SAR, zhvillimin e politikave të koordinimit dhe trajnimit SAR. Njësitë SAR duhet të përqendrohen në burime që do të kryejnë operacionet dhe aty ku është e aplikueshme do të:

- ❖ krijojnë një Qendër Kërkim-Shpëtim për të koordinuar të gjitha kapacitetet pjesëmarrëse në operacionet SAR;
- ❖ sigurojnë që Qendra e Koordinim-Shpëtimit vepron konform me këtë manual dhe procedurat standarte të veprimit;
- ❖ vendosin bashkëpunim dhe hartojnë marrëveshjet me njësi dhe organizma të tjerë që kanë kapacitete potenciale SAR;
- ❖ vendosin lidhje me njësi të tjera SAR të rajonit dhe të sigurohen që bashkëpunimi dhe koordinimi reciprok funksionojnë në operacione;
- ❖ sigurohen që një plan i plotë i përditësuar është përgatitur dhe shpërndarë;
- ❖ vendosin dhe mbikqyrë pajisjet e komunikimit dhe që frekuencat SAR janë përcaktuar për strukturat që do të kryejnë detyra SAR;
- ❖ vendosin komunikimin me Qendrat e Koordinim-Shpëtimit të rajonit dhe të sigurohen që informacioni për aktivitetet SAR shkëmbehet ndërmjet palëve;
- ❖ sigurohen që kryhen veprime të menjëhershme për të dhënë ndihmë, për të këshilluar autoritetet SAR dhe për të kaluar të gjithë informacionin që ka të bëjë me incidentin dhe veprimet e kryera;
- ❖ sigurohen që të gjitha strukturat që nevojiten për të ndihmuar operacionin të jenë informuar mbi situatën dhe veprimet e kryera;

- ❖ caktojnë Koordinatorin e Misionit SAR për incidentin përkatës;
- ❖ sigurohen që operacioni SAR ka filluar dhe operacionet e shpëtimit janë kryer me sukses ose në të kundërt shanset për sukses nuk kanë asnjë mundësi të logjikshme;
- ❖ sigurohen, që në rast se niveli i operacionit i kalon kapacitetet e njësisë për të planifikuar dhe kryer operacionin, të kërkojnë këshilla dhe ndihmë nga një njësi e përshtatshme, bazuar në marrëveshjet reciproke;
- ❖ mbajnë dhe ruajnë një numër të mjaftueshëm mesazhesh;
- ❖ zhvillojnë teknika e procedura të reja e të përmirësuara.

Personeli i Qendrës së Koordinim-Shpëtimit

Personeli i Qendrës së Koordinim-Shpëtimit kryen detyra në përgjigje të ngjarjeve të kërkim-shpëtimit. Përveç kësaj, ato ka përgjegjësi të mbajë Qendrën e Koordinim-Shpëtimit në gjendje të gatshme në mënyrë të vazhdueshme. Stafi i Qendrës së Koordinim-Shpëtimit duhet të përbëhet nga personel i trajnuar dhe me përvojë në fushën e kërkim-shpëtimit. Gjatë kohës kur një aktivitet SAR është në vijim dhe është i përmasave të mëdha, stafi i zakonshëm mund të mbështetet nga personel shtesë.

Koordinimi i operacioneve të kërkim-shpëtimit

Sistemi i kërkim-shpëtimit ka tre nivele koordinimi:

- o Koordinatorët SAR (SC-SAR Coordinator);
 - o Koordinatorët e Misionit SAR (SMC-SAR Mission Coordinator);
 - o Koordinatorët në vendngjarje (On Scene Coordinator);
1. Njësi kërkim-shpëtimi ajrore: SRU-1, (Air Search and Rescue Unit).
 2. Njësi kërkim-shpëtimi detare: SRU-2, (Naval Search and Rescue Unit).
 3. Njësi kërkim-shpëtimi tokësore: SRU-3, (Land Search and Rescue Unit), etj. (shif skemën 3).



Koordinatori i Misionit SAR

Çdo operacion SAR kryhet nën koordinimin e Koordinatorit të Misionit SAR, të caktuar nga njësia përkatëse SAR. Roli i Koordinatorit të Misionit SAR mund të mos jetë i njëjtë për të gjithë, pasi varet nga mënyra e organizimit të komandimit. Ai duhet të kuptojë përgjegjësinë

dhe autoritetin që ka dhe duhet të jetë i aftë, i arsyeshëm dhe me gjykim të mirë, për të marrë vendime të menjëhershme.

Kualifikimet

Koordinatori i Misionit SAR duhet të ketë kryer trajnimet e duhura SAR dhe duhet të zotërojë aftësitë e nevojshme për procedurat organizative. Koordinatori i Misionit SAR duhet të jetë i aftë në kryerjen e të gjitha funksioneve SAR që kërkohen nga njësia SAR.

Për të plotësuar kërkesat e Koordinatorit të Misionit SAR duhet të ketë njohuri mbi gjendjen e komunikimit, karakteristikat gjeografike të rajonit, aftësitë dhe kufizimet e kapaciteteve SAR. Koordinatori i Misionit SAR duhet të përdorë nismën dhe të këmbëngulë në kërkimin e informacionit në rastet e dyshimta.

Përgjegjësia

Koordinatori i Misionit SAR është përgjegjës për të gjitha fazat e operacioneve SAR duke përdorur në mënyrë efektive kapacitetet dhe mjetet që ka në dispozicion.

Në varësi të kushteve ku ka ndodhur incidenti SAR, Koordinatori i Misionit SAR mban përgjegjësinë për kryerjen e të gjitha detyrave të mëposhtme, të tilla si:

- ✱ marrja dhe vlerësimi i të gjithë informacionit që ka lidhje me incidentin, duke përfshirë edhe informacionin mbi pajisjet e shpëtimit që kanë personat dhe mjetet në fatkeqësi;
- ✱ klasifikimi i duhur i incidentit SAR sipas fazës në të cilën ndodhet (paqartësia, alarmi, ose fatkeqësia);
- ✱ vënia në gatishmëri e aseteve dhe strukturave të tjera SAR, të cilat mund të japin ndihmën e tyre gjatë një incidenti;
- ✱ përcaktimi se cila njësi SAR do të ushtrojë koordinimin e përgjithshëm;
- ✱ kryerja e vlerësimit të rrezikut;
- ✱ dërgimi i menjëhershëm i njësive të reagimit në vendngjarje, nëse situata e kërkon një gjë të tillë;
- ✱ kryerja e kontrollit fillestar të komunikimit; nëse rezulton i pasuksesshëm duhet të provohet një komunikim më i zgjeruar për të marrë informacione shtesë për personelin, pajisjet që kanë mjetet ose palët e përfshira në fatkeqësi;
- ✱ llogaritja e zonës së kërkimit; përgatitja e planeve optimale dhe shpërndarja e planeve që do të zbatohen;
- ✱ marrja e parashikimit të motit që ka mbizotëruar në vendngjarje dhe parashikimi i tij për të ardhmen;
- ✱ dhënia e informacionit për ekuipazhet SAR, dërgimi i njësive reaguese SAR, ose i aseteve të tjera;
- ✱ organizimi i mbështetjes logjistike për të gjitha kapacitetet SAR, përfshi karburantin, ushqimin, akomodimin për gjatë gjithë kohës që kryhet operacioni;
- ✱ marrëveshja për komunikimet (frekuenca, shenja thirrjeje, etj.) e duhura;
- ✱ mbajtja në vijimësi kronologjike e pamjes së vendngjarjes, të tilla si raportet e vëzhguara dhe dëguara, pamjet ajrore, detare, të dhënat e radarëve, raportet mbi copëzat, mbetjet, zonat e kërkua ose që nuk janë kërkuar dhe informacione të tjera;
- ✱ mbajtja në vijimësi kronologjike në regjistër e përpjekjeve të kërkimit, duke përfshirë

edhe veprimet e kryera për çdo informacion të marrë; përdorimi i njësive SAR, numri dhe orët e fluturimeve të kryera, objektet e gjetura, materialet e dërguara, rezultatet e arritura, shkëmbimi i mesazheve, informacionet, telefonatat, vlerësimet e përditshme mbi progresin dhe mundësinë e gjetjes së objektit;

- ✱ shpërndarja fillestare e fatkeqësisë ajrore, detare dhe lajmërimi mbi rrugëkalimin e mjetit; vëmendje duhet t'i kushtohet lajmërimeve që mund të bëhen në rrjetet radio-televizive;
- ✱ përpilimi i një tablele për kohën e komunikimeve, në rast se kërkohet ky i fundit;
- ✱ kërkesa për kapacitete SAR shtesë, në rast se është e nevojshme;
- ✱ ushtrimi i koordinimit të të gjitha aseteve SAR;
- ✱ mbajtja e lidhjeve/kontakteve me të afërmit, pronarët dhe zyrat e menaxhimit të njerëzve dhe mjeteve të humbura;
- ✱ mbajtja me informacion e të gjithë strukturave SAR që janë përfshirë në operacion mbi progresin dhe raportet e situatës;
- ✱ përgatitja e rekomandimeve mbi vijimin ose ndërprerjen e kërkimit;
- ✱ dhënia e konferencës për shtyp mbi progresin e incidentit, sipas politikave dhe procedurave organizative;
- ✱ grumbullimi i analizave të njësive SAR, heqja e gjendjes së alarmit, tërheqja e aseteve dhe strukturave SAR të përfshira në operacion dhe publikimi i raportit përfundimtar.

Aty ku një njësi SAR ka marrë përsipër koordinimin e përgjithshëm të një operacioni SAR, Koordinatori i Misionit SAR duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë çështjeve të mëposhtme që lidhen me kërkimin:

- ✱ Në bashkëpunim me zyrën e meteorologjisë, ndjekjes në vijimësi të kushteve të motit në zonën e mundshme të incidentit, rrugëkalimit që do të përdoret nga njësitë SAR për të shkuar në vendngjarje dhe në aerodromet ose vendet që do të përdoren nga avionët e kërkimit.
- ✱ Koordinimit të mjeteve ajrore të kërkimit, sipas kushteve operacionale për kërkim, duke përdorur dhe ripërdorur këto mjete, ashtu siç kushtet na e diktojnë një situatë të tillë.
- ✱ Planifikimit të saktë për të minimizuar konfliktet që mund të hasen nga mjetet ajrore, detare, tokësore, gjatë kërkimit në zona.
- ✱ Ndjekjes së kërkesave të mbështetjes logjistike, në veçanti akomodimit, karburantit, kushteve të trajtimit të ekuipazheve, vëzhguesve dhe të gjitha nevojave që kanë ambientet në tokë, të cilat do të përdoren nga njësitë SAR.
- ✱ Koordinimit të përdorimit të burimeve dhe shpërndarjes së mesazheve mbi kushtet e motit në det apo tokë, të cilat mund të ndikojnë tek mjetet detare, ajrore apo tokësore, që do të përdoren për aktivitetet e kërkimit.
- ✱ Dhënies së informacionit mbi kushtet e motit të strukturat që janë përgjegjëse për njësitë e kërkim shpëtimit tokësor, të cilat mund të ndikojnë në kryerjen e operacionit.
- ✱ Informimit të të gjitha njësive SAR mbi veprimet dhe zhvillimet e tjera që mund të ndikojnë operacionet e tyre.
- ✱ Përdorimit sa më efektiv të njësive të tjera SAR, strukturave të mjekësisë, marrëdhënieve me publikun, përfaqësuesve të kompanive dhe njësive detare.

- ☉ Informimit të njësive të tjera kontribuese me asete lidhur me progresin gjatë operacioneve të kërkimit.

Koordinatori i Misionit SAR mund të ketë autoritet të përdorë personel tjetër të kualifikuar SAR. Aty ku ka mungesa në personel, disa funksioneve të shtabit mund t'u jepen detyra shtesë. Më poshtë janë listuar funksionet që duhen për të plotësuar stafin.

Ndihmëskoordinatori i Misionit SAR

Siç duket edhe nga titulli, ai ndihmon dhe zëvendëson Koordinatorin e Misionit SAR të caktuar për një mision specifik SAR. Operacionet SAR janë shumë komplekse dhe të paparashikuara në rrjedhjen e vijimësisë së ngjarjeve, brenda zonës së operacionit dhe në zonën e jashtme të tij. Mund të zgjasin nga disa orë në disa ditë dhe me ritëm të jashtzakonshëm përpjekjesh maksimale për të shpëtuar sa më shumë të mbijetuar. Si të tillë, kërkojnë edhe burime të mjaftueshme për vijimësinë e operacioneve. Një nga këta burime është edhe ndihmëskoordinatori i misionit SAR. Ky lloj emërtimi përdoret për të përshkruar oficerët me kualifikime SAR, që i lejojnë këta oficerë të mbështesin mjaftueshëm Koordinatorin e Misionit SAR.

Kualifikimet

Oficerët që kryejnë detyrën e Ndihmëskoordinatorit të Misionit SAR, si rregull, duhet të kenë kualifikimin e Koordinatorit të Misionit SAR, por kërkesat për këtë funksion mund të ndryshojnë në varësi të strukturës organizative SAR. Në përgjithësi, Ndihmëskoordinatori i Misionit SAR, duke u mbështetur në kualifikimet që ka, mund të kryejë të gjitha funksionet në një strukturë SAR, edhe atë të Koordinatorit të Misionit SAR/përveç asaj të pozicionit të Koordinatorit të Misionit SAR .

Oficerëve që u ngarkohet detyra e Koordinatorit të Misionit SAR, njëkohësisht mund t'u ngarkohet edhe detyra e Ndihmëskoordinatorit të Misionit SAR. Si udhëzim i përgjithshëm, objektivi i çdo strukture SAR është që stafi që përdoret për menaxhimin e operacioneve SAR të jetë i kualifikuar për të kryer detyra të nivelit më të lartë, përfshirë edhe atë të Koordinatorit të Misionit SAR.

Autoriteti

Ndihmëskoordinatori i Misionit SAR është nën vartësinë direkte të Koordinatorit të Misionit SAR, gjatë kryerjes së detyrës në të cilën është emëruar.

Përgjegjësitë dhe detyrat

Ndihmëskoordinatori i Misionit SAR është përgjegjës për mbajtjen e dokumentacionit të përditshëm, vënien në dispozicion të njësive SAR dhe paraqitjen e planit të kërkimit nën drejtimin e Koordinatorit të Misionit SAR. Çdo njësi SAR duhet t'i dijë detyrat specifike që zbatohen për funksionin e Ndihmëskoordinatorit të Misionit SAR.

Oficeri Planëzues pranë Koordinatorit të Misionit SAR (SMC)

Ky person përgjigjet para Koordinatorit të Misionit SAR për përcaktimin e zonës së mundshme të kërkimit, përcaktimin e njësive të duhura për kërkim ,në bazë të karakteristikave të zonës së kërkimit, hartimit të planeve të kërkimit dhe shpëtimit në disa versione të mundshme dhe kur kërkohet të informojë dhe analizojë ekuipazhet e kërkimit.

Operatori i dokumentimit të veprimtarisë SAR

Një person që do të mbajë të regjistruar në mënyrë të saktë, kronologjike dhe të përditësuar

të gjitha veprimet SAR, si dhe detaje të mesazheve, telefonatave, raportimeve në radio dhe pasqyrim të situatave në mënyrë kronologjike në harta, etj. Ai ka vartësinë direkte nga koordinatori SAR.

Oficeri i zbulimit

Është përgjegjës për:

- ❖ bashkëpunimin me oficerin e meteorologjisë në detyrë për marrjen e informacionit lidhur me parashikimin e motit;
- ❖ përgatitjen në formë skematike, vlerësimin dhe plotësimin e raporteve që janë vëzhguar dhe dëgjuar;
- ❖ marrjen në pyetje të dëshmitarëve dhe vlerësimin e raporteve të tjera;
- ❖ grumbullimin e të dhënave për personat dhe mjetet e humbura;
- ❖ grumbullimin e të dhënave logjistike lidhur me zonën e kërkimit;
- ❖ mbikëqyrjen e personelit të punësuar për grumbullimin e informacionit.

Oficeri i zbulimit duhet të informojë menjëherë Koordinatorin e Misionit SAR për çdo informacion që e vlerëson si të rëndësishëm.

Planëzuesi i shpëtimit

Është përgjegjës për hartimin dhe koordinimin e planit të shpëtimit. Ky plan do të përfshijë vendvendosjen e materialeve për hedhje nga ajri për të mbijetuarit, pozicionimin e duhur të infrastrukturave të tjera të përshtatshme për pajisjet e shpëtimit dhe ndihmë mjekësore për të mbijetuarit.

Oficeri koordinator

Oficeri koordinator ose këshilluesi pranë qendrës SAR, bazuar në specialitetin që ka, mund të përdoret nga struktura SAR për të bashkëpunuar me Qendrat e tjera Koordinuese të Shpëtimit, operatorët e mjetit ajror, policinë, njësitë e tjera ushtarake, etj. Ky funksion përdoret më së shumti në rastet kur është aktivizuar një operacion SAR.

Koordinatori në Vendngjarje i Misionit (OSC)

Kur disa mjete SAR janë duke vepruar së bashku në një operacion SAR dhe në të njëjtën zonë, njëri nga drejtuesit e këtyre njësive caktohet për koordinimin e të gjitha veprimeve që do të kryhen nga të gjithë pjesëmarrësit. Si rregull i përgjithshëm, Koordinator në Vendngjarje i Misionit (OSC) caktohet një kapiten, pilot apo komandant njësie tokësore, që luajnë rolin dhe mban peshën më të madhe në operacionin konkret.

Koordinatori i Misionit SAR do ta caktojë këtë rol të Koordinatorit të Misionit në Vendngjarje, i cili mund të jetë personi drejtues i një helikopteri, anijeje ose i një grupi shpëtimi tokësor që po merr pjesë në kërkim, ose një person tjetër që drejton një strukturë që ndodhet afër vendngjarjes. Koordinatori në Vendngjarje duhet të jetë personi më i aftë, duke pasur parasysht edhe trajnimin SAR, kapacitetet e komunikimit të mjeteve dhe kohën e mundshme që ky koordinator mund të qëndrojë në zonën e kërkimit. Ndryshimet e shpeshta të koordinimit në vendngjarje duhet të shmangen. Detyrat që Koordinatori i Misionit SAR mund t'i caktojë Koordinatorit në Vendngjarje, varen nga nevojat dhe kualifikimet e tij dhe disa prej tyre janë si më poshtë:

- ❖ kryerja e koordinimit operacional për të gjitha mjetet dhe lehtësirat në vendngjarje;
- ❖ marrja e planit të kërkimit nga Koordinatori i Misionit SAR;

- ✱ modifikimi i planit të kërkimit, bazuar në kushtet aktuale të ambientit dhe informimi i Koordinatorit të Misionit SAR mbi ndryshimet e bëra në plan. (kur është e mundur dhe në konsultim me Koordinatorin e Misionit SAR);
- ✱ dhënia e informacionit të nevojshëm për asetet e tjera SAR;
- ✱ zbatimi i planit të kërkimit, aty ku kërkohet;
- ✱ monitorim i performancës së aseteve që marrin pjesë në operacionin e kërkimit;
- ✱ zbatimi i planit të shpëtimit;
- ✱ dhënia në mënyrë të rregullt e Raportit të Situatës për Koordinatorin e Misionit SAR.

Komanda e Përparuar

Kur lind nevoja për ngritjen e një Komande të Përparuar ose një Baze të Përparuar, vendimi merret nga njësia SAR, duke patur parasysh karakteristikat e zonës, terrenit dhe afërsinë me vendngjarjen.

Nëse Komanda e Përparuar vendoset në një Bazë të Përparuar, nuk do të thotë që përgjegjësitë e koordinimit do t'i kalojnë kësaj baze, por ato do të mbahen nga Qendra e Koordinim-Shpëtimit.

Shkalla e delegimit dhe përgjegjësia që i delegohen një Komande të Përparuar janë nën vlerësimin e Koordinatorit të Misionit SAR, duke patur parasysh:

- ✱ kuptimin e qartë të përgjegjësiave respektive;
- ✱ përgjigjen më të mirë ndaj karakteristikave dhe situatave operacionale e administrative si p.sh. të zonës së kërkimit dhe gatishmërisë së stafit.

Pas vlerësimit për ushtrimin e kontrollit më të mirë të aseteve SAR në disa sektorë të vështirë të rajonit të Përgjegjësisë SAR, atje ku mbulimi me komunikim ka vështirësi ose kur faktorë të tjerë administrativë dhe politikë ndikojnë në efikasitetin operacionale, Koordinatori i Misionit SAR mund të rekomandojë të pjesa menaxhuese ngritjen e një Komande të Përparuar në afërsi të incidentit.

Përgjegjësitë e oficerit të ngarkuar me detyrën e mbajtjes së drejtimit në Komandën e Përparuar për operacione SAR do t'i delegohen nga Koordinatori i Misionit SAR dhe janë si më poshtë:

- ✱ Informimi dhe analizimi i ekipeve të kërkimit gjatë kryerjes së operacioneve të kërkimit tokësor.
- ✱ Informimi dhe analizimi i ekuipazheve të kërkimit që veprojnë me një mjet ajror nga një aerodrom në afërsi të zonës së kërkimit.
- ✱ Krijimi i një baze për operacione të helikopterëve jashtë një aerodrome.
- ✱ Krijimi i mjedisit të sigurt për mjetet SAR dhe pajisjet e shpëtimit.
- ✱ Grumbullimi i informacionit dhe kryerja e mbështetjes logjistike.
- ✱ Koordinimi me QKKSH, Policinë dhe Shërbimet e Emergjencës.
- ✱ Mbikëqyrja e vëzhguesve dhe sigurimi që ato të jenë në kushte optimale për pushim.
- ✱ Organizimi i trajtimit me ushqim, akomodim dhe transport për ekuipazhet dhe vëzhguesit, sa herë të kërkohet.

BURIMET E KËRKIM-SHPËTIMIT

Të përgjithshme

Kërkim-Shpëtimi brenda Rajonit të Përgjegjësisë së RSH (FIR), mbështetet në përdorimin e

helikopterëve, mjeteve detare dhe kapaciteteve tokësore, të cilat normalisht përdoren edhe për qëllime të tjera të FA-ve, por që janë të gatshme për përdorim në mbështetje të rasteve SAR.

Koordinatori i Misionit SAR duhet të marrë masa për përcaktimin e njësive më të përshtatshme të kërkimit. Termat *njësi shpëtimi* ose *asete SAR* janë përdorur për të përshkruar tipet e aseteve SAR detare, tokësore apo ajrore.

Disa nga këto asete janë lehtësisht të përshtatshme për t'u përdorur për shërbime SAR, disa të tjera duhet të përshtaten dhe të pajisen me mjete e pajisje shtesë. Disa reparte ose njësi të FARSH kanë personel të trajnuar SAR dhe si të tilla ato përshkruhen si Njësitë e Kërkim-Shpëtimit.

Duhet të bëhet çdo përpjekje për të siguruar mjete të mjaftueshme të kërkim-shpëtimit, për të kërkuar zonën e përcaktuar, në kohën më të shkurtër të mundshme. Megjithatë, disa faktorë si moti me shi apo errësira, mund ta bëjnë një kërkim nga ajri jo praktik dhe duhet të merret parasysh përdorimi i aseteve tokësore. Kërkimi vetëm nga struktura (njësi) tokësore zakonisht është jo praktik për zonat e mëdha të kërkimit, por ky lloj kërkimi mund të kryhet në kushte jo të përshtatshme të motit dhe mund të mundësojë mbulim të plotë të një zone të mbyllur që nuk mund të kontrollohet tërësisht nga ajri.

Njësitë tokësore janë gjithashtu të rëndësishme në operacionet kur kërkimi kryhet nga ajri dhe shpëtimi kryhet nga struktura tokësore. Përcaktimi dhe dislokimi i njësive të kërkim-shpëtimit fillon qysh në kohën e reagimit fillestar SAR, ndërsa rishikimi i nevojave të tjera shtesë do të vazhdojë gjatë kryerjes së operacionit SAR.

Ndërkohë që një njësi SAR do të kryejë një operacion SAR nën drejtimin e përgjithshëm të Koordinatorit të Misionit SAR, personi përgjegjës i njësisë do të mbajë përgjegjësinë për kryerjen e operacionit të caktuar për të. Personeli mjekësor duhet të lajmërohet në kohën e duhur, nëse është parashikuar apo pritët që të jetë i nevojshëm. Autoritetet SAR duhet të sigurohen që trajnimi i rregullt kryhet nga njësitë që janë të përcaktuara për të kryer operacione të kërkim-shpëtimit.

Ekuipazhet e specializuara për furnizim, paketim dhe shpërndarje të materialeve SAR

Specialistët për furnizimin, paketimin, ngarkimin dhe shpërndarjen e materialeve në mbështetje të operacioneve SAR, janë pjesë përbërëse e ekipit SAR dhe e funksionimit efektiv të tij.

Specialistët e hedhjes së materialeve nga ajri do të nevojiten nëse të mbijetuarit do të kenë nevojë për materiale mbijetese. Specialisti i hedhjeve të materialeve nga ajri përgjigjet për përgatitjen e paketimeve, informimin e ekuipazhit dhe teknikat e hedhjes së materialeve nga ajri. Gjatë operacionit të hedhjes së materialeve nga ajri, specialisti i hedhjeve merr përgjegjësinë dhe kontrollin e operacionit dhe njëkohësisht ai mbështetet nga shpërndarësit e materialeve.

Kur është e mundur, personeli që është i trajnuar mirë do të përdoret në të gjitha mjetet e kërkimit, por në rastet kur nuk është e mundur, Koordinatori i Misionit SAR duhet të caktojë në përbërje të këtij ekipi të paktën një drejtues që të jetë specialist i trajnuar mirë, i cili do të marrë pjesë në briefingun me pilotin apo të cilit duhet t'i jepet një kopje e briefingut dhe më pas, ai do të jetë përgjegjës për të informuar pjesën tjetër të ekipit.

Përgatitja e operacionit të shpëtimit

Planifikimi për operacionin e shpëtimit fillon në të njëjtën kohë me kohën e reagimit fillestar në përgjigje të një incidenti SAR. Planet do të përditësohen në përputhje me kërkesat e kushteve

të krijuara dhe gjatë gjithë kohës duhet të mbahet parasysh nevoja për mbështetjen mjekësore të të mbijetuarve.

KOMUNIKIMET ME PUBLIKUN

Të përgjithshme

Operacionet e kërkimit dhe shpëtimit për shpëtimin e jetës së personave në rrezik si rezultat i aksidenteve ajrore, detare apo tokësore shkaktojnë një publicitet të jashtëzakonshëm. Për shkak të natyrës së angazhimit e detyrave specifike, Qendra e Kombëtare e Koordinim-Shpëtimit, vetëm me miratim të autoritetit më të lartë (Ministri i Mbrojtjes apo Shefi i Shtabit të Përgjithshëm), mund të bëhet burimi i lajmeve për mediat lokale apo qendrore. Kryesisht kjo ndodh gjatë incidenteve SAR. Publiku duhet informuar gjatë operacioneve SAR brenda kufijve të konfidencialitetit të veprimeve SAR. Informacioni që do të shpërndahet do të përfshijë:

- ❖ Informacion shtesë nga publiku, i cili të orienton në përdorimin më efektiv të burimeve SAR.
- ❖ Kërkesat për të mos konsumuar shumë kohë për lajmet e mediave.
- ❖ Zvogëlimin e spekulimit me publikun për pasaktësitë rreth misionit SAR.

Stafi i Qendrës së Koordinim-Shpëtimit, në kontaktin me median, duhet të zbatojë procedurat dhe udhëzimet e miratuara nga SHSHPFA dhe MM për marrëdhëniet me shtypin dhe median audio-vizive. Është e rëndësishme që marrëdhëniet midis medias dhe një Qendre Koordinim-Shpëtimi të krijohen në mënyrë të tillë që:

- ❖ të respektohet interesi legjitim i medias në lidhje me incidentin si dhe të respektohet e drejta e informimit të publikut;
- ❖ informacioni që shpërndahet për publikun të jetë i vërtetë dhe sa më i plotë të jetë e mundur;
- ❖ funksionimi operacional i një Qendre Koordinim-Shpëtimi të mos paragjykohe;
- ❖ avantazhet të vijnë nga publikimi i një incidenti dhe nga dhënia në media e informacionit të prodhuar, pas kërkesës drejtuar stafit të Qendrës së Koordinim-Shpëtimit.

Operacionet ku përfshihen dy ose më shumë njësi SAR

Për të shmangur konfuzionet në informimin e publikut, me rëndësi është fakti që njësi për koordinimin e përgjithshëm për një operacion SAR duhet të japë informacion/konferencë për mediat.

Për dhënien e informacionit mbi një operacion ku përfshihen mjete e forca ajrore, detare, tokësore dhe infrastruktura të tjera mbështetëse gjatë operacioneve të përbashkëta rekomandohen udhëzimet e mëposhtme:

- ❖ Kërkesat e publikut që i bëhen një njësie dhe që kanë lidhje me aktivitetin e një njësie tjetër, duhet të dërgohen te kjo njësi ose tek njësi përgjegjëse për koordinimin e përgjithshëm të incidentit.
- ❖ Në vendet ku Forcat e Armatosura janë njësi SAR, Forca e Armatosur përgjigjet për dhënien e informacionit për publikun. Forca e Armatosur duhet të konsultohet me publikun dhe të gjitha mediat mbi informacionet e dhëna.
- ❖ Aty ku përfshihen mjete të Forcave të Armatosura në mbështetje të SAR civil, informacioni për aktivitetin e këtyre mjeteve nuk duhet të shpërndahet për publikun

dhe mediat, pa miratimin e njësive të Forcave të Armatosura. Njësia përkatëse për t'u konsultuar në Ministrinë e Mbrojtjes është Zyra për Marrëdhëniet me Publikun në MM dhe Drejtoria e Marrëdhënieve Civilo-Ushtarake në SHPFA.

Oficeri i Marrëdhënieve me Publikun

Autoritetet SAR zakonisht kanë një oficer të caktuar për Marrëdhëniet me Publikun. Ky autoritet është keshilltari i Ministrit të Mbrojtjes ose Drejtori i Marrëdhënieve Civilo-Ushtarake në Shtabin e Përgjithshëm të FA (ose një person tjetër civil/ushtarak i autorizuar prej tyre), dhe ka ekskluzivitetin e komunikimit me median dhe deklaratave për operacionet SAR, pas miratimit nga MM apo SHSHP. Oficeri, apo zyrtari i emëruar nga ky autoritet, duhet të ketë njohuri të kërkim-shpëtimit dhe të teknikave e shpërndarjes së informacionit për publikun.

Autoriteti i Oficerit për Marrëdhëniet me Publikun duhet të përfshihet në politikat dhe procedurat organizative. Agjencitë informative janë shumë konkurrense mes tyre për shpërndarjen e lajmeve dhe për këtë arsye, deklaratat e lajmeve duhet të jepen në mënyrë të barabartë. Në mënyrë specifike, Oficeri i Marrëdhënieve me Publikun do të kryejë detyrat e mëposhtme:

- ❖ Të marrë informacion nga Koordinatori i Misionit SAR, personeli i Qendrës së Koordinim-Shpëtimit, Raporti i Situatës, ditari i mesazheve SAR dhe intervista me personelin e shpëtuar, nëse është e mundur.
- ❖ Të përdorë, në mënyrën e duhur dhe të plotë, mediat ekzistuese të lajmeve si ato të shtypit, radios, televizioneve dhe shërbimeve kabllore, për të shpërndarë informacionin.
- ❖ Të krijojë lidhje me mediat në fillim të misionit, për të lehtësuar Koordinatorin e Misionit SAR nga kërkesat e shumta për informacion, ndërkohë që misioni është në progress.
- ❖ Të njohë në çdo kohë informacionin mbi procedurat dhe teknikat e përdorura në operacionet SAR dhe fazën në të cilën operacioni SAR është duke u zhvilluar;
- ❖ Të shqyrtojë dhe
- ❖ Të vlerësojë të gjitha fotografitë e bëra gjatë aktiviteteve të misionit.

Konferencat e shtypit

Shpërndarja sa më shpejt e informacionit do të ndihmojë në parandalimin e kërkesave të mediave dhe të të interesuarve për lajme lidhur me operacionin. Kur kërkimi është i zgjeruar, shpërndarja e informacionit për publikun mund të sjellë udhëzime të rëndësishme për Koordinatorin e Misionit SAR.

Informacioni për lajmet duhet të shkruhet sipas formatit që përfshin **kush, çfarë, ku, kur, pse dhe si?** Të gjitha këto çështje duhet të përfshihen në paragrafin e parë. Paragrafë të tjerë mund të përfshijnë detaje mbi secilën nga çështjet/pyetjet e mësipërme. Duke e hartuar në këtë mënyrë, media do të jetë në gjendje të shkëpusë pjesë të informacionit dhe të informojë publikun, pa e dëmtuar vendin e ngjarjes.

Dhënia e emrave mund të jetë një çështje e ndjeshme dhe për këtë duhet të ndiqen procedurat dhe politikat e structures, në përputhje me udhëzimet e privatësisë. Një informacion i mirë për lajmet kërkon shkrim të mirë, të vërtetë dhe të vlefshëm për lajm. Ai nuk duhet të përmbajë opinion, gjykim, shpjegim a ngjyrim personal, ose material të klasifikuar. Duke shtruar pyetjet e mëposhtme mund të testohet vlefshmëria e tij:

- ❖ A është ngjarja akoma e ndjeshme?

- ✳ A njihen njerëzit e përfshirë?
- ✳ A është ngjarja e pazakontë?
- ✳ A është vendndodhja e ngjarjes brenda hapësirës së interesit të medias?
- ✳ A ka ngjarja interes të përgjithshëm?
- ✳ A ka ngjarja interes personal apo njerëzor?

Oficerët SAR nuk duhet të japin informacion për mediat:

- ✳ emrat e ekuipazhit ose të personave të tjerë të humbur;
- ✳ gjykime personale mbi personat e përfshirë në incident;
- ✳ komente, gjykime, përvojën ose trajnimin e personave të përfshirë në incident;
- ✳ opinione të pasakta mbi kryerjen e operacionit SAR ose për personalitetet e përfshira;
- ✳ opinione dhe teori personale;
- ✳ emrat e personave që kanë lidhje me kërkimin;
- ✳ emrat e personave të cilët kanë dhënë informacion në lidhje me incidentin.

Oficerët SAR nuk duhet të komentojnë në emër të njërive ose strukturave të tjera

Informacioni i dhënë për median mund të përfshijë:

- ✳ tipin e mjetit ajror, detaje të sakta të fluturimit, mjetit ajror ose detar;
- ✳ arsyet për kryerjen e operacionit SAR, si p.sh. vonesën e anijes/avionit, raportin për rrezikun për përplasje gjatë uljes; situatën e motit, aktivizimin e pajisjes së sinjalizimit të fatkeqësisë;
- ✳ pronarin e mjetit ajror/detar (*subject to consent*);
- ✳ numrin e personave të humbur;
- ✳ zonën që është kërkuar;
- ✳ numrin dhe tipin e mjeteve të përfshira në kërkim;
- ✳ masat e marra për kërkim;
- ✳ detajet për autoritetet e tjera që marrin pjesë në kërkim;
- ✳ përforcimet e aspekteve pozitive, që kanë lidhje me sigurinë dhe mbijetesën.

Publiku duhet të mbahet i informuar here pas here lidhur me progresin e operacionit dhe në fund, duhet të informohet për mbylljen e operacionit. Ky duhet të përmbajë, në mënyrë të përmbledhur, aktivitetet e kryera gjatë operacionit, duke paraqitur të gjitha përpjekjet për të gjetur dhe shpëtuar personat në fatkeqësi. Informacioni përfundimtar duhet të përmbajë përmbledhje të plotë të incidentit dhe detaje të tilla si:

- ✳ Numrin e misionëve të mjeteve ajrore, numrin total të orëve të fluturimit dhe përdorimit të anijeve.
- ✳ Kërkimin tokësor dhe detar, nëse është zbatuar.
- ✳ Arsyet për shtyrje ose ndërprerje të kërkimit.
- ✳ Çdo informacion tjetër që ka lidhje me incidentin dhe që duhet të bëhet publik.

Kërkesa për ndihmë nga publiku

Koordinatori i Misionit SAR mund të shpërndajë lajme, nëpërmjet medias, për të kërkuar informacion nga publiku i gjerë, duke i kërkuar atij që të kontaktojë me Qendrën e Koordinim-

Shpëtimit. Për këtë qëllim, duhet të vendoset edhe një numër telefoni dhe ky numër të jetë pjesë e kërkesës së shpallur në media.

Koordinimi me të afërmit

Informacioni që mund të ndikojë mjaftueshëm në kryerjen e shpëtimit, mund të merret nga të afërmit e personave ose miqve të të humburve. Informacioni për historinë personale dhe veprimet e kryera nga personat e humbur, duhet të grumbullohet nga oficerët që janë të trajnuar dhe njohin metodat e hetimit/investigimit dhe që janë kompetentë për të përshkruar, në mënyrë të sigurt, planin aktual ose atë të propozuar për kërkim.

Njoftimi i të afërmeve të personit të humbur/vdekur

Koordinatori i Misionit SAR duhet të mbajë në vëmendje shqetësimet që kanë të afërmit e personave të humbur. Gjatë kërimit, rekomandohet që një nga anëtarët e stafit duhet të ketë kontakte me të afërmit, për të informuar për planet. Nëse është e mundur, të afërmeve mund t'u jepet akses për të vizituar Qendrën e Koordinim-Shpëtimit, për të parë nga afër përpjekjet që bëhen për kërkimin. Ata duhet të informohen, qysh në hapat e para të operacionit, se media nuk do të ndikojë në marrjen e vendimit për vijimin apo përfundimin e operacionit.

Aty ku të jetë e mundur, oficerët e policisë duhet të përdoren për të dhënë këshillat e para të afërmeve dhe në veçanti, duhet t'i këshillojnë me kujdes ata, në rastet kur ka pasur humbje jetësh. Ky lloj informacioni këshillohet të jepet nëpërmjet takimit direkt me të afërmit dhe jo nëpërmjet telefonit dhe të sqarohet për shërbimet mbështetëse që mund të jepen.

Përpara se një operacion SAR të shkojë drejt pezullimit ose ndërprerjes, duhet të kihet parasysh konsultimi me të afërmit, duhet të sqarohen përpjekjet e bëra, kushtet e kërimit dhe arsyet e propozimit të ndërprerjes së kërimit. Të afërmit e pranojnë më thjesht ndërprerjen e operacionit, në rast se kjo sqarohet dhe kur e kuptojnë procesin. Kur ndër personat që kërkohen, ka të huaj, atëherë duhet të informohet Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë, ndërsa për pjesëtarë të Forcave të Armatosura, duhet të njoftohen nga strukturat e FA-ve.

Në asnjë rast nuk duhet të bëhet deklarimi në media i të vdekurve/humburve në incidentet/aksidentet SAR, pa marrë më parë miratimin e pjesëtarve të familjes apo të afërmeve të tyre.

Të plagosurit/të mbijetuarit

Autoritete shtetërore të SAR (Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punëve të Jashtme) do të jenë përgjegjëse për dhënien e emrave të civilëve të plagosur. Emrat e të plagosurve të personelit ushtarak në një incident SAR duhet të jepen nga autoritetet ushtarake të vendeve përkatëse.

Emrat dhe adresat e të mbijetuarve nuk duhet të jepen përderisa nuk janë verifikuar dhe saktësuar. Të mbijetuarit do të mbështeten për të kontaktuar me familjet e tyre sa më shpejt të jetë e mundur dhe t'u jepet e gjithë ndihma tjetër e nevojshme. Kontrolli dhe shpërndarja e informacionit për të mbijetuarit është e vështirë dhe kërkon metoda të veçanta. Gjithsesi, ata duhet të instruktohen se çfarë informacioni duhet të japin. Informacioni për të plagosurit të mbijetuar ushtarakë duhet të shpërndahet vetëm nga pjesëtarë të njësive ushtarake, të cilave u përketin dhe autoritetet përkatëse në SHPFA.

KREU II: KOMUNIKIMI NË OPERACIONET SAR

Komunikimi është një nga komponentët kryesorë dhe i domosdoshën në operacionet e kërkim-shpëtimit dhe në raste fatkeqësish, përfshin të gjitha mesazhet që lidhen me dhënien e ndihmës së menjëhershme që kërkohet nga personat, avionët, helikopterët, apo mjetet detare në rrezik, duke përfshirë edhe ndihmën mjekësore.

Komunikimi, në të tilla raste, përfshin edhe komunikimet në vendngjarje SAR (*on-scene*) dhe me aktorët e tjerë mbështetës apo koordinues të terrenit dhe fqinjëve. Komunikimet, në rastet e fatkeqësive të tilla, marrin përparësi absolute mbi të gjitha transmetimet e tjera. Çdo person që merr një sinjal për ndihmë në telefon, radio, etj., duhet menjëherë të ndërpresë çdo transmetim apo komunikim të mëparshëm që mund të ndërhyjë në thirrje dhe dëgjon e transmeton në frekuencën e përdorur.

Rreziku dhe siguria në mjetet e komunikimit kërkojnë integritetin më të lartë të mundshëm dhe mbrojtje nga interferencat e mundshme dhe të dëmshme. Çdo ndërhyrje që vë në rrezik funksionimin e shërbimeve të sigurisë pengon ose ndërpret çdo komunikim me radio, është e dëmshme. Disa frekuenca janë të mbrojtura në atë që ato nuk janë të autorizuar për t'u përdorur, përveç rasteve të koordinimit dhe bashkëpunimit për shpëtimin e jetës së njerëzve dhe sigurinë e vazhdueshme të tyre.

Personeli i shërbimit të kërkim-shpëtimit duhet të jetë veçanërisht i kujdesshëm për të mos shkaktuar interferenca të dëmshme në radiorrjetet e tjera dhe duhet të bashkëpunojë me autoritetet përgjegjëse, për të raportuar dhe për të ndaluar incidente të ndërhyrjes në këto rrjete kombëtare dhe ndërkombëtare, të miratuara dhe të njohura paraprakisht.

Qëllimi i komunikimit në shërbimin e kërkim-shpëtimit (SAR) është që të bëjë të mundur koordinimin dhe drejtimin e operacioneve SAR. Si në të gjitha rregullat dhe procedurat kombëtare dhe ndërkombëtare, marrëveshjet janë vendosur për të lehtësuar komunikimin dhe koordinimin, në raste krizash dhe rreziqesh brenda rajonit të kërkim-shpëtimit shqiptar dhe me qendrat e tjera të koordinim-shpëtimit rajonal e më gjerë.

Një komunikim i tillë duhet të na mundësojë për:

- ❖ transmetimin e shpejtë të mesazheve të emergjencave nga persona, avionë, helikopterë, anije të përmasave e funksioneve të ndryshme, jahte, barka të vogla, duke përfshirë edhe ndihmën mjekësore;
- ❖ komunikimin e shpejtë të informacionit mbi emergjencën/rrezikun tek autoritetet përgjegjëse për organizimin dhe ndikimin në shpëtimin e shpejtë të njerëzve të aksidentuar, të humbur, të mbytur apo në rrezik të pashmangshëm për jetën;
- ❖ koordinimin e operacioneve të njëjësive të ndryshme SAR;
- ❖ koordinimin dhe bashkëpunimin midis autoriteteve të kontrollit/atyre koordinuese dhe njëjësive të SAR-it.

Sinjalet ndërkombëtare të rrezikut SAR

Ekzistojnë shumë sinjale, të cilat mund të përdoren për të treguar një rrezik SAR ose emergjencë të tjera. Personeli i caktuar në operacionet SAR duhet të jetë i familjarizuar me tipet e sinjaleve që mund të marrë/ndeshet, me qëllim që të vlerësojë kuptimin e tyre dhe të ndër marrë veprimet e përshtatshme.

Këto sinjale emergjencash mund të jepen me radio, satelitë, radarë (p.sh. transponders), flamuj, piroteknikë, fenerë/elektrikë ndriçues, tymuese me zë (zanore) dhe me forma figurash dhe germash të ndryshme në terren, etj.

Radiosinjali i alarmit në detari

Me implementimin e plotë në mjetet detare të Sistemit Global të Sigurisë dhe Rrezikut detar (*Global Maritime Distress and Safety System*), pajisja automatike e alarmit në frekuencën 2182 kHz nuk kërkohet. Megjithatë, në disa stacione komunikimi të detarisë akoma përdorin sinjalin e alarmit me zë të përbërë nga dy tone sinusoidale të frekuencave në audio, një në 2200 Hz dhe tjetrin në 1300 Hz, duke prodhuar një tingull të veçantë “*cicërimi*” për të tërhequr vëmendjen e transmetimit të ndonjë sinjali fatkeqësie. Anijet tregtare në përputhje me Konventën SOLAS, mbajnë sistemin e Thirrjes Selektive Dixhitale (*Digital Selective Calling-DSC*) për frekuencat e rrezikut në raste emergjencash.

Rregullat Ndërkombëtare për Parandalimin e Përplasjeve në Detë, identifikojnë rrezikun e një situatë të rëndë dhe një rreziku të afërt e të pashmangshëm të një anije ose të ekuipazhit të saj. Metoda të ndryshme sinjalizimi, të veçanta ose të kombinuara, janë miratuar për avionët dhe anijet për të cilat detyrohet një kapiten anije ose avionik të japë ndihmën për të tjerët kur ndodhen në rrezik. Sinjalet false apo mashtruese janë të paligjshme dhe denohen sipas dispozitave në fuqi.

Me implementimin e plotë në mjetet detare të Sistemit Global të Sigurisë dhe Rrezikut Detar (*Global Maritime Distress and Safety System*), pajisja automatike e alarmit në frekuencën 2182 kHz nuk kërkohet. Megjithatë, në disa stacione komunikimi të detarisë, akoma përdorin sinjalin e alarmit me zë, të përbërë nga dy tone sinusoidale të frekuencave në audio, një në 2200 Hz dhe tjetri në 1300 Hz, duke prodhuar një tingull të veçantë “*cicërimi*”, për të tërhequr vëmendjen e transmetimit të ndonjë sinjali fatkeqësie. Anijet tregtare, në përputhje me Konventën SOLAS, mbajnë sistemin e Thirrjes Selektive Dixhitale (*Digital Selective Calling-DSC*) për frekuencat e rrezikut në raste emergjencash.

Rregullat Ndërkombëtare për Parandalimin e Përplasjeve në Det identifikojnë rrezikun e një situatë të rëndë dhe një rreziku të afërt e të pashmangshëm të një anijeje ose të ekuipazhit të saj. Metoda të ndryshme sinjalizimi, të veçanta ose të kombinuara, janë miratuar për avionët dhe anijet për të cilat një kapiten anijeje ose avioni detyrohet të japë ndihmën për të tjerët, kur ndodhen në rrezik. Sinjalet false apo mashtruese janë të paligjshme dhe denohen sipas dispozitave në fuqi.

Mesazhet e rrezikut

Pozicioni, kursi dhe distanca mund të përcaktohen si duhet në gjerësi dhe gjatësi, por mund të përcaktohen edhe nga vëzhguesit e bazuar në tokë. Në qoftë se ka ndonjë dyshim për saktësinë e tyre, qendrat e koordinim-shpëtimit dhe ekipet e kërkim-shpëtimit janë të detyruara të reagojnë dhe të dërgojnë shpëtuesit, sa më shpejt, në rajonin e ngjarjes dhe të investigojnë më vonë për të saktësuar këto të dhëna.

Përparësia e thirrjeve

Thirrjet përparësore në radiofoni janë metodat më shumë të përdorura për dhënien e një alarmi të përgjithshëm. Nivelet progresive të këtyre mesazheve/sinjaleve përshkruhen si: RREZIK (MAY DAY)²⁰, URGJENCË (PAN-PAN)²¹ dhe SIGURI (SÉCURITÉ)²². Përparimi në radio-teknologji ka përmirësuar ndjeshëm kapacitetet e gatishmërisë për dhënien e ndihmës, të cilat janë menduar të ndahen në dy elemente, **“Vendos dhe mbaj radiokomunikimin”**.

Sinjali i Rrezikut **“MAY DAY”** përdoret për të treguar se një mjet ajror, detar, tokësor ose person është i kërcënuar nga një rrezik ose rrezik i pashmangshëm dhe kërkon një ndihmë të menjëhershme. **Ky sinjal ka përparësi mbi të gjitha sinjalet e tjera të komunikimit.** Mesazhi i Rrezikut paraprihet nga fjala **“MAY DAY”** e cila transmetohet tre herë, brenda 60 sekondash.

Sinjali i Urgjencës **“PAN-PAN”** përdoret për të treguar se një stacion që përdor këtë sinjal ka për të transmetuar një mesazh shumë urgjent për sigurinë e një anijeje, avioni ose personi. **Ky sinjal ka përparësi mbi të gjitha sinjalet e tjera të komunikimit, përveç rastit kur transmetohet sinjali i rrezikut.** Mesazhi i Urgjencës paraprihet nga fjala **“PAN-PAN”** dhe transmetohet tre herë, brenda 60 sekondash.

Sinjali i Sigurisë **“SÉCURITÉ”** përdoret për të treguar se një stacion është duke transmetuar një mesazh në lidhje me sigurinë e navigimit apo fluturimit dhe jep të dhëna paralajmëruese e të rëndësishme për kushtet meteorologjike, etj. Mesazhi i sigurisë paraprihet nga fjala **“SÉCURITÉ”** dhe transmetohet tre herë, brenda 60 sekondash.

Të gjitha stacionet, kur dëgjojnë sinjalet e Rrezikut, Urgjencës dhe Sigurisë nuk duhet të interferojnë në këto sinjale. Për të transmetuar sinjale të Rrezikut, Urgjencës e Sigurisë janë përcaktuar një numër radiofrekuencash, në banda të ndryshme. Personeli i SAR-it duhet t'i njohë, në mënyrë të përsosur dhe të përdorë çdo frekuencë në veçanti.

Si frekuenca të Rrezikut, Urgjencës dhe Sigurisë në banda të ndryshme janë përdorur frekuencat e mëposhtme, ndaj të cilave është e nevojshme të sigurohet vazhdimisht qetësia në radio, ose të caktohet një periudhë kohe për lehtësimin e dhënies së sinjalit të emergjencës:

500 Khz në FM - në telegrafi;

2182 Khz në HF - në radiofoni;

8364 Khz në HF - në telegrafi;

121.5 Mhz në VHF (AM) - radiofoni;

123.5 Mhz në VHF (AM) - radiofoni;

156.8 Mhz në VHF (AM) - radiofoni;

243.0 Mhz në UHF (AM) - radiofoni;

406.0 MHz në UHF (AM) - radiofoni.

Frekuenca ndërkombëtare 121.5 MHz në VHF

Frekuenca ndërkombëtare aeronautike e emergjencës për aeroplanët dhe ato stacione aeronautike

²⁰ “Mayday” comes from French “m’ader”, a shortened version of “venez m’ader” (meaning “come and help me”).

²¹ Pan-pan comes from French: pane-a breakdown, such as a mechanical problem in an aircraft, urgent situation.

²² Sécurité comes from French (sécurité-safety) indicates a message about safety, such as a hazard to navigation or weather information.

që kryesisht merren me koordinimin, monitorimin, sigurinë dhe rregullat e fluturimit, si Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit, Forca Ajrore, Baza Ajrore e Helikopterëve, Autoriteti i Aviacionit Civil, Kullat e Kontrollit të Trafikut Ajror, Kapiteneritë e Porteve, etj.), si rregull, duhet të jetë e pajisur në brezin 118-136 MHz VHF. Anijet e pajisura me kapacitete të tilla komunikimi, mund të autorizohen të komunikojnë me avionët, për qëllime sigurie.

Frekuenca Detare 156.8 MHz në VHF (Kanali 16 VHF)

Është frekuenca ndërkombëtare e rrezikut, sigurisë dhe thirrjes për stacionet radiotelefoni të shërbimit të komunikimit *mobile* të detarisë, kur përdorim frekuencat në brezin VHF 156 deri 174 MHz.

Radiostacionet shtetërore, autoritetet portuale, anijet tregtare, anijet e peshkimit, jahtet dhe shoqëritë private përdorin Kanalin 16 në VHF. Anijet tregtare, kur ndodhen në det, mbajnë vazhdimisht një brez dëgjimi në kanalin 16 MHz në diapazonin maksimal praktik.

Kanali 16 në frekuencën 156.3 MHz VHF përdoret për koordinimin e veprimeve në vend-ngjarjen e incidentit.

Frekuenca 243 MHz në UHF

Frekuenca ndërkombëtare 243 MHz në UHF përdoret për emergjencat në aviacionin tonë ushtarak dhe në atë të Aleancës. Një radiostacion i tillë frekuence mbahet pa ndërprerje, në përgjim nga radiooperatorët SAR në Qendrën Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit në Ministrinë e Mbrojtjes.

Pajisjet e sinjalizimit të Emergjencave

Njerëzit që ndodhen në rrezik për humbjen e jetës në det, tokë, etj mund të përdorin çfarëdo mjeti të mundshëm për të alarmuar sa më shpejt stacionet dhe njësitë SAR. Këto pajisje dhe mjete ndryshojnë nga radiosinjalet e emergjencës deri tek pasqyrat.

Pajisjet e sinjalizimit

Pasqyrat përdoren nga të mbijetuarit për të pasqyruar rrezet e diellit në drejtim të mjeteve/njërive të kërkim-shpëtimit, të cilat janë pajisje shumë efektive gjatë ditës me diell dhe kur personeli që kërkon ndihmë është në pozicion të përshtatshëm, në raport me diellin dhe mjetet e SAR.

Bazuar në përvojën, pasqyrat janë vrojtuar nga një largësi deri në 45 milje dhe lartësi 1000 këmbë/*feet*, megjithatë, distanca mesatare llogaritet deri në 100 milje. Materialet fluoreshente (të njohura si shirita pasqyrues) pasqyrojnë një përqindje të rrezeve të diellit dhe zakonisht vendosen në faqet anësore të mjeteve të kërkim-shpëtimit, të cilat janë vrojtuar nga 5 milje dhe me një mesatare 3.5 milje.

Shenjat ngjyruese fluoreshente detare lenë njollën jeshile ose të kuqe në ujë, të cilat janë vrojtuar në një distancë 10 milje detare, me një mesatare 3 milje detare. Megjithatë, shenjat ngjyruese detare nuk janë të dukshme kur kërkohen nga lart në ditë me diell, sepse sipërfaqja e detit vezullon.

Tymrat portokalli japin sinjale që, në shumë raste, janë diktuar nga forcat e SAR deri në distancë 12 milje, me një mesatare 8 milje. Sinjalet tymuese janë shumë efektive në kushtet e një ere të qetë dhe në terren të hapur. Efektiviteti i sinjaleve tymuese zvogëlohet ndjeshëm dhe me si në qoftë se rritet shpejtësia e erës mbi 15 *knots*. (shif fig.1)

Sinjalet Nderkombetare te Emergjences			
Fjala e folur: 'MAYDAY' e dhene ne radiotelefoni 	Lekundja e ngadalte lart dhe poshte e kraheve te shtrire 	Parashute e kuqe ose fishekzjarre 	Tym portokalli 
Kodi Mors S O S me radio ose metode tjeter sinjalizimi 	Hapje zjarr ose zhurma me interval 1 minute 	ELT (Avion) Transmetues i vendodhjes se emergjences 	Zjarr ose tym 
Rraketa ose shenjdhene se me intervale te shkurtra 	PLB Sinjalizues personal i vendodhjes 	Nje forme Katrore mbi ose nen nje forme Rrethore 	EPIRB (ANIJE) Sinjalizues i Tregimit te Pozicionit te Emergjences 
SART Radio marres/ transmetues 	Sinjali i alarmit radiotelegrafik / DSC 	Sinjali i alarmit radiotelefonik / DSC 	Boje shenues 

Fig.1. Sinjalet ndërkombëtare të lajmërimit të rrezikut/fatkeqësisë

Fishekzjarrët piroteknikë mund të përdoren edhe gjatë ditës, por rrezja e diktimit të tyre është 10%, në krahasim me shikueshmërinë e tyre gjatë natës.

Pajisjet e sinjalizimit natën

Zjarret në tokë janë sinjalet më efektive që të mbijetuarit mund të përdorin gjatë natës. Këto zjarre janë diktuar deri në 50 milje, me një rreze mesatare që ndryshon sipas masës së zjarrit dhe mungesës së burimeve të tjera të dritave në sipërfaqen e tokës.

Fishekzjarrët, pistoletat shenjdhënëse, fenerët/elektrikët ndriçues, dritat inkandeshente (që vendosen në jelekët e shpëtimit), etj., janë mjete të tjera efikase në dispozicion të të mbijetuarve për të sinjalizuar për gjendjen e rrezikut dhe për të kërkuar ndihmë dhe që, në varësi të kushteve të motit, mund të diktohen deri në 20 milje. Jelekët inkandeshentë kanë një distancë shumë të vogël shikueshmërie në krahasim me fishekzjarrët, pistoletat e raketat shenjdhënëse, etj., zakonisht deri në 0.5 milje.



Fig.1.1. Pajisjet e sinjalizimit natën

Tymi në ngjyrë portokalli është një shenjë tjetër që mund të përdorim ditën. Por në raste erërash të forta, largësia, nga ku mund ta shohim tymin, është pothuajse e vogël. Për të dhënë shenja me anë të tymit, kemi disa mjete në formë kutie që prodhojnë tym. Në largësi më të mëdha se 2-4 milje afërsisht, tymi nuk shikohet.

Fishekët me parashutë, shenja që lëshojnë këto mjete maksimalisht mund të shikohen nga disa milje largësi, por duhet të kihet parasysh se me keqësimin e kohës edhe largësia e dallimit të tyre zvogëlohet. Për mënyrën se si përdoren këto fishekë, është e treguar sipër mbi trupin e tyre si me figurë ashtu edhe me shkrim. Shenja që lëshojnë fishekët me parashutë mund të shikohet maksimalisht nga disa milje largësi, por duhet të kihet parasysh se me keqësimin e motit, edhe largësia e dallimit të tyre zvogëlohet. (Shih fig. 1/1).

Të gjitha shenjat e emergjencës, me anë të të cilave kërkohet ndihmë, kanë avantazhet dhe disavantazhet e tyre. Për shembull, fishekët me parashutë mund të përdoren me shumë efikasitet për largësi të vogla dhe vetëm një herë. Në qoftë se nuk i përdorim në mënyrën e duhur, mund të mos bëjnë dobi, si dhe mund të bëhen shkaktarë për dëmtime të ndryshme.

Këta duhen përdorur atëherë kur personeli që ka braktisur anijen, kërkohet nga një anije, avion, apo helikopter, në mënyrë që ata të orientohen drejt tyre. Sigurisht, përdorimi i tyre është gjithmonë në varësi të kushteve atmosferike. Ato duhet t'i përdorim në rast se këto kushte janë të përshtatshme për qëllimin tonë, si dhe duhet të kihet parasysh gjithmonë përdorimi me rezerva i tyre.

Praktika ka treguar se shpeshherë nga të mbijetuarit janë përdorur pa kriter dhe jo në mënyrë racionale shenjat sinjalizuese dhe kur ka qenë momenti për t'i përdorur dhe për të kërkuar ndihmë, ato kishin mbaruar e për rrjedhojë, të mbijetuarit nuk kanë pasur mundësi të sinjalizojnë vendndodhjen e tyre, si dhe të shpëtohen nga njësitë SAR.

Elektriku i dorës është gjithashtu një mjet efikas për të dhënë shenja e për të kërkuar ndihmë dhe është mjet shumë i favorshëm për të dhënë shenja natën. Në të njëjtën kohë, mund të përdoret edhe për të përdorur/shfrytëzuar alfabetin MORS. Prandaj në mjetet e shpëtimit duhet të ketë patjetër gjendje elektrik dore. Sigurisht, nuk duhet harruar që fuqia e baterive të tij mund të bjerë vetvetiu nga kushtet atmosferike, prandaj duhen kontrolluar e mbajtur në gatishmëri vazhdimisht.

Bilbili është një mjet tjetër efikas, në kohë me mjegull apo edhe natën, kur pamja është shumë e kufizuar, të cilin personeli duhet ta përdorë si mjet për të dhënë shenjë për ndihmë. Zakonisht, bilbili duhet të mbahet i lidhur në qafë. Gjatë natës dhe kur situata e detit apo e tokës është e qetë, fishkëllima e bilbilit dëgjohet në një largësi relativisht të madhe.

Shenjat e tjera të emergjencës

Një anije që gjendet në rrezik apo së cilës i afrohet një rrezik, duhet të përdorë shenjat e mëposhtme të emergjencës për të kërkuar ndihmë:

- ☛ Duhet të përdorë një armë apo ndonjë mjet tjetër plasës, me një ndërprerje kohe prej një minute.
- ☛ Në raste mjegulle, anija duhet të përdorë borinë e saj, duke i rënë me intervale kohore të ndërprera. Anija mund të kërkojë ndihmë në këtë mënyrë, duke përdorur alfabetin MORS, e duke formuar thirrjen S.O.S. Me zhvillimin e teknologjisë së komunikimit, ky sinjal është shumë pak i përdorshëm në ditët e sotme.
- ☛ Përdorimi, me ndërprerje të shkurtra, i raketave tymuese apo ndriçuese tregon se ke nevojë

për ndihmë.

- ✱ Thirrja S.O.S me anë të radios (ky sinjal po përdoret gjithnjë e më rrallë).
- ✱ Thirrja MAY DAY, duke përdorur telefonin ose radion.
- ✱ Ndezja e një zjarri në bord të anijes (në qoftë se nuk përbën ndonjë rrezik për sigurinë).
- ✱ Fishek apo raketë me parashutë në ngjyrë të kuqe.
- ✱ Nëse nuk ke asnjë mundësi për të dërguar mesazh rreziku apo për të dhënë ndonjë shenjë nga këto që përmendëm, atëherë duhet të dalësh në një vend të anijes duke hapur krahët në të dy anët, e duke i ulur dhe ngritur ata pa ndërprerje.

Pajisjet e identifikimit (IFF)

Pajisjet për identifikimin e forcave tona ose të kundërshtarit konsistojnë në një radar pyetës dhe në një transponder (IFF-*Identification Friendly or Foe*). Radari pyetës i përfshirë në një sistem radari të kërkimit ajror transmeton një thirrje. Çdo transponder përgjigjet me kodin e futjes së përdoruesit, brenda rrezes dhe në shumicën e transponderave, edhe me lartësinë. Përgjigjet e transponderave mund të kapen në distancë më të madhe se sa përgjigja e radarit për vetë avionin ose helikopterin. Përdoruesi mund të formojë kode në transponder për të dërguar sinjale mesazhi tek operatori i pyetësit.

Kodi 7700 tregon një fatkeqësi

Kodi 7600 tregon një defekt në komunikim

Kodi 7500 tregon një interferencë të paligjshme me aeroplanin.

- ✱ Sistemi INMARSAT-EPIRB

Ekziston një kategori EPIRB-i që operon në sistemin INMARST EPIRB-i dhe duhet të fillojë me identifikimin e anijes si dhe si një marrës navigacional.

- ✱ Sistemi MF-HF EPIRB

Kjo është një kategori, e cila funksionon në frekuencën 2182 KHz. Transmeton një alarm automatik, i cili ndiqet nga një identifikues i kodit MORS.

- ✱ Sistemet e tjera EPIRB

Sistemet e tjera funksionojnë në mënyra më të thjeshta dhe të njohura, duke siguruar disa mënyra të dhënies së sinjalit të fatkeqësisë, si dhe informacion mbi vendndodhjen.

Aparaturat EPIRB

Në lundrimet që bëjnë në zona të ndryshme, anijet janë të detyruara nga legjislacioni shqiptar dhe Konventa SOLAS që të mbajnë me vete gjendje gjithmonë dhe në gjendje gatishmërie në bord të anijes aparaturat EPIRB.

Sipas zonave në të cilat lundrojnë, anijet duhet të kenë ose aparaturë EPIRB satelit, ose aparaturë EPIRB VHF, si dhe në rast të braktisjes së anijes, këtë aparaturë, e cila në mënyrë automatike pluskon në ujë sinjalin e fatkeqësisë, personeli duhet ta marrë në varkën e shpëtimit, pasi luan një rol të rëndësishëm në shpërndarjen e sinjalit të rrezikut, përcaktimin e vendndodhjes dhe si rrjedhim, në shpëtimin e jetës së personelit të anijes.

Në qoftë se gjatë braktisjes së anijes, nuk ka pasur kohë të mjaftueshme që të merret pajisja EPIRB, atëherë, me fundosjen e anijes me avari, në momentin kur EPIRB-i fundoset afërsisht

2-3 metra nën ujë, nga presioni i ujit, ajo futet automatikisht në gjendje pune dhe fillon të japë sinjal. Në të tilla raste, personeli i mbijetuar nuk duhet të largohet shumë nga vendi i ngjarjes, pasi ekipet e shpëtimit do të vijnë fillimisht në vendin ku kjo pajisje pluskon sinjalin e fatkeqësisë.

Tipat lundruar të EPIRB, pasi dalin në sipërfaqen e ujit, fillojnë të punojnë, vazhdojnë të japin sinjal për një periudhë kohëzgjatje nga 48-96 orë. Gjatë kësaj kohe, avionët që ndodhen në një largësi prej 100-200 miljesh detare, mund t'i dëgjojnë këto sinjale që lëshon ky aparat dhe kështu mund të fillojnë punën për të gjetur zonën ku ndodhet personeli i anijes në rrezik.

Aparatura EPIRB merr një rëndësi të veçantë për shpëtimitin e jetës së personelit sidomos në varkat e shpëtimit ku nga ana e personelit nuk mund të montohet antena e radios së ndërlidhjes dhe nuk mund të komunikohet me anë të mesazheve. Në qoftë se në duart e personelit që ka braktisur anijen gjendet një aparaturë e tillë EPIRB, atëherë duhet menjëherë që, brenda një kohe sa më të shkurtër, të vihet në përdorim dhe të lihet në gjendje pune. EPIRB-et lëshojnë sinjalet e tyre në frekuencat 121.5 MHz ose 243 MHz. Këto janë frekuencat ndërkombëtare edhe për rrezikshmërisë e avionëve ushtarakë dhe civilë njëkohësisht. Aparatura EPIRB duhet të sigurohet, duke e lidhur mirë në varkën e shpëtimit me anë të një cime (litar).

Efektshmërinë maksimale nga EPIRB-i mund ta marrim nëse e përdorim me një antenë të lartë dhe të vendosur pingul në anije. Një sinjal i vazhdueshëm EPIRB është shpresa më e madhe për të mbijetuar. Zakonisht EPIRB-i vihet në punë jashtë mjetit të shpëtimit, por në rast moti të keq, ai duhet vënë në punë brenda mjetit të shpëtimit dhe kjo gjë e ul forcën e sinjalit që lëshon ai, por përsëri, është sigurisht më mirë se sa të humbasë fare, duke rënë në det.

Aparatura EPIRB duhet të instalohet pingul, ndërsa antena e saj nuk duhet prekur fare, si dhe duhet mbajtur nën vëzhgim drita e kuqe, e cila tregon se aparati vazhdon të punojë duke lëshuar sinjalin.

RADAR/IFF/SSR

Përveç objektit RADAR që ka anija vetë, mund të përdoret edhe IFF (Identifikimi i mikut dhe "armikut"), jo vetëm për të treguar rrezikun, por edhe për të rritur shkallën e zbulueshmërisë së RADAR-it.

Pajisja bazë përbëhet nga një vëzhgues dhe një transformues. Vëzhguesi i cili zakonisht është vendosur brenda sistemeve të radarit të kërkimit në ajër, transmeton thirrje elektronike dhe në qoftë se merret përgjigje, ajo do të shfaqet në radar. Transformuesi, i cili zakonisht instalohet në avion, helikopter, anije ose varkë, nis veprimin nga thirrjet e vëzhguesit dhe transmeton një seri impulsesh. Përgjigjja shfaqet në një letër shiriti në pajisjen që ndodhet në anije. Duke qenë se vëzhguesit përdorin të njëjtën antenë si radari i kërkimit në ajër, përgjigjet merren vetëm si sinjal që radari mbledh përmes anijes së pajisur me transformues. Për më tepër, përgjigjja e transformuesit do të shquhet në një shkallë më të madhe sesa ajo që radari kthen në anije.

Radari i Vëzhgimit Sekondar (*Secondary Surveillance Radar*) është emër i përdorur për të përshkruar pajisje të ngjashme që përdoren nga shërbimet ajrore dhe avionët civilë. MODA 3 ushtarake është i njëjtë si MODA A e aviacionit civil dhe në këtë mënyrë, sistemet janë të ndërveprueshme për kontrollin e trafikut ajror, si dhe për qëllime emergjence. MODA 3 ushtarake me kode 7700 dhe MODA A civile me kode 7700 transmetojnë një sinjal emergjence që, i përforcuar nga një informacion shtesë, do të konsiderohet si një sinjal rreziku dhe pas dhënies së tij, qendrat e koordinim-shpëtimit duhet të vihen në gatishmëri dhe të fillojnë procedurat standarde të veprimeve.

Sinjalet e radios dhe të rrezikut

Përveç përdorimeve standarde të radios për transmetimin e mesazheve dhe sinjaleve emergjente, ka edhe një shumëllojshmëri tipesh të tjera pajisjesh të emergjencës, të projektuara për t'u përdorur nga të mbijetuarit, ose të vendosura në bordin e anijes ose helikopterit. Këto përfshijnë:

- ✱ Transmetuesit e VHF të radiove të dorës, të cilat gjenden në varkat e shpëtimit, anije dhe helikopter.
- ✱ Sinjalet e rrezikut 406 MHz (GMDSS të aprovuar).
- ✱ Një sistem automatik identifikues ose trasmetues SAR (AIS-SART).

Sistemi i zbulimit të sinjaleve të rrezikut (COSPAS-SARSAT)

COSPAS-SARSAT është një sistem satelitor, i projektuar për të siguruar një alarm rreziku dhe vendndodhjen e të dhënave për të ndihmuar operacionet SAR, duke përdorur avionët e hapësirës dhe pajisjet tokësore për të detektuar dhe vendosur sinjalet e rrezikut, që veprojnë në 406 MHz. Qendra përgjegjëse e Kontrollit të Misionit Cospas-Sarsat i dërgon autoriteteve përkatëse të SAR pozicionin e zhurmës dhe informacion tjetër që ka të bëjë me të. Qëllimi i saj është të mbështesë të gjitha organizatat në botë, përgjegjëse për operacionet SAR, qofshin në det, në ajër ose në tokë.

Të gjitha mjetet ajrore dhe detare që operojnë në hapësirat territoriale të RSH, duhet të regjistrohen dhe të mbajnë në gatishmëri pajisje që transmetojnë sinjalin ndërkombëtar të emergjencave SAR, të cilat aktivizohen automatikisht në rast të përplasjes së mjetit ajror, tokësor ose të mbytjes së anijes. Këto sinjale merren dhe përpunohen nga sistemet ndërkombëtare satelitore të kërkim-shpëtimit (Cospas-Sarsat)²³, transmetohen në stacionet marrëse lokale, qendrat e kontrollit të misionit dhe nga kjo e fundit, sinjali shpërndahet në qendrat e koordinim-shpëtimit rajonale e lokale.



Figura. 2. Koncepti i funksionimit të sistemit COSPAS/SARSAT

²³ COSPAS-akronim i fjalëve ruse “Cosmicheskaya Sistema Poiska Avariynyh Sudov”, which translated in ENG to. (“Space System for the Search of Vessels in Distress”) and SARSAT “Search And Rescue Satellite-Aided Tracking.

Sinjalet dhe frekuencat ndërkombëtare të emergjencave ajrore dhe detare monitorohen nga qendrat e koordinim-shpëtimit, kontrollit të trafikut ajror, stacionet e radiove bregdetare dhe të anijeve, sipas rregullave të përcaktuara nga Organizatat Ndërkombëtare të Aviacionit Civil dhe Detare (ICAO-IMO) dhe udhëzimeve të SHSHP për shenjat e thirrjeve dhe radiokarakteristikat e komunikimit. Të gjitha mjetet ajrore dhe detare duhet të jenë të pajisura me transmetues të sinjaleve të emergjencës (EPIRB për anijet, ELT për avionët dhe PLB²⁴ për personat në tokë), (si në figurën 2).

Sistemi COSPAS-SARSAT transmeton një sinjal rreziku dhe vendndodhjen e të dhënave të mjetit ajror, detar apo tokësor në një qendër koordinim-shpëtimi (RCC) për sinjalin 406 MHz dhe është i aktivizuar kudo në botë.

Sinjali i COSPAS-SARSAT për FARSH transmetohet në QKKSH, nëpërmjet Qendrës Satelitore të Kontrollit të Misionit, të vendosur në Bari të Italisë (*Italian Mission Control Center-ITMCC*), thirrjeve direkte telefonike, radio-telefonike, fakseve, si dhe në mënyrë elektronike, në adresën e QKKSH/RCC (nsarc@aaf.mil.al).

Me qëllim marrjen e sinjalit të fatkeqësisë, akses të plotë për shfrytëzimin e këtij sinjali duhet të kenë së shpejti edhe Forca Ajrore (Qendra e Kontroll-Raportimit, Baza Ajrore Farkë, Roja Bregdetare/Forca Detare (QNOD, Flotilja Detare), Batalioni i Mbështetjes Rajonale (Detashmentet e Mbështetjes Rajonale Burrel, Kukës, Korçë dhe Gjirokastrë), institucionet shtetërore në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës (Drejtoria e Përgjithshme Detare dhe Autoriteti i Aviacionit Civil).

Qëllimi i sistemit

Qëllimi parësor i sistemit është të detektojë dhe të identifikojë pozitivisht dhe të sigurojë pozicionet e 406 MHz EPIRBs, ELTs and PLBs, kudo ku transmetohen në botë.

Sistemi mbarëbotëror COSPAS-SARSAT përmban:

- ❖ Satelitë të orbitës së vogël, që ndodhen afër orbitave polare.
- ❖ Satelitë në orbitën gjeostacionare.
- ❖ Terminalët e përdoruesve lokalë (*Local Users Terminators*), të cilët janë stacione tokësore që fillimisht marrin dhe procesojnë të dhënat e sinjalit të rrezikut, të transmetuar nga një satelit.
- ❖ Qendrat e Kontrollit të Misionit (*Mission Control Centres* (MCCs), të cilat janë përgjegjëse për procesimin përfundimtar dhe shpërndarjen e duhur të detektorëve të sinjaleve në repetitorët lokalë dhe prej atje, në qendrat e kërkim-shpëtimit.
- ❖ Sinjalet e frekuencës stabil 406 MHz, secila me një kod identifikimi unik dhe me kapacitet transmetimi prej 24 ose 48 orësh, në varësi të përdorimit të tyre.

Zbulimi i sinjaleve

Pozicioni i një sinjali rreziku llogaritet duke përdorur efektin *Dopler*, i cili shkaktohet nga lëvizja relative ndërmjet një sateliti dhe një sinjali. Kur sateliti arrin sinjalin, ka një rritje të dukshme në frekuencën e sinjalit dhe kur sateliti largohet, frekuenca fillon të ulet. Kur një satelit është në pikën më të afërt të një sinjali, frekuenca e marrjes është e njëjtë me frekuencën e transmetimit (pika e përkuljes) dhe siguron “Kohën e arritjes më të afërt” (“*Time of Closest*

²⁴EPIRB - Emergency Position-Indicating Radio Beacon, ELT - Emergency Locator Transmitter and PLB - Personal Locator Beacon

Approach” (TCA).

Kjo metodë llogaritjeje prodhon dy pozicione të mundshme për secilin sinjal (të etiketuara A dhe B), gjithashtu edhe anën e rrugës tokësore të satelitit; njëri është pozicioni i vërtetë dhe tjetri është imazhi pasqyrë i tij. Kjo ndodh për shkak se pajisja është në gjendje të përcaktojë vetëm distancën ndërmjet një sateliti dhe një sinjali dhe jo drejtimin. Pozicioni i dyfishtë zgjidhet duke përdorur:

- ✱ të dhënat e marra nga i njëjti transmetues lokal, nga kalimi i satelitit tjetër i cili “dikton” sinjalin;
- ✱ të dhënat nga kalimi i një sateliti tjetër, vëzhguar nga një transmetues lokal i ndryshëm.

Pajisjet e Sinjalizimit

Ka tre lloje pajisjesh (radiosinjalesh) ndërkombëtare Cospas-Sarsat:

- ✱ Transmetues i vendndodhjes së emergjencës (*Emergency Locator Transmitters-ELT*), pajisje që përdoret nga aviacioni (si në figurën 3).

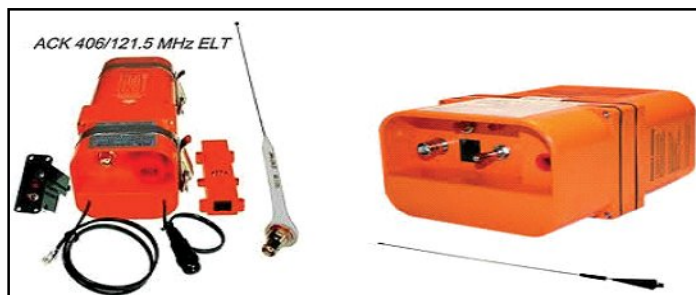


Fig. 3. Transmetues i vendndodhjes së mjetit ajror në emergjencë (ELT)

- ✱ Radiosinjali i Tregimit të Pozicionit të Emergjencës (*Emergency Position Indicating Radio Beacons-EPIRB*), pajisje që vendoset në anijet (si në figurën 4).



Fig. 4. Transmetues i pozicionit të mjetit detar në emergjencë (EPIRB)



Fig. 5. Transmetues i pozicionit të personit në emergjencë (PLB)

- ✱ Radiopajisje e Përcaktimit të Vendndodhjes Personale (*Personal Locator Beacons-PLB*), që mbahen dhe përdoren në tokë nga personat, mjetet tokësore, peshkatarët, gjuetarët, ekskursionistët, alpinistët, turistët, etj., e cila vihet në funksionin në mënyrë manuale në rastet e fatkeqësive (si në figurën 5).

Aviatorët dhe marinarët mbajnë shpesh sinjalizuesit lokalë personalë, si pajisje personale

rezervë/*back up* për ELT dhe EPIRB.

Për shkak se pajisjet 406 MHz transmetojnë një frekuencë sinjali shumë stabël, pozicionet e llogaritura nga transmetuesit lokalë bien zakonisht brenda një rrezeje 5 km nga pozicioni aktual i sinjalit. Të gjitha sinjalet 406 MHz kërkohen që të përshtaten për transmetimin në 121.5 MHz dhe 243 MHz, për të lehtësuar marrjen dhe transmetimin e tyre në të gjitha Qendrat e Koordinim-Shpëtimit.

Radiopajisjet e sinjalit 406 MHz përdorin teknologji dixhitale. Ky identifikues lidhet me një *database* regjistrimi në një qendër kontrolli misioni dhe lejon marrjen e informacionit shtesë përreth objektivit. Është shumë e rëndësishme që të gjitha pajisjet e radiosinjaleve 406 MHz të mjetëve ajrore, detare dhe tokësore shqiptare të jenë të regjistruara respektivisht në Autoritetet Kombëtare Portuale, Autoritetet Kombëtare të Aviacionit dhe Qendrën Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit, me qëllim që të identifikohen më lehtë nga njësitë e kërkim-shpëtimit.

Në qoftë se diktohet një mjet radio-sinjalizimi nga një mjet detar shqiptar në det, autoritetet e kërkim-shpëtimit mund të kontaktojnë me Qendrën Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit në çdo kohë për informacion dhe detaje shtesë për të. Në mënyrë të ngjashme, në qoftë se vërehet në zonën e përgjegjësisë SAR shqiptar një radiosinjal i regjistruar i një mjeti ajror, detar apo tokësor i huaj, Qendra e Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit kontakton me autoritetet e huaja regjistruese për të dhëna dhe veprime të mëtejshme SAR.

Komunikimi në mbështetje të operacioneve SAR

Koordinatori i misionit të kërkim-shpëtimit është përgjegjës për caktimin e frekuencave specifike për skemat gjatë operacioneve SAR, si dhe për sigurinë e komunikimit me qendrat e nënqendrat e operacioneve. Pas përcaktimit të Koordinatorit të Kërkimit në Tokë/Sipërfaqe ose Koordinatorit në Vendngjarje, Koordinatori i Misionit të Kërkim-Shpëtimit është përgjegjës për vendosjen e një komunikimi të sigurt ndërmjet të gjitha njësive pjesëmarrëse të kërkim-shpëtimit dhe Qendrave rajonale të Koordinim-Shpëtimit (RCC).

Koordinatori i Misionit të Kërkim-Shpëtimit është përgjegjës për informimin e të gjithë pjesëmarrësve e njësive SAR mbi frekuencat e përzgjedhura për operacionin SAR. Koordinatori i Misionit të Kërkim-Shpëtimit duhet të caktojë një frekuencë bazë dhe një frekuencë rezervë në një nga brezat (HF, VHF dhe UHF), të cilat do të përdoren në terren/vendngjarje.

Frekuencat e mëposhtme (standarde) janë të autorizuar ndërkombëtarisht për t'u përdorur në operacionet SAR: 2182, 3023, 4125, 5680 kHz. Frekuencat e mëposhtme mund të përdoren për komunikim ndërmjet qendrave të lëvizshme, si dhe në komunikimet ndërmjet këtyre qendrave me qendrat stacionare:

- ✱ 123.1 MHz. Është frekuenca ndërkombëtare SAR e përdorur në operacionet e kombinuara SAR (tokë-det-ajër). Anijet të cilat përdorin këtë frekuencë janë të autorizuar për të komunikuar me avionët ose helikopterët për qëllime sigurie.
- ✱ 123.2 MHz. Përdoret për komunikimin gjatë operacioneve të kërkim-shpëtimit rajonal (SRR).

282,8 MHz. Përdoret nga anijet dhe aeroplanët/helikopterët ushtarakë për komunikime gjatë operacioneve të koordinuara SAR.

Mënyrat e komunikimit dhe pajisjet

Ka shumë mënyra komunikimi, të cilat mund të përdoren gjatë operacioneve SAR.

Është e rëndësishme që personeli, i cili do të marrë pjesë në operacionet SAR të dijë se çfarë shërbimesh dhe mënyrash komunikimi janë të disponueshme në zonën e tij, si dhe në rajonin e operacionit. Disa nga shërbimet dhe mënyrat e komunikimit, të cilat janë më të përhapura janë:

Në rrjetin e Autoritetit Detar Shqiptar të Sigurisë, si rregull veprojnë dy stacione të komunikimit detar. Qendra Koordinuese e këtij rrjeti bën të mundur komunikime të drejtpërdrejta midis Qendrës Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit dhe njësive SAR, kur në zonën e kërkimit punohet në frekuencat e larta HF. Këto autoritete veprojnë gjithashtu dhe në frekuenca shumë të larta VHF, duke mbuluar kanalin 16 dhe 67.

Çdo shtet ka një rrjet të gjerë vullnetar radioshtetesh. Shumë nga këto stacione nuk funksionojnë 24 orë, por veprojnë në frekuencën 27 MHz, VHF dhe brezin MF.

Discon është një rrjet i gjerë i sigurt që lidh të gjitha autoritetet e Mbrojtjes. Ky rrjet ndërlidh Sistemin e Transmetimit Detar për anijet në det dhe sistemin e komunikimit tokë-ajër-det, sipas një udhëzuesi të veçantë të autoritetit koordinues më të lartë të SAR në Republikën e Shqipërisë.

Rrjeti Fiks i Telekomunikacionit Aeronautik (AFTN) është një rrjet *teleprinter* ndërkombëtar, i bazuar në kërkesat ICAO, i cili shërben për shërbimet e navigimit ajror, duke përfshirë dhe SAR. Në Shqipëri, ky rrjet operohet nga Qendra kombëtare e Kërkim-Shpëtimit, Autoriteti i Aviacionit Civil dhe Forca Ajrore:

Komunikimet satelitore ofrojnë komunikim në zë, faks dhe elektronikisht;

Qendra Rajonale e Kërkimit (RCC) duhet të këshillojë avionin mbi shenjën e thirrjes, pozicionin, kohën kur kontakti është i lirë dhe të caktojë një numër telefoni të veçantë për RCC, etj.

Anijet tregtare dhe GMDSS²⁵

Komunikimi ndërmjet anijeve tregtare në emergjencë dhe Qendrës SAR mundësohet nga një sistem satelitor dhe radio, i njohur si Sistemi Global Detar i Emergjencave dhe i Sigurisë (GMDSS). GMDSS mundëson që alarmi i emergjencës të transmetohet dhe të kapet automatikisht në distanca të shkurtra e të gjata. Sistemi lejon autoritetet SAR, si dhe anijet në afërsi të vendit të alarmit, ta marrin informacionin në kohë të shkurtër e të shpejtë, në mënyrë që një operacion kërkim-shpëtimi i mirëkoordinuar mund të fillojë në një kohë sa më të shkurtër.

Përveç kësaj, GMDSS mundëson komunikim urgjent dhe të sigurt, si dhe përhapjen e Informacionit të Sigurt Detar (MSI). Disa anije peshkimi dhe anije të tjera detare mund të pajisen me GMDSS. Personeli i qendrave të koordinim-shpëtimit (RCC) kërkon këshilla nga autoritetet, të cilat janë të njohura me dispozitat e SOLAS dhe dokumentet bashkëngjitur IMO-s. Anijet e pajisura me GMDSS mund të kryejnë funksionet e mëposhtme, kudo që ato veprojnë:

- ❖ Transmetimin e alarmit të emergjencës anije-breg dhe alarme nga dy mjete të pavarura.
- ❖ Marrjen e alarmit breg-anije (sipas të dhënave nga Qendrat Rajonale të Koordinimit-RCCs ndërkombëtare/rajonale).

²⁵ GMDSS: Global Maritime Distress and Safety System. Ky sistem alerton ekipet e shpëtimit në breg, njësitë SAR, qendrat e komunikimit, anijet në zonën e emergjencës dhe siguron mënyrat e përcaktimit të vendodhjes së të mbijetuarve, etj.

- ✱ Transmetim (marrje/dhënie).
- ✱ Sinjale alarmi: anije-breg.
- ✱ Koordinim e komunikim SAR.
- ✱ Komunikim në zonën e operacionit.
- ✱ Përcaktimin e sinjalit.
- ✱ Informacion mbi sigurinë detare.
- ✱ Radiokomunikimin e përgjithshëm nga bregu.
- ✱ Komunikim të nivelit taktiko-operativ, etj.

Postat radioteknike bregdetare të kufizuara (PRT)

Në Shqipëri, Postat radioteknike bregdetare (PRT) janë të vendosura në Ksamil, Palermo, Sazan, Llogara, Guri i Gomares (Lushnjë), Durrës, Shëngjin, etj. Ato qëndrojnë gjatë gjithë kohës në monitorim të trafikut detar në hapësirën detare të përcaktuar. Radiokomunikimi me këto sigurohet në orare dhe intervale të caktuara kohore dhe për raste të vrojtimit apo të transmetimit të një emergjence detare, ato mund të trasmetojnë direkt të dhënat në Qendrën e Koordinim-Shpëtimit për mjetin detar apo personat në bord që janë në rrezik. Disa nga frekuencat që mund të përdorin PRT-të janë:

- ✱ 4125, 6215, 8291 kHz dhe 8176 kHz, të cilat përdoren për të transmetuar paralajmërime për motin dhe informacione të ndryshme në intervale kohore të përcaktuara;
- ✱ 156,8 MHz (VHF CH16), kanali 16 monitorohet në vende të ndryshme të çdo shteti dhe në vendin tonë;
- ✱ kanali 67 është përdorur për të transmetuar paralajmërime të motit dhe të ndryshme.

PRT, si rregull, përdorin shenjën e përbashkët të thirrjes “PRT”, paraprirë nga emri dhe numri kodik i tyre, për shembull: PRT 19 SAZANI.

Përveç PRT-ve, rrjeti SAR shtrihet në stacionet bregdetare, porte, baza e ribazime detare, etj., ku operojnë organizatat e peshkimit dhe ato vullnetare të SAR.

Në varësi të aftësisë së pajisjeve të radiostacioneve të tyre, PRT mund të monitorojnë frekuencat 2182/2524 kHz, VHF CH16 dhe 27.88 MHz për mjetet lundruese private dhe 2182/2112/4535/4620 kHz dhe VHF CH16 për anijet e peshkimit.

Shumica e anijeve në det të thellë është e pajisur me pajisje komunikimi, të cilat janë të integrueshme me sistemin GMDSS. Anije të tjera, shumica e të cilave përdor komunikimet satelitore, mund ta zgjerojnë zonën e mbulimit. Një urë e vazhdueshme komunikimi duhet të mbahet në frekuencën VHF Ch16, për aq kohë sa është e mundur.

Anijet e peshkimit

Disa anije peshkimi janë të pajisura me GMDSS, por pjesa më e madhe e anijeve të peshkimit është e pajisur me radio të llojeve të ndryshme dhe nuk mban kontakte të rregullta me sistemin e shërbimit të kërkim-shpëtimit. Frekuencat që kanë të përcaktuara anijet e peshkimit, zakonisht nuk përputhen me frekuencat të cilat përdoren nga anijet e mëdha.

Disa anije peshkimi janë anëtare të shoqatave të ndryshme dhe ndjekin procedurat e tyre, duke mbajtur lidhje të vazhdueshme me stacionin bazë të shoqatës ku ato bëjnë pjesë. Koordinimi i veprimeve me këto shoqata është shumë i rëndësishëm për menaxhimin e rasteve të ndryshme të SAR dhe asistencës së ndërsjellë në këtë fushë.

Disa autoritete shtetërore e private peshkimi përdorin sistemin e monitorimit INMARSAT²⁶ për të monitoruar anijet e tyre gjatë peshkimit. Këto autoritete janë në gjendje të mbështesin Qendrat e Koordinim-Shpëtimit në dhënien e informacionit mbi emergjencën ose lokalizimin e anijeve të peshkimit.

Mjetet e lundrimit privat

Si rregull, këto anije janë nën kontrollin e Autoritetit Portual Shtetëror dhe kështu, rregullat për pajisjen me radio dhe pajisje të transmetimit SAR variojnë, si brenda shtetit ashtu edhe jashtë, bazuar dhe në llojin e prejardhjen mjetit të lundrimit.

Komuniteti i lundrimit me varka/jahte private ka një parim të përgjithshëm, përse i përket tipit të pajisjeve me radio, ku më e përdorur është radio detare 27 MHz. Frekuenca 27.88 MHz është e përcaktuar si frekuenca bazë e emergjencës, sigurisë dhe thirrjes, ndërsa frekuenca 27.86 MHz është e përcaktuar si frekuencë rezervë.

Këtyre frekuencave shpesh u referohen kanalet 88 dhe 86 dhe duhet të kihet kujdes që të mos ngatërrohen me frekuencat detare VHF e FM, të cilat u referohen këtyre kanaleve.

Organizatave vullnetare

Organizatave, shoqatat dhe grupet e interesuara ngrenë stacione radio bazë, kryesisht në zonat e njohura të turizmit alpin dhe detar në Republikën e Shqipërisë. Disa ofrojnë mbulim të vazhdueshëm, por shumica ofron vetëm mbulim rastësor.

Shumica e organizatave vullnetare të pajisura me pajisje radio HF janë të afta për t'iu përgjigjur thirrjeve mbi 2 MHz, 4 MHz dhe 6 MHz të brezit detar.

Frekuenca 2182 kHz është monitoruar vazhdimisht dhe është e njohur ndërkombëtarisht si frekuenca parësore e emergjencës në HF. Megjithatë, 2524 kHz, e përdorur si frekuencë thirrjeje dhe frekuencë pune për stacionet në breg dhe mjetet lundruese private, është ende e preferuar dhe monitorohet nga shumë operatorë, të cilët përdorin komunikime informale, pasi komunikimet në këtë frekuencë nuk janë subjekt i kontroleve nga ana e ACA-së.

Përveç HF, përdorimi i VHF në stacionet detare të lëvizshme, pajisjet e shërbimit FM (156-174 MHz) dhe pajisjet e komunikimit radio me frekuencë 27MHz janë duke u përdorur më shumë nga pronarët e mjeteve me madhësi të vogël lundrimi.

Përdorimi i brezit 27MHz është i pakontrolluar dhe jo i sigurt zyrtarisht.

Komunikimi detar

Çdo autoritet shtetëror SAR është i pajisur me radio, të cilat mundësojnë komunikimin me stacionet SAR në bregdet.

Objektet e komunikimit ajror

Një objekt komunikimi ajror (avion, helikopter) duhet të përdoret kur komunikimi në zonat e kërkim-shpëtimit pritet të jetë, ose është i dobët për shkak se:

- ❖ frekuencat e larta-HF janë mjeti i vetëm i komunikimit;
- ❖ kërkimi po zhvillohet në një zonë apo rajon të madh;

²⁶ GMDSS: Global Maritime Distress and Safety System. Ky sistem alerton ekipet e shpëtimit në breg, njësitë SAR, qendrat e komunikimit, anijet në zonën e emergjencës dhe siguron mënyrat e përcaktimit të vendodhjes së të mbijetuarve, etj.

- ✱ është i nevojshëm për të përmirësuar informacionin e RCC;
- ✱ është i nevojshëm për të përmirësuar transmetimin e informacionit të SAR;
- ✱ avionët/helikopterët e kërkimit janë duke operuar pa komunikim me stacionin bazë në vendngjarje;
- ✱ është e nevojshme ruajtja e komunikimit me të mbijetuarit midis njësive SAR në vendngjarje dhe njësive SAR që janë në kërkim, kjo është metoda më e mirë e komunikimit.

KREU III: PARALAJMËRIMI DHE VEPRIMET FILLESTARE

Paralajmërimi dhe njoftimi

Kur sistemi i shërbimit SAR paralajmërohet për një emergjencë aktuale ose potenciale, informacioni i mbledhur dhe veprimet fillestare të ndërmarra janë shpeshherë të suksesshme në operacionet SAR. Duhet të supozohet se në çdo incident ka të mbijetuar që kanë nevojë për ndihmë dhe shanset e mbijetesës së tyre zvogëlohen me kalimin e kohës. Suksesi i operacioneve SAR varet nga shpejtësia, me të cilën ky operacion planëzohet dhe zbatohet. Informacioni duhet të mblidhet dhe të vlerësohet për të përcaktuar natyrën e fatkeqësisë, fazën respektive të emergjencës dhe se çfarë veprimesh duhet të ndërmerren. Marrja sa më shpejt e të gjithë informacionit në dispozicion nga Qendra e Koordinim-Shpëtimit është e domosdoshme për vlerësimin, marrjen e shpejtë të vendimit për kursin më të mirë të veprimeve, si dhe aktivizimin në kohë të aseteve të kërkim-shpëtimit për të bërë të mundur:

- ❖ përcaktimin, mbështetjen dhe shpëtimin e personave që janë në rrezik, në kohën më të shkurtër të mundshme;
- ❖ shfrytëzimin e kontributit të të mbijetuarve, atyre që janë të aftë të shpëtojnë veten dhe mund të ndihmojnë shokun/ekui pazhin e tyre.

Përvoja ka treguar se shanset për të mbijetuarit e plagosur ulen deri në 80% për 24 orëshin e parë dhe për ata që janë në gjendje të mirë, këto shanse fillojnë të zvogëlohen me shpejtësi pas tre ditëve të para. Në një aksident, personat që mund të duken se janë mirë nga ana shëndetësore, shpeshherë janë të paaftë për të realizuar dhe për të dhënë ndihmë edhe për gjëra shumë të thjeshta, që njihen si paaftësi, vështirësi, vonesa dhe madje deri dhe në ndalimin e dhënies së ndihmës për shpëtimin e vetes tyre.

Fazat e kërkim-shpëtimit

Zakonisht, reagimi ndaj një incidenti SAR realizohet nëpërmjet kalimit në pesë faza. Këto faza përfaqësojnë një grup tipik aktivitetesh të kryera nga sistemi i shërbimit SAR, në përgjigje të një incidenti SAR, nga koha që ky sistem informohet për incidentin deri në përfundimin e operacionit. Reagimi ndaj një incidenti SAR të veçantë mund të mos kërkojë ekzekutimin e çdo faze. Për disa incidente, veprimet e një faze mund të mpleksen me veprimet e një faze tjetër, ose të dy ose më shumë fazave që mund të kryhen në të njëjtën kohë. Pesë fazat e operacioneve SAR janë:

- ❖ **Informacioni.** Njohja nga një person ose sistemi i shërbimit SAR se një situatë emergjence ekziston ose mund të ekzistojë.
- ❖ **Veprimi fillestar.** Veprimet fillestare të ndërmarra për të vënë në gatishmëri asetet e shërbimit SAR dhe për të marrë sa më shumë informacion në dispozicion. Faza mund të përfshijë vlerësimin dhe klasifikimin e informacionit, vënien në gatishmëri të aseteve SAR, kontrollin e komunikimit dhe në situatë urgjente, veprime të menjëhershme në krahasim me fazat e tjera.

- ❖ **Planifikimi.** Përgatitja e një plani operacional që duhet të përfshijë Planin e Kërkimit, Planin e Shpëtimit dhe dërgimin e të mbijetuarve në spital ose në vende të sigurta dhe sa më të përshtatshme.
- ❖ **Operacioni.** Dërgimi i aseteve të kërkim-shpëtimit në vendngjarje, drejtimi i kërkimeve, shpëtimi i të mbijetuarve, dhënia e ndihmës për mjetet e rrezikuara, sigurimi i kujdesit të nevojshëm ndaj të mbijetuarve dhe dërgimi i të dëmtuarve në spitalet rajonale.
- ❖ **Përfundime.** Rikthimi i njësive të kërkim-shpëtimit në vendin ku janë nisur, furnizuar, pajisur dhe përgatitja e tyre për misionet e tjera. Kthimi i aseteve të kërkim-shpëtimit në aktivitetin e tyre normal dhe plotësimi i të gjithë dokumentacionit të kërkuar.

Incidentet SAR

Ekzistojnë disa tipe të ndryshme incidentesh që raportohen në shërbimin e sistemit SAR, të cilat duhet të vlerësohen dhe të zgjidhen. Shumë nga këto incidente grupohen në tipe sipas mjeteve që janë përfshirë në to, mjedisit ku zhvillohen dhe vështirësive/rasteve individuale me të cilat janë përballur këto incidente.

Në përgjithësi, një incident SAR konsiderohet i pashmangshëm ose aktual kur është e dukshme se personat janë, ose mund të jenë në rrezik, ose një kërkesë për ndihmë është marrë.

Incidentet SAR detare

Një incident SAR detar konsiderohet aktual ose i pashmangshëm kur një nga kushtet e mëposhtme ekziston:

- ❖ një mjet detar ka kërkuar ndihmë;
- ❖ një mjet detar ka transmetuar një sinjal rreziku (MAY DAY);
- ❖ është e dukshme që një mjet detar është në rrezik;
- ❖ një mjet detar raportohet se është mbytur ose është duke u mbytur;
- ❖ është raportuar se ekuipazhi ka braktisur anijen, ose është gati ta braktisë atë;
- ❖ raportet tregojnë se nga efektiviteti i funksionimit të anijes duket qartë se ajo mund të mbytet, ose ekuipazhi mund të detyrohet ta braktisë atë.

Incidentet SAR ajrore

Veprimet reaguese SAR bazohen në tipin e njoftimit dhe procedurave të adoptuara të fluturimit nga një mjet ajror, kur një mjet ajror, pas procedurave të rregullta të komunikimit, ndërpret komunikimin me Qendrën e Kontrollit të Trafikut Ajror apo me Qendrën e Kontroll-Raportimit në kohën e parashikuar të raportimit të radhës, kur një mjet ajror raportohet se është rrëzuar, kur fillon koha e kërkim-shpëtimit (SARTIME) të mjetit ajror që konsiderohet i humbur, kur avioni nuk raporton për procedurat e fluturimit të tij, si dhe pasi janë vënë në gjendje alarmi njësitë e kërkim-shpëtimit dhe qendrat e kontrollit të trafikut ajror.

Një incident SAR konsiderohet aktual ose i pashmangshëm kur:

- ❖ një mjet ajror ka kërkuar ndihmë;
- ❖ një mjet ajror ka transmetuar një sinjal rreziku (MAY DAY);
- ❖ nuk është pezulluar koha e kërkim-shpëtimit;
- ❖ një avion/helikopter dështon në raportimin e mbërritjes apo të pozicionit tij;
- ❖ shërbimet e trafikut ajror deklarojnë një fazë SAR: Pasiguri, Alarm ose Rrezik

(INCERFA, ALERFA or DETRESFA);

- ✱ nuk është marrë informacion për humbjen e avionit, duke përfshirë informacionin e marrë nga një person apo organizata që ndjek/ndjekin fluturimin;
- ✱ një avion/helikopter që ka marrë udhëzimet për afrim apo ulje dhe dështon të ulët; karburanti në bord konsiderohet të jetë duke u mbaruar, ose jo i mjaftueshëm për të arritur i sigurt në destinacion;
- ✱ Është marrë informacion që tregon se një mjet ajror ka bërë ose është gati të bëjë ulje të detyruar apo është rrëzuar ose përplasur.
- ✱ është marrë informacion që tregon se funksionimi avionit apo helikopterit është dëmtuar në atë masë, që mund ta detyrojë atë të bëjë ulje të detyruar;
- ✱ një sinjal rreziku raportohet se është duke u transmetuar (avionët dhe helikopterët e tipave modernë duhet që normalisht të mbajnë një sinjalizues rreziku të tipit ELT dhe/ose PLB, por edhe EPIRB që mund të mbajnë në varkat e shpëtimit).

Strategjia e kërkim-shpëtimit tokësor (Land SAR Strategies)

Megjithëse planet e kërkimit mund të ndryshojnë sipas kushteve specifike të ambientit ku parashikohet të ndodhin fatkeqësi, sistemi i shërbimit të kërkim-shpëtimit të njësive tokësore (kompania e kërkim-shpëtimit, njësitë e forcave tokësore, etj), aplikohet pothuajse në të gjitha situatat e incidenteve apo fatkeqësive natyrore, përmytjeve masive nga shirat me intensitet të lartë, tërmetet, zjarret, orteqet, bllokime rrugësh apo banesash, humbje personash në male, alpe, mbytje në liqene, lumenj, etj.

Kërkimi-shpëtimi tokësor është kompleks dhe që të ketë rezultate të shpejta dhe pozitive, kur terreni dhe situata na e mundëson, duhet të mbështetet edhe nga njësitë ajrore (helikopterë), pushteti lokal dhe vullnetarët në zonën e incidentit. Si rregull i përgjithshëm, ky sistem ndjek dhe zbaton katër strategji:

- a. Kërkimi i shpejtë i vendngjarjes;
- b. Kërkimi me zbulim;
- c. Kërkim i përgjithshëm;
- d. Kërkimi me kontakt.

Incidentet SAR tokësore

Një incident SAR tokësor konsiderohet aktual ose i pashmangshëm kur:

- ✱ është marrë një kërkesë për ndihmë;
- ✱ është e qartë se një automjet apo person është në rrezik;
- ✱ një sinjal rreziku është aktivizuar (PLB);
- ✱ janë kërkuar shërbimet e MEDEVAC.

Fazat e emergjencës

Fazat e emergjencës nënkuptojnë në vetvete një tërësi fazash që përfshijnë fazat e pasigurisë, alarmit dhe rrezikut.

Përcaktimi i fazave të emergjencës dhe veprimet që kryhen në çdo fazë

Për klasifikimin e incidentit dhe vendosjen e veprimeve që do të ndërmerren për çdo incident të veçantë, janë vendosur tre faza emergjence, të cilat janë ndërkombëtarisht të pranura nga

autoritetet detare dhe ajrore të ICAO/IMO, për rastet e klasifikimit të emergjencave SAR. Ato janë:

- ✱ Faza e Pasigurisë (UINCERTAINTY ose INCERFA);
- ✱ Faza e Alarmit (ALERT ose ALERFA);
- ✱ Faza e Rrezikut (DISTRESS ose DETRESFA).

Faza e emergjencës mund të riklasifikohet nga Koordinatori i Misionit SAR (SMC), në varësi të zhvillimit të situatës. Faza aktuale e emergjencës duhet të transmetohet në të gjitha mjetet e komunikimit dhe pikat e kontaktit në lidhje me incidentin SAR, si mjet informimi për të gjitha palët e interesuara për nivelin aktual të shqetësimit për sigurinë e ekuipazheve apo mjeteve ajrore dhe detare, të cilat mund të kenë nevojë për ndihmë.

Fazat e emergjencës referohen në volumet e IAMSAR 1 dhe 2 dhe koordinatorët e SAR i përshkallëzojnë ato sipas incidentit dhe informacionit, që mund të tregojë një nivel më të lartë të pasigurisë së mjetit ajror apo detar.

Prandaj fazat e emergjencës duhet të përdoren brenda njësive të SAR për të treguar nivelin e pasigurisë si kriter për përshkallëzimin e veprimeve të mëtejshme të ekuipazheve SAR. Një fazë pasigurie lidhet me transmetimin e pasigurisë, nga faza e alarmit me transmetimin e sinjalit të urgjencës dhe nga faza e rrezikut me transmetimin e sinjalit të rrezikut.

Faza e Pasigurisë

Faza e Pasigurisë përcaktohet si një kohë e dyshimtë në lidhje me sigurinë e një mjeti ajror, detar ose personi, kur ekzistojnë vështirësi të mundshme ose mungesë informacioni në lidhje me progresin ose gjendjen e mjetit apo personit/personave. Situata brenda të cilës ekziston shqetësimi, pasiguria ose bindja se mjeti dhe njerëzit janë në rrezik për jetën quhet Faza e Pasigurisë. **Fjala kyçe për këtë situatë është DYSHIMI (DOUBT).**

Faza e Pasigurisë ekziston kur njihet situata dhe ka nevojë të monitorohet, ose ka nevojë të mbliidhet më shumë informacion, por nuk kërkon shpërndarjen e burimeve SAR. Kur ekziston dyshimi për sigurinë e avionit, helikopterit, anijes, varkës, ekuipazhit, mjetit, personit, etj., situata ka të bëjë me mbledhjen e sa më shumë informacioni. Për aviacionin, situata e pasigurisë deklarohet kur:

- ✱ nuk është komunikuar me avionin, helikopterin për një periudhë kohe prej 15 minutash, pas kohës normale të parashikuar për të komunikuar, ose nga koha që përpjekjet për vendosjen e komunikimit rezultuan të pasuksesshme, ose nga cilado kohë e mëparshme, pra, kur mjeti ajror nuk arrin në destinacion brenda 15 minutave nga koha e vlerësuar për arritje (ETA) nga shërbimi i trafikut ajror;
- ✱ një mjet ajror nuk raporton nisjen nga Zona e Detyrueshme e Transmetimit (*Mandatory Broadcast Zone* (MBZ), ose raporton brenda 5 minutave, nga zona e vlerësuar si dalje nga kufiri i fluturimit.
- ✱ një avion dështon të arrijë në kohën e vlerësuar të mbërritjes, brenda 15 minutave, përveçse në rastet kur nuk ekzistojnë dyshime për sigurinë e avionit apo të pasagjerëve në bord.

Për anijet, mjete të tjera, ose persona të humbur, një fazë e pasigurt deklarohet kur mjeti detar ose personi:

- ✱ kanë raportuar vonesë për në destinacionin përfundimtar të tyre;

- ✱ nuk kanë arritur të raportojnë gjendjen e sigurisë së navigimit;
- ✱ nuk kanë bërë ndonjë kërkesë imediate për ndihmë, por ekziston mundësia se situata mund të përkeqësohet;
- ✱ dhe kur vlerësimi i rrethanave të tjera si bindje që mjeti detar është në vështirësi, të diktojnë të deklarosh fazën e paqartësisë.

Faza e Alarmit

Faza e Alarmit përcaktohet atëherë kur frika për sigurinë e një mjeti detar, ajror, tokësor ose personi ekziston, sepse informacionet janë të qarta se një rrezik serioz ekziston duke mos kaluar masën e të qenit në rrezik ose ka shqetësime për mungesën e vazhdueshme të informacionit në lidhje me progresin ose pozicionin e mjetit. **Fjala kyçe për këtë fazë është FRIKA/ANKTHI. (APPREHENSION).**

Një Fazë Alarmi ekziston kur një mjet ajror, anije ose persona janë duke u përballur me vështirësi dhe mund të kenë nevojë për ndihmë, por nuk ndodhen në ndonjë rrezik imediat.

Frika është zakonisht e lidhur me Fazën e Alarmit, por nuk diktohet ndonjë rrezik për veprime imediate. Njësitë e kërkim-shpëtimit ose asetet e SAR mund të dërgohen për të siguruar ndihmë, në qoftë se është e besueshme se kushtet e motit mund të keqësohen dhe njësitë SAR nuk mund të jenë të disponueshme për të dhënë ndihmën e domosdoshme në një kohë të mëpastajme.

Për avionët me vonesë, Fazë Alarmi quhet kur ka shqetësime për mungesën e vazhdueshme të informacionit në lidhje me progresin ose pozicionin e mjetit ajror. Asetet e SAR duhet të fillojnë e të vazhdojnë të kërkojnë vënien e kontakteve, si dhe dërgimin e njëjësive të kërkim-shpëtimit për të zbuluar vendndodhjen më të mundshme ose rrugëkalimin e synuar të mjetit ajror. Mjetet ajrore, detare apo tokësore që janë duke operuar në atë zonë ku mendohet mjeti, të vrojojnë e raportojnë të gjitha shenjat dhe të japin ndihmën e nevojshme.

Një Fazë Alarmi deklarohet kur:

- ✱ pasi kalon Faza e Pasigurisë, një seri orvatjesh për të komunikuar me avionin, anijen ose personat e humbur kanë dështuar si dhe kanë dështuar gjithashtu përpjekjet e burimeve të tjera për të siguruar ndonjë të re rreth mjetit apo personave.
- ✱ një avion/helikopter është autorizuar për t'u ulur dhe ka dështuar për t'u ulur brenda 5-10 minutave të kohës së vlerësuar për ulje dhe komunikimi nuk është rivendosur me avionin ose helikopterin.
- ✱ është marrë informacioni, i cili tregon se funksionimi i avionit ka problem, por ky informacion nuk është i mjaftueshëm për të bërë për ulje të detyruar, apo kemi të bëjmë me një situatë të ngjashme me rrezikun, përveç rasteve kur provat ekzistojnë se mjeti do të ulet nga "frika/paniku/ankthi" për sigurinë e avionit, apo ekuipazhit të tij në bord.
- ✱ dihet ose besohet se një avion është bërë subjekt i një ndërhyrjeje të paligjshme.

Faza e Rrezikut

Faza e Rrezikut përcaktohet në të gjitha ato raste kur është kërkuar ndihmë e menjëhershme nga një avion, helikopter, anije, varkë ose person që kërcënohen nga një rrezik, rrezik i pashmangshëm, ose vijon mungesa e informacionit në lidhje me progresin apo pozicionin e mjetit ajror, detar e personit në rrezik. **Fjalët kyçe në këtë fazë janë RREZIK SERIOZ ose RREZIK I PASHMANGSHËM dhe NDIHMË E MENJËHERSHME (GRAVE or**

IMMINENT DANGER and IMMEDIATE ASSISTANCE).

Faza e Rrezikut nënkupton një pasiguri e paqartësi që ekziston në lidhje me një anije, avion, mjet tokësor ose person të cilët janë në rrezik të pashmangshëm dhe kërkojnë ndihmë të menjëhershme. Për avionët dhe helikopterët që janë me vonesë, rreziku ekziston kur vendosja e komunikimit dhe format e tjera kanë rezultuar të pasuksesshme në përcaktimin e vendndodhjes, ose në rishikimin dhe korrigjimin e kohës së parashikuar të mbërritjes, kështu që nuk mund ta konsiderojmë këtë mjet ajror me vonesë. Në qoftë se nuk kemi informacion të mjaftueshëm për sigurinë e mjetit ajror dhe të personave në bord, për të justifikuar operacionet e kërkimit, incidentin duhet ta konsiderojmë dhe klasifikojmë si Fazë Rreziku.

Faza e Rrezikut deklarohet kur:

- ❖ pas Fazës së Alarmit, përpjekje të pasuksesshme për të rivendosur kontaktin me mjetin ajror, si dhe probabiliteti i kërkimeve rezulton i pasuksesshmen dhe mjeti ajror është në rrezik;
- ❖ karburanti në bord konsiderohet i përfunduar, ose i pamjaftueshëm për të mundësuar mbërritjen e sigurt të mjetit ajror në destinacion;
- ❖ informacioni i marrë tregon se funksionimi i avionit/helikopterit ka probleme serioze që e bëjnë atë të bëjë ulje/ankorim të detyrueshëm;
- ❖ informacioni i marrë ose në mënyrë të arsyeshme është i sigurt se avioni/helikopteri ka bërë ose është duke bërë një ulje të detyrueshme, përveç rasteve kur avioni ose pasagjerët e tij nuk kërkojnë ndihmë të menjëhershme;
- ❖ raportohet se një radiosinjal rreziku është aktivizuar, ose janë parë sinjalet vizuale të rrezikut (ELT/PLB/EPIRB).

Për anijet, mjetet e tjera ujore ose personat, një Fazë Rreziku deklarohet kur:

- ❖ informacioni pozitiv i marrë tregon se një anije ose ekuipazhi i saj në bord është në rrezik dhe ka nevojë të menjëhershme për ndihmë;
- ❖ informacioni i marrë tregon se funksionimi i anijes është në atë gjendje sa një situatë rreziku për të dhe personelin e saj është shumë e ngjashme;
- ❖ raportohet se një radiosinjal rreziku është aktivizuar, ose janë vërejtur sinjalet vizuale të rrezikut (EPIRB/PLB).

Faza e Paralajmërimit

Kur autoritetet SAR lajmërohen për një incident të mundshëm SAR, sistemi i kërkim-shpëtimit aktivizohet. Kur informacioni vlerësohet dhe koordinohet, autoriteti i koordinimit kalohet te autoriteti më i lartë i SAR në RSH, Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit.

Të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë janë të ftuar të raportojnë menjëherë ndonjë ngjarje jonormale, në lidhje me ndonjë incident ajror, detar apo tokësor që e dëgjojnë ose e shohin. Njoftimi për ndonjë ngjarje duhet të transmetohet në Qendrën e Koordinim-Shpëtimit, ose në njësitë e Forcave të Armatosura më të afërta nga çdo qytetar, avion/autoritet i Shërbimeve të Trafikut Ajror, anije private, anije peshkimi, jahte private, posta të policisë së shtetit, të emigracionit, të pushtetit lokal, si dhe shoqata të ndryshme private ajrore, detare, alpiniste, turistike, etj.

Për të gjitha situatat e emergjencave, veprimet e njëjshme të kërkim-shpëtimit duhet të fillojnë sa më shpejt, në mënyrë që të njihet natyra dhe në përgjithësi vendndodhja e incidentit.

Informacionet shitesë mund të jenë të dobishme për zgjidhjen e tij dhe duhet të shfrytëzohen edhe pas fillimit të veprimeve fillestare.

Komunikimi me mjetin ajror, detar apo personin, duhet të mbahet në vijimësi dhe ata duhet të këshillohen vazhdimisht për veprimet që janë ndërmarrë dhe ato që priten të ndërmerren nga njësitë e kërkim-shpëtimit dhe institucionet e tjera shtetërore.

Vlerësimi i raporteve

Të gjitha raportet në lidhje me një operacion SAR duhet të vlerësohen me kujdes për të përcaktuar vlefshmërinë e tyre, urgjencën për veprim dhe shkallën e reagimit të njësive SAR. Vlerësimi i raporteve mund të jetë i vështirë dhe koha e kufizuar, vendimet dhe veprimet duhet të ndërmerren sa më shpejt të jetë e mundur. Ky vlerësim për avionët dhe anijet që janë vonuar për në destinacionin e tyre ose për personat e humbur, duhet të marrë parasysh:

- ❖ *Vonesat në komunikim:* Në disa zona të kërkim-shpëtimit rajonal, vonesat në komunikim mund të ndikojnë së tepërmi në raportimin në kohë të incidentit. Kjo duhet të mbahet parasysh gjatë vlerësimit të rëndësisë së një raporti për të parandaluar aktivizimin e panevojshëm të sistemit të shërbimeve SAR, duke u siguruar që përgjigjja e tyre është e përshtatshme dhe incidenti i vërtetë.
- ❖ *Kushtet e motit:* Moti i keq mund të ndikojë në vonesa të komunikimit, apo në devijimet nga plani i fluturimit apo lundrimit.
- ❖ *Sjelljet e individëve:* Disa individë, duke përfshirë pilotë, marinarë, kapiteneri portesh, kontrollorë të trafikut ajror, peshkatarë, alpinistë, etj. janë individët e caktuar për të reaguar, ose që duhet të jenë të informuar të reagojnë në një mënyrë të caktuar dhe në rrethana të caktuara incidentesh. Njohja e këtyre procedurave, traditave të kompanive dhe shoqatave të ndryshme mund të na japin rezultate të vjera në vlerësimin, planifikimin e një incidenti, si dhe në ekzekutimin e operacioneve të kërkim-shpëtimit.

Alarmet e rrezikut

Alarmet mbi rrezikun mund të merren nga Qendra Rajonale e Koordinimit dhe nga burime të ndryshme. Shembujt më tipikë po i rendisim më poshtë:

- ❖ Dëgjimi i një sinjali rreziku nga një avion.
- ❖ Kapja e sinjaleve të rrezikut nga sistemi i COSPAS-SARSAT.
- ❖ Marrja e sinjalit nga shërbimet e Trafikut Ajror. Sinjalet e rrezikut mund të merren nga sistemi INMARSAT ajror dhe detar (*International Maritime Satellite Organization-INMARSAT*)¹.
- ❖ Marrja e sinjalit nëpërmjet ndonjë radiostacioni rajonal detar, ajror, përfshirë edhe mediat audiovizive.
- ❖ Marrja e sinjalit të rrezikut direkt nga publiku për mjetet ajrore, detare ose persona në rrezik.
- ❖ Marrja e sinjalit nga ndonjë njësi tjetër e qendrave të koordinim-shpëtimit apo kërkim-shpëtimit.

Njoftimet nga shërbimet ajrore shqiptare

Autoritetet e Aviacionit Civil Shqiptar dhe Autoritetet Portuale Shqiptare kanë komunikim të vazhdueshëm me çdo avion që operon në hapësirën tonë ajrore dhe çdo anije që operon në hapësirën tonë detare dhe janë përgjegjës për deklarimin e fazës së përshtatshme dhe

transmetimin e saj te autoritetet e Qendrës Kombëtare Shqiptare të Kërkim-Shpëtimit, në bazë të ligjeve, Kodit Ajror, Kodit Detar në RSH, si dhe konventave ndërkombëtare të ICAO-s, etj.

Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit merr njoftimin e emergjencave nëpërmjet Autoritetit të Aviacionit Civil për të gjitha fluturimet brenda zonës informative të fluturimit të Republikës së Shqipërisë.

Kontrollorët e trafikut ajror dhe detar janë përgjegjës për sigurimin e përgjigjes së emergjencës gjatë fluturimit për avionët dhe helikopterët në rrezik, si dhe gjatë lundrimit për anijet në rrezik, me të cilët janë në kontakt dhe domosdoshmërisht duhet të kenë kontakt të pandërprerë me këto mjete.

Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit duhet të informohet menjëherë kur problemet në mjetin ajror që është në fluturim, apo mjetin detar në lundrim, mund të rrezikojnë seriozisht sigurinë e tij, apo të ekuipazhit në bord.

Informacioni për incidentin SAR

Informacionet e mëposhtme ose sa më shumë të jetë e mundur kërkohen për t'iu adresuar një situatë emergjence nga ku merret raporti i situatës emergjente nga mjeti ose personi në rrezik. Sa më shumë nga kërkesat e mëposhtme të merren, aq më mirë është për vlerësimin dhe koordinimin dhe drejtimin e operacioneve SAR.

Informacioni nga burimet ajrore, detare dhe tokësore:

Më poshtë po ju paraqesim informacionin që merret nga burimet ajrore, detare dhe tokësore:

- ✱ Emri, adresa, pika e kontaktit ose numri i telefonit/celularit të personit që raporton.
- ✱ Mjeti ajror në vështirësi (emri, tipi, shenja e thirrjes, regjistrimi ose identifikimi).
- ✱ Pozicioni i emergjencës (lartësia, gjatësia e gjerësia gjeografike, distanca) nga një pikë e njohur ose pozicioni i fundit i raportuar nga mjeti ajror.
- ✱ Natyra e emergjencës (zjarr, goditje, përplasje, mbyrtje, person jashtë bordit, person me aftësi të kufizuara, jashtë afatit të mbërritjes, person i humbur, i mbytur, etj.).
- ✱ Data, ora e ndodhjes së emergjencës.
- ✱ Data, ora e njoftimit.
- ✱ Për mjetet ajrore, lartësia, koordinatat, drejtimi, shpejtësia, persona në bord, gjendja e karburantit, medikamenteve mjekësore dhe zgjatja e fluturimit.
- ✱ Përshkrimi i mjetit ajror (madhësia, tipi, shenjat, ngjyra e kabinës, trupi, ngjyra e serbatorëve, ngjyra e bishtit, ngjyra e majave të krahëve, karakteristika të pazakonta).
- ✱ Detaje mbi personat në bord, personat e përfshirë dhe numri i tyre (Person on Board), mosha, gjendja shëndetësore, dëmtimet dhe qëllimet.
- ✱ Data, ora e pikës së nisjes, rrugët e planëzuara, shpejtësia, koha e përafërt e mbërritjes ETA dhe destinacioni.
- ✱ Frekuencat e radiove në përdorim, të monitoruara ose të skeduar.
- ✱ Pajisjet e radiove të emergjencës dhe frekuencat, EPIRB, ELT, PLB ose shenja të tjera sinjalizuese.
- ✱ oti aktual, kushtet e detit, era, dallgëzimi, drejtimi i erës, sasia e reshjeve, gjendja e mjedisit.
- ✱ Veprimet që po ndërmerren ose asistencë që kërkohet.

- ✧ Pronari, agjenti i mjetit ajror në vështirësi dhe mënyra e kontaktimit.
- ✧ Devijimi i mundshëm i rrugëkalimit.
- ✧ Aftësia e navigimit.
- ✧ Pajisjet e mbijetesës, përfshirë sasinë e ushqimit, ujit, jelekëve të shpëtimit dhe mjetet sinjalizuese. Burime të tjera të informimit si p.sh: shokët, të afërmit, klube jahtesh, peshkatarësh, turistësh, etj.
- ✧ Numrat e celularëve të të gjithë personave në bord dhe alternativat e tjera të komunikimit.

Informacioni për personin e mbytur (të rënë në ujë)

- ✧ Emri dhe shenja e thirrjes së anijes që raporton personin e mbytur.
- ✧ Pozicioni, kursi dhe shpejtësia e anijes.
- ✧ Data, koha dhe pozicioni ku personi ka rënë në ujë.
- ✧ Në qoftë se koha e rënies në ujë të personit nuk dihet, të kërkohet informacion kur ishte koha e fundit që është parë.
- ✧ Kushtet e motit (duke përfshirë edhe temperaturën e ujit).
- ✧ Emri i personit, mosha dhe gjinia e tij.
- ✧ Gjatësia dhe pesha e personit, për të përcaktuar kohën e mbijetesës.
- ✧ Kushtet fizike dhe mendore të personit dhe aftësitë notuese të tij.
- ✧ Veshjet e personit (lloji dhe ngjyra).
- ✧ Lartësia e rënies nga anija në ujë.
- ✧ Jelekët e shpëtimit.
- ✧ A është bërë kërkim i plotë në anije?
- ✧ Në qoftë se është kërkuar në anije, sa zgjati kërkimi?
- ✧ Frekuencat e radios në përdorim dhe të planifikuara për përdorim.
- ✧ A është bërë ndonjë kërkesë emergjence?
- ✧ Ndihma e dëshiruar.
- ✧ Ndihma e marrë.
- ✧ Raportimet fillestare (njësitë bazë, radiostacionet, emri, shenja e thirrjes së anijes).
- ✧ Informacione të tjera në lidhje ngjarjen.

Pas vlerësimit të të gjithë informacionit për çdo rast, Qendra Rajonale e Koordinimit duhet të deklarojë fazën e përshtatshme të emergjencës (në qoftë se nuk është deklaruar ende) ose të shqyrtojë fazën e përshtatshme për këtë.

Njoftimi i shteteve të huaja për personin në rrezik

Nëse një avion/anije/person i huaj ndodhet në një fazë fatkeqësie dhe ky rezulton të mos jetë një alarm i rremë, ose është i përfshirë në një aksident, ose një shtetas i huaj është vrarë ose plagosur në një incident SAR, lidhur me këtë incident duhet të njoftohet shteti respektiv, nëpërmjet kanaleve diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme.

Regjistrimi i ngjarjeve

Qendra Rajonale e Koordinimit (Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit) dhe ato në FARSH duhet të mbajnë të dhëna për secilin incident dhe këto të dhëna duhet të regjistrohen të gjitha

ashtu siç janë marrë, qoftë në mënyrë të plotë ose duke iu referuar të dhënave të tjera të përhershme të tilla si planet e fluturimit, planet e lundrimit, hartave dhe listave, kopjeve të mesazheve, fakseve, e. *mail*-eve, të dhënave të regjistruara nga telefonat, radiostacionet, satelitët SAR, etj. Detajet e të gjitha fazave të shpallura nga QKKSH/RCC dhe të gjitha informatat në lidhje me masat e marra nga QKKSH/RCC duhen të regjistrohen në mënyrë kronologjike.

Informacioni duhet të mbahet në mënyrë të tillë që referimi ndaj tij të bëhet sa më i lehtë, gjatë gjithë operacionit. Të gjitha informacionet në *hard copy*, duhet të ruhen dhe të regjistrohen.

Aktiviteti ditor i kërkimit duhet të hidhet në hartë. Sipërfaqja e përgjithshme e kërkimit të ndahet në seksione të caktuara për çdo njësi SAR dhe të tregohen modele individuale të kërkimit, lartësitë, si dhe detaje të tjera përkatëse. Një hartë/diagram duhet të plotësohet për zonat e kërkuara dhe një për ato të pakërkuara.

Të dhënat mund të mbahen për orët aktuale të mjeteve në operacionet e kërkimit dhe në ato të shpëtimit. Këto të dhëna mund të merren nga operatorët dhe mund të përdoren për vlerësimin e kërkesave financiare, si dhe për efekte identifikimi, hetimi dhe Mësimesh të Nxjerra.

I gjithë personeli që ka marrë pjesë në operacionet e kërkim-shpëtimit duhet të listohet me emër, mbiemër dhe funksion dhe të publikohet nga Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit në formën e një manifesti (listë pjesëmarrësish në operacion).

Kur një operacion kërkimi ka përfunduar pa gjetjen e një avioni të zhdukur apo ekuipazhit të tij, të gjitha të dhënat, lista, harta, etj. duhet të ruhen dhe të vihen në dispozicion të stafit të kërkim-shpëtimit, për të lejuar rifillimin e lehtë të aktivitetit të kërkimit të mëtejshëm.

Edhe operacionet e kërkimit, të kryera nga organizatat e tjera, duhet të regjistrohen, duke përfshirë edhe kërkimet nga ajri.

Të dhënat duhet të ruhen në dosje të veçanta dhe në sekretari dhe të jenë të disponueshme në qoftë se do të investigohen më vonë nga organet e investigimit, ose për qasje të mundshme të autoriteteve të tjera.

Sekuenca e ngjarjeve SAR

Përderisa nuk ka dy operacione SAR të njëjta, është shumë e vështirë të zhvillohen dhe aplikohen procedura gjithëpërfshirëse për të gjitha situatat. Veprimet e përshkruara në paragrafët e mëposhtëm duhet të interpretohen me fleksibilitet, sepse shumë prej tyre mund të zhvillohen në të njëjtën kohë, ose në renditje të çrregullt, për t'iu përshtatur kushteve specifike.

Veprimet fillestare gjatë Fazës së Pasigurisë

Kur një autoritet i SAR ka deklaruar Fazën e Pasigurisë, Qendra e Koordinim-Shpëtimit duhet të ndjekë këto veprime:

- ❖ Të caktojë një oficer të kualifikuar në detyrën Koordinator të Misionit SAR (SMC).
- ❖ Të verifikojë informacionin e marrë dhe të konsiderojë nevojën për të pyetur më shumë për:
 - o të marrë sa më shumë informacion për incidentin nga Autoritetet e Aviacionit Civil, Kontrolli i Trafikut Ajror, Autoriteti Portual, Kapiteneritë e Porteve, Policia e Shtetit, bashkitë, prefekturat, shoqatat e peshkatarëve, alpinistëve, turistëve, etj.
 - o zonat e uljes, duke përfshirë aerodromin e nisjes dhe vendet e të tjera në afërsi të

- o rrugëkalimit, ku një avion mund të jetë ulur (mund të pyeten personeli që punon në aeroport, furnizuesit, policët dhe operatorët e aeroportit).
 - o aeroplanët, anijet që janë në të njëjtin rrugëkalim dhe në të njëjtën zonë fluturimi/ navigimi, autoritetet e kontrollit të trafikut ajror, detar, duke përfshirë edhe kontaktet, thirrjet në frekuencat e emergjencës.
 - o Familjarët, shokët, operatorët e avionit, anijes, etj.
- ✱ Të vendosë lidhje të ngushta me njësitë e gatshme për të siguruar:
 - o Informacion të ri (shembull: Të marrë nga mjetet e komunikimit, kërkesat e publikut, rishikimi i faktorëve të motit, etj.), që duhet të vihet në dispozicion të menjëhershëm të Qendrës së Koordinim-Shpëtimit (RCC) për vlerësim, pasqyrim dhe vendimmarrje.
 - o Shmangje të dublikimit të veprimeve.
- ✱ Të hedhë në hartë rrugën e mjetit ajror, detar apo tokësor, duke përdoruar të gjitha të dhënat në dispozicion.
- ✱ Të kryejë procedurat e vendosjes komunikimit.
- ✱ Të përcaktojë kushtet aktuale të motit përgjatë rrugëkalimit dhe në fund të destinacionit.
- ✱ Të regjistrojë të gjithë informacionin e ardhur dhe progres-raportet, veprimet në detaje, siç përshkruhen më poshtë dhe vijimësinë e zhvillimeve dhe vendimeve.

Procedurat gjatë Fazës së Alarmit

Kur Faza e Alarmit është deklaruar nga Qendra e Koordinim-Shpëtimit, njësitë SAR, ose kur është transferuar nga Autoritetet e Kontrollit të Trafikut, Qendra e Koordinim-Shpëtimit duhet:

- ✱ Të fillojë ose të vazhdojë veprimet normale të fazës paraardhëse (Fazës së Pasigurisë) dhe në veçanti, të sigurohet se është caktuar një Koordinator i Misionit SAR (SMC) dhe se të gjitha palët e interesuara janë njoftuar për incidentin.
- ✱ Të regjistrojë të gjitha raportet dhe progres-raportet, vijimësinë e ngjarjeve dhe vendimmarrjen.
- ✱ Të verifikojë informacionet e marra.
- ✱ Të verifikojë informacionet e marra nga avionët, anijet, stacionet e radio-komunikimit, radarët, etj., që mund të kenë marrë ndonjë transmetim nga avioni apo anija.
- ✱ Të verifikojë të gjitha pikat e mundshme të uljes apo ribazimeve dhe planet e agjencive të fluturimit apo lundrimit, që mund të jenë të afta të japin informacion shtesë.
- ✱ Të mbajë lidhje të ngushta me shërbimet e Trafikut Ajror për avionët e përfshirë në emergjencë, të informojë avionët që operojnë në afërsi të zonës së emergjencës, si dhe të monitorojë e të mbajë të informuar Qendrën e Koordinim-Shpëtimit për progresin e avionit që ndodhet në gjendjen e Fazës së Alarmit.
- ✱ Të regjistrojë me hollësi në hartë ose tabelë vendndodhjen e mundshme të mjetit dhe rrezen maksimale të veprimit, pozicionin e fundit të njohur dhe pozicionet e mjeteve të tjera e të njohura që veprojnë në afërsi.
- ✱ Të vlerësojë plotësisht planin, motin, terrenin, komunikimin, pozicionin e fundit të njohur, komunikimin e fundit me radio dhe kualifikimin e përvojën e operatorëve.
- ✱ Të vlerësojë kohën e konsumimit të karburantit dhe mundësinë e funksionimit të

avionit apo anijes, në kushtet të uljes/ankorimit të detyruar.

- ✱ Të përcaktojë dhe të regjistrojë në hartë pozicionin më të mundshëm dhe në lidhje me këtë, distancën maksimale nga pozicioni i tij i fundit.
- ✱ Të alarmojë njësitë SAR për nevojën e mundshme për kërkim-shpëtim dhe në qoftë se është e nevojshme, t'i kalojë ata në një nivel më të lartë gatishmërie.
- ✱ Të njoftojë autoritetet e tjera SAR, shërbimet ajrore, detare, etj., për angazhimin e tyre të pritshëm për drejtimin e operacioneve të kërkim-shpëtimit.
- ✱ Të konsiderojë ndihmën e të gjitha aseteve civile e private, kur situata kërkon angazhimin e kapaciteteve e burimeve të tjera SAR.
- ✱ Të sigurohet që procedurat për njoftimin e të afërmeve të ekuipazheve të jenë të zbatuara.

Procedurat gjatë Fazës së Rrezikut

Kur faza e fatkeqësisë është shpallur nga një njësi SAR, ose është transferuar nga shërbimet ajrore apo detare, RCC ose autoriteti SAR duhet:

- ✱ Të fillojë ose të vazhdojë ndonjë nga veprimet e kryera normalisht gjatë Fazave të Pasigurisë dhe Alarmit.
- ✱ Të sigurojë se është caktuar një Koordinator i Misionit SAR dhe se të gjitha palët e interesuara janë të informuara për incidentin.
- ✱ Të rishikojë planin e operacionit për kryerjen e operacioneve të kërkim-shpëtimit në zonën e incidentit.
- ✱ Të përcaktojë SAR asetet në dispozicion për të drejtuar operacionet SAR dhe të tentojë të ketë më shumë asete SAR, në qoftë se domosdoshmëria e tyre është parashikuar.
- ✱ Të vlerësojë pozicionin e mjetit në rrezik, të vlerësojë shkallën e pasigurisë së këtij pozicioni, të përcaktojë zgjerimin e zonës së kërkimit, si dhe të përdorë teknikat e planëzuara të kërkimit për të rritur shanset e gjetjes së të mbijetuarve.
- ✱ Të zhvillojë një plan kërkimi apo plan shpëtimi, të përshtatshëm për drejtimin e operacionit SAR dhe ta komunikojë këtë plan tek autoritetet e përshtatshme.
- ✱ Të fillojë veprimet për aktivizimin e aseteve të përshtatshme SAR, si:
 - o mjeti (mjetet) ajror/detar apo personi që mund të ketë lëvizur nga baza fillestare e tij, sipas planit të kërkimit
 - o mjeti (mjetet) ajror/detar apo personi që mund të ketë devijuar nga rrugëkalimi.
- ✱ Të korrektojë planin sipas informacioneve të marra nga operatorët.
- ✱ Të njoftojë shtetin ku është regjistruar ky mjet ajror apo detar.

Në fillim të Fazës së Rrezikut, kërkohen nga të gjithë avionët, anijet, stacionet e radiove, radarëve, PRT-ve, etj që të:

- ✱ mbajnë operatorët në përgjim të vazhdueshëm për transmetimet nga mjetet ajrore, detare, tokësore, nga radiopajisjet e mbijetuara apo nga sinjalet e emergjencës ELT/EPIRB/PLB;
- ✱ informojnë Qendrën e Koordinim-Shpëtimit për ndonjë zhvillim të mundshëm;
- ✱ mbajnë lidhje të ngushta me agjencitë respektive të mjeteve për koordinimin e veprimeve me Qendrat Rajonale të Koordinim-Shpëtimit dhe grupet e komunitetit me mjetet e informimit publik, kur vlerësohet dhe vendoset nga autoritetet më të larta të

komandim-drejtimit.

Intervistimi i dëshmitarëve në vendngjarje

Kujdes i duhet kushtuar zgjedhjes së personit që do të bëjë intervistimet. Në konsideratë duhet të merren njerëz të fushës, siç janë punonjës të policisë apo të investigimit të incidenteve.

Kur intervistohet një dëshmitar, duhet të mbahen parasysh këto çështje:

- ❖ Intervista duhet të bëhet pas ngjarjes, sa më shpejt të jetë e mundur,. Shumë njerëz harrojnë shumë shpejt fakte e detaje të rëndësishme dhe kanë tendencën të ndikohen nga opinionet e të tjerëve apo të shtypit.
- ❖ Intervistuesi duhet të njohë subjektin, të jetë në dijeni të detajeve të raportuara më herët dhe të ketë parapërgatitur pyetjet për pikat të cilat kanë nevojë për sqarime të mëtejshme.
- ❖ Pasi të identifikohet, intervistuesi duhet të shpjegojë qëllimin e intervistës në mënyrë të qartë.
- ❖ Personave që intervistohen, u duhet t'u kërkohej informacion rreth ngjarjes, pa ndërhyrje dhe sugjerime. Pastaj mund t'u bëhen pyetje të planifikuara për të forcuar fakte të tjera.
- ❖ Kur është e mundur, dëshmitë duhet të testohen për ngjarjet e ndodhura, si p.sh: distanca e mjetit nga vërtuesi, fenomenet e motit siç janë shikueshmëria dhe prania e reve, koha e vërtimit, pozicioni i diellit, dallgëzimi i detit, çfarë po bënte dëshmitari në kohën e ngjarjes, etj.
- ❖ Në qoftë se dëshmitarët nuk janë të qartë rreth një aspekti të veçantë, atëherë mund të shtyhet intervista për më vonë dhe të kontaktohet Qendra e Kërkim-Shpëtimit për informacione të mëtejshme që mund të çojnë në rikuperimin e intervistës.

Raportimet e vlerësuara si të besueshme mund të përdoren për të modifikuar apo zgjeruar zonën e mundshme të kërkim-shpëtimit.

Grumbullimi i informacionit dhe vlerësimi

Raportet e dëgjuara dhe të shikuara

Komandanti i zonës në vendngjarje duhet të dërgojë raporte periodike të situatës, duke dhënë kohën e arritjes në zonë, orën e nisjes, orën e mbërritjes dhe njoftime të tjera të ngjashme. Çdo mjet kërkimi që mbulon zonën, duhet të komunikojë me drejtuesin e zonës për rezultatet e kërkimit. Komandanti i zonës, nga ana e vet, duhet të dërgojë këtë informacion në formë standarde dhe raport situatë (SITREP) në Qendrën e Koordinim-Shpëtimit.

Analiza e motit

Kushtet meteorologjike përreth rajonit të incidentit, në mënyrë të njëjtë, kufizojnë mundësinë e kërkimit. Në fakt, nuk është vetëm i vështirë shikimi i të mbijetuarve në kushtet e një shikimi të dobët, por edhe fakti që ekuipazhi punon në një nivel të kufizuar efience, nga shkak i turbulencave, nga gjendja e detit dhe nga lodhja e tepërt. Gjatë kushteve meteorologjike të këqija, është e vështirë kryerja e navigacionit të saktë dhe të sigurt për kërkim, për të cilin, nëse është e disponueshme, Qendra detare e koordinim-shpëtimit duhet t'i japë përparësi skemave të kërkimit, nëpërmjet përdorimit të mjeteve ndihmëse të aeronavigacionit.

Edhe sigurimi i fluturimit ndikohet shumë nga kushtet e papërshtatshme meteorologjike siç

janë lartësia e ulët e reve, stuhitë, shirat e dendur dhe shikimi i kufizuar.

Në operacionet e kërkimit ndaj një avioni apo anijeje të humbur e në vështirësi, është i domosdoshëm vlerësimi me vëmendje i faktorëve meteorologjikë, për të përcaktuar efektet provokuese të mundshme në kapacitetin operativ të mjeteve të humbura dhe veprimet e ekuipazhit të tyre. Koordinatorët e kërkim-shpëtimit duhet të kërkojnë menjëherë informacionin meteorologjik të mëposhtëm:

- ✱ gjendjen e reve;
- ✱ bazën e sipërme dhe të poshtme të reve;
- ✱ madhësinë dhe drejtimin e erës;
- ✱ vlerësimin paraprak të dëborës, shiut, mjegullës dhe gjendjes së detit.

Informacioni mbi logjistikën

Koncepti i mbështetjes logjistike është në funksion dhe në mbështetje të konceptit operacional të shërbimit të kërkim-shpëtimit. Komandantët e njërive dhe reparteve planëzojnë mbështetjen logjistike, sipas fazave të zhvillimit të operacionit.

Planëzimi dhe siguri i mbështetjes logjistike në operacionin SAR është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e komandantëve të njësisë dhe reparteve pjesëmarrëse dhe të atyre nga varen organikisht. Planëzimi i mbështetjes logjistike duhet të bëhet në përputhje me misionin dhe të ketë fleksibilitet të mjaftueshëm për të lehtësuar zgjidhjet e ndryshme që mund të ofrohen.

Kapacitetet logjistike në operacionin SAR janë tërësia e burimeve njerëzore, materialeve, pajisjeve, burimeve financiare dhe funksionimit të shërbimeve të trupës dhe të pajisjeve.

Për të gjitha pajisjet dhe furnizimet që do të mbështesin operacionin SAR, komandantët e njërive dhe reparteve duhet:

- ✱ Të plotësojnë kapacitetin operacional të caktuar të njësisë SAR.
- ✱ Të bëjnë plotësimin me pajisje sipas TOP-it.
- ✱ Të sigurojnë gatishmërinë e pajisjeve dhe sistemeve.
- ✱ Të sigurojnë trajnimin dhe kualifikimin e personelit SAR.
- ✱ Të sigurojnë mbështetjen me shërbime: sigurimin me ushqim, sigurimin shëndetësor, mbështetjen me ujë të pijshëm, karburant, transport, sigurimin e larjes së trupave dhe të rrobave, akomodimin për personelin që merr pjesë në operacion dhe sigurimin e mirëmbajtjes së pajisjeve. Të gjitha këto planifikohen dhe realizohen nga komandat që nxjerrin këto njësi SAR, në bashkëveprim me autoritetet lokale dhe shtetërore.

Për arritjen e kapacitetit operacional të caktuar nga ana e komandantëve kërkohet:

- ✱ Të sigurojnë gatishmërinë teknike të mjeteve dhe pajisjeve, duke kryer ritmikisht shërbimet e detyrueshme, para dhe pas kryerjes së detyrës.
- ✱ Të caktojnë personel të aftë që do të marrë pjesë në operacion.
- ✱ Të planëzojnë motoresurset (për helikopterët: orët e punës; për mjetet e transportit: tipin, sasinë; për anijet: orët e punës, për furnizimin me sasinë e karburantit, etj.) për mjetet që do të realizojnë detyrat e SAR.
- ✱ Të përcaktojnë sasinë e mjeteve që do të përdoren vetëm për operacionet e kërkim-shpëtimit.
- ✱ Të planëzojnë mjete të gatshme për çdo njësi në dispozicion të detyrave të shërbimit SAR.

- ✱ Të mbajnë në gatishmëri të plotë pajisjet që shërbejnë për realizimin e detyrave të kërkim-shpëtimit si galixhantë, barela, vinça, pajisjet e shikimit natën, pajisjet sinjalizuese, radiokomunikuese, kuti tymuese dhe pajisje të tjera ndihmuese si batanije, kosha, thasë, etj.
 - ✱ Të bëjnë planëzimin e shërbimeve teknike për mjete që janë vetëm për SAR-in.
 - ✱ Të mbajnë 30 % motoresurseve rezervë për realizimin e detyrave specifike për operacionet e SAR.
 - ✱ Pajisjet që shërbejnë për realizimin e misionit të ruhen në kushte të mira në depo dhe të kryhen kontrole të herëpashershme.
 - ✱ Për personelin që merr pjesë në operacionet e SAR-it, të zhvillohen trajnime të herëpashershme për njohjen e mjeteve dhe të pajisjeve në dispozicion për kryerjen e operacioneve.
 - ✱ Gjatë operacioneve, të sigurojnë marrjen e të gjitha mjeteve dhe pajisjeve të domosdoshme për realizimin e detyrave, si dhe të sigurohen për parrezikshmërinë e kryerjes së detyrave gjatë përdorimit të tyre.
 - ✱ Për mbështetjen e operacioneve, të sigurohen mjete e pajisje rezervë sipas shërbimeve.
- Për plotësimin me pajisje, sipas TOP-it*
- ✱ Të bëjnë plotësimin me pajisjet më kritike për realizimin e misionit, sipas armëve dhe shërbimeve të përcaktuara në TOP.

Për mbështetjen me karburant

Mjetet ajrore, detare apo tokësore, të klasifikuara si asete SAR, përveç mbushjeve të plota me karburant në çdo kohë, të kenë gjendje rezervë karburant-lubrifikant, 15-20 % të sasisë së planëzuar.

Mbështetja shëndetësore të konsistojë në gjetjen e të humburve, dhënien e ndihmës së parë dhe evakuimin e tyre në qendrat më të afërta spitalore.

Informacioni i personave në vendin e incidentit

Çfarë informacioni kërkohet:

- ✱ Emri, adresa, pika e kontakti ose numri i telefonit të personit që raporton.
- ✱ Mjetit ajror/detar në vështirësitë (emri/tipi/shenja e thirrjes/regjistrimi ose identifikimi).
- ✱ Pozicioni i emergjencës (lartësi/gjatësi /distanca) nga një pikë e njohur ose pozicioni i fundit i raportuar dhe pozicioni tjetër (pasardhës) i raportuar.
- ✱ Natyra e emergjencës (zjarr, shembje, person i humbur, i rënë në det, i paaftë mendërisht, rrëzim avioni, përplasje anijesh, i mbytur, etj.).
- ✱ Data/ora e ndodhjes së emergjencës.
- ✱ Data/ora e njoftimit.
- ✱ Për mjetet ajrore, lartësia, qëndrimi, drejtimi/kursi, shpejtësia dhe zgjatja.
- ✱ Përshkrimi i mjetit ajror (madhësia, tipi, shenjat, ngjyra e kabinës, trupi, ngjyra e serbatorëve, ngjyra e bishtit, ngjyra e majave të krahëve, karakteristika të pazakonta).
- ✱ Detaje mbi personat në bord, personat e përfshirë dhe numri i tyre (POB), moshë, gjendja shëndetësore, dëmtimet dhe qëllimet.
- ✱ Data, ora e pikës së nisjes, rrugët e planëzuara, shpejtësia, koha e përafërt e mbërritjes

(ETA) dhe destinacioni.

- ✱ Frekuencat e radiove në përdorim, të monitoruara ose të planëzuara.
- ✱ Pajisjet e radiove të emergjencës dhe frekuencat, EPIRB, ELT, PLB ose sinjale të thjeshta.
- ✱ Moti aktual/kushtet e detit.
- ✱ Veprimet që po ndërmerren ose asistencë që kërkohet.
- ✱ Pronari/Agjenti i mjetit ajror në vështirësi dhe mënyra e kontaktimit.
- ✱ Devijimi i mundshëm i rrugës.
- ✱ Aftësia e navigimit.
- ✱ Pajisjet e mbijetesës, përfshirë sasinë e ushqimit/ujit dhe mjetet sinjalizuese. Burime të tjera të informimit si p.sh: shokë, të afërm, klube jahtesh, etj.
- ✱ Numrat e celularëve të të gjithë personave.

Mënyra standarde e raportimit të një radio/stacioni kur ndodhet në fatkeqësi

No	REPORTING A DISTRESS SIGNAL CALL RULE FROM A RADIO STATION ON DISTRESS	Nr.	RREGULLI I RAPORTIMIT TË SINJALIT NGA NJË STACION RADIOJE NË RREZIK
1	The distress signal “MAYDAY”, 3 times;	1	Sinjali i fatkeqësisë “MAYDAY”, 3 herë;
2	The call sign of station in distress (once);	2	Shenja e thirrjes së stacionit në fat- keqësi (1 herë);
3	The nature of the distress condition and kind of assistance required (i.e. what has happened);	3	Natyra e rrezikut, kushtet dhe lloji i ndihmës që kërkohet (p.sh. çfarë ka ndodhur);
4	The intention of the person in com- mand;	4	Qëllimi i personit komandues
5	The particular of its’ position (air- speed, altitude, heading, shipspeed, course, coordinates, destination, etc);	5	Veçantia e pozicionit të tij shpejtësia e avionit, lartësia, drejtimi, shpejtësia e anijes, kursi, koordinatat, destina- cioni, etj.);
6	The number of persons on board and injured (if applicable);	6	Numri i personave në bord i të plago- surve (nëse është e aplikueshme);
7	Any other information that might facilitate rescue teams and RCCs;	7	Çdo informacion tjetër që mund të lehtësojë ekipet e shpëtimit dhe Qed- rat e Koordinim-Shpëtimit;
8	The call sign of the station in dis- tress.	8	Shenja e thirrjes së stacionit në fat- keqësi.

Vlerësimi/evidentimi i raportimeve

Për të bërë asistuar në vlerësimin e raportimeve dhe për të shmangur ato raportime që kanë lidhje me mjete të tjera ajrore, duhet të evidentohet/vendoset lëvizja e të gjithë avionëve që kanë operuar në zonën dhe në kohën ku ka operuar mjeti ajror i humbur. Duhet të jepet një përshkrim i përgjithshëm i këtyre avionëve, duke përfshirë dhe ngjyrën, tipin, shenjën e thirrjes së radio emergjencës, personat në bord, destinacionin, shtetin/shoqërinë që i përkasin, etj.

- Duhet të kërkohet dhe informacion për mjetet fluturuese/lundruese të asaj zone, kohën, itinerarin dhe nëse është e domosdoshme, kërkesën urgjente për bllokimin e fluturimeve/lundrimeve në atë zonë.
- Raportimet që nuk mund të lidhen me lëvizjen e njohur të mjetit fluturues, duhet të vlerësohen dhe kategorizohen si të: Besueshme, Pabesueshme, Dyshimta.
- Duhet të mbahet një regjistër i të gjitha raportimeve, ku ato që lidhen direkt me mjetin e humbur, të jenë të nënvizuara.
- Çdo njësi e kërkim-shpëtimit në FARSH domosdoshmërisht duhet të evidentojë në **Ditarin e Veprimeve SAR** të gjithë veprimtarinë e operacioneve SAR, nga fillimi deri në përfundimin e tij dhe të dërgojë në Qendrën Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit, Raportin Përfundimtar të Operacionit.
- Këto dokumente janë bazë për evidentimin e veprimtarisë SAR dhe për nevoja të investigimeve të mëtejshme në lidhje me incidentin, analizën, shkaqet dhe qëllimet e përmirësimit të veprimeve në të ardhmen.

KREU IV: PLANIFIKIMI I KËRKIMIT DHE VLERËSIMI

Të përgjithshme

Gjendja shëndetësore e të mbijetuarve varet nga shpejtësia e gjetjes/lokalizimit të tyre dhe mbështetja e shpejtë që mund t’iu ofrohet. I rëndësishëm është fakti që autoritetet SAR të binden sa më shpejt të jetë e mundur, që një incident SAR ka ndodhur, gjithashtu, edhe për zbatimin e shpejtë të procedurave për kërkim në zonën më të mundshme të fatkeqësisë. Në përgjithësi, reagimi fillestar SAR kërkon zbatimin e procedurave të gatshme e të thjeshta, për të shkuar sa më shpejt në zonën më të mundshme të fatkeqësisë. Zona e kërkimit përshkruhet e thjeshtë në formën e një rrethi, katrori apo drejtkëndëshi, në varësi nga natyra e operacionit të mjetit në fatkeqësi. Zona duhet të jetë me përmasa të mjaftueshme, për të mbuluar të gjitha gjurmët e mundshme të mjetit në fatkeqësi dhe do të përfshijë perimetrin e zonës, sipas informacionit të ardhur nga strukturat e informimit. Mossuksesi, në fazën fillestare të kërkimit, do të na ndihmojë për planifikim më të saktë të kërkimit në një kohë të mëvonshme. Kjo strategji i paraprin llogaritjeve më komplekse që do të na çojnë më afër gjetjes së zonës së incidentit. Faza e parë e kërkimit ndërmerret në kohë relativisht të shkurtër dhe do të na mundësojë të përdorim burimet dhe mjetet e nevojshme.

Të gjitha konceptet bazë teorike të kërkimit duhet të shoqërohen me shembuj praktikë, duke treguar se si ato mund të zbatohen në planifikimin e kërkimit. Këta shembuj kërkojnë disa njohuri themelore aritmetike, si dhe kuptimin e koncepteve themelore të probabilitetit që haset në jetën e përditshme. Edhe pse planifikimi i kërkimit mund të perceptohet si i ndërlikuar, çdo hap i tij është relativisht i thjeshtë.

Shënim: Është e rëndësishme që fillimi i planifikimit të operacioneve të kërkimit të përkojë me fillimin e planifikimit të operacioneve të shpëtimit. Këto planifikime bëhen në harmoni me njëri-tjetrin dhe planifikimi i shpëtimit mbetet pjesë përbërëse e planifikimit të kërkimit.

Hapat e planifikimit të kërkimit

Planifikimi i kërkimit përfshin hapat e mëposhtëm:

- ✱ vlerësimin e gjendjes, duke përfshirë rezultatet e çdo kërkimi paraprak;
- ✱ vlerësimin e vendndodhjes së incidentit të fatkeqësisë dhe gabimit të mundshëm të vendndodhjes;
- ✱ vlerësimin e lëvizjeve të të mbijetuarve pas incidentit dhe gabimet e mundshme të këtij vlerësimi;

Duke përdorur këto rezultate:

- ✱ vijojmë me vlerësimin e vendndodhjes më të mundshme të të mbijetuarve;
- ✱ përcaktojmë mënyrën më të mirë për të përdorur kapacitetet e gatshme në dispozicion, për të kryer kërkimin, si rezultat i këtyre veprimeve rriten mundësitë për të gjetur të mbijetuarit;

- ✱ përcaktojmë nënzonat e kërkimit dhe metodat e kërkimit për dërgimin e mjeteve të specializuara për kërkim;
- ✱ hartojmë planin e kërkimit, në të cilin të përfshihet përshkrimi i situatës aktuale, përshkrimi i objektit/objekteve të kërkimit, përgjegjësitë e kërkimit për objekte të veçanta, udhëzimet për koordinimin në vendngjarje dhe detyra/kërkesa për raportim nga mjetet e kërkimit.

Këto hapa përsëriten deri sa të mbijetuarit të gjenden ose deri në momentin që situata tregon se kërkimi i mëtejshëm do të jetë i pasuksesshëm.

Vlerësimi i situatës

Kërkimi është aspekti më i shtrenjtë, i rrezikshëm dhe i ndërlikuar i sistemit SAR. Shpeshherë mbetet mënyra e vetme për të lokalizuar dhe ndihmuar të mbijetuarit. Të gjitha informacionet e marra në lidhje me incidentin duhet të analizohen me kujdes dhe të vlerësohen para se një operacion kërkimi të ndërmerret. Në fazat e hershme të një incidenti SAR, është e qartë se Koordinatori i Misionit SAR do të duhet të bëjë disa supozime në lidhje me natyrën, kohën ose vendin e incidentit. Është shumë e rëndësishme që këto supozime të mbahen veçmas nga faktet e njohura, të bëhet dallimi i përfundimeve në bazë të fakteve të njohura nga supozimet. Gjithashtu, është e rëndësishme të rivlerësohen rregullisht të gjitha supozimet sipas informacioneve të reja që vihen në dispozicion. Çdo supozim, i cili nuk kundërshtohet për një kohë të gjatë, merret si i vërtetë dhe mund të bëhet pjesë e operacionit të kërkimit.

Disa nga treguesit që mund të përcaktojnë vendndodhjen e të mbijetuarve apo gjendjen e tyre janë:

- ✱ Qëllimet.
- ✱ Pozicioni i fundit i njohur.
- ✱ Rreziqet.
- ✱ Gjendja dhe aftësitë.
- ✱ Veprimet e ekuipazheve.
- ✱ Gjendja e ambientit në vendngjarje.
- ✱ Rezultatet e kërkimit të mëparshëm.

Vlerësimi i vendit të incidentit të mjetit në fatkeqësi

Hapi i parë si në planifikimin e kërkimit detar, ashtu si edhe në planifikimin e kërkimit në tokë, është përcaktimi i kufijve të zonës që përmban të gjitha vendndodhjet e mundshme të të mbijetuarve. Kufijtë e kësaj zone përcaktohen në bazë të kohës dhe distancës maksimale që të mbijetuarit mund të kenë lëvizur nga pozicioni i fundit i njohur. Kjo zonë përfaqëson një rreth me rreze sa distanca maksimale e lëvizjes. Duke ditur kufijtë maksimalë të vendndodhjes së mundshme, krijohet mundësia që planifikuesit e kërkimit të dinë se ku të kërkojnë informacion shtesë në lidhje me personat ose mjetet e humbur, si dhe raportet që mund të vijnë, të bëhen më të besueshme për vendin e fatkeqësisë. Megjithatë, kërkimi sistematik në një zonë kaq të madhe normalisht, nuk është i praktikueshëm. Prandaj, për të përshkruar se çfarë mund të ketë ndodhur me të mbijetuarit, hapi tjetër është zhvillimi i një ose më shumë skenarëve ose grup-fakteve të njohura, disa supozime mund të merren në konsideratë. Çdo skenar duhet të jetë në përputhje me faktet e njohura të ngjarjes, që kanë arsye të mëdha për të qenë të vërteta dhe që i lejojnë planifikuesit e kërkimit t'i përdorin këto të dhëna si referencë për gjetjen e pozicionit më të mundshëm të mbijetuarve.

Kur raportohet një incident, tre mundësi/situata ekzistojnë në lidhje me vendndodhjen e fatkeqësisë:

- ✱ Përcaktim i përafërt i vendndodhjes.

Incidenti mund të jetë parë; mund të jetë raportuar nga një avion tjetër ose nga avioni në fatkeqësi; mund të llogaritet nga koordinatori i misionit në vendngjarje, duke marrë në konsideratë pozicionin që ka pasur mjeti në komunikimin e fundit të tij.

- ✱ Rrugëkalim pothuajse i njohur.

Mjeti në fatkeqësi mund të ketë raportuar planin e udhëtimit, fluturimit apo lundrimit para nisjes që përfshin pikën e nisjes, rrugëkalimin dhe pikën e mbërritjes. Një pjesë e këtij rrugëkalimi dhe hedhja e sinjalizuesve me ndriçim mund të merren si pika referimi për përcaktimin e vendndodhjes.

- ✱ Zonë përafërsisht e njohur.

Kur nuk njihet as vendndodhja e as rrugëkalimi, të paktën zona, në të cilën ka ndodhur aksidenti i mjetit, mund të përcaktohet. Koordinatori i misionit duhet ta zvogëlojë këtë zonë, sa më shumë të jetë e mundur dhe kjo të përdoret si zonë për kërkimin fillestar të mjetit në rrezik.

Përkufizimi i një të dhëne (Datum)

Datum është pika, vija ose zona gjeografike që përdoret si referencë në planifikimin e kërkimit. Një e dhënë fillestare mbi incidentin e fatkeqësisë vlerësohet fillimisht nga faktet e njohura mbi rastin në fjalë dhe ndoshta edhe nga disa supozime që kanë shkallë të lartë besimi për të qenë e vërtetë. Kjo e dhënë mbi incidentin e fatkeqësisë merret më pas për të bërë vlerësimet e lëvizjes së të mbijetuarve pas aksidentit, ose vlerësimet e lëvizjeve për shkak të shmangieve në momente të caktuara gjatë incidentit. Së fundi, niveli i pasigurisë për të dhënë e re vlerësohet dhe kufijtë vlerësohen për zonën më të vogël që përmban të gjitha vendndodhjet e mundshme në përputhje me skenarin në të cilin bazohet e dhëna e re. Kjo zonë quhet zona e mundshme për këtë skenar.

Përkufizimi i të dhënave të një pike

Të dhënat e një pike janë karakteristikat e zhvilluara në një kohë të caktuar, kur pozicioni fillestar i objektit që kërkohet është i ditur.

Përkufizimi i të dhënave të një vije

Të dhënat e një vije llogariten nga bashkimi i dy ose më shumë pikave me të dhëna, sipas një kohe të caktuar, ku përgjatë të cilave supozohet se është probabiliteti më i madh që objekti i kërkimit të ndodhet. Rasti më i përgjithshëm i pranimi të përshkrimit të një gjurme/vije është rasti kur të dhënat e pozicionit fillestar të objektit të kërkimit, përfshihen brenda vijës së projektuar.

Përkufizimi i të dhënave të një zone

Të dhënat e një zone përbëjnë hapësirën, në të cilën supozohet se objekti që kërkohet ka probabilitet të barabartë të ndodhjes. Kjo zonë merr rëndësi të madhe në rastet kur nuk kemi të dhëna për pozicionin dhe vijën fillestare të objektit që kërkohet.

Përkufizimi i shmangies

Shmangia është lëvizja e objektit që kërkohet, sipas një drejtimi dhe distance të caktuar, e cila

shkatohet nga forcat e momentit, erës, ujit apo nga forcat e tjera të jashtme. Shmangia mund të konsiderohet si shmangie individuale, e cila ndodh në një interval kohe të caktuar, ose mund të konsiderohet si shmangie e përgjithshme, që ndodh gjatë gjithë kohës që nga momenti që ka ndodhur incidenti. Shmangia e përgjithshme e një objekti që kërkohet është shuma e të gjitha lëvizjeve ose shmangieve individuale gjatë një incidenti, që nga momenti që objekti është parë për herë të parë e deri në momentin që është parë për herë të fundit.

Për secilën nga shmangiet, si rast pas rasti/individuale, ashtu edhe për shmangien e përgjithshme, duhet të jepen përshkrime për të treguar kohën ose intervalet kohore se kur ato kanë ndodhur, si p.sh. shmangia gjatë zhytjes nën ujë etj.

Korrigjimet e shmangies

Forcat e jashtme mund ta lëvizin objektin ose personin që ka pësuar shmangie, pas aksidentit të ndodhur larg pozicionit fillestar të fatkeqësisë. Këtu kanë ndikim shmangiet si rezultat i veprimt të rrymave ujore, erës, etj.

Planifikimi i kërkimit

Hapi i parë në planifikimin e kërkimit është përcaktimi i të dhënave nga llogaritjet. Ky hap fillon me të dhënat e raportuara për pozicionin fillestar të incidentit SAR. Vendndodhja fillestare e raportuar mund të jetë një pikë, një vijë apo një zonë. Vendndodhje fillestare të raportuara janë pozicionet e fundosjes së anijes, fikjes së motorit të anijes, të një personi të hedhur nga bordi i anijes, etj.

Rillogaritja e të dhënave

Të dhënat llogariten në mënyrë periodike gjatë një operacioni kërkimi, pasi forcat e jashtme që veprojnë mbi objektin që kërkohet, ndikojnë në ndryshimin e vendndodhjes. Të dhënat e përfutuara evidentohen sipas radhës së përditshme, përkatësisht të dhënat 1, të dhënat 2 e me radhë.

Fazat e kërkimit

Kërkimi në përgjithësi përfshin tre faza:

- ❖ *Faza 1- përgjigje e menjëhershme.* Kërkimi fillestar në mënyrë vizuale dhe/ose me mjete elektronike, përgjatë rrugës së planifikuar për t'u përshkruar nga mjeti i humbur.
- ❖ *Faza 2 - Zona që përfshin të dyja anët e rrugëkalimit.* Në varësi të kushteve, normalisht kryhet kërkim në një zonë prej 10 miljesh detare, në të dyja anët e rrugëkalimit.
- ❖ *Faza 3 - Zona sipas llogaritjeve matematikore.* Kërkim i zgjeruar në një zonë të mundshme sipas llogaritjeve, duke përdorur tolerancat e lundrimit të mjetit të humbur ose të zhdukur, duke kryer edhe shmangie për shkaqe të sigurisë.

Fazat 1 dhe 2 të kërkimit mund të kryhen njëkohësisht. Për shembull, nëse një incident SAR ndodh në fund të ditës apo gjatë natës, kur kërkimi vizual nuk mund të bëhet deri në ditën në vijim, ky mund të jetë rasti i përshtatshëm për të kryer të dy fazat në të njëjtën kohë. Duhet theksuar se nevojat bazë ose ndonjëra nga fazat e kërkimit do të jetë formati ku do të bazohet plani i shpëtimit, koordinimi me institucionet dhe dërgimi sa më shpejt i mjeteve shpëtuese.

Disa situata emergjente mund të kërkojnë reagime shumë spontane, të paplanifikuara. Në rast se vendi në të cilin raportohet se një mjet ndodhet në situatë fatkeqësie, njihet shumë mirë dhe ndodhet në afërsi të mjeteve të tjera, mundet që, në bazë të instruksioneve, njëri nga mjetet

mund të ndryshojë destinacionin e planifikuar dhe të ndërmarrë një operacion kërkimi për mjetin e humbur.

Nëse kushtet e lejojnë, mjeti që po kryen kërkimin, duhet të udhëzohet që të vazhdojë paralelisht me rrugëkalimin e mjetit të humbur, në një distancë të arsyeshme. Kjo procedurë mund të sigurojë mbulimin e gjurmës së mjetit në fatkeqësi dhe pjesët anësore të kësaj gjurme. Nëse zbatohet kjo procedurë, ajo do të varet nga faktorë të tillë si koha në dispozicion e mjetit që po kërkon, aftësia e tij për ta kryer këtë mision, moti, terreni dhe periudha ditë ose natë. Të gjithë këta faktorë duhet të diskutohen me ekuipazhin e mjetit që ndërpreu destinacionin e tij dhe filloi kërkimin.

Në situata të tjera, një reagim i ngjashëm dhe i shpejtë mund të bëhet duke i dhënë detyrë një mjeti ajror që është në fluturim, një avioni që është në aerodromin më të afërt dhe i gatshëm ose një anijeje për të kryer kërkim në një sektor rreth pozicionit të ditur për mjetin e humbur. Në çdo rast, masat më të shpejta që duhet të merren për reagime të tilla janë:

- ✱ vlerësimi i shpejtë i llojit të rrethanave të emergjencës;
- ✱ vlerësimi i hershëm i pozicionit më të mundshëm të fatkeqësisë;
- ✱ një vlerësim i shpejtë i aseteve të gatshme në dispozicion
- ✱ përcaktimi i shpejtë i përpjekjeve të arritshme në rrethanat mbizotëruese;
- ✱ konsultimi me ekuipazhin më të efektshëm për të ndihmuar;
- ✱ dërgimi ose drejtimi i mjeteve të njëjësive SAR pa vonesë, pa humbur kohë;
- ✱ dërgimi i platformave dhe materialeve të shpëtimit.

Faktorët që ndikojnë në përgjigjen fillestare SAR

Përmbledhje

Ekziston një spektër i gjerë faktorësh që mund të ndikojnë në shkallën dhe mënyrën e reagimit fillestar në një situatë SAR. Më poshtë, në mënyrë të përmbledhur, po paraqesim më të rëndësishmet:

- ✱ Numri dhe besueshmëria e informacioneve në lidhje me vendndodhjen e mjetit në fatkeqësi dhe e personave që ndodheshin në bord.
- ✱ Disponueshmëria e mjeteve ajrore, detare dhe tokësore për kërkim.
- ✱ Kushtet aktuale dhe parashikimi i motit.
- ✱ Kohëzgjatja e ditës dhe e errësirës.
- ✱ Natyra e terrenit.
- ✱ Disponueshmëria e pajisjeve të mbijetesës dhe mjeteve të shpëtimit.

Lokalizimi i mjetit në fatkeqësi

Nëse mjeti ka komunikim me radio, ose raportet merren nga burime të tjera, përcaktimi i zonës se ku do kërkohet është tepër i thjeshtë dhe mund të kërkojë vetëm llogaritjen e pozicionit. Megjithatë, kur ndodh që një mjet zhduket pa asnjë thirrje për situatë fatkeqësie, supozimet që duhet të merren në konsideratë janë:

- ✱ Mjeti mund të ndodhet midis pikës së fundit të raportimit dhe destinacionit të vet.
- ✱ Mjeti mund të ndodhet në zonën e rrugëkalimit të planifikuar, midis pikës së fundit të raportimit dhe pikës së ardhshme ku ai duhet të raportonte.

- ✪ Ekziston mundësia e një defekti në komunikim dhe devijimi i mëvonshëm nuk duhet të neglizhohen.
- ✪ Struktura që vepron duhet të pyetet për kursin e ri të veprimit në lidhje me shmangien.
- ✪ Informacioni i ri i inteligjencës mund të detyrojë Koordinatorin e Misionit SAR të rivlerësojë supozimet e bëra gjatë fazës fillestare të planifikimit.
- ✪ Bërja e këtyre ndryshimeve për mënyrën e kërkimit nuk duhet të dekurajojnë Koordinatorin e Misionit SAR që të heqë dorë nga procedurat e kërkimit fillestar në bazë të supozimeve të mësipërme, për sa kohë nuk ekziston asnjë tregues që tregon rrugëkalim të kundërt të mjetit që ndodhet në fatkeqësi.
- ✪ Kur kryen një reagim fillestar, nuk është e nevojshme as të hartosh një zonë me probabilitet shumë të saktë, duke u bazuar në historinë e rrugëkalimit të mjetit në fatkeqësi dhe as të marrësh parasysh lëvizjet e ujit, nëse intervali ndërmjet kohës së pikës së fundit të ditur me kohën e parashikuar të mbërritjes së njësive SAR në vendin e ngjarjes është më e madhe se katër orë.
- ✪ Probabiliteti i zonës varet nga shkallët e shmangieve që aplikohen. Kështu Koordinatori i Misionit SAR mund të bëjë një ndryshim të hamendësuar, derisa të kryhen llogaritjet e sakta për përcaktimin e zonës dhe kryerjen e një kërkimi më intensiv.
- ✪ Termat “Pozicioni i fundit i njohur” dhe “Koha për pozicionin e fundit të njohur” përdoren duke iu referuar pikës së fundit të komunikimit dhe kohës përkatëse dhe për thjeshtësi, këto terma përdoren si për incidentet në tokë, ashtu edhe për incidentet në ujë.

Shmangia e parashutës

Kur një avion braktiset gjatë fluturimit, duhet të merren parasysh shmangiet për të përcaktuar vendndodhjen e mundshme të të mbijetuarve që janë hedhur me parashuta. Momenti i shkëputjes nga avioni ka një rëndësi të veçantë dhe për të vlerësuar faktorin e shmangies, duhet të këshillohemi me organizatat ushtarake apo sportive.

Procedurat e kërkimit fillestar

Kur vendndodhja e fatkeqësisë nuk dihet me siguri, fillimisht ndiqet procedura e kërkimit përgjatë rrugëkalimit që ka pasur në plan mjeti i humbur apo i ndodhur në rrezik. Nëse kërkimi vazhdon, duhen kryer kontrole të vendeve të mundshme për ulje/ankorim. Kjo mund të kërkojë caktimin e një apo më shumë mjeteve ajrore në detyrën e inspektimit të zonave të mundshme të uljes dhe kryerjen e testeve të komunikimit. Madhësia e zonës që duhet të merret në konsideratë për këtë qëllim do të jetë sipas vullnetit të Koordinatorit të Misionit SAR, megjithatë, ky i fundit duhet të udhëzohet për përcaktimin e kufijve përfundimtarë të kontrollit të zonave të mundshme të uljes, bazuar në madhësinë e zonës dhe përditësimet, sipas informacioneve të marra nga inteligjenca.

Nëse konfirmohet se mjeti në fatkeqësi ose i zhdukur nuk ka një pajisje emergjence, informacioni për këtë duhet të merret nga Qendra e Koordinimit të Misionit (MCC), nëpërmjet tabelës satelitore të lejkalimeve. Një mjet ajror/avion duhet të vendoset që të kryejë një kërkim të shpejtë elektronik. Ky proces mund të kryhet nga një mjet që po kryen një detyrë tjetër, ose duhet të ngrihet një mjet ajror vetëm për këtë arsye. Duhet theksuar se ky mjet nuk duhet të ngarkohet të kryejë kërkimin e kombinuar në mënyrë elektronike dhe atë vizuale. Të gjithë avionët në kërkime vizuale, edhe pse kanë detyra të tjera, duhet të informohen që të mbajnë nën përgjim frekuencat MHz dhe 406.0 MHz. Kjo detyrë (mbajtja në përgjim) do të

jetë një detyrë shtesë, ndër detyrat e tjera kryesore. Po kështu, një avion i caktuar për kërkimin elektronik, duhet të informohet, nëse e ka të mundur të kontrollojë/vëzhgojë për sinjalet e përgjithshme vizuale që mund të jepen nga mjeti në fatkeqësi.

Përveç avionëve që u është dhënë detyra të kryejnë kërkimin elektronik, një kërkesë e përgjithshme duhet të bëhet nëpërmjet agjencive të Shërbimeve të Trafikut Ajror (ATS) për avionët e tjerë, që nuk marrin pjesë në kërkim, për të monitoruar frekuencën 121.5 MHz.

Në situatën ku një mjet është raportuar i humbur, për të shmangur konfuzionet, duhet të kërkohet koha në të cilën mjetet e planifikuara do të kalojnë, në vijim, në zonën e fatkeqësisë. Kjo kohë gjendet në të dhënat e programuara në sistemin satelitor COSPAS-SARSAT për secilin nga sinjalet e mjeteve ajrore, ujore, tokësore (ELT / EPIRB / PLB), ose, në rast të kundërt, duhet të përdoret historiku satelitor i kalimeve për kohën që mjetet kanë kaluar.

Incidentet e mjeteve ajrore

Studimet mbi të dhënat e incidenteve SAR kanë treguar/konfirmuar se, në shumicën e situatave në të cilat avionët kanë përdorur rregullat e fluturimit vizual, kanë pësuar aksidente dhe nuk kanë paralajmëruar rrezikun, zona e fatkeqësisë është përcaktuar sipas llogaritjeve në distancat, duke marrë parasysh rrugëkalimin e planifikuar.

Duke ndjekur rrugëkalimet e planifikuara të mjeteve ajrore në fluturim vizual, 79% e rasteve të aksidenteve janë gjetur në një distancë prej 10 miljesh, në secilën anë të këtij rrugëkalimi dhe 85% brenda 15 miljesh.

Këto statistika mund të ndihmojnë në marrjen e vendimit nga Koordinatori i Misionit SAR në lidhje me gjerësinë e zonës që fillimisht do të kërkohet. Gjerësia e zonës mund të varet edhe nga numri i orëve që ka në dispozicion njësia SAR që do kryejë kërkimin. Nëse është e mundur, mënyra fillestare e kërkimit që përdoret për të gjetur mjetin e humbur, të kryhet në një distancë prej 10 miljesh nga rrugëkalimi i planifikuar.

PLANIFIKIMI BAZË I KËRKIMIT

Të përgjithshme

Një plan kërkimi është i nevojshëm për çdo mision. Ky mund të jetë një plan shumë i shkurtuar dhe vetëm për një njësi kërkimi, ose mund të jetë një plan kompleks që përfshin një numër të madh njësisish kërkimi. Në çdo rast dhe gjithmonë, plani i kërkimit duhet të zhvillohet nga Koordinatori i Misionit SAR, pasi shumë jetë njerëzore varen nga serioziteti i planifikimit dhe kryerjes së kërkimit. Në rast të nevojës së kryerjes së një misioni kërkimi, katër faktorë kanë rëndësi të veçantë për njësinë e kërkimit për kryerjen e kërkimit nga ana e saj:

- ✧ Një përshkrim i mjaftueshëm i objektit të kërkimit.
- ✧ Zona e kërkimit, duke përfshirë kushtet e motit, vështirësitë dhe rreziqet e mundshme.
- ✧ Metoda më e mirë e kërkimit.
- ✧ Rrugëkalimi i duhur i mjetit.

Koordinatori i Misionit SAR do të japë informacion sa më të detajuar për njësinë e parë të kërkimit që do të dërgohet në zonën e kërkimit, por katër detajet e mësipërme përbëjnë minimumin e kërkuar. Koordinatori i Misionit SAR zhvillon planin e duhur ose atë fillestar të kërkimit, duke supozuar se njësitë që ka në dispozicion janë të përshtatshme për të kryer

operacionin e kërkimit. Pasi nxjerr planin fillestar, ai duhet të bëjë çdo përpjekje për të marrë mbështetje nga njësitë e tjera të kërkimit, në rast se nevojitet.

Si vlerësohen faktorët

Kur zhvillohet një plan kërkimi, Koordinatori i Misionit të Kërkim-Shpëtimit duhet të vlerësojë me kujdes kufizimet e kohës, terrenit, motit, pajisjet e navigimit, aftësitë për të zbuluar objektin e kërkimit, gjendjen dhe përshtatshmërinë e njësive të kërkimit në dispozicion, madhësinë e zonës së kërkimit, distancën ndërmjet zonës së kërkimit dhe vendbanimit të njësive SAR dhe në veçanti, gjendjen e dëshiruar të probabilitetit të zbulimit.

Duke qenë se aftësia për të mbijetuar pas një emergjence është e kufizuar, koha merr një rëndësi të madhe dhe vonesa apo përpjekja e keqdrejtuar do të zvogëlojë, në masë të madhe, shanset për gjetjen e të mbijetuarit. Nga të gjithë faktorët e përfshirë në planifikimin e kërkimit, njëri ose më shumë mund të jenë shumë të rëndësishëm për një situatë të caktuar, të tjerët në përgjithësi mund të konsiderohen si të rëndësishëm së mesme ose mund të mos merren parasysh fare. Faktorët e rëndësishëm janë ata që do të merren më shumë në konsideratë gjatë përgatitjes së planit të realizimit të kërkimit. Për shembull, kur në dispozicion kemi vetëm një numër të kufizuar njësish SAR, lidhjet/marrëdhëniet e mëposhtme mund të ekzistojnë ndërmjet të dhënave të fatkeqësisë, zonës së kërkimit, kohës në dispozicion dhe mundësisë së probabilitetit të zbulimit/gjetjes:

- ❖ Të dhëna jo të sakta kërkojnë një zonë më të madhe kërkimi që ndikon në rritjen e kohës ose në mundësinë e gjetjes;
- ❖ Koha e kufizuar në dispozicion për kërkim, kërkon një ritëm të shpejtë kërkimi që ndikon në probabilitetin e gjetjes;
- ❖ Probabiliteti i lartë i gjetjes kërkon mbulim të ngushtë/të afërt të zonave të kërkimit që ndikon në kohën e kërkimit dhe në koston e tij.

Paragrafi i mësipërm ilustron disa nga faktorët që, në rrethanat të veçanta, mund të diktojnë faktorët kryesorë. Në secilën nga rrethanat e mësipërme njësitë shtesë SAR do të lehtësojnë situatën, por (përveç disponueshmërisë së njësive SAR) ekzistojnë kufizime praktike për përdorimin e tyre në mënyrë të sigurt në një zonë të caktuar. Si përfundim, theksohet se çdo faktor i përdorur ndikon te faktorët e tjerë, kështu që Koordinatori i Misionit SAR duhet të vendosë se cilët faktorë janë më të rëndësishmit dhe kanë përparësi. Pasi merret ky vendim, kërkimi planifikohet që të përmbushë kërkesat e faktorëve kontrollues. Njëkohësisht, punohet për përmbushjen e faktorëve të tjerë, sa më shumë të jetë e mundur.

Një faktor i rëndësishëm dhe i pashmangshëm në zonat detare është niveli i shmangies. Në situatat kur haset shkalla e lartë e shmangies, Koordinatori i Misionit SAR duhet të lejojë zgjerimin e mjaftueshëm të zonës së kërkimit, sidomos në drejtim të pluskimit (lëvizjes së lirë) të objektit që kërkohet. Në këtë mënyrë, do të parandalohet shmangia e tij nga zona gjatë kërkimit.

Kuadrati i kërkimit duhet të planifikohet, në mënyrë që objekti gjatë operacionit të krehjes të mos kalojë nga hapësirat e rrugëkalimit të planifikuar. Mënyra më e thjeshtë dhe më efektive për të realizuar këtë të fundit, është orientimi i kontureve të kërkimit me drejtimin e pluskimit të objektit që kërkohet.

Nëse kuadratet/konturet e kërkimit duhet të jenë të orientuara sipas drejtimin të pluskimit, atëherë mjeti i kërkimit duhet të kryejë kërkim jo më shumë se për secilën pjesë të kuadratisë.

Për të qenë të qartë, nëse shkalla e pluskimit paraqet një problem, krahasoni shmangien e mjetit në fatkeqësi me shmangien e mjetit që bën kërkimin. Nëse mjeti në fatkeqësi shmanget më shumë, atëherë duhen marrë masa për korrigjimin e nevojshëm. Ky mund të marrë formën e kërkimit me pengesë, në fund të zonës së kërkimit.

Niveli i shpenzimeve në përpjekjet për kërkim

Disa situata, të tilla si një fatkeqësi e deklaruar apo një mjet i vonuar, kërkojnë një përpjekje fillestare maksimale për kërkim në hapësira të gjera. Megjithatë, një përpjekje maksimale kërkimi nuk mund të kryhet sa herë që një anije ose avion raportohet vetëm si i vonuar në komunikim apo mbërritje në destinacion. Pjesa më e madhe e misioneve të vonuara të avionëve dhe anijeve të vogla mund të trajtohet në mënyrë efektive nga një kombinim i përpjekjeve të planifikuara të kërkimit. Duke përdorur konceptin e zhvillimit, bazuar në një faktor të vetëm, mundet që logjikshëm të krijosh përpjekjet e kërkimit. Planifikimi i përpjekjeve të kërkimit ndërthurët me zgjerimin e zonës së kërkimit dhe angazhimin maksimal e arrin në kërkimin e fundit. Në rast se nuk arrihet të vihen kontakte me objektin që kërkohet, duhet të ketë prova të besueshme për të raportuar që objekti nuk duket/gjendet në zonën që u bë kërkimi.

Përpjekjet maksimale për kërkimin

Kur një situatë fatkeqësie është e njohur ose dyshimet janë të mëdha se ekziston një e tillë, koha në dispozicion për kërkim, zakonisht, mbetet e kufizuar. Përpjekja maksimale për kërkim duhet të përfundojë brenda kësaj kohe. Shpesh, zona e kërkimit është shumë e madhe dhe e komplikon akoma më shumë detyrën e Koordinatorit të Misionit SAR. Përdorimi i metodës së mëposhtme ka dëshmuar sukses në këtë lloj situatë:

- ✱ kur përcaktohet një zonë kërkimi që jep një probabilitet më të lartë për të gjetur me sukses objektin e kërkuar;
- ✱ kur përdoret një hapësirë kërkimi që përputhet me gjerësinë e krehjes;
- ✱ kur përdoret afati, në të cilin kërkimi duhet të përfundojë;
- ✱ kur zgjidhet koha e nevojshme e njësisë SAR për të përfunduar kërkimin e zonës brenda afatit;
- ✱ kur dërgohen njësi të mjaftueshme SAR për të përfunduar kërkimin e zonës, brenda kohës së caktuar;
- ✱ nëse nuk ka sukses, kur zgjerohet dhe/ose përsëritet kërkimi, sipas konceptit të zgjerimit.
- ✱ kur riorientohet kërkimi ose ndryshimi i detyrave të njësisë SAR që ndërkohë është duke e kryer një detyrë.

Pasi një kërkim në shkallë të gjerë është urdhëruar të kryhet dhe njësitë SAR janë dërguar, ndryshimi i kësaj zone kërkimi dhe këtyre njësive është i vështirë dhe i padobishëm. Prandaj, planifikimi duhet të jetë i saktë, i plotë dhe i zbatueshëm. Koordinatori i Misionit SAR duhet t'u rezistojë sugjerimeve apo kërkesave për dërgim të njësive shtesë, bazuar në informacionet e ardhura nga zbulimi, apo nga raportet e ndryshme dhe jo të sigurta. Informacionet e reja duhet të vlerësohen dhe të përcaktojnë se cili ka nevojë për reagim të menjëhershëm. Njësi të tjera mund të dërgohen për të investiguar, pasi informacionet zbardhen nga njësitë që kanë mbaruar kërkimin e tyre.

RADHA E KËRKIMIT

Nuk ka një radhë të vetme për llojet e mënyrat e kërkimit, që mund të sugjerohen si procedura standarde. Tabela 4-1 tregon një radhë kërkimi, duke përdorur parametra dhe faktorë të ndryshëm të kërkimit. Kjo metodë mund të përdoret për zona të mëdha kërkimi dhe kur mjetet janë të kufizuara. Çdo incident do të kërkojë metodën e vet të veçantë dhe parametrat duhet të llogariten për secilin kërkim.

Kërkimi Nr.	Lloji	Periudha	Objekti	Shpejtësia (Kt)	Hapësira që do të kërkohet (NM)	Lartësia mbi nivelin e detit AMSL (FT)
Fillestar	Rrugëkalimi	Ditë/ Natë	Objekti	100/200	5	Poshtë 5000
1	Sinjalizues elektronik	Ditë/ Natë	Pajisja Elektronike	150/500	20	Lartësi e papërcaktuar
2	Vizual (pajisje ndihmëse)	Natë	Fishekzjarr, ndriçues, zjarr	100/150	10	1500-3000
3	Vizual (pajisje ndihmëse)	Ditë	Pasqyrë, bojëra, tym, etj.	100/150	10	1500-2000
4	Vizual (var-ka)	Ditë	Varka shpëtimi	100/150	1.5	300-1500
5	Vizual (mbetje, pjesë të shkëputura)	Ditë	Pjesë nga të mbijetuarit	75/130	0.5	200-2000

Kërkimi më efektiv deri më tani ka rezultuar kërkimi me mjete elektronike i pajisjeve sinjalizuese që mbart mjeti në fatkeqësi. Ky lloj kërkimi elektronik mbulon hapësira të gjëra, ka shpejtësi të madhe dhe probabilitet të lartë zbulimi. Pas kërkimit të pajisjes sinjalizuese, duhet pasur parasysh se qëndrojnë të mbijetuarit nga një incident detar, të cilët kanë edhe mjete të tjera sinjalizuese si fishekzjarrë e ndriçues të tjerë që i përdorin gjatë natës. Për këtë qëllim, Koordinator i Misionit SAR planifikon të përdorë një njësi kërkimi përgjatë rrugëkalimit në momentin kur bie errësira dhe gjatë natës. Kjo mënyrë shtrihet edhe në anët e rrugëkalimit që mbulon një hapësirë me largësi 20 milje. Duke qenë se të mbijetuarit ndodhen në gjendje më të mirë fizike dhe mendore gjatë fazave fillestare të fatkeqësisë së tyre, Koordinator i Misionit SAR shfrytëzon këtë avantazh për të filluar kërkimin gjatë natës, sa më shpejt të jetë e mundur, pasi në momentet e para është mundësia më e madhe për përdorimin efektiv të mjeteve ndihmuese e sinjalizuese nga të mbijetuarit.

Grupi i tretë më efektiv i mjeteve sinjalizuese të dallimit/zbulimit janë pajisjet e ditës si pasqyra, tymi dhe shenjat gjurmëlënëse. Prandaj, gjatë ditës së parë të kërkimit, njësitë e kërkimit përqendrohen më shumë në zbulimin vizual të këtyre mjeteve sinjalizuese. Fillimisht,

duhet të mbulohet një zonë e madhe, duke përdorur një hapësirë prej 10-miljesh. Përveç kësaj, Koordinatori i Misionit SAR shfrytëzon gjendjen e mirë fizike dhe mendore të të mbijetuarve në të njëjtën mënyrë, si ditën dhe gjatë kërkimit natën.

Në qoftë se në një incident detar, kërkimi elektronik, kërkimet vizuale gjatë natës dhe gjatë ditës për të zbuluar pajisjet sinjalizuese, rezultojnë të pasuksesshme, atëherë Koordinatori i Misionit SAR duhet të përqendrohet në planin e kërkimit të mjeteve shpëtuese. Ashtu siç mendohet se të mbijetuarit janë në gjendje të përdorin pajisjet elektronike të sinjalizimit, tani duhet të supozohet se të mbijetuarit janë në gjendje të mirë, kanë braktisur anijen dhe kanë hipur në varkat e shpëtimit. Në këtë rast, duhet të përdoren avionë më të ngadaltë në zonën e rrugëkalimit të mundshëm, në mënyrë që t'i dallojnë këto varka me shikim të lirë.

Nëse kërkimi i varkave rezulton i pasuksesshëm, atëherë Koordinatori i Misionit SAR duhet të përdorë kërkimin në hapësira më të vogla, në mënyrë që të gjejë të mbijetuarit në ujë ose të gjejnë copëza a mbetje të anijes ose të varkave. Qysh në kërkimin e dytë e në vazhdim, të gjitha njësitë e kërkimit, nëse disponojnë radarë, duhet të kryejnë kërkim me radarë, edhe pse kërkimi ishte planifikuar për gjetjen e mjeteve sinjalizuese që mund të përdreshin nga të mbijetuarit.

PËRCAKTIMI I ZONAVE TË KËRKIMIT

Planifikimi

Çdo Qendër Kërkim-Shpëtimi duhet të përgatisë planet gjithëpërfshirëse të operacioneve për rajonin e vet të përgjegjësisë së kërkim-shpëtimit, duke marrë në konsideratë marrëveshjet që ka me ofruesit e infrastrukturave dhe kapaciteteve ose mbështetjet e tjera që mund të ofrohen për operacionet SAR. Planet e operacioneve duhet të përditësohen sa herë që analiza e një operacioni ose një stërvitjeje e këshillon dhe e bën të nevojshme një gjë të tillë.

Vendosja e Qendrës së Koordinim-Shpëtimit dhe përshkrimi i zonës së përgjegjësisë duhet të publikohet në një nga dokumentet kombëtare (p.sh. në Publikimin e Informimit Aeronautik dhe në Publikimet Vjetore të Marinës). Planet e operacionit duhet të përfshijnë informacione për kategoritë e mëposhtme:

- ✱ procedurat për koordinimin SAR;
- ✱ llojet e operacioneve SAR;
- ✱ përgjegjësitë e personelit të caktuar për operacionet SAR;
- ✱ infrastrukturën;
- ✱ komunikimet;
- ✱ informacionin operacional;
- ✱ trajnimin dhe diskutimet/analizat.

Operacionet SAR

Suksesi i misionit SAR shpeshherë varet nga shpejtësia e planifikimit dhe e ekzekutimit të tij. Marrja në kohë e të gjithë informacionit nga RCC shërben për vlerësimin e situatës, marrjen e menjëhershme të vendimit për kursin më të mirë të veprimit dhe aktivizimin pa vonesa të infrastrukturave dhe kapaciteteve SAR. Megjithatë dy operacione SAR nuk përdorin saktësisht të njëjtën metodë, menaxhimi i incidenteve SAR kalon nëpërmjet fazave të caktuara, të cilat mund të përdoren për të ndihmuar organizimin e aktiviteteve, në përgjigje të këtij incidenti. Në

terma të përgjithshëm, këto faza shqyrtohen më poshtë, por një shqyrtim më i gjerë i tyre mund të gjendet në volumn II të IAMSAR. Këto faza duhet të interpretohen me zhdërvjellësi, pasi shumë nga veprimet do të kryhen bashkërisht ose në mënyra të ndryshme, për t'u përshtatur me kushtet specifike.

Etapa e lajmërimit të një incidenti SAR (Faza e Sigurisë)

Struktura SAR nuk mund t'i përgjigjet një incidenti deri sa të jetë e sigurt që njerëz ose mjete kanë nevojë për ndihmë. Kështu që komuniteti duhet të nxitet për të raportuar çdo lloj ngjarje, për të cilën ka dëgjuar ose ka marrë pjesë. Autoritetet SAR, duke kontaktuar drejtpërdrejt me Qendrat e Koordinim-Shpëtimit ose postat e lajmërimit, sigurohen për njoftimin se një avion, anije ose mjete të tjera dhe njerëz janë të vonuar, kanë pësuar aksident dhe ndodhen në situatë emergjence.

Njësitë e Shërbimeve të Trafikut Ajror janë në kontakt të vazhdueshëm dhe marrin informacion për pjesën më të madhe të fluturimeve të avionëve civilë të transportit. Emergjenca e një avioni fillimisht merret dhe krijon shqetësim të Njësitë e Shërbimeve të Trafikut Ajror. Qendra e Koordinim-Shpëtimit normalisht njoftohet nga Njësitë e Shërbimeve të Trafikut Ajror kur një mjet ajror ndodhet ose mund të jetë në situatë emergjence. Megjithatë, njoftimi për një emergjencë të një mjeti ajror mund të merret nga një aeroport lokal, nga raportimi i një individi që ka një shqetësim të tillë si për vonesën, veprimet jo të zakonit dhe të rrezikshme të mjetit, ose nga përplasja e një mjeti ajror. Kur natyra e emergjencës është e tillë që kapacitetet lokale të shpëtimit mund ta mbështesin menaxhimin e incidentit, p.sh., kur incidenti ndodh në afërsi të një aerodromi, Qendra e Koordinim-Shpëtimit jo gjithmonë do të lajmërohet.

Në disa zona, stacionet e radiove në bregdet mbajnë lidhjen kryesore të komunikimit të anijes me bregdetin dhe anasjelltas. Kjo është edhe arsyeja pse këto stacione marrin të parat edhe lajmërimin mbi rastet e gjendjes në rrezik të mjeteve në ujërat detare. Bazuar në rregullat ndërkombëtare, stacioni i radiove bregdetare duhet ta transmetojë informacionin e marrë tek autoritetet SAR. Për rrjedhojë, Qendra e Koordinim-Shpëtimit, shpeshherë, e merr lajmërimin e parë për një mjet që është në situatë emergjence nga stacionet e radiove që kanë komunikim me mjetin në fatkeqësi. Disa Qendra Koordinim-Shpëtimi mbajnë kapacitete që komunikojnë me radio ose mjete satelitore dhe mund të njoftohen direkt nga sateliti.

Qendra e Koordinim-Shpëtimit duhet të bëjë regjistrimin e plotë të të gjitha informacioneve të marra. Formatet elektronike në kompjuter shpesh përdoren për t'u siguruar që i gjithë informacioni i ardhur është regjistruar dhe për të krijuar mundësinë për rishikim të tij. Këto çështje shqyrtohen në mënyrë të zgjeruar në kapitullin 3 të volumnit II të manualit IAMSAR.

Veprimet fillestare

Pas mbërritjes në Qendrën Koordinim-Shpëtimit të lajmërimit fillestar se persona ose mjete ndodhen në fatkeqësi, disa veprime të menjëhershme duhet të ndërmerren, pavarësisht nga zhvillimi dhe vlerësimi i mëtejshëm i situatës. Qendrat e Koordinim-Shpëtimit duhet të kenë në planet e tyre operacionale një listë që përcakton veprimet që duhet të kryhen, në varësi të llojit të incidentit me të cilin kjo qendër mund të angazhohet.

Pas vlerësimit të të gjithë informacionit në dispozicion dhe duke marrë në konsideratë shkallën e emergjencës, Koordinatori i Misionit SAR duhet të deklarojë fazën e duhur të emergjencës dhe të informojë menjëherë qendrat dhe personat e duhur. Klasifikimi i incidenteve dhe përcaktimi i veprimeve që duhet të ndërmerren kryhen sipas tre fazave të përcaktuara, të cilat janë:

- ✱ Faza e Paqartësisë;
- ✱ Faza e Alarmit;
- ✱ Faza e Fatkeqësisë/Rrezikut.

Në varësi të ndryshimit të situatës, bëhet edhe riklasifikimi i incidentit. Kapitulli III i vëllimit II të IAMSAR shpjegon në mënyrë të zgjeruar veprimet fillestare dhe fazat e emergjencës në një incident SAR. Fazat e emergjencës deklarohen nga Qendra e Koordinim-Shpëtimit, nënqendra shpëtimit ose nga një njësitë e shërbimit të trafikut ajror.

Kur ndodh që një mjet vonohet, vlerësimi është detyra kryesore që një Koordinator i Misionit SAR kryen gjatë një incidenti SAR. Të gjitha informacionet dhe raportimet e marra para dhe gjatë operacionit SAR duhet të vlerësohen me kujdes për të përcaktuar saktësinë e tyre, shpejtësinë për veprim dhe shkallën e kërkuar për reagim. Kapitulli IV i vëllimit II të IAMSAR shpjegon në mënyrë më të detajuar këtë proces. Ndërsa vlerësimi i raporteve mund të jetë i vështirë dhe harxhim kohe, vendimet duhet të merren dhe veprimet duhet të kryhen, sa më shpejt të jetë e mundur. Nëse ka informacione të paqarta dhe nuk mund të konfirmohen në një kohë të përshtatshme, për të mos humbur kohë me verifikimin e tyre, Koordinator i Misionit SAR duhet të dërgojë një mesazh në formë pyetësi.

Planifikimi i operacionit

Planifikimi i plotë i detyrave, në përgjigje të operacioneve SAR, është i rëndësishëm, kryesisht kur vendndodhja e fatkeqësisë nuk njihet dhe të mbijetuarit mund të lëvizin për shkak të rrymave të ujit ose nga përpjekjet e tyre për të dalë jashtë ujërave, në një pjesë të tokës. Planifikimi i duhur dhe i saktë mbetet kritik për suksesin e misionit SAR; nëse kërkimi kryhet në një zonë të gabuar. Atëherë gjetja e të mbijetuarve mbetet e pashpresë, pavarësisht përdorimit të teknikave dhe përpjekjeve të shumta në kërkim. Planifikimi kërkon trajnimin e duhur të Koordinatorit të Misionit SAR dhe personelit tjetër të Qendrës së Koordinim-Shpëtimit. Kompjuterët mund të eliminojnë shumë detaje të punës për planifikimin e kërkimit, si dhe mund të përmirësojnë saktësinë e planifikimit. Përderisa shumë shtete nuk kanë akses në planifikimin e kërkimit nëpërmjet kompjuterëve, në kapitullin IV të vëllimit II të IAMSAR gjendet informacioni bazë se si mund të planifikohen kërkimet, duke përdorur metodat manuale.

Kryerja e operacionit

Kryerja e operacioneve SAR përfshin të gjitha veprimet për kërkimin e personave ose mjeteve në fatkeqësi, dhënien e ndihmës dhe vendosjen e tyre në një vend të sigurt. Në këtë fazë, Koordinator i Misionit SAR, i cili ka rolin e drejtuesit dhe monitoruesit, sigurohet që plani është dërguar, e kanë marrë, kuptuar dhe njësitë SAR po e zbatojnë. Në të njëjtën kohë, ai vazhdon të grumbullojë informacion dhe ta vlerësojë atë nëse ka ndikim apo ndryshime në planet e bëra më parë. Qendra e Koordinim-Shpëtimit duhet të jetë pika kryesore për komunikimin dhe mbajtjen e lidhjeve me strukturat e tjera. Stafi i Qendrës së Koordinim-Shpëtimit normalisht do të shpenzojë kohën më të madhe në fazën e planifikimit për kërkim të suksesshëm, duke u bazuar në informacionin e përditësuar dhe në supozimet që kërkimi nuk po jep sukses. Kapitulli V në vëllimin II të IAMSAR jep më shumë hollësi mbi operacionet e kërkimit dhe kreu VI i këtij manuali pasqyron me hollësi udhëzimet për operacionet e shpëtimit.

Përfundimi i operacionit

Operacionet SAR hyjnë në fazën e përfundimit kur:

- ✱ nga informacioni i grumbulluar bëhemi me dije se mjeti dhe personat e tjerë të përfshirë

në incidentin SAR, nuk janë më subjekt i gjendjes fatkeqësisë;

- ✱ avionët, anijet dhe personat janë gjetur dhe të mbijetuarit janë shpëtuar nga njësitë dhe kapacitetet SAR kanë kryer operacionin;
- ✱ gjatë Fazës së Fatkeqësisë, Koordinatori i Misionit SAR përcakton se kërkimi i mëtejshëm nuk do jetë i vlefshëm, sepse nuk ekziston asnjë arsye logjike që përpjekjet shtesë mund të rrisin probabilitetin për gjetjen e suksesshme të ndonjë të mbijetuarit nga incidenti i fatkeqësisë.

Kur operacionet SAR janë mbyllur, duhet të njoftohen menjëherë të gjitha autoritetet, infrastruktura, kapacitetet dhe shërbimet që kanë qenë aktivizuar.

Në rast se reagimi fillestar për gjetjen e mjetit ose të mbijetuarve dështon, lind nevoja për planifikimin dhe ekzekutimin e kërkimit rigoroz/serioz. Planifikimi i kërkimit duhet të ketë në konsideratë gjashtë kategoritë e mëposhtme:

- ✱ Përcaktimi i pozicionit më të mundshëm të mjetit apo të mbijetuarve/pasagjerëve.
- ✱ Kufizimi i një zone më të madhe e të mjaftueshme për t'u siguruar që të mbijetuarit ndodhen brenda kësaj zone.
- ✱ Përzgjedhja e objekteve dhe pajisjeve që do të përdoren.
- ✱ Përzgjedhja e procedurave të kërkimit që do të përdoren.
- ✱ Vënia në dispozicion e burimeve të kërkimit.
- ✱ Përgatitja për shpëtimin.

Për më tepër, duhet të vendoset se çfarë është e dëshirueshme në lidhje me qëllimin e kërkimit dhe çfarë mund të arrihet me përdorimin e burimeve/mjeteve të disponueshme.

Vendndodhja më e mundshme e fatkeqësisë mund të përcaktohet nga pozicioni dhe koha e raportimit të incidentit, ose nga llogaritjet e vendndodhjes.

Madhësia e zonës së kërkimit bazohet në saktësinë, me të cilën pozicioni i incidentit është raportuar. Koordinatori i Misionit SAR duhet të marrë në konsideratë faktorë të tillë si gabimin e mundshëm të pajisjeve të navigimit të mjetit në fatkeqësi dhe të mjetit që bën kërkimin, kushtet meteorologjike dhe shmangiet e mjetit apo të të mbijetuarve në ujë. Kur pozicioni i mjetit në fatkeqësi nuk dihet, Koordinatori i Misionit SAR duhet të bëjë një rivlerësim të rrugëkalimit të këtij mjeti dhe të përcaktojë pozicionin më të mundshëm të incidentit.

Dy konceptet me vlerë në planifikimit SAR janë Zona e Mundshme dhe Zona që ka Probabilitet më të madh.

Zona e Mundshme

Zona e Mundshme është zona në të cilën një mjet i humbur mund të gjendet. Zakonisht, kjo zonë është tepër e madhe dhe mund të konsiderohet si zona e kërkimit, por njohuritë për shtrirjen dhe kufijtë e saj janë të vlefshme për të vlerësuar informacionet e inteligjencës, në veçanti raportet që vijnë nga vrojtimet/ të para ose të dëgjuara.

Zona e Mundshme shfaqet si një vizatim i një rrethi me qendër pikën e fundit të kontaktit të mjetit të humbur. Rrezja e këtij rrethi duhet të barazohet me kohëzgjatjen që nga pika e fundit e kontaktit të mjetit, e shprehur kjo në distancë, duke përfshirë shpejtësinë e erës për mjetet ajrore dhe shmangien për mjetet detare. Mendohet se mjeti ka vazhduar lëvizjen në një drejtim të caktuar deri sa ka harxhuar karburantin.

Zona e Mundshme mund të përcaktohet:

- ✳️ Për avionët, duke vizatuar një vektor të erës (V/E) po në drejtimin e erës, nga pika e fundit e raportimit në një madhësi që përfaqëson një distancë të barabartë me shpejtësinë e erës, shumëzuar me kohëzgjatjen, sipas sasisë së karburantit të mbetur; ndërsa për anijet, duke vizatuar shmangien që nga pika e raportimit të fundit.
- ✳️ Vizatim i një rrethi nga fundi i vektorit të erës ose shmangies me një rreze që përfaqëson një distancë, e cila është e barabartë me shpejtësinë e vërtetë të avionit (VVA) ose shpejtësinë e anijes, shumëzuar me kohën e mbetur ose të llogaritur me karburantin e mbetur.

Figura 6 tregon Zonën e Mundshme për një avion në fatkeqësi me Pikë (A) të Fundit të Njohur (PFN). Pika B është e dhënë për avionin pas aplikimit të vektorit të erës. Rrethi është vizatuar duke përdorur një rreze me qendër në pikën B, sipas kohës së mbetur për fluturim dhe në këtë shembull është 150 NM. Ku A = PFN, VVA = 100 kt, V/E +180/15, Koha e mbetur në pikën A = 90 minuta. Kështu A-B = 22.5 NM dhe rrezja B-C = 150 NM.

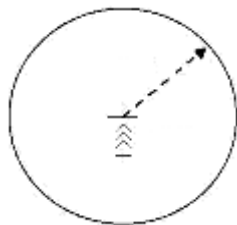


Figura 6. Zona e Mundshme


Zona me Probabilitet më të madh

Zona me Probabilitet më të madh është ajo, në të cilën një mjet i humbur dhe/ose të mbijetuarit kanë më shumë mundësi të gjenden, duke marrë parasysh gabimet e mundshme të pajisjeve naviguese, si të mjetit të zhdukur po ashtu edhe të atij që po kryen kërkimin, lëvizjet e ujit dhe faktorët e sigurisë.

Kur pozicioni i një incidenti është raportuar nga një dëshmitar, nga një radar apo ndonjë mjet ajror/detar, nga vetë mjeti në fatkeqësi ose është llogaritur nga Qendra e Koordinim-Shpëtimit, Zona me Probabilitet më të madh është një rreth me qendër këtë pozicion, duke marrë parasysh faktorët që u përmendën më lart.


Në rastin e një avioni të rënë (shih Figurën 7), duke u bashkuar vijat 10 NM në të dyja anët e rrugëkalimit të planifikuar, normalisht do të formohet zona fillestare me probabilitet më të madh për kërkimin e avionit. Distanca prej 10 NM mund të përshtatet sipas llojit të fluturimit, p.sh. një helikopter mund të përshkojë distancën prej 5 NM në të dyja anët e rrugëkalimit, ndërsa një avion reaktiv mund të përshkruajë një distancë prej 15 NM ose më të madhe. Kjo përbën hapin 2 të kërkimit.

Figura 7. Faza 2-të e Zonës së Kërkimit

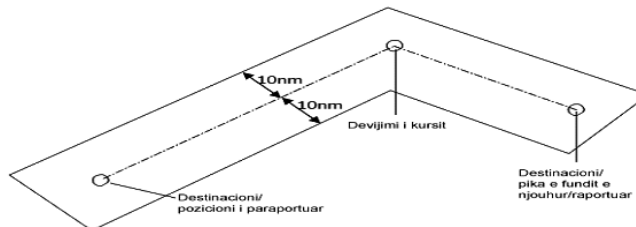

Kur veprimet e kërkimit në Fazën 1 dhe Fazën 2 dështojnë për të gjetur objektin, Zona e Probabilitetit duhet të përcaktohet duke vizatuar rrathët e probabilitetit rreth pozicionit të fundit të njohur, pozicionin në të cilin është raportuar për herë të parë si i humbur dhe çdo pikë të kthesës, përgjatë rrugëkalimit të planifikuar. Tangjentet në këto rrathë plotësojnë zonat e ndërmjetme. Ky proces quhet Faza 3 dhe paraqitet në Figurën 8. Planifikimi për Fazën 3 të kërkimit duhet të fillojë kur bëhet e qartë se objekti nuk mund të gjendet me ezaurimin e Fazës 2 të kërkimit.

Figura 8. Faza 3 e Zonës së Kërkimit
(Rezultat matematikor)

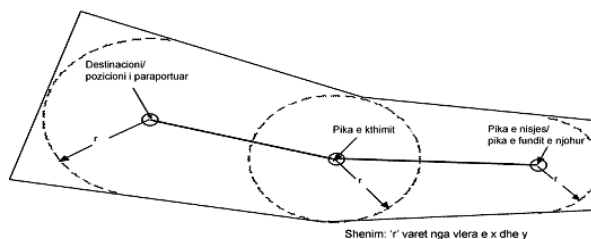

Kur rrugëkalimi ishte planifikuar mbi det ose mbi një hapësirë të madhe ujërash në brendësi të territorit, ose kur në operacionin e kërkimit përfshihet kërkimi i një mjeti ujor, për transportin/ lëvizjen e të mbijetuarve në ose mbi ujë, mbështetja duhet të bëhet duke shfrytëzuar sjelljen/ drejtimin e rrymave ujore dhe të erës (shif Figurën 9, Probabiliteti i zonës së kërkimit).

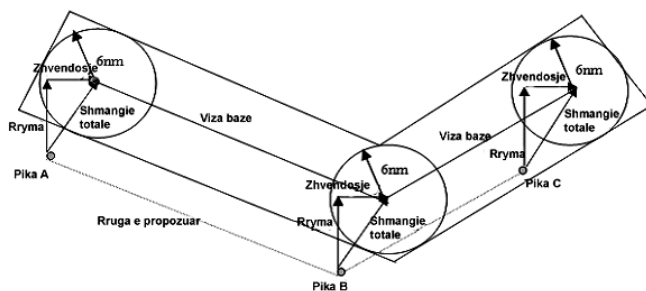


Figura 9. Probabiliteti i zonës
së kërkimit

Nëse nuk ka informacione të tjera, supozimi ndërtohet sa më afër rrugëkalimit të planifikuar të mjeteve ajrore apo detare. Në rast të kundërt, informacioni i ardhur do të mbetet në varësi të vendimit të Koordinatorit të Misionit SAR.

Kur nuk njihet as pozicioni dhe as rrugëkalimi i mjetit të humbur, Zona e Mundshme duhet të përcaktohet duke vlerësuar vendimet e mundshme të drejtuesit të mjetit, sipas informacionit të strukturave të inteligjencës, p.sh. natyra/pamja e një vendbanimi, kushtet e motit në çastet e fundit; karakteristikat gjeografike, etj.

Shembujt e paraqitur tregojnë një situatë ku asgjë nuk është raportuar apo dëgjuar nga piloti që në momentin e ngritjes, ndërsa rrugëkalimi i tij ishte i njohur. Informacioni i mbledhur nga intelijenca ose nga njerëzit që e kanë parë avionin në afërsi me rrugëkalimin e planifikuar, mund të ndihmojë për eliminimin e disa segmenteve të rrugëkalimit.

Llogaritja e rrathëve të probabilitetit

Gabimi Total i Mundshëm për Vendndodhjen (G) gjendet nga formula $G = \sqrt{x^2 + y^2} + D$ ku:

- x - është gabimi i mundshëm i drejtimit/navigimit të mjetit në fatkeqësi (gabimi i

pozicionit fillestar);

- ❖ **y** - është gabimi i mundshëm i drejtimit/navigimit të mjetit që bën kërkimin (gabimi i mjetit të kërkimit);
- ❖ **De** - është gabimi i mundshëm i llogaritjes së shmangies së objektit në ujë (gabimi total).

Në një zonë ku shmangia nuk ekziston (p.sh. në bregdet ose në tokë), vlera e gabimit total duhet të jetë zero.

Gabimet e mundshme të vendndodhjes

Gabimi për vendndodhjen fillestare (x) të mjetit në fatkeqësi dhe gabimi i vendndodhjes së mjetit të kërkimit (y) janë vlerësuar si gabime të vendndodhjes, bazuar në saktësinë e pajisjeve të navigimit të mjetit në fatkeqësi dhe të mjetit që kryen kërkimin.

Rrezja e Kërkimit (R)

Rrezja e Kërkimit përcaktohet si rrezja e rrethit, me qendër në pozicionin më të madh të mundshëm të objektit për çdo moment/kohë të dhënë dhe është e barabartë me gjatësinë e Gabimit Total të Vendndodhjes së Mundshme (G) në milje detare, duke u rritur si pasojë e faktorit të sigurisë. Për kërkime të njëpasnjëshme të probabilitetit të zonës, faktori i sigurisë rritet në mënyrë progresive.

Faktori i sigurisë aplikohet te Gabimi Total i Vendndodhjes së Mundshme (G), për të krijuar rrezën e kërkimit, siç tregohet në tabelën e mëposhtme.

Përpyjekjet e kërkimit	Faktori i Sigurisë
Zona e Mundshme Fillestare	1.1c
Hapësira Fillestare	1.6c
Hapësira e Dytë	2.0c
Hapësira e Tretë	2.3c
Hapësira Përfundimtare	2.5c

Faktorët e Sigurisë

Gabimi i Shmangies për objektet mbi sipërfaqe uji

Mbi sipërfaqe tokësore, informacioni me të dhëna është “pozicioni i fundit i njohur”; por kur të mbijetuarit dihet ose mendohet se ndodhen në një sipërfaqe ujore, duhet llogaritur lëvizja e shkaktuar nga rrymat e ujit dhe të erës. Me kalimin e kohës, rritet shkalla e zhvendosjes së pozicionit të fundit të njohur dhe kjo duhet përfshirë gjatë planifikimit të kërkimit. Kjo zhvendosje është në funksion të:

- ❖ mesatares së rrymës detare;
- ❖ mesatares së rrymës së erës;
- ❖ lëvizjes së lirë.

Pajisjet elektronike të mjeteve SAR duhet të përdoren si mjete për matjen e lëvizjes (drejtimit dhe shpejtësisë) së masës së ujit, në të cilën besohet se ndodhet mjeti që kërkohet. Burime të tjera informacioni që jepen nga anijet që kalojnë në zonën e kërkimit dhe persona që kanë

njohje të zonës mbahen nga Qendra e Koordinim-Shpëtimit.

Komponenti “Drejtimit” tregon drejtimin e lëvizjes ndërsa komponenti “Shpejtësi” shpejtësinë e erës dhe duhet të merret parasysh që njësia e shpejtësisë të shprehet e njëjtë dhe të interpretohet në mënyrë korrekte.

Për të përcaktuar vlerën e Gabimit të Shmangies (GSH), është e nevojshme të plotësohet një tabelë me të dhëna. Kjo tabelë paraqet informacion si për të llogaritur GSH, po ashtu dhe zhvendosjen e Vendndodhjes nga Pozicioni i Fundit i Njohur, sipas një periudhe kohe të caktuar. Gabimi i Shmangies është llogaritje e rezultatit të tre faktorëve (mesatarja e rrymës detare, mesatare e erës së përgjithshme dhe erës lokale) me një vektor shtesë.

Rrymat detare

Të dhënat për rrymat detare mund të merren nga Shërbimi Meteorologjik Hidrografik i Forcave të Armatosura dhe Instituti i Gjeoshkencave, të cilët kanë akses në burime të ndryshme informacioni dhe *software* që bëjnë llogaritje kompjuterike të Gabimit të Shmangies.

Karakteristikat gjeografike të bregdetit dhe të baticave/zbaticave mund të ndikojnë në rrymat detare afër bregdetit. Në zonat bregdetare ku do kryhet kërkimi, për lëvizjet e ujit rreth kësaj zone, duhet të diskutohet edhe me ekspertët lokal.

Baticat

Baticat shkaktohen nga tërheqja gravitacionale e hënës dhe diellit, si dhe përshtaten sipas thellësisë dhe formës së pellgut të detit, përgjatë zonave bregdetare. Rryma në ujërat bregdetare zakonisht ndikohet nga batica dhe ndryshon shpejtësinë sipas ndryshimit të gjendjes së baticës. Në disa vende, rrymat e baticës janë të tipit që kthehen mbrapsh, papritmas ndryshojnë drejtim në 180 gradë në momentin që kanë lartësinë më të madhe dhe më të ulët të ujit. Në disa vende të tjera, drejtimi do të ndryshojë në madhësi më të vogla dhe në këtë mënyrë, krijon lëvizje të vazhdueshme rrotulluese. Mund të hasen disa variacione të efekteve të baticës.

Efektet e sakta të baticës mbi rrymat, për secilën zonë, mund t’i gjeni duke u konsultuar me tabelat e baticave dhe hartat lokale. Njohuritë lokale kanë një vlerë të madhe në trajtimin e lëvizjeve të rrymave të baticës. Megjithatë ndryshimet e drejtimin të rrymave të baticës kanë tendencë të mos kenë ndikim, ato duhet të merren parasysh në llogaritjen e shmangieve për arsytet e mëposhtme:

- ❖ Shpesh, në rrymat me kthim 180°, efekti në njërin drejtim është më i madh se sa në tjetrin për një periudhë kohore, pra rezultati i efektit është më i madh në një drejtim se sa në drejtimin tjetër.
- ❖ Në periudha të shkurtra kohore, rrjedha e rrymës së baticës do të shkaktojë ndryshime të rëndësishme në vendndodhjen e mundshme të objektit që kërkohet.

Meqenëse pjesa më e madhe e zonave që preken nga ndikimet e rrymave të baticës është në afërsi të shtresave të tokës, rryma e erës nuk është faktori që përcakton shmangien. Për këtë shkak, shmangiet që ndodhin për një periudhë të shkurtër, do të ndikohen më shumë nga rrymat e baticave sesa nga rrymat e erërave ose lëvizjeve të lira. Megjithatë, nëse efekti në rritje nga fluksi i rrymave të baticës dhe rrymave bregdetare e shtyn objektin në zonat ku rrymat detare janë më të efektshme, atëherë shmangia duhet të merret në konsideratë.

Rryma e lumit

Rryma e lumit ndikon në incidentet SAR që ndodhin në zonat bregdetare afër grykëderdhjes

së lumenjve. Baticat ndikojnë në shpejtësinë e rrjedhës së lumenjve. Në lumenj të mëdhenj ky efekt do të ndjehet disa kilometra larg grykëderdhjes. Tabelat e publikuara japin vlerat, të cilat dalin si kombinim i rrjedhës së lumenjve dhe baticës. Këto ndodhen ndërmjet zonave me rryma të mëdha që e ndryshojnë drejtimin sa në njëërën anë në tjetrën (shih. Fig. 10).



Figura 10. Derdhja e lumenjve

Rryma e lumit në grykëderdhjen e tij ka ndikim si në rrymën e përgjithshme, ashtu edhe në rrymën detare. Lumenjtë e mëdhenj e zgjerojnë ndikimin e tyre, në varësi të volumit të ujit dhe shpejtësisë së rrjedhës, të cilat duhet të merren në konsideratë dhe sipas sezonit përkatës.

Kur bëjmë vlerësimin e rrymës, në një zonë të caktuar, duhet të merret në konsideratë edhe supozimi se rryma ka drejtim nga grykëderdhja për në kufijtë e zonës ku derdhet dhe se shpejtësia vjen duke u zvogëluar. Shpejtësia e lumit në grykëderdhje duhet të merret në konsideratë nga informacionet e njerëzve të zonës ose duke e vëzhguar drejtpërsëdrejti atë.

Nëse ka prani të çdolloj rryme në det të hapur, Koordinatori i Misionit SAR duhet të ketë parasysh se derdhja e lumit nuk do të bëhet në mënyrë sistematike, por do të përhapet sipas drejtimit të rrymës detare.

Rrymat bregdetare

Rrymat e gjata bregdetare shkaktohen nga valët që vijnë e përplasen me brigjet detare. Informacioni mbi valët e gjata bregdetare duhet të merret nga vëzhgimet direkte në zonë, ose duke kërkuar informacionet lokale.

Rryma nga era lokale

Kjo lloj rryme zhvillohet nga veprimi i erës, përgjatë sipërfaqes së ujit dhe ndryshon sipas ndryshimit të erës.

Në afërsi të bregut, rryma e shkaktuar nga era mund të ndikohet nga faktorë të ndryshëm dhe duhet t'i jepet rëndësi edhe neglizhimit të ndikimit të kësaj rryme në zonën e kërkimit pranë bregdetit dhe në det të hapur, nëse era do të jetë e qëndrueshme. Shpejtësia e rrymës së erës llogaritet nga:

- ✱ të dhënat e erës për 48 orët e kaluara që ka vepruar mbi sipërfaqen e ujit;
- ✱ era aktuale dhe parashikimi i të dhënave të erës në për çdo moment që kryhen llogaritje;
- ✱ aplikimi i koeficientëve që ndodhen në tabelat që përdoren nga Qendrat e Koordinim-Shpëtimit.

Rryma e erës llogaritet për periudha 6-orëshe, të cilat koencidojnë me periudhat e raporteve meteorologjike. Rryma, për çdo periudhë të caktuar sinoptike, vjen si rezultante e ndikimit të

erës në zonë për periudhën nga 48 orët e kaluara deri në momentin e llogaritjes. Koeficientët për drejtimin dhe shpejtësinë e erës merren nga tabelat që tregojnë ndikimin e pozicioneve gjeografike dhe ndryshimin e drejtimit të erës.

Lëvizja e shkaktuar nga era

Është lëvizja e një objekti që po kërkohet dhe kjo lëvizje shkaktohet nga era që përplasat mbi sipërfaqen e objektit që ekspozohet mbi sipërfaqen e ujit. Çdo mjet që lundron ka të ekspozuar mbi ujë një pjesë të strukturës së tij gjatë gjithë kohës e cila goditet nga era që e shtyn këtë mjet. Sa më shumë sipërfaqe mbi ujë të ketë, aq më i madh është edhe efekti i shmangies.

Forca e shtytjes së erës llogaritet me masën e ujit të zhvendosur nga masa e trupit që ndodhet nën ujë. Masa e ujit që zhvendoset ekziston në secilin nga pozicionet që mjeti ndodhet, krahasuar me drejtimin e erës lokale. Por, madhësia e saj do të varet nga këndi i përplasjes së erës me sipërfaqen e trupit mbi ujë, simetria e trupit (forma) dhe drejtimi i lëvizjes së tij.

KREU V:TEKNIKAT DHE OPERACIONET E KËRKIMIT

Përmbledhje

Në kreun IV është përshkruar mënyra se si përcaktohet zona e mundshme ku duhen përqendruar dhe dislokuar përpjekjet e njësive të kërkimit. Pasi është përcaktuar zona e mundshme e kërkimit, duhet të planifikohet një kërkim sistematik për objektin e kërkimit. Para se të fillohet një operacion kërkimi, planëzuesit duhet t'i sigurojnë të gjithë personelit të përfshirë në operacion një plan veprim-kontrolli të hollësishëm, duke sqaruar se kur, ku dhe si duhet të përdoren pajisjet personale të kërkimit. Në plan-veprimin e kontrollit duhet të përfshihen gjithashtu udhëzime koordinimi, kanalet dhe frekuencat e kërkimit, kërkesat e raportimit dhe të gjitha hollësitë e tjera të nevojshme për zhvillimin e sigurt dhe me efektshmëri të kontrollit.

Në zhvillimin e një plan kërkimi përfshihen hapat e mëposhtme, si minimum kërkesash:

- ✱ Përzgjedhja e pajisjeve dhe pajimeve që do të përdoren.
- ✱ Vlerësimi i kushteve të kërkimit.
- ✱ Përzgjedhja e mënyrës së kërkimit për të mbuluar zonën e kërkimit në mënyrë që të jetë praktike.
- ✱ Ndarja e zonës së kërkimit në sektorë më të vegjël, të cilët i përshtaten kapaciteteve të pajisjeve dhe pajimeve individuale kërkuese.
- ✱ Koordinimi i planit dhe i komunikimit me RCC dhe njësitë e tjera në operacion.

Udhëzime të përgjithshme për kërkimet

Përmbledhje

Siç është përmendur edhe në kreun e mësipërm, një operacion kërkimi, zakonisht, përfshin tre faza, duke përfshirë reagimin e menjëhershëm, kërkimin në një zonë të përcaktuar në të dyja anët e rrugëkalimit, ose/dhe një zonë kërkimi bazuar në ndarje matematikore. Kjo metodë vlen në mënyrë të njëjtë si për kërkimet me mjete ajrore e aviacionit, ashtu dhe për kërkimet detare, duke përdorur parimet detare ose ato të planifikimit të kërkimit bregdetar. Këto faza përshkruhen me hollësi në seksionet e mëposhtme.

Faza e parë e kërkimit

Përgjigje e menjëhershme

Faza fillestare e kërkimit, normalisht përbëhet nga:

- ✱ një kërkim i tërthortë, ndoshta edhe paralel me rrugëkalimin e mjetit/personit të zhdukur;
- ✱ veprimet për të zbuluar ndonjë sinjal nga një pajisje sinjalizuese e mjetit në emergjencë;
- ✱ hartimi i një plan-kërkimi dhe plan-shpëtimi;
- ✱ koordinimi me policinë, pushtetin lokal, kontrollin e trafikut ajror, detar dhe agjenci të

tjera sipas nevojës dhe kërkesave për mbështetje reciproke;

- ✱ kërkimet në sipërfaqen e ujit, hedhja e të dhënave të kërkim-shpëtimit, për të krijuar një hartë të zonës së kërkim-shpëtimit.

Faza e parë e kërkimit mund të përfshijë:

- ✱ një ndarje të vetme ose ndarje të shumëfishta vijash/rrugësh, me qëllim krijimin e sektorëve më të vegjël kërkimi;
- ✱ zbatimin e procedurave për të zbuluar ndonjë sinjal emergjence, të tilla si monitorimi i sipërfaqes së ujit në zonë duke fluturuar me avionë, helikopterë, anije patrulluese;
- ✱ dhënia e detyrës së një ekipi kërkimi;
- ✱ monitorimi me avion/helikopter ose anije duke e ndarë zonën me sektorë/vija të dukshme mbi sipërfaqe;
- ✱ monitorimi nga pajisjet e sistemit satelitor, etj.;
- ✱ zhvillimi i një plani shpëtimi për të kthyer të mbijetuarit në një vend të sigurt;
- ✱ përgatitja e avionit/helikopterit me furnizime të mjeteve dhe pajisjeve të Kërkim-Shpëtimit të cilat mund të hidhen nga ajri;
- ✱ organizimi i vëzhguesve;
- ✱ mbledhja e informacioneve të rëndësishme dhe nevojshme që kanë lidhje me kërkimin.

Koordinatori i Misionit të Kërkim-Shpëtimit duhet të ketë në konsideratë:

- ✱ përfshirjen e avionëve, helikopterëve ose anijeve, nëse ka në dispozicion;
- ✱ caktimin e detyrës së një ekipi kërkim-shpëtimi, avioni, helikopteri, anije ose nga burimet vendore sipas nevojës që do të diktojnë urgjenca, po ashtu edhe për mjetet edhe pajisjet e pajimet e tjera;
- ✱ përcaktimin e zonës ku do të kërkohet apo shpëtohet;
- ✱ lartësinë dhe hapësirën e fluturimit të avionit/anijes/helikopterit të kërkimit, e cila mund të jetë më e lartë dhe, nga ana tjetër, pritet që objekti i kërkimit/shpëtimit të mund të ndihmojë duke qenë aktiv e i lëvizshëm me qëllim që të gjendet lehtësisht;
- ✱ përdorimin e pajisjeve elektronike ose imazheve termike.

Faza e dytë e kërkimit

Zona e përcaktuar nga të dyja anët e rrugëkalimit

Normalisht, për një incident, veçanërisht për një incident detar, nuk është e nevojshme një fazë e dytë kërkimi. Gjatë fazës së dytë, zona e kërkimit është zakonisht 10 milje detare nga të dyja anët e gjurmëve të mjetit të zhdukur. Kjo mund të zvogëlohet ose të zgjatet nga të dyja anët e rrugëkalimit pas shqyrtimit të faktorëve të mëposhtëm, sipas rastit:

- ✱ Lartësia dhe shpejtësia e mjetit të zhdukur.
- ✱ Veprimet e mundshme të mjetit të zhdukur gjatë një emergjence, p.sh., një avion në rast emergjence kërkon për një zonë të përshtatshme për t'u ulur ose tenton për të arritur tokën, nëse fluturon mbi ujë.
- ✱ Kërkim duke përdorur GPS.
- ✱ Një fluturim panoramik/kërkim i përgjithshëm nga ajri.
- ✱ Fluturim shumë pranë me sipërfaqen e ujit, nëse është e aplikueshme.

Kjo fazë mund të përfshijë:

- ✱ Një numër avionësh/helikopterësh dhe ekupe kërkimi mbi sipërfaqe prej 10 m duke kërkuar vizualisht (jo me ndihmën e pajimeve elektronike).
- ✱ Helikopterët, të cilëve iu është caktuar një zonë për të kryer kërkime vizuale duke zbuluar në konturet e mundshme.
- ✱ Organizimin e vëzhguesve.
- ✱ Përcaktimin e një avioni/helikopteri dedikuar komunikimit.
- ✱ Përgatitjen dhe dërgimin e avionëve/helikopterëve të furnizimeve për Kërkim-Shpëtimin, të cilat mund të hidhen nga ajri.
- ✱ Kërkimin mbi sipërfaqe dhe/ose ekip shpëtimi.
- ✱ Krijimin e një Qendre Komandimi të Lëvizshme.
- ✱ Zbatimin e një plan-shpëtimi të strukturuar.
- ✱ Përdorimin e imazheve termike për të gjetur objektivin.
- ✱ Krijimin e një qelize informacioni dhe zbulimi.

Koordinatori i Misionit të Kërkim-Shpëtimit duhet të marrë parasysh:

- ✱ Spostimin nga dallgët/rryma, nëse kërkimi është mbi ujë dhe fillon më shumë se katër orë pas kontaktit me ujë.
- ✱ Përcaktimin e mundshëm të vendndodhjes nga ekipi i Kërkim-Shpëtimit, duke analizuar lëvizjen e rrymave të ujit.
- ✱ Llogaritjen me kujdes të kohës, kur përfshihet avioni/helikopteri me kohë qëndrimi në ajër më pak se katër orë (autonomia në ajër e mjetit përkatës).
- ✱ Rritjen e largësisë nga të dyja anët e gjurmëve/rrugës, si rezultat i kërkimit të pasuksesshëm (kërkuesit të mos largohen shumë nga të dy krahët).
- ✱ Sigurimin në zonën e kërkimit, ku përfshin rrugën dhe mundësinë e vajtjes nga aerodromi/heliidromi dhe anasjelltas.
- ✱ Kohëzgjatjen përtej planifikimit si rrjedhojë e motit, terrenit të thyer apo detit të trazuar.

Faza e tretë e kërkimit

Ndarja matematike e zonës

Faza e tretë e kërkimit është zgjerim i mëtejshëm i fazës së dytë, ku zona e kërkimit është zgjeruar duke llogaritur me probabilitet zonën për mjetin e zhdukur me anë të referimeve të ndryshme dhe duke llogaritur edhe gabimet e navigimit të avionëve të kërkimit, të përpunuara nga informacionet, si dhe mundësinë e zhvendosjes si rrjedhojë e rrymës. Kjo zonë e mundshme do të zgjerohet pas çdo kërkimi të njëpasnjëshëm, duke rritur kështu sipërfaqen e zonës së kërkimit.

Koordinatori i Misionit të Kërkim-Shpëtimit duhet të marrë parasysh:

- ✱ disponueshmërinë në vazhdimësi të mjeteve e forcave të kërkimit;
- ✱ përshtatshmërinë e sipërfaqes së kërkimit;
- ✱ disponueshmërinë në vazhdimësi të ekuipazheve të kërkimit, duke përfshirë pilotët dhe vëzhguesit;
- ✱ akomodimin dhe marrëveshjet financiare për vëzhguesit, nëse veprojnë larg nga baza

e tyre;

- ❖ mbështetjen logjistike, duke përfshirë karburantin për mjetet e kërkimit;
- ❖ përmirësimin e planit të shpëtimit, duke përfshirë vendosjen e njësive të shpëtimit në zonë, nëse konsiderohet e dobishme;
- ❖ vendndodhjen e ekipit të kërkimit në det në rast zhvendosje të objektit nga rryma;
- ❖ mundësinë e përdorimit të më shumë avionëve/helikopterëve për furnizim nga ajri;
- ❖ çdo rrugë e mënyrë tjetër për të siguruar informacion.

Mbulimi i Zonës së Kërkimit

Të përgjithshme

Pasi zona e kërkimit është përcaktuar, duhet të planifikohet një kërkim sistematik për mjetin, ekuipazhin ose personin që kërkohet. Duhet të merren parasysh faktorë të tillë si kushtet e motit, koha në dispozicion për kërkim, shpejtësia e avionit/anijes, lartësia e kërkimit, rrezja e shikimit, madhësia e objektivit, etj. Këta faktorë janë domethënës, por disa mund të jenë më të rëndësishëm se të tjerët. Gjatë planifikimit të një operacioni kërkimi, Koordinatori i Misionit të Kërkim-Shpëtimit duhet të përpiqet të përmbushë kërkesat e faktorëve më të rëndësishëm, ndërsa kërkesat e faktorëve të tjerë, sa më shumë të jetë e mundur.

Mbulimi i zonës së kërkimit është kërkimi sistematik i zonave të përcaktuara të tokës ose ujit, për të siguruar mundësinë optimale të zbulimit të objektit të kërkuar. Faktorët që ndikojnë në aftësinë e zbulimit janë reduktuar në katër nocione të lidhura me njëri-tjetrin. Termat e tyre janë:

- ❖ Krehja e Gjerësisë.
- ❖ Probabiliteti i Zbulimit.
- ❖ Ndarje e gjurmëve/rrugëkalimit në vija.
- ❖ Faktori i mbulimit.

Lloji dhe numri i avionëve të kërkimit në dispozicion do të jetë një faktor në përcaktimin e mbulimit të zonës së kërkimit. Nëse numri i avionëve/helikopterëve të kërkimit në dispozicion është i kufizuar, atëherë nevojitet më shumë kohë për të kërkuar imtësisht një sipërfaqe të madhe. Nëse distanca e kërkimit rritet, mund të reduktonte mundësinë e zbulimit të objektivit. Kjo nuk është e dëshirueshme. Prandaj mund të jetë e nevojshme për të shtuar avionë/helikopterë të tjerë nga burime të tjera. Zakonisht, rekomandohet që në fillim të operacionit të përfshihen një numër i mjaftueshëm avionësh/helikopterësh për të mbuluar një zonë kërkimi.

Kur avionët/helikopterët operojnë larg nga baza e tyre, duhet të merret parasysh që ato të vendosen në një bazë më të përparuar (më pranë zonës së operacionit), në mënyrë që të ketë më shumë kohë në dispozicion për kërkim dhe më pak kohë do të shpenzohet për fluturime nga baza për në zonën e kërkimit dhe anasjelltas.

Gjithashtu, nevojiten mjaftueshëm vëzhgues të trajnuar mirë dhe të vendosur në vendin e duhur, për sa i përket lartësisë dhe shpejtësisë së avionit/helikopterit të kërkimit për të përcaktuar probabilitetin e zbulimit. Një avion me shpejtësi të ngadaltë do të rrisë mundësinë e zbulimit të objektivit.

Krehja e gjerësisë së zonës së kërkimit

Krehja e gjerësisë është funksion i shikueshmërisë së kërkimit. Hapësira e krehjes së gjerësisë

[illegible]

Faktorët ambientalë për mbijetesë

Shpjegimi është se gjendja “shok”, e shkaktuar nga incidenti, shpesh është aq i madh, sa ta detyrojë edhe të dëmtuarin më të fortë për të ndjekur veprimet në mënyrë logjike. Kur gjendja e “shokut” është larguar, pjesa më e madhe e të dëmtuarve kanë kryer çdo aktivitet. Kjo është arsyeja që personeli i SAR-it duhet të kërkojë informacion më të rëndësishëm nga çdo individ që jep një situatë emergjence dhe për të cilën është e domosdoshme që të regjistrojë të gjithë informacionin fillestar të një incidenti.

Historia e përplasjes së Titanikut në një ajsberg është shembulli më original i qëndrimit në ujë të ftohtë të njeriut dhe të pasojave që sjell ai. Mungesa e veshjeve mbrojtëse, e mjeteve të shpëtimit, mosnjohja e mënyrave dhe metodave që duhej të përdorreshin në momentin kur anija u fundos, si dhe ardhja me vonesë në vendngjarje të anijes për të shpëtuar të mbijetuarit që kishin mbetur në ujë në temperaturë 0° celsius për një kohë relativisht të gjatë (30-40'), çuan në krijimin e situatës ku asnjëri nuk mbeti i gjallë. Anijet, që ishin nisur për të shpëtuar njerëzit, arritën në vendngjarje 1 orë e 50 minuta me vonesë dhe, pasi Titaniku u mbyt, të mbijetuarit që kishin ngelur në ujë në temperaturën 0° celsius, për një kohë relativisht të gjatë (30-40'), nuk mundën të mbijetonin. Në të njëjtën kohë, një pjesë e njerëzve mundën të hipnin në mjetet e shpëtimit dhe disa të tjerë të vishnin jelekët e shpëtimit, pra, pothuajse mbijetuan të gjithë.

Manuali i Kërkim-Shpëtimit të FARSH

e një të mbijetuari për të jetuar, i veshur normal, mbas një ore qëndrimi në ujë, është 50%. Vetë personat të gjendur në atë situatë, me teknikat që mund të përdorin, mund të zgjasin jetëgjatësinë edhe tre orë të tjera. Është e rëndësishme që të kuptohet dhe besohet një gjë e tillë. Personi, për të zgjatur sa më shumë mbijetesën e tij në ujë të ftohtë, mund të gjejë një zgjidhje (shih ilustrimin në figurën e mëposhtme “Mbytja e Titanikut”, 15 prill 1912)²⁷.



Nxehtësinë që prodhon, trupi e nxjerr jashtë ose e harxhon me anë të disa mënyrave, si më poshtë:

- ✧ Kontakti drejtpërdrejt me ujin e ftohtë ose me ajrin bën që trupi të humbasë nxehtësinë. Uji e përçon më shumë nxehtësinë se ajri, rreth 25 herë.
- ✧ Reflektimi. Pa pasur kontakt me asnjë lëndë ose trup, ne japim energji me anë të rrezeve energjike. Pra, në këtë rast, trupi ynë është si një mjet ngrohës.
- ✧ Avullimi. Në këtë rast kemi avullimin e djersës, pra të energjisë trupore. Djersitja në një ditë të ngrohtë është e dobishme sepse bën të mundur ftohjen e trupit tonë, por në një ditë të ftohtë është negative.

Njeriu nuk mund të rezistojë gjatë në një klimë të ftohtë dhe në ujë të ftohtë pa ndihmën e rrobave, mjeteve apo mënyrave mbrojtëse. Rrobat e zakonshme nuk e ngrohin trupin tonë, ai mbetet i ngrohtë për shkak të prodhimit të nxehtësisë. Trupi ngroh sasinë e ajrit që ka ngjatur mes trupit dhe rrobave dhe, ajo që bën izolimin e nxehtësisë së dhënë nga trupi, është veshja.

Nëse kjo pjesë e ajrit humbet, atëherë edhe izolimi i trupit humbet dhe për pasojë, ulet rezistenca e personit. Kjo sasi e ajrit mund të humbasë në qarkullimin apo zhvendosjen e ujit. Në këtë rast, sasia e ngrohur e ajrit humbet dhe nxehtësia bie.

«Hypo» do të thotë “ulët” dhe «termi» do të thotë nxehtësi, kështu që hipotermi do të thotë temperaturë e ulët. Temperatura normale e trupit zakonisht është ndërmjet 36.9 dhe 37.4 gradë celsius. Në temperaturën 35.5 gradë celsius fillon hipotermia. Ekzistojnë tre forma të hipotermisë:

1. Kronike, është hipotermia te njerëzit e moshuar dhe te të alkoolizuarit. Nuk është në qëllimin e këtij materiali diskutimi i kësaj forme të hipotermisë.

2. Gjysmakute, është hipotermia e shkaktuar nga ekspozimi në ajër të ftohtë. Kjo është forma më e thjeshtë e hipotermisë për sa i përket mbrojtjes dhe trajtimit. Humbja e nxehtësisë për shkak të ekspozimit nuk duhet të nënvlerësohet. Hipotermia fillon ngadalë, por me vijueshmëri.

²⁷ Wikipedia. Courtesy pictures of the Titanic’ sank, April, 1912.

Viktima nuk është i vetëdijshëm që është ndikuar nga hipotermia, e cila mund të shkaktojë humbjen e kontrollit dhe e vetëdijes. Veshja e rrobave të mjaftueshme mund të parandalojë ekspozimin.

3. Akute, është hipotermia e shkaktuar nga zhytja e trupit në ujë të ftohtë. Çfarë ndodh pas zhytjes në ujë të ftohtë? Simptomat, që shfaqen gjatë ekspozimit të menjëhershëm të trupit të njeriut në ujë të ftohtë, janë si më poshtë:

- Mbetja pa frymë.
- Rritja e presionit të gjakut.
- Shpeshtimi i rrahjeve të zemrës.
- Humbja e kontrollit.
- Zënia e panikut.
- Gjendja e “*shock-ut*” të ftohtë.

Kjo gjendje e “*shock-ut*” të ftohtë mund të çojë në:

- pirjen e ujit të detit;
- uljen e aftësisë së notimit;
- mbytjen brenda 2-3 minutave të para.

Për të parandaluar gjendjen “*shock*”, duhet të kemi parasysh:

- Veshje mbrojtëse ndaj ujit. Veshja shërben për dy qëllime. Në rroba qëndron një sasi e konsiderueshme ajri. Ky ajër ndihmon që të jeni i lundrueshëm për pak kohë, si dhe i jep kohë trupit tonë të përshtatet me temperaturën e ujit të ftohtë. Kur është e mundur mos u hidhni në ujë. Përpikuni të hyni në ujë gradualisht. Përdorni një zadër apo varkë shpëtimi ose sisteme personale të braktisjes së anijes.
- Përgatitja psikologjike/mendore. Sapo të hyni në ujë, shqetësimi i vetëm duhet të jetë kontrollimi i frymëmarrjes. Kjo mund të arrihet vetëm me anë të mendimit optimist: Të jeni i parapërgatitur!

Hipotermia në det/liqen/lumë/ujëmbledhës

Pas gjendjes së ‘*shok-ut*’ të ftohtë fillestar, hipotermia do të fillojë ngadalë, por e qëndrueshme. Ka një numër faktorësh që përcaktojnë se sa shpejt një person mund të kalojë në gjendjen e hipotermisë. Më poshtë do të përmendim disa nga faktorët më të rëndësishëm:

- Temperatura e ujit.
- Temperatura e ajrit.
- Gjendja e detit.
- Ngricat, bora etj.
- Mosha, madhësia, trupi, gjinia.
- Shtresat e izolimit/veshjet.
- Kushtet fizike e kushtet mendore.

Parandalimi: Nëse operoni në vende ku rënia jashtë bordit është e mundur, sigurohuni që të keni një litar (cimë) të lidhur dhe një jelek (kostum) shpëtimi.

Kur një person është i zhytur në ujë, trupi ftohet shumë shpejt. Por mund të duhen 10 deri në 15 minuta përpara se temperatura e sipërfaqes së trupit të fillojë të ulet. Zonat më të mëdha të

humbjes së temperaturës së trupit janë koka dhe qafa, gjoksi, sqetullat dhe kofshët.

Për të parandaluar hipoterminë, një person i gjendur në ujë, pa një varkë shpëtimi (zadër) ose mjete të tjera lundruese, duhet të notojë për të mbajtur kokën mbi ujë, veçanërisht në det me dallgë. Në këtë situatë, zakonisht konstatojmë këto probleme:

- Mbytjen.
- Ftohjen.
- Ngrirjen (në lartësi mbi 1000 m).

Notimi prodhon nxehtësi, por për shkak se trupi është i ekspozuar i tëri në ujë të ftohtë, humbja e nxehtësisë do të jetë më e madhe sesa prodhimi i saj. Rekomandohet të mos notoni shumë, të vishni jelekun e shpëtimit dhe të përdorni varkat e mjete të tjera shpëtimi e mbijetese! (shih fig.17).

Një kostum shpëtimi ju ndihmon të qëndroni ngrohtë dhe mbi ujë. E kundërta ndodh me një person pa ndjenja në ujë. Për këtë arsye, duhet të vishet gjithmonë një kostum shpëtimi. Ekipet e kërkim-shpëtimit, kudo ku operojnë, duhet të mbajnë veshur kostumet e shpëtimit dhe pajisjet e tjera për shpëtimin e personave që rrezikojnë të mbyten.



Figura 17. Mjetet për të mbijetuar në det

Hipertermia (në kushtet e rritjes së temperaturave, në shkretëtirë, xhungël etj.)

Hipertermia ndodh në kushtet kur temperatura e trupit të njeriut rritet nga ajo normale 37°C, në më shumë se 39°C. Nëse temperatura e një personi të humbur i kalon 42°C, ai pritët të humbë ndjenjat dhe të vdesë. Evitimi i qëndrimit në diell të fortë, ndërprerja e lëvizjeve gjatë ditës, përdorimi i veshjeve dhe pajisjeve të përshtatshme, si dhe konsumimi i ujit janë disa nga udhëzimet për ekipet e kërkim-shpëtimit dhe për të mbijetuarit nën këto kushte ekstreme të motit. Parimi i vjetër i tre trashave duhet të kihet në konsideratë nga të mbijetuarit dhe njësitë e kërkim-shpëtimit: *nuk mund të mbijetohet kur mbetesh 3 minuta pa ajër, 3 ditë pa ujë dhe 3 javë pa ushqim!* Por në asnjë rast nuk duhet të ndërpriten kërkimet pas këtyre afateve kohore, pasi do të ketë të mbijetuar dhe duhet të jemi optimistë gjithmonë për rezultate pozitive.

Dehidratimi: Shkalla e dehidratimit ndryshon nga temperatura e ajrit/mjedisit, lëvizjet e personit të humbur, kushtet shëndetësore dhe faktorë të tjerë. Si udhëzim, në rastet e shmangies së dehidratimit duhet që personi i humbur të konsumojë sa më shumë ujë nëse është e mundur, në rast të kundërt, duhet ta pijë ujin nga pak, të shmangë përdorimin e lëngjeve të tjera, sidomos pijet alkoolike, pasi ato mund të shpejtojnë procesin e dehidratimit të trupit. Në bazë të statistikave, kur një person ka konsumuar 2 litra ujë mund të mbijetojë deri në disa orë në kushtet e motit shumë të nxehtë dhe deri në 6-7 ditë në kushtet e motit normal.

Nëse personi ka të veshur një jelek shpëtimi, problemi i tij i vetëm është të qëndrojë ngrohtë

pasi kostumi i shpëtimit do ta mbajë mbi ujë. Për të qëndruar ngrohtë, gjëja më e mirë që mund të bëni është *minimizimi i aktivitetit fizik*.

Në figurën 18 është paraqitur pozicioni i duhur i një personi në ujë (*huddle*), në mënyrë që ai të humbasë sa më pak nxehtësinë trupore. Veprimet që duhet të kryhen në ato momente janë :

- Afroni krahët në dy anët e trupit.
- Kryqëzo kyçet e këmbëve.
- Bashkoi këmbët por mbajti gjunjët lart.
- Gjej pozicionin më të rehatshëm.
- Mbro fytyrën nga stërkalat e ujit.

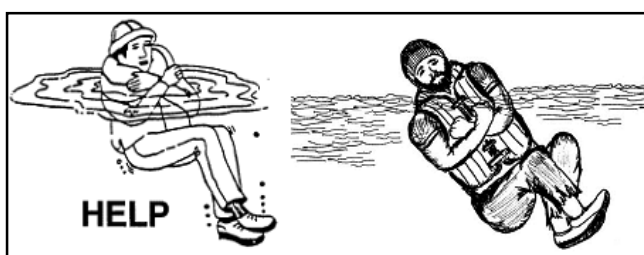


Fig.18. Pozicioni i pakësimit të humbjes së energjisë në ujë

Rezistenca mesatare e qëndrueshmërisë së njeriut në det, në varësi të temperaturës së ujit dhe kohës së qëndrimit në det (shih tabelën nr. 3 dhe diagramin më poshtë).

Në këtë diagram temperaturat janë paraqitur në (C°/F).

Temperatura e ujit	Koha e qëndrimit në ujë
<2°C	$\frac{3}{4}$ h=45'
2-4°C	1½ h=1h 30'
4-10°C	3 h
10-15°C	< 6 h
15-20°C	< 12 h
>20°C	?!

Fazat në të cilat kalon një person në sajë të humbjes së temperaturës (shih tabelën nr. 4):

Ftohja e llogaritur e trupit të njeriut	Fazat në të cilat kalon humbja e temperaturës
34.0°C > 36 Orë	Koha e funksionimit 36° Fillojnë dridhjet
28.0°C > 36 Orë	Koha e mbijetesës 32-33° Humbet ndjenjat
28.0°C > 48 Orë	Koha e luftës me jetën 32° Nuk ka më asnjë shenjë jete
> 48 Orë	Vdekje e sigurt 29° Vdekje e sigurt

Ndihma e parë në rast të një hipotermie të lehtë:

- Kërkoni ndihmë profesionale.
- Ngrijini pacientët horizontalisht.
- Hiqini rrobat e lagura/të ftohta vetëm nëse është e lehtë për t'u bërë.
- Nëse pacienti kërkon të pijë (nëse është në gjendje të pijë), duhet t'i jepni gjëra të ngrohta me sheqer.
- Vendosini pacientët horizontalisht, këmbët lart, koka e ulur, në mënyrë që të furnizohet maksimalisht me gjak zona e zemrës.
- Mbështillini pacientët për t'i mbajtur ngrohtë dhe të mos humbasin nxehtësi. Mbrojini nga era.

E rëndësishme është të dini se çfarë nuk duhet të bëni!

- Mos e tërhiqni pacientin!
- Mos e ngrohni me ujë të ngrohtë/nxehtë!
- Mos e ngrini vertikalisht!
- Mos i jepni ilaçe!
- Mos e lejoni pacientin të konsumojë pije alkoolike, etj.

Ndihma e parë themelore në rast të një hipotermie të rëndë:

- Ngrije të sëmurin horizontalisht!
- Mos e lëviz të sëmurin!
- Mos ia hiq rrobat e lagura!
- Vendose të sëmurin në pozicion horizontal me këmbët të ngritura!
- Vendose të sëmurin në batanije të ngrohta!
- Mbroje të sëmurin nga era!
- Kërko ndihmë profesionale!

Ndihma e parë për një të sëmurë të hipotermisë në një varkë (zadër) shpëtimi (fig. 19).



Fig. 19. Dhënia e ndihmës të të sëmurët me hipotermi në det

Rrobat / veshjet mbrojtëse (parandaluese)

Mbrojtja (parandalimi) është shumë e rëndësishme. Nëse keni për të operuar në ujë, borë, zjarr, etj., duhet të pajiseni me kostume shpëtimi ose mjete mbrojtëse. Ekipet e kërkim-shpëtimit duhet të kenë njohuri për mjetet që duhet të përdoren në situata të ndryshme fatkeqësie dhe t'i

mbajnë ato gjithmonë në gatishmëri të plotë operationale.

Në të gjitha mjetet e shpëtimit ka një sasi pajisjesh të mbrojtjes termike, në varësi të kapacitetit dhe tipeve të tyre. Këto mjete do të parandalojnë humbjen e nxehtësisë nga era, temperatura e ujit, ajrit etj., por e rëndësishme është që ekipet e kërkim-shpëtimit duhet të bëjnë më të mirën e mundshme për dhënien e ndihmës dhe shpëtimin e të mbijetuarve sa më shpejt të jetë e mundur.

Diagramet dhe përfundimet e paraqitura në tabela, diagrame, koeficiente kërkimi, zbulimi etj., në këtë manual, i janë referuar shembujve dhe *case study* në përvojat më të mira botërore. Por gjithsesi nuk duhet të konsiderohen si shabllone fikse për ekipet e kërkim-shpëtimit, pasi gjendja fizike, mentale, psikologjike, profesionale etj., ndryshon nga një person te tjetri, burimet potenciale vijnë duke u shteruar, si dhe kushtet e situatës së motit janë gjithmonë në disfavor të ekipeve të SAR, prandaj suksesi i operacioneve do të varet shumë nga ekspertiza dhe performanca e shpëtuesve (shih tabelën nr. 5).

Shpejtësia e vlersuar e erës (knots)	Temperatura aktuale e ajrit (°C/F)					
	10 / 50	0 / 32	-12 / 10	-23 / -9	-35 / -31	-45 / -49
0	Pak rrezik për personat e veshur normalisht			Rritje e rrezikut të ngrirjes së trupave të ekspozuar		
10						
20						Rrezik i madh për ngrirjen e trupave të ekspozuar
30						
40 ose më shumë						

Tabela nr. 5. Ndikimi i shpejtësisë së erës dhe temperaturës së ajrit në rastet e veshjeve mbrojtëse apo për mbijetesë nga të mbijetuarit në ujë, mal apo borë

Faktori “i ftohjes nga era”

Kur një person ndodhet në ujë, mal etj., faktori ftohës i erës (stuhisë) është një faktor bazë që duhet marrë parasysh nga ekipet e kërkim-shpëtimit. Për shkak të erës, temperatura e ajrit ulet ndjeshëm. Tabela nr. 6 paraqet shkallët e rrezikut të ftohjes nga era e ftohtë (e fortë).

Faktori “stres”

Një element negativ, i cili ndikon te personat që ndodhen në fatkeqësi, është stresi. Për të minimizuar këtë element, në mënyrë që personi të mund të mbijetojë, duhen pasur parasysh elementet e mëposhtme:

- Nuk duhet të kaloni në panik.
- Të ruani procesin e frymëmarrjes.
- Mundohuni të zvogëloni, sa më shumë të jetë e mundur, kohën e qëndrimit në ujë.
- Mundohuni të gjeni mbi sipërfaqen e ujit mjetet e shpëtimit që janë ulur nga anija dhe të qëndroni sipër tyre.
- Nëse krijohet mundësia, të hipni mbi ndonjë mjet shpëtimi, nëse jo, atëherë largohuni sa më shumë nga anija që keni braktisur.

Faktorët e erës			Rreziku i depërtimit të ftohjes nën lëkurë											
Forca e erës (wind speed)			Temperatura e ajrit											
Shkalla Beaufort ²⁸	Era	MPH	+10	+5	-1	-7	-12	-18	-23	-29	-34	-40	-46	-51
0	E qetë	0	10	5	-1	-7	-12	-18	-23	-29	-34	-40	-46	-51
2	Puhizë e lehtë	.2	9	3	-3	-9	-15	-21	-26	-32	-38	-44	-50	-56
3	Pak më e fortë	82	5	-2	-9	-16	-23	-30	-36	-43	-50	-57	-64	-71
4	E mode-ruar	13	2	-6	-14	-21	-29	-36	-43	-50	-58	-65	-73	-80
4	E mode-ruar	17.3	0	-8	-16	-24	-32	-40	-47	-55	-63	-71	-79	-87
5	Pak më e fortë	22.3	-1	-9	-18	-26	-34	-42	-51	-59	-67	-76	-84	-92
6	E fortë	26	-2	-11	-19	-28	-36	-44	-53	-61	-70	-79	-87	-96
6	E fortë	30.3	-3	-12	-20	-29	-37	-45	-54	-63	-72	-81	-90	-98
7	Pothuajse stuhi	34.7	-3	-12	-21	-30	-38	-46	-55	-64	-73	-82	-91	-100
			Rrezik i vogël i ftohjes				Rrezik i lartë i ftohjes				Rrezik shumë i lartë i ftohjes trupit			

Tabela nr. 6. Faktorët dhe rreziku i ftohjes së trupit të personit nga era

- Nëse në vendin ku ndodheni, gjendet ndonjë pjesë druri, mbi sipërfaqen e ujit, atëherë duhet të kapeni fort pas saj dhe të nxirrni sa më shumë trupin nga uji.
- Nuk duhet të notoni pa ndonjë shkak. Mos harroni që, nëse notoni, trupi i njeriut harxhon më shumë energji.
- Për të ruajtur temperaturën e trupit, krahët mbajini ngjitur me trupin, ndërsa këmbët të mbledhura me njëra-tjetrën.
- Nëse është e mundur, lidhni jelekët e shpëtimit me njëri-tjetrin.
- Nëse ndodheni në një sipërfaqe uji ku ka karburant që digjet, atëherë kontrolloni mirë sipërfaqen e ujit, notoni duke u zhytur në ujë dhe, kur të ndodheni në sipërfaqe të pastër, dilni dhe merrni frymë.
- Pas rënies në ujë, kur të dilni në sipërfaqe të ujit, duhet të keni kujdes të mos qëndroni pranë personave të tjerë, sepse duke qenë në panik, ata mund të frikësohen nga dalja

²⁸ Shkalla Beaufort (Beaufort scale) është një masë empirike që tregon shpejtësinë e erës së vëzhguar në det dhe tokë. Përkufizimi i plotë i saj është: shkalla e forcës së erës Beaufort.

juaj e menjëhershme mbi sipërfaqen e ujit dhe mund t'ju sulmojnë duke ju dëmtuar.

- Për të tërhequr vëmendjen, përdorni bilbilin që gjendet te jeleku i shpëtimit.
- Personi në ujë mund të shikohet nga të tjerët që gjenden aty pranë, ndërsa zhurmën e bilbilit mund ta dëgjojnë edhe anije apo mjete të tjera që mund të kalojnë aty pranë dhe kjo mund të bëjë të mundur shpëtimin e tij.
- Nëse në ujë ka më shumë se një person, atëherë formoni një grup dhe kapuni me njëri-tjetrin. Duke qenë shumë njerëz, rritet besimi dhe shpresa dhe motivacioni te secili, si dhe mund të dallohen më lehtë nga të tjerët.

Faktori “terren”

Rajoni, në të cilën do të kryhen kërkimet, ndikon dukshëm në thjeshtëzimin e shikimit të objektit. Sa për më sipër, helikopteri ose anija, duke mbajtur një kuotë lartësie konstante, do të ndihmojë në uljen e probabilitetit që mjeti apo personi i humbur të fshihet pas valëve, pas pyjeve të dendura, etj. Nga ana tjetër, valëzimi i detit, kepet, përthyerja e bregdetit e vështirësojnë së tepërmi shikueshmërinë dhe efektin e kërkimit.

Faktori “asete të gatshme për kërkim”

Asetet që disponojmë janë një faktor i rëndësishëm për kryerjen e operacionit të kërkim-shpëtimit, pasi ndikojnë drejtpërdrejt në koeficientin e mbulimit dhe në shpejtësinë e krehjes së rajonit të kërkimit.

Koeficienti i mbulimit përdoret shpesh në llogaritjen që i bëhet probabilitetit të zbulimit. Cilësia e mbulimit për çdo krah të krehjes varet nga raporti ndërmjet zonës që eksplorohet, intervalit midis krahëve të krehjes së zonës të kërkimit, aseteve njerëzore, materiale dhe sistemeve ajrore, detare etj., për kërkim. Prandaj është shumë e domosdoshme që këto asete të përdoren me shumë racionalizëm, efektivitet dhe prioritet.

Faktori “pajisjet për mbijetesë”

Kur një mjet detar ka pësuar avari dhe duhet të braktiset, është shumë e rëndësishme të vendosen prioritetet. Nëse braktisja është e vetmja zgjidhje, atëherë mund të përdorim mjete të ndryshme mbijetese personale dhe në grup.

Pajisjet që shërbejnë për mbijetesë:

Mjetet personale të shpëtimit (jelekët e shpëtimit), të cilat duhet të jenë në çdo anije, helikopter apo ekuipazhe shpëtimi (shih fig. 20) janë :

- Jelekë shpëtimi.
- Kostume shpëtimi.
- Rrathë shpëtimi.
- Mjete personale të zbritjes.



Fig. 20. Jelekët e shpëtimit

Faktorë që ndikojnë në gjerësinë e kërkimit

Shikueshmëria e kërkimit dhe gjerësia e skanimit janë ndarë në mënyrë të barabartë përgjatë gjithë rrugës së kërkimit të një njësie kërkuese. Shikueshmëria e kërkimit është rrezja brenda

së cilës ka një probabilitet të arsyeshëm për të zbuluar objektin e kërkuar. Shikueshmëria e kërimit që ndikohet nga faktorë të shumtë të cilët do të diskutohen më poshtë, do të përbëjë gjerësinë e skanimit.

Lloji i objektit të kërimit

Gjerësia e spastrimit do të varet nga lloji, madhësia, ngjyra dhe forma e objektit, kontrasti i saj me ngjyrën e përgjithshme të vendit përreth saj, lartësia e saj (pluskuese) mbi ujë dhe, nëse objekti lëviz ose jo. Objektet mund të ndryshojnë nga rrënojat e avionit në tokë, deri te një person në ujë. Të gjitha objektivat duhet të kërkojnë nga një drejtim në të cilin ata duken më mirë, sipas ngjyrës ndriçuese apo kontrastit. Në rastin kur bëhet fjalë për objektiv në ujë (nga sipër), është zakonisht drejtimi në të cilin mund të shihen dallgët dhe shkuma e tyre e bardhë që formohet mbi kreshtë në distancë më të largët.

Shikueshmëria meteorologjike

Nëse kushtet e shikueshmërisë nuk janë të mira, reduktimi i rrezes së gjerësisë së spastrimit dhe mundësisë së gjetjes së objektit mund të shkaktojë ndërprerjen ose edhe pezullimin e përpjekjeve të kërimit, p.sh.:

- ❖ Mjegulla e bën të paefektshëm kërkimin vizual, në mos të pamundur. Vetëm kërkit me anë të aparaturave elektronike, për të përcaktuar pozicionin e përafërt të objektit, apo, ndoshta, kërkit në terren, mund të jetë zakonisht një alternativë e përshtatshme.
- ❖ Smogu/tymrat dhe mjegulla e dendur mund të reduktojnë efikasitetin e kërimit gjatë ditës dhe, në një masë më të vogël, sinjalet e natës.
- ❖ Retë e ulëta mund ta bëjnë kërkimin të paefektshëm ose të pamundur.
- ❖ Reshjet e zvogëlojnë shikueshmërinë.
- ❖ Kushtet e motit, dallgëzimi i detit, etj.

Lloji i terrenit/Kushtet e detit

Lloji i terrenit që do të kontrollohet, padyshim ndikon në lehtësimin me të cilën do të zbulohet objekti i kërkuar. Sa më i sheshtë të jetë niveli i terrenit, aq më efektiv do të jetë kërkit. Jo vetëm që avioni i kërimit mund të mbajë një lartësi konstante të fluturimit për kërkit, por edhe ka më pak gjasa që valëzimet apo thyerjet e terrenit në sipërfaqen e tij të fshehin avionin/helikopterin e rrëzuar, mbeturinat e skeletit apo të mbijetuarit. Për këtë arsye, zonat me ujëra të qeta dhe fushat e sheshta janë më të lehta për të kërkuar, se sa deti i trazuar apo vargje kodrash, ndërsa zonat e thyera malore janë më të vështirat. Sa më shumë pemë, bimësi, shkëmbinj të thepisur dhe parregullsi të tjera të terrenit të ekzistojnë në tokë, aq më i vështirë do të jetë kërkit. Sikurse sa më shumë dallgë të larta me shkumë, erëra të forta, det i trazuar dhe reflektime dielli të ketë, aq më i vështirë do të jetë kërkit mbi ujë.

Përveç kësaj, algat e mëdha të detit, njollat nga derdhjet e karburanteve mbi sipërfaqen e detit apo objekte të tjera pluskuese të anijes së mbytur mund të merren gabimisht për trape apo objekte të tjera shpëtimi (nga ana e të mbijetuarve që kërkojnë), ose më keq, një trap shpëtimi mund të identifikohet gabimisht si alga deti apo mbeturina pluskuese të anijes së mbytur. Në një det të qelqtë, ndonjë objekt apo lëvizje, ndoshta do të tërheqë vëmendjen e syrit. Në një det të qetë, ose me valë të vogla, mundësia e zbulimit është gjithashtu e mirë, duke u pakësuar kryesisht nga intervalet në të cilën objekti është midis valëve. Gjatë intervaleve të tilla, objekti mund të fshihet nga syri i vrojtuesit të një avioni-kërkit që fluturon ulët apo nga vrojtuesit nga anija. Megjithatë në rastin e objekteve të vogla, edhe në det të qelqtë, vështirësi do të ketë

për arsye të reflektimit të diellit, qiellit dhe reve në sipërfaqen e detit.

Shkuma që krijohen (nga thyerjet e dallgëve) mbi ujë, prish uniformitetin e sipërfaqes dhe zvogëlon efektivitetin e vrojtimit. Sa më shumë të shtohen dallgët dhe shkumat e bardha, aq më tepër zvogëlohet mundësia e zbulimit të një objekti të vogël në det. Me dallgë të mëdha dhe shkuma (të bardha) të shumta në një det të trazuar, madje edhe objektet e mëdha janë të vështira për të zbuluar, ndërkohë që objektet e vogla nuk kanë aspak gjasa të zbulohen.

Në një mot me erëra të forta, të cilat shoqërojnë një det të trazuar, aparatet vizuale bëhen edhe më pak efektive. Bojërat e shenjave vizuale (të cilat shërbejnë për shenjë-dhënie nga të mbijetuarit që të zbulohen) kanë tendencë të zhduken shpejt dhe sinjalet prej tymi nuk mund të dallohen nga shkuma e shumtë që krijohet në sipërfaqen e detit. Pasqyrimi i diellit në det të trazuar dhe shkuma e bardhë tentojnë që të ngatërrojnë perceptimin e vrojtuesve të cilët kërkojnë për sinjale vizuale. Nëse ka erëra të forta, së bashku me dallgët e ujit, ngrihet edhe smogu i kripës i cili përbën një pengesë të vërtetë vizuale për shkak të reduktimit të shikimit dhe të akumulimit të kripës në dritaret e avionit/helikopterit kërkues.

Deti i trazuar ndikon gjithashtu negativisht edhe në zbulimin e radarëve për shkak të sasisë së madhe të dallgëve, që krijohen edhe reflektojnë dhe faktin se objektivat e vogla në gropat e krijuara (nga dallgët) e detit nuk mund të zbulohen.

Shpejtësia e avionit/helikopterit kërkues

Në lartësi të ulët kërkimi, shpejtësia e avionit do të ndikojë në gjerësinë e skanimit për shkak të shpejtësisë këndore të objekteve lëvizëse nëpër fushën e pamjes së skanerit të radarit, duke i megjulluar objektet, të cilat ndodhen në distancë shumë të ngushtë, dhe gjithashtu shkurtohet koha gjatë të cilës objektet shfaqen në ekranin e skanerit të radarit. Në përgjithësi, shpejtësia e madhe do të rrisë ndikimin negativ të këtyre faktorëve në lartësi fluturimi të kërkimit nën 150 metra.

Faktori i lodhjes së ekuipazheve të kërkimit

Efektiviteti i vrojtuesve varet nga numri në dispozicion, përvoja e tyre, vigjilenca, gjendja fizike, vullneti dhe përshtatshmëria e pozicionit të vrojtimit të tyre. Shpejtësia, me të cilën njësia e kërkimit lëviz ka ndikim të drejtpërdrejtë në efektivitetin e performancës së përgjithshme të vëzhguesve.

Nëse reagimet nga njësia e kërkimit tregojnë se ekipet e kërkimit kanë qenë tepër të lodhur, përdorni një koeficient korrigjimi për lodhje dhe zvogëloni gjerësinë e skanimit/kërkimit me 10 për qind (shumëfishojeni gjerësinë e skanimit me gabim të mundshëm me 0.9).

Lartësia e fluturimit (të avionit/helikopterit) kërkues

Disa faktorë, ku më kryesorët janë madhësia dhe natyra e objektit të kërkuar, si dhe kushtet e sipërfaqes së terrenit përreth vendndodhjes së mundshme të objektivit, diktojnë zgjedhjen e lartësisë së kërkimit. Lartësitë e rekomanduara të kërkimit për objektivat e veçanta janë të listuara në tabelën e mëposhtme (shih tabelën nr. 7).

Kushtet meteorologjike duhet të merren parasysh kur zgjidhet lartësia e kërkimit. Turbulenca, shtresa e reve dhe shikueshmëria janë problemet kryesore.

Lartësitë e kërkimit do të kuotohen si lartësi mbi nivelin e tokës (*Above Ground Level*) ose si lartësi mbi nivelin e detit (*Above Sea Mean Level*).

Shtresa e reve

Sa më e madhe të jetë sasia e shtresës së reve, aq më e vogël do të jetë drita e ambientit në

Mbi ujë	Lartësia e rekomanduar
Të mbijetuar pa mjete shpëtimi apo shenjdhënës (prej tymi)	Nën 150 m (500 këmbë)
Të mbijetuar pa mjete shpëtimi apo shenjdhënës ose pistoletë shenjdhënëse (mjete sinjalizuese)	240-460 m (800-1500 këmbë)
Të mbijetuar me ndihmën e shenjdhënës (tymi)	300-610 m (1000-2000 këmbë)
Të mbijetuar me ndihmën e mjeteve sinjalizuese (radio, telefon etj.), ose me anë të radarit	300-915 m (1000-3000 këmbë)
Mbi tokë	Lartësia e rekomanduar
Niveli i terrenit i zhveshur nga bimësia	300 m (1000 këmbë)
Niveli i terrenit me bimësi	150 m (500 këmbë)
Terren malor me densitet të madh pyjesh/ bimësie	150-300 m (500 - 1000 këmbë)

Tabela nr. 7. Lartësitë e rekomanduara të kërkimit mbi ujë dhe tokë

zonën e kërkimit. Kjo gjë ka një efekt të dëmshëm në gjerësinë e kërkimit të objektit. Përveç kësaj, hijet ndryshueshme sipërfaqësore të shkaktuara nga retë shpërndara ose të prishura e bën më të vështirë për të zbuluar objektet me anë të shikimit për shkak të efektit të vazhdueshëm hijeve që krijohen nga mungesa e dritës dhe pamja lara-lara të sipërfaqes.

Pozicioni i diellit

Objektet duken nga një distancë me e largët kur shikon nga drejtimi i diellit për poshtë sesa në të kundërt të diellit lart, veçanërisht kur dielli është në pozicion që reflekton nga uji. Me qiell të pastër dhe diell të shndritshëm, kushtet e kërkimit janë optimal midis mëngjesit dhe pasdites kur dielli është lart. Objektet ujore të cilat kanë një lartësi të madhe nga niveli i ujit e sipër, ndonjëherë mund të shihen edhe nën shkëlqimin verbues të diellit. Rrezet e shndritshme të diellit janë veçanërisht të dëmshme kur ka avuj uji të pranishme, nëpërmjet përthyerjeve të spektrit të dritës.

Kontrasti i ngjyrave humbet kur shikon lart në drejtim të diellit; objektet e vogla shkrihen në shabllone dhe forma ngatëruese duke formuar dritë-hije. Ndërsa kur shikon me shpinë nga dielli, deti duket më i errët, nuk ka llamburitje të dritës, avullimi i ujit është më transparent dhe objektet me ngjyra formojnë kontrast të thellë në sfond të tyre. Vrojtuesit, të detyruar të shohin në drejtim të diellit, verbohën dhe mund të mos dallojnë objektet. Kur është e mundur, duhet të shmanget shikimi direkt në drejtim të diellit. Nëse kjo gjë nuk është e mundur, vrojtuesit duhet të jenë të pajisur me syze dielli.

Faktorët e ditës dhe të natës

Në disa kushte të erës dhe të detit, ndihma vizuale të ditës mund të jenë të pafektshme. Heliografi është një përjashtim, por rrezet e diellit nuk mund të priten gjithmonë. Kushtet e detit dhe të erës kanë pak efekt në kërkimin me dritë artificiale gjatë natës. Kur erërat e forta

dhe deti mbizotërojnë, teknikat e kërkimit gjatë natës zakonisht ofrojnë mundësinë më të mirë të zbulimit të objektit.

Sasia e mjeteve piroteknike në dispozicion të të mbijetuarve është zakonisht e kufizuar dhe të mbijetuarit kanë pak gjasa për të dhënë sinjale të tilla piroteknike deri në momentin e pikasjes së dritave të njësisë së kërkimit. Për këtë arsye, gjerësia e spastrimit për kërkimin gjatë natës nuk duhet të bazohet në rrezen e pritshme të pikasjes së sinjaleve nga mjetet piroteknike, por në rrezen e së cilës të mbijetuarit mund të shohin dritat e mjeteve të lundrimit të njësisë së kërkimit.

Gjatë hyrjes në zonën e kërkimit, njësitë e kërkimit duhet të ndezin të gjitha dritat e mundshme dhe, herë pas here, dritat e kërkimit, për të lehtësuar pikasjen e njësisë së kërkimit nga të mbijetuarit. Megjithatë duhen marrë në konsideratë nevojat e tjera të mundshme të kërkuesve të natës. Anijet, të cilat ndodhen në zonën e kërkimit, duhet të lëshojnë herë pas here dhe me intervale tym (sinjalizues), gjatë orëve të ditës.

Dita e parë e kërkimit / Dita e fundit e kërkimit

Koha e fillimit dhe mbarimit të dritës në pikat e nisjes dhe mbërritjes në destinacion mund të kufizojë kohën në dispozicion në një zonë kërkimi, kur e gjithë ose një pjesë e fluturimit varet nga shikueshmëria e dritës. Çdo kufizim për kërkimin në aspektin e shikueshmërisë nga drita duhet të parashikohet në fazën e planifikimit.

Periudha kohore prej 45 minutash pas lindjes së diellit dhe para perëndimit të diellit konsiderohen të papërshtatshme për kërkimin vizual, për shkak të kufizimeve të shikimit, prodhuar nga lartësia dhe ulja e diellit, duke shkaktuar në këtë mënyrë hije të gjata.

Pra, në fazën e planifikimit, këto periudha zakonisht nuk merren në konsideratë për kërkimin me anë të dritës. Këto periudha, megjithatë, mund të ndryshojnë në varësi të kushteve të vendit të ngjarjes. Mund të ketë faktorë të tjerë që dalin dhe ndikojnë mbi planifikimin e kërkimit, prandaj, në momentin e planifikimit duhen parashikuar shumë faktorë relativë në lidhje me shikueshmërinë dhe kërkimin në kushtet e shikueshmërisë.

Shembuj të faktorëve vendorë që mund të merren në konsideratë në kontekstin e disponueshmërisë së dritës janë:

- ✱ Një kërkim në një pyll, pas reshjeve intensive, do të ishte më mirë që të nisej në agim, me qëllim që të merrej në konsideratë përkeqësimi i motit gjatë ditës.
- ✱ Një kërkim në luginat dhe në pjerrësirat perëndimore do të ishte mirë që të vonohej deri në mëngjes vonë.
- ✱ Një kërkim në pjerrësirat dhe gropat lindore do të ishte më mirë që të lireshin jashtë vëmendjes deri në 45 minutat e fundit para perëndimit të diellit (pra, në këtë paragraf shpjegohet shfrytëzimi më i mirë i rrezeve të diellit për të kërkuar në secilën anë).

Koha e përshtatshme për avionin jashtë këtyre periudhave për kërkim me anë të shikimit mund të përdoret në mënyra të tjera si p.sh., me anë të fareve ose radarëve.

Ndër faktorët e shumëllojshëm që ndikojnë në shikueshmërinë janë edhe hijet nga retë, shtrëngatat e shiut, njolla të mëdha algash etj. Hijet e shpërndara nga copëzat e reve ndikojnë negativisht duke tërhequr vëmendjen e vrojtuesve.

Shtrëngatat e shiut mund të rezultojnë në një kërkim jo efektiv gjithashtu pasi objekti i kërkimit mund të fshihet nga perdja e krijuar nga shiu. Një vrojtues mund të shohë në vendin

dhe në kohën e duhur, por nga ana tjetër, një gabim i çastit nga ana e vrojtuesit mund të rezultojë në humbjen e objektit edhe pse i kalohet atij pranë. Mundësia e vetme kundër kësaj mundësie është përsëritja e kërimit në të njëjtën zonë, nëse ka mjaftueshëm ekupe kërkit, duke shfrytëzuar maksimalisht numrin e vrojtuesve.

Kërkimet e filluara në fillim të ditës ose vonë, gjatë saj, kanë reduktuar shansin për sukses në terren të pyllëzuar për shkak të hijeve të pemëve dhe këndit të zhdrejtë të diellit. Këto zona është mirë që të kërkohen kur dielli ndodhet lart në qiell (afër mesditës). Po kështu, për shkak të diellit, në shpatet e maleve mund të kërkohen më mirë në mëngjes herët ose vonë gjatë ditës, në varësi të faqes përkundrejt diellit.

Lartësitë e ndryshme të kërimit do të rezultojnë në gjerësi të ndryshme të spastrimit/kërimit. Është praktikë e mirë që të llogaritet gjerësia e kërimit bazuar në disa lartësi fluturimi, duke i mundësuar planëzuesve të kërimit që të zgjedhin gjerësinë e kërimit që i përshtatet lartësisë së kërimit, me qëllim përshtatshmërinë në lartësinë e kërimit, e cila ose diktohet nga objekti i kërimit, ose përshtatet më mirë me avionin/helikopterin e kërimit.

Faktori i mbulimit (C)

Cilësia e mbulimit për çdo spastrim varet nga marrëdhëniet midis spastrimit të gjerësisë dhe hapësirës së gjurmës së mjetit. Lidhja është e kushtëzuar nga faktori i mbulimit (shih tabelën nr. 8).

Faktori i mbulimit është i barabartë me raportin/ <i>Coverage Factor (C):</i>	Gjerësia e krehjes/ <i>Sweep width (W)</i>
	Hapësira e gjurmës/ <i>Track Spacing (S)</i>

Tabela 8. Llogaritja e faktorit të mbulimit

Marrëdhëniet midis Spastrimit të Gjerësisë dhe Hapësirës së Gjurmës përcaktojnë probabilitetin e Zbulimit (*Probability of detection*).

Faktorët më të lartë të mbulimit tregojnë një mbulim më të plotë. Vlerat më të larta të mbulimit ofrojnë një probabilitet më të lartë të zbulimit të objektivit; megjithatë probabiliteti i lartë nuk është në proporcion me përpjekjet shtesë të kërimit.

Ndërkohë që një faktor mbulimi 1.0 është më i dëshirueshmi, ka raste kur terreni, kufizimet e kohës, zona e madhe e kërimit ose mungesa në avionët e kërimit parandalojnë arritjen e saj. Për raste të tilla, një qasje alternative duhet të përdoret që të balancojë faktorët e orëve të kërimit në dispozicion, madhësinë e zonës dhe faktorët e mbulimit.

Një faktor mbulimi prej më pak se 0.5 nuk është i kënaqshëm në vetvete.

Probabiliteti i Zbulimit (Probability of Detection)

Probabiliteti i zbulimit (POD) është masa statistikore e rezultateve të zbulimit të sensorëve të kërimit. Është një funksion i spastrimit të gjerësisë dhe hapësirës së gjurmëve. Kjo gjë është probabilitet i kushtëzuar që do të thotë se planëzuesit e kërimit hamendësojnë se objekti i kërimit është në zonën e kërimit.

Një mundësi e caktuar gjetjeje ekziston për çdo skanim të bërë nga vrojtuesit ose nga pajisjet e zbulimit. Probabiliteti, që të bëhet një kontakt në një skanim të vetëm në sipërfaqe, quhet gjetje e menjëhershme. Skanimet e përsëritura të ekipit të kërimit përgjatë gjurmës, rrit mundësinë

e zbulimit të menjëhershëm. Mundësia e gjetjes nuk është e njëjtë në zonën e kërkimit, ajo është e lartë pranë ekipit të kërkimit dhe distancë e ulët nga ekipi i kërkimit.

Mundësia e gjetjes është funksion i faktorit të mbulimit, i cili në vetvete është derivat i marrëdhënies së spastrimit të gjerësisë me hapësirën e gjurmës dhe numrit të përgjithshëm të kërkimit në një zonë. Për kërkime të përsëritura në të njëjtën zonë, mundësia e zbulimit është siguruar duke përdorur faktorin mesatar të mbulimit. Zbatimi i këtij koncepti rezulton në një rritje mundësie progresive të gjetjes së objektivit në sektorët me më shumë mundësi. Pra, rezulton një mundësi gjetjeje pas kërkimeve të njëpasnjëshme në një zonë. Për çdo kërkim të njëpasnjëshëm, faktori i sigurisë rritet dhe, si pasojë, rritet edhe madhësia e zonës së probabilitetit.

Operacionet e kërkimit duhet të kufizohen në pritje të përfitimeve të teknikës së zgjeruar të kërkimit; kjo gjë do të marrë kohë që të mblidhet dhe, koha në shpëtimin e të mbijetuarve është thelbësore. Nga ana tjetër, në pritje të ngjashme, kërkimi i veçantë nuk duhet të zgjatet në mënyrë të panevojshme. Megjithatë, koncepti i kërkimit të zgjeruar lejon fleksibilitet në planifikimin e kërkimit dhe veçanërisht në cilësinë e dëshiruar të kërkimit. Nëse kjo gjë nuk arrihet për shkak të kufizimeve në dispozicion të njësive të kërkimit, atëherë mund të arrihet me përpjekje të përsëritura, duke siguruar se zona më e mundshme për ta gjetur, mbulohet shpejt (shih tabelën nr. 9).

Etapat e kërkimit	Faktori i Mbulimit 0.1	Faktori i Mbulimit 0.5
Kërkimi fillestar (R1)	78 % i mundësisë së zbulimit	47 % i mundësisë së zbulimit
Zgjerimi i parë (R2)	95.6	71.9
Zgjerimi i dytë (R3)	98.9	85.1
Zgjerimi i tretë (R4)	99.7	92.1
Zgjerimi përfundimtar (R5)	99.9	95.8

Tabela nr. 9. Shembulli i të dhënave të mbulimit

Të dhënat në tabelën 9 konfirmojnë se duke bërë 5 kërkime në zonën fillestare të probabilitetit, ku çdo faktor mbulimi është 0.5, grumbullimi i mundësisë së zbulimit 95.8 % është vetëm më pak sesa të njëjtat 5 kërkime secila do të ishte bërë me faktor mbulimi të 1.0 (99.9).

Përpjekja e kërkimit në rastin e kaluar do të kishte qenë shumë më pak sa i përket orëve të avionëve se në këtë të fundit. Më tej, një zonë e madhe përreth zonës fillestare të probabilitetit do të kishte qenë e kontrolluar, megjithëse në një mënyrë progresive e zvogëluar në nivelin e intensitetit.

Nga sa më sipër, është e qartë se për kërkime të zgjatura e të përsëritura, kur numri i avionëve është i kufizuar, një faktor mbulimi prej 0.5 ofron një mbulim të arsyeshëm në një zonë të zgjeruar dhe me kalimin e kohës rezulton në një mundësi të mirë kërkimi. Kërkimi i zonave në një faktor mbulimi me më pak se 0.5 nuk është i rekomanduar.

Sipas të dhënave statistikore, me shumë gjasa, objektivi mund të jetë më pranë pozicionit të fundit të njohur ose datës, se sa në perimetrin e jashtëm të zonës së kërkimit të zgjeruar. Zbatimi i konceptit të kërkimit të zgjeruar siguron se përpjekjet më të mëdha të kërkimit përqendrohen në pozicionin me mundësi më të madhe të gjetjes së objektivit. Është e qartë se

procedura e zgjeruar e kërimit është përshtatur më së miri me situatat ku dihet me përafërsi vendi, ose të paktën dihen gjurmët e kërimit të avionit të rrëzuar.

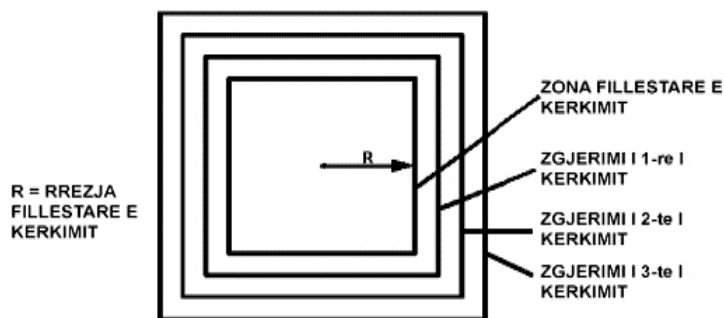


Figura 21. Zgjerimi i zonës së kërimit (jo me shkallë)

Kur përdoret grafiku i probabilitetit të gjetjes së objektivit, i paraqitur në shtojcën I, mundësia e zbulimit për çdo kërkim të veçantë, merret në referencë me vijën e grafikut të kërimit, e përshtatur me kushtet e dukshme të kërimit. Për kërtime të përsëritura në të njëjtën zonë, hyjnë grafikët me faktorët mesatarë të mbulimit dhe i referohen vijave të grafikut, lidhur me numrin total të kërtimeve për të siguruar mundësinë e gjetjes. Rezultatet tregohen si më poshtë, në tabelën nr. 10:

Kërkimi i parë	Faktori i kërimit	0.5
Kërkimi i dytë	Faktori i kërimit	0.7
Kërkimi i tretë	Faktori i kërimit	0.3
Kërkimi i katërt	Faktori i kërimit	0.2
Kërkimi i pestë	Faktori i kërimit	0.3
		2.0
Mbi pesë kërtime, faktori mesatar i kërimit =		0.4

Tabela nr. 10. Faktorët mesatarë të kërimit

Në hyrje të grafikut, me një faktor mesatar të mbulimit 0.4, probabiliteti i gjetjes pas pesë kërtimeve mund të shfaqet nga vija e pestë e grafikut të kërimit si 92%.

Vlera e parashikuar e probabilitetit të gjetjes mund të përdoret nga Koordinator i Misionit të Kërkim-Shpëtimit për shqyrtimin e hapësirës së gjurmëve.

Nëse objektivi nuk mund të lokalizohet brenda zonës së zgjeruar të probabilitetit, Koordinator i Misionit të Kërkim-Shpëtimit duhet të vendosë nëse duhet të vazhdojë kërkimin, të rillogarisë zonën e mundshme duke përdorur të dhëna të tjera, ose të rekomandojë përfundimin e përpjekjeve të kërimit.

Saktësia e lundrimit nga njësitë e kërimit

Saktësia e lundrimit, me të cilin një avion kërkit është në gjendje të arrijë një zonë kërkit dhe të bëjë një fluturim demonstrimi, ka një ndikim të rëndësishëm në mbulimin e zonës dhe në probabilitetin e gjetjes. Vetëm llogaritjet me anë të lundrimit, përgjithësisht prodhojnë

rezultate jo të kënaqshme. Leximi i hartës mund të jetë efektiv, normalisht vetëm mbi tokë ose zonat bregdetare në kushte meteorologjike të dukshme.

Në zonat ku mjetet e lundrimit janë të kufizuara, modelet e kërkimit duhet të përzgjidhen në mënyrë që përdorimi më i madh i mundshëm bëhet prej tyre. Avioni me aftësi navigimi të zonës mund të përdoret për të gjitha modelet e kërkimit në të gjitha fushat. Nga ana tjetër, modelet që ofrojnë një pikë referimi apo një ndihmë vizuale të navigimit, duhet të merren parasysh si p.sh., një anije ose një trap tymues.

Metodat e Kërkimit

Të përgjithshme

Përzgjedhja e një model kërkimi është shumë e rëndësishme dhe duhet të bëhet vetëm pasi të gjithë faktorët janë marrë në konsideratë. Modelet e kërkimit të përzgjedhura duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

- ❖ **Përshtatja:** bën të mundur që kërkimi të përfundojë brenda afateve kohore.
- ❖ **Realizimi:** duhet të jetë në kuadër të aftësive operacionale të njësive të kërkimit në dispozicion.
- ❖ **Pranimi:** rezultatet e pritshme duhet t'ia vlejnjë për përpjekjet dhe kohën.
- ❖ **Siguria e ekipit kërkues:** vëmendje duhet t'i kushtohet trafikut ajror në fushën e kërkimit.

Zakonisht, nuk duhet të caktohet më shumë se një avion në një segment në zonën e kërkimit në të njëjtën kohë. Nëse operojnë shumë avionë njëkohësisht, në të njëjtën zonë kërkimi, iu tërhiqet vëmendja ekuipazhit nga kërkimi, pasi ul fleksibilitetin për t'iu përgjigjur sendeve që duken apo shenjëdhënësve. Kjo nuk përjashton kërkimin elektronik me seriozitet të lartë, ndërkohë që kërkimi vizual është realizuar pa vëmendjen e duhur.

Për të ndihmuar pilotin në mbajtjen mjaftueshëm larg të avionëve nga njëri-tjetri, Koordinatori i Misionit të Kërkim-Shpëtimit mund të marrë në konsideratë caktimin e avionëve në afërsi të zonës së kërkimit në lartësi të ndryshme dhe, në të njëjtin drejtim, por në kohë të ndryshme nisjeje.

Avionët, që nuk kanë lidhje me kërkimin, duhet të njoftohen nga kulla e fluturimit.

Avionët, që mund të fluturojnë pranë zonës së kërkimit, por që nuk kanë lidhje me kërkimin, duhet të njoftohen për të shmangur zonën.

Zgjedhja e metodës së kërkimit është privilegj i Koordinatorit të Misionit të Kërkim-Shpëtimit, i cili mund të zgjedhë të përdorë vetëm një model ose disa modele në të njëjtën kohë, por në fusha të ndryshme. Një seri modelesh kërkimi mund të përdoren për të njëjtën zonë, p.sh., sektori i kërkimit. Faktorët që ndikojnë te Koordinatori i Misionit të Kërkim-Shpëtimit, gjatë përzgjedhjes së metodës së kërkimit, janë si më poshtë:

- ❖ Saktësia e vendit të rrëzimit/humbjes.
- ❖ Madhësia dhe forma e zonës së kërkimit.
- ❖ Numri dhe lloji i ekipit të kërkim-shpëtimit në dispozicion.
- ❖ Moti gjatë rrugës për te vendi i ngjarjes dhe moti atje.
- ❖ Distanca midis zonës së kërkimit dhe bazës ku ndodhet ekipi i kërkim-shpëtimit.
- ❖ Disponimi i mundësive ndihmuese të navigacionit në zonën e kërkimit.

- ✱ Madhësia dhe mundësia e zbulimit të objektit që kërkohet.
- ✱ Probabiliteti i dëshiruar i zbulimit.
- ✱ Kufizimet e kohës.
- ✱ Terreni i zonës ku do të kryhet kontrolli.

Mendimi i kujdesshëm është i domosdoshëm kur konsideron përzgjedhjen e model-kërkimit dhe shpërndarjen e njësive të veçanta të Kërkim-Shpëtimit për të ekzekutuar këto modele. Pasi ka filluar kërkimi në shkallë të gjerë, ripozicionimi i njësive të kërkimit apo ndryshimi i modeleve të caktuara bëhet kompleks dhe kjo duhet të shmanget, përveç rastit kur informacionet dhe të dhënat imponojnë që ndryshimi është i detyrueshëm.

Janë gjashtë grupe kryesore të metodës së kërkimit:

- ✱ Vija e gjurmës (ku kalon avioni).
- ✱ Gjurmët paralele (hapësirat midis dy gjurmëve janë paralele me një aks të madh për secilën zonë kërkimi).
- ✱ Vijat e lëvizjes në tokë (hapësirat midis dy gjurmëve janë paralele me një aks të vogël për secilën zonë kërkimi).
- ✱ Katrorët e zgjerimit.
- ✱ Sektorët.
- ✱ Konturet.

Kur kemi informacione të sakta që kemi në dispozicion një radio emergjence në anijet e fatkeqësisë ose avionët e rrëzuar për të mbijetuarit, mund të kërkohet në lartësitë edhe me të mëdha me anë të kërkimit elektronik. E njëjta gjë mund të ndodhë njëkohësisht si kërkim vizual në lartësi të ulët ose në sipërfaqe. Gjatë planifikimit të këtyre kërkimeve, mund të merret në konsideratë mbulimi dhe mundësia e zbulimit sipas sistemit *Cospas-Sarsat*. Duhet të merret në konsideratë vendi i incidentit dhe mundësia e fluturimit në atitudën më të lartë se zakonisht, për të zbuluar sinjalet e mundshme të dërguara nga avioni/anija e aksidentuar.

Njësitë detare mund të kërkojnë relativisht zona të vogla. Ky lloj kërkimi është shumë i plotë dhe ofron mundësi që objektivi të zbulohet.

Lundrimi i ekipeve të kërkimit

Saktësia e lundrimit të ekipeve të kërkimit në dispozicion është në vëmendjen kryesore gjatë procesit të përzgjedhjes së modeleve që përdoren, veçanërisht nëse ekipi i kërkimit në dispozicion është ekuipazh avioni. Ndërkohë që saktësia e lundrimit të anijeve nuk përbën ndonjë problem të madh, avionët paraqesin vështirësi nëpërmjet turbulencave dhe erërave të forta e stuhive. Kurba e probabilitetit të zbulimit është e vlefshme vetëm kur ndiqen saktësisht gjurmët e modelit të kërkimit.

Gabime të rënda mund të lindin nga gabimet e grumbulluara gjatë kthesave (të avionit) dhe gabimet e parashikimit të erës, veçanërisht për avionët e shpejtësisë së madhe. Një vëmendje të veçantë, gjithashtu, duhet të kushtohet në përzgjedhjen e llojit të shabllonit, i cili ofron pak kthesa dhe gjatësi të mëdha (vajtje-ardhje), në mënyrë që të reduktojë gabimet që lindin gjatë rrotullimeve dhe ta thjeshtësojë fluturimin, të lehtësojë procesin e vrojtimit dhe veprimet për të korrigjuar gabimet e mundshme. Megjithatë, mund të ketë edhe kufizim në gjatësinë e rrugëve vajtje-ardhje, kur zona e kërkimit është e mbuluar me ujë (det/oqean etj.) dhe ku ka rryma të forta zhvendosëse, të cilat mund të zhvendosin të mbijetuarit derisa avioni/mjeti i kërkimit të

kthehet përsëri. Në këto rrethana, vajtje-ardhjet e avionit janë të kufizuara në 30 minuta kohë fluturimi ose më pak, nëse drejtimi i lëvizjes së mjetit kërkues është tërthor me rrymën. Kjo ndodh për të shmangur mundësinë që të mbijetuarit të enden nga njëri fund kërkimi të vajtjes, në anën tjetër të rrugës në ardhje (kur avioni kthehet në të njëjtën zonë). Një zgjidhje e mirë për këtë problem do të ishte kërkimi (vajtje-ardhjet) në drejtimin e rrymës.

Saktësi e madhe kërkimi arrihet nga dukshmëria e mirë, nga radarë ose mjete të tjera të komunikimit, të cilat ndodhen brenda rrezes së kërkimit të njërive të shpëtimit ose, kur avionët janë të pajisura me pajisje lundrimi të afta për kërkim (RNAV), p.sh., GPS ose Sistem Lundrimi Inercial (INS).

Kur sipërfaqja e përgjithshme e kërkimit ndahet në zona më të vogla për caktimin e secilës njësi kërkim-shpëtimi, duhet të kihet parasysh se ndarja e zonave në kuadrate të ngushta e të gjata paraqet vështirësi gjatë kërkimit me anë të navigimit. Kur janë dy avionë kërkimi ose më shumë, preferohen ndarjet me katrorë të ngushtë e të gjatë.

Metoda e kërkimit në vija paralele

Shablloni i kërkimit në vija paralele mund të përdoret për kërkime që përfshijnë një ekip kërkimi apo një grup ekipesh kërkimi dhe janë modelet më të thjeshta që ekzistojnë. Timonieri i një anijeje kërkimi mban drejt kursin e lëvizjes, në mënyrë që çdo vajtje apo ardhje të përbëjë një gjurmë/vijë kërkimi, që ndahen ngushtësisht nga njëra-tjetra. Gjurmët/vijat vajtje-ardhje të kërkimit janë përgjatë zonës së kërkimit (jo tërthor me gjatësinë e zonës).

Metoda e kërkimit paralelisht (në gjurmë/vija paralele), kryer nga një njësi e vetme

Ky shabllon realizohet nga një ekip i vetëm kërkimi. Koordinator i Misionit të Kërkim-Shpëtimit detajon zonën që do të kontrollohet, duke përcaktuar thellësi dhe distancë, pika referimi vizuale apo gjerësi ose gjatësi, nëse do të ishte e përshtatshme për ekipin e kërkimit.

Metoda e kërkimit paralelisht (në gjurmë/vija paralele), kryer nga shumë ekipe së bashku

Ky shabllon realizohet nga i njëjti parim si kërkimi nga një ekip i vetëm, përveç faktit se në këtë rast, janë më shumë anije që kërkojnë në formacion paralel/krah për krah njëra-tjetër, duke mbuluar secila një gjurmë/vijë të kërkimit (vajtje-ardhje). Është praktikisht e dobishme kur disa ose shumë mjete ujore apo edhe ajrore kërkojnë njëkohësisht dhe paralel/krah për krahë me njëra-tjetrën, ndërkohë që udhëzohen dhe drejtohen me anë të radios për të koordinuar sa më mirë. Komandanti në vendngjarje (OSC) do të udhëheqë kërkimin që nga pozicioni i tij ku ndodhet (duke drejtuar të gjitha kthimet dhe distancat për çdo anije/mjet kërkimi).

Gjurmët/vijat (vajtje-ardhjet) e metodave të tërthorta

Metodat e tërthorta janë të njëjtat lloje kërkimi, por ndryshimi qëndron në faktin se vijat/vajtje-ardhjet nuk janë përgjatë pjesës më të gjatë të zonës, por janë tërthor zonës dhe këmbët janë paralel me anën e shkurtër të zonës së kërkimit. Ky shabllon zbatohet kur mendohet se objekti i kërkimit ndodhet në anë/në kufi të njëres zonë ndarëse nga tjetra.

Ekipi i kërkimit e fillon shabllonin e kërkimit duke nisur që nga fundi i zonës së kërkimit, aty ku mendohet se ndodhet objektivi. Këto modele mund të përdoren gjithashtu si në kërkime të ekipeve të vetme, po ashtu edhe në rastet kur kemi shumë ekipe kërkimi njëkohësisht në të njëjtën zonë.

Modeli i kërkimit të tërthortë, i përbërë nga shumë ekipe, përdoret kur ndodhen pesë ose më shumë ekipe kërkimi në një zonë ku ekziston mundësi e lartë që objekti i kërkimit të jetë i

vogël, sikurse një njeri në ujë. Ky model përqendron ekipet e kërkimit dhe është i strukturuar me qëllim shmangien e boshllëqeve që mund të krijohen në fund të çdo spastrimi / vajtje-ardhje (gjatë kthesave).

Ekipet e kërkimit ndjekin njëra-tjetrën veçanërisht në kthime. Ndërkohë që anija e parë, e dytë dhe e tretë marrin kthesën për t'u drejtuar nga erdhën, atëherë në harkun e krijuar nga kthimi i tyre, futen anija e katërt edhe e pestë, duke mbuluar zonën e lënë bosh nga ky kthim, ku gjithashtu mund të jetë shtyrë nga (dallgët) uji edhe objekti i kërkimit. Kjo metodë mund të sigurojë mbulim të të gjithë zonës së kërkimit, por duhet të mbahet parasysh që kërkon më shumë kohë dhe koordinim nga Koordinatori i SAR në vendin e ngjarjes.

Kërkimi me shumë ekipe, gjatë natës

Një vëmendje të veçantë duhet kushtuar gjatë kërkimit me shumë ekipe, ku vrojtuesit duhet të kërkojnë shumë pranë dritës. Operatorët e projektorëve duhet të jenë vigjilentë që ta drejtojnë dritën e kërkimit drejt përpara, në një kënd me rreth 45° , në raport me pjesën e sipërme të anijes (nga niveli i ujit deri në pjesën e sipërme të anijes). Pra, ideja këtu konsiston që dritat e projektorëve të jenë vendosur mirë, me qëllim që mos të verbojnë vrojtuesit e ekipit tjetër.

Për objekte të vogla të tilla si njeriu në ujë, gjerësia e kërkimit (të një vajtje-ardhje) të ekipit të kërkimit duhet të ndërthuret me fashën e dritave të projektorëve, duke koordinuar të gjithë me njëri-tjetrin, me qëllim që të kryqëzojnë dritën në ujë.

Kërkimi vizual

Kërkimi përgjatë gjurmës/vijës së lëvizjes

Kjo metodë është përdorur zakonisht kur një avion ose anije është zhdukur pa lënë gjurmë. Në këtë rast, besohet se objekti është përplasur, bëri një ulje të detyrues ose ra diku përgjatë trajektores së tij të lëvizjes dhe do të shihet me lehtësi, ose, mund të ketë të mbijetuar, të aftë për të sinjalizuar pozicionin e tyre nga drita/fishekzjarrë ose mjete të tjera. Ajo konsiston në kërkim të shpejtë, të arsyeshëm dhe të plotë në të dyja anët e rrugës së ndjekur/planifikuar nga objekti i rrëzuar, zakonisht në një lartësi prej 300 deri 600 metra gjatë ditës ose nga 600 në 1000 metra gjatë natës. Një shabllon kërkimi përgjatë gjurmës/vijës së lëvizjes përdoret shpesh si reagim fillestar në një situatë fatkeqësie, faza e dytë është intensive duke pasuar fazën e parë, kërkimin përgjatë gjurmës/vijës së lëvizjes, e cila nuk ka dhënë rezultat.

Avionët dhe anijet, që ndjekin të njëjtën rrugë si ajo e avionit apo anijes së zhdukur, duhen pyetur nëse janë në gjendje të devijojnë nga rruga me qëllim asistimin në kërkimin e objektivit. Për anijet, kjo do të thotë devijim nga trajektorja fillestare me qëllim gjetjen e gjurmëve të objektivit. Për avionët, ky lloj kërkimi duhet të konsiderohet si shtesë nga ekipet e kërkim-shpëtimit, sepse një avion në fluturim mund të mos jetë plotësisht i përshtatshëm si një platformë kërkimi për shkak të performancës, konfigurimit, kapaciteteve të tij të navigimit ose mungesës së vëzhguesve (shih fig. 22 a dhe 22 b).


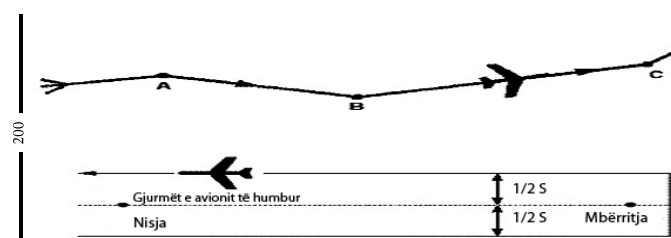


Figura 22.a. Kërkimi përgjatë gjurmës së lëvizjes kur avioni kthehet përsëri përgjatë të së njëjtës trajektore

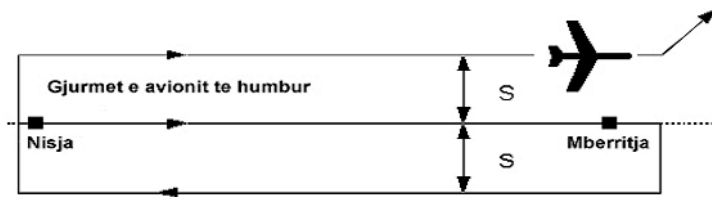

Figurë 22.b Kërkimi përgjatë trajektores kur avioni nuk kthehet përgjatë së të njëjtës gjurmë që përshkoi në vajtje

Metoda e kërkimit paralelisht me gjurmët

Shablloni i kërkimit paralelisht me gjurmët përdoret zakonisht kur:

- ✱ zona e kërkimit është e madhe dhe terreni është relativisht i sheshtë, p.sh., fushat dhe detet;
- ✱ kërkimi në mënyrë të njëtrajtshme është i nevojshëm;
- ✱ vendndodhja e objektivit nuk është e njohur saktësisht.

Metoda e kërkimit në vijë paralele me aksin kryesor të zonës së kërkimit. Ky shabllon përdoret më mirë në zona drejtkëndëshe apo katrore. Kjo metodë është mjaft e përshtatshme për kërkim mbi ujë. Avioni i kërkimit procedon nga njëri cep i zonës së kërkimit duke qëndruar paralelisht me gjurmët. Trajektorja e parë e fluturimit ndan përgjysmë zonën (katrore/drejtkëndëshe) të kërkimit, ndërsa të tjerat vijojnë paralelisht me të parën dhe përbri njëra-tjetrës. Ky lloj kërkimi mund të kryhet nga një ose shumë avionë, duke ndjekur trajektore paralele ose secili në kërkim të zonave të vogla drejtkëndëshe veç e veç.

Kur orët e avionit kërkues dhe rendi i fluturimeve paralele e lejojnë, kthesat do të realizohen jashtë kufijve të zonës së kërkimit, siç tregohet në figurën 23. Kjo lejon që vrojtuesit të pushojnë dhe ekuipazhi të mund të ndërrohet.

Shënim: *Vija e parë/vajtje mund të zhvendoset $\frac{1}{2} S$ në zonën e kërkimit. Kthimi duhet të realizohet jashtë kufijve të zonës së kërkimit.*

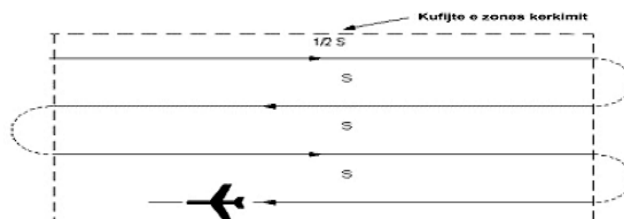


Figura nr. 23 Metoda e kërkimit në gjurmë paralele

Kompensimi i rrymës zhvendosëse

Në zonat detare ku ka një nivel të lartë rryme zhvendosëse duhet të sigurohet se objektivi nuk do të lëvizë jashtë zonës (së përcaktuar) të ekipit të kërkim-shpëtimit. Ky problem ndodh kur drejtimi i lëvizjes së ekipit të kërkim-shpëtimit është më pak i tërthortë apo i spostuar, sesa zhvendosja e objektivit (si rrjedhojë e rrymës).

Në këto rrethana, disa metoda të zgjidhjes së problemit janë:

- ✱ Pozicionimi dhe drejtimi i lëvizjes së ekipit të kërkim-shpëtimit në të njëjtin vektor, sikurse edhe drejtimi i rrymës (spostuese).
- ✱ Përdorimi i rrugëve (vajtje/ardhje) më të shkurtra, me qëllim që të shmanget sa më

shumë zhvendosja e objektivit nga njëra rrugë kërkuese në tjetrën, gjatë kthimit.

- ❖ Rritja e shpejtësisë së ekipit të kërkim-shpëtimit.

Zgjerimi i kuadratis/katrorit/zonës së kërkimit

Kjo procedurë përmendet si zgjerimi i katrorit të kërkimit. Ajo fillon në pozicionin e raportuar apo në vendndodhjen më të mundshme të rrëzimit/humbjes dhe zgjerohet nga të gjitha anët. Është një model shumë i saktë dhe kërkon navigim të saktë. Për të minimizuar gabimet e navigimit, rruga/vajtje e parë, zakonisht orientohet direkt në drejtim të erës.

Modeli i kërkimit me katror përdoret kur dihet që objektivi ndodhet në një zonë relativisht të vogël, jo më shumë se 15-20 milje nga pika e fillimit (pozicioni i fundit i njohur ose raportuar).

Dy kalimet (vajtje-ardhje) e para fluturohen ose lundrohen në distancë të barabartë nga trajektorja fillestare (e imagjinuar) dhe çdo dy vajtje-ardhjet pasuese iu shtohen paraardhëseve duke rritur katrorin. Kthesat mund të merren nga e majta ose e djathta, në varësi të pozicionit të vrojtuesve.

Për kërkime të suksesshme, drejtimi i lëvizjeve të kërkimit duhet të ndryshohet me 45 gradë. Rruga e fundit duhet të jetë e njëjtë me rrugën fillestare të kërkimit nga pika e fillimit. Numri i rrugëve të kërkimit të mund të jetë 5, ose, në rritje me projektion 4, 9, 13, 17 etj.

Skanimi duhet të fillojë në një distancë prej “S” (gjerësia e skanimit) para se të arrijë vendin më të mundshëm të rënies, duke shmangur kështu lënien pa skanuar të zonës pranë pikës së fillimit. Vrojtuesit duhet të porositen që të bëjnë kujdes të veçantë në zonat jashtë çdo kthese, me qëllim shmangien e mundësisë për të lënë zona të paskanuara.

Kërkimi duhet të planifikohet në mënyrë që, kur është e mundur, qasja për tek pozicioni më i mundshëm, dhe rruga (vajtje) e parë, kryhet në drejtim të erës, siç është paraqitur në figurën nr. 24.

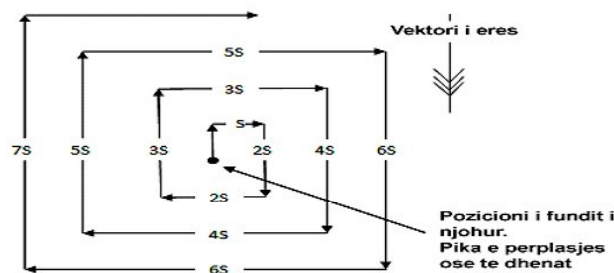


Figura nr. 24. Zgjerimi i katrorit të kërkimit

Tabela nr. 10 (në vijim) mund të përdoret për të përcaktuar numrin e rrugëve të kërkimit (N) dhe distancën e përgjithshme të kërkimit (D), duke pasur parasysh një rreze të caktuar (R) dhe një gjerësi të kërkimit për çdo rrugë (S), p.sh., nëse R = 10 milje dhe S = 2 milje, atëherë N = 21 dhe D = 240 milje. Më pas, distanca totale e rrugëve mund të përdoret për të përcaktuar nëse një avion i kërkim-shpëtimit është i përshtatshëm (edhe nga karburanti) në mënyrë efektive për të përfunduar detyrën.

Shënim: Miljet e rrugëve totale që një aset ka në dispozicion të kërkimit, mund të llogariten duke shumëzuar kohën efektive në dispozicion të kërkimit (nga fleta e punës 6: Orët Aktuale të Kërkimit (OAK) - 15%) nga shpejtësia e kërkimit të aseteve.

Radius	S=0.5	S=1	S=2	S=3	S=4	S=5	S=10
(Milje)	N D	N D	N D	N D	N D	N D	N D
1	9 12	5 8					
2	17 40	9 24					
3	25 84	13 48	5 16				
4	33 144	17 80	9 48	5 24			
5	41 220	21 120	9 48	9 72			
6	49 312	25 168	13 96	9 72	5 32		
7	57 420	29 224	13 96	9 72	9 36	5 40	
8	65 544	33 288	17 160	13 144	9 36	9 120	
9	73 684	37 360	17 160	13 144	9 36	9 120	
10	81 840	41 440	21 240	13 144	9 36	9 120	
11		45 528	21 240	17 240	13 192	9 120	
12		49 624	25 336	17 240	13 192	9 120	
13		53 728	25 336	17 240	13 192	13 240	
14		57 840	29 448	21 360	13 192	13 240	
15			29 448	21 360	17 320	13 240	5 80
16			33 576	21 360	17 320	13 240	9 240
17			33 576	25 504	17 320	13 240	9 240
18			37 720	25 504	17 320	17 400	9 240
19			37 720	25 504	21 480	17 400	9 240
20			41 880	29 672	21 480	17 400	9 240

Tabela nr. 10. Numri i rrugëve (vajtje-ardhje) të kërkimit në katrorin zgjerues të kërkimit, dhënë në radius.

Shënime për tabelën:

- ✿ Mos ndërhyini për ndryshime shifrash.
- ✿ Vlerat tabelare të D janë të bazuara në avionin e kërkimit, i cili ka përfunduar kërkimin në kufirin e zonës së katrorit. Për të arritur këtë, 3 rrugët e fundit të kërkimit të një shablloni katror kërkimi janë me gjatësi të barabarta.

Ekipeve të shpëtim-kërkimit në det, zakonisht nuk iu caktohen zonë me rreze më të madhe se pesë milje.

Kërkimi i sektorit (sektorial)

Ky model mund të përdoret kur vendi i aksidentit është i njohur brenda kufijve të ngushtë dhe zona që duhet kontrolluar nuk është shumë e madhe. Ajo është e thjeshtë për ta kontrolluar dhe

ka të ngjarë të sigurojë saktësi më të madhe navigimi, se sa kërkimi i katrorit dhe për shkak se gjerësia e spastrimit/kërkimit është shumë e ngushtë në afërsi të qendrës, siguron probabilitet të lartë të zbulimit në zonën ku me shumë gjasa ndodhet objekti (i aksidentuar).

Si pikë referimi (ku formohet qendra) që ndihmon edhe navigimin, zgjidhet një vend i dukshëm dhe karakteristik. Për qëllime praktike, pika e referimit/qendra mund të zhvendoset një milje apo dy, ose gjatë fazës së planifikimit ose në vendin e ngjarjes, për të siguruar kështu një pikë referimi, e cila dallohet lehtësisht në terren dhe që është e përshtatshme si referencë navigimi. Kur përdoret ky shabllon mbi ujë, është e dobishme të vendoset një fener vizual apo elektronik për të shënuar qendrën/pikën e referimit. Korrigjimet për rrymat ujore llogariten automatikisht, ndërsa vetëm udhëkalimet duhet të shqyrtohet veçmas.

Këto fluturime kërkimi duhet ta praktikojnë vetëm ekipet e trajnuara, të cilat përdorin avion me pajisje elektronike të afta për navigim.

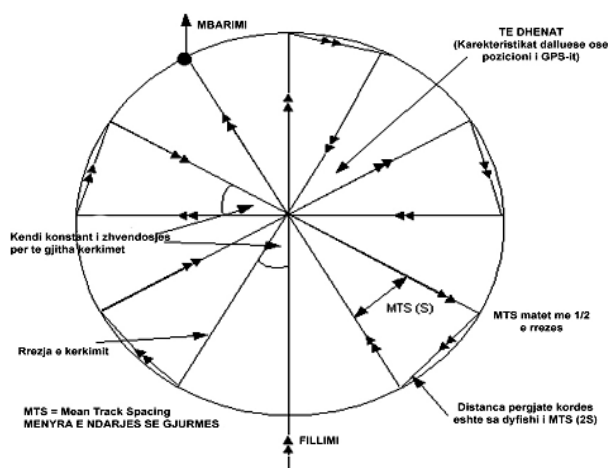


Figura nr. 25.

Metoda e kërkimit të sektorit

Çdo rrugë kërkimi është e ndarë nga një kënd (në formë pyke), i cili përfundon duke krijuar kështu gjerësinë maksimale të spastrimit në fund të rrugëve (të kërkimit) dhe rrezes së kërkimit. Për të lehtësuar punën, vlera e zhvendosjes këndore midis çdo rruge kërkimi dhe distanca e nevojshme për të fluturuar këtë lloj modeli për hapësira të ndryshme kërkimi/spastrimi dhe rreze kërkimi, mund të nxirren nga tabela nr. 11, “Llogaritjet e kërkimit të sektorit”.

Tabela mund të shërbejë për përdorimin e *Mean Track Spacing* (MTS), si bazë për zhvendosjen këndore që ndodh dhe për distancën që duhet fluturuar. MTS është gjerësia e spastrimit në një distancë prej gjysmë rrezeje të zonës së kërkimit nga qendra/pika e referimit. Tabela mund të përdoret gjithashtu për të përcaktuar gjerësinë e spastrimit/kërkimit që mund të përdoret për një distancë të caktuar kërkimi dhe rrezes e kërkimit.

Pika fillestare e kërkimit ose mund të jetë në perimetrin e shabllonit ose jashtë tij, në varësi të drejtimit të ardhjes së avionit dhe të orientimit të rrugës së parë. Për të numëruar sa më thjesht rrugët (e kryera), rruga e parë mund të jetë e orientuar nga veriu, por kjo gjë nuk është e domosdoshme. Rrugët pasardhëse mund të llogariten duke shtuar 90 gradë plus gjysmën e zhvendosjes këndore, në raport me rrugën e mëparshme, e kështu me radhë. Gjatësia e rrugës (së kryqëzuar në qendër) është dy herë më e madhe se MTS.

Faktori i mbulimit, i përfutur nga përdorimi i të dhënave të gjerësisë së spastrimit/kërkimit dhe

MTS, mund të përdoret për të përcaktuar POD (Probabiliteti i Zbulimit të Objektit).

Nëse nevojitet një kërkim sektori i mëtejshëm, ai duhet të kryhet në gjurmët e skicuara në gjysmë të rrugës, midis trajektorës së shabllonit të ndjekur gjatë kontrollit të parë.

LLOGARITJET E KËRKIMIT TË SEKTORIT								
(Nuk lejohen ndërhyrje në tabelë)								
S	1		2		3		4	
R	Deg.	D	Deg.	D	Deg.	D	Deg.	D
5	24	90	48	45	72	30	100	30
10	12	330	24	180	36	120	48	90
15	8	720	16	375	24	270	32	210

Tabela nr. 11. Llogaritjet e kërkimit të sektorit

Shënimet e tabelës:

- ✱ Deg = numrin e gradëve midis rrugëve të njëpasnjëshme të kërkimit
- ✱ D = distanca e përgjithshme e përshkruar (milje detare) për të përfunduar modelin e kërkimit
- ✱ R = rrezja e Kërkimit të Sektorit
- ✱ S = MTS

Metoda e sektorit të kërkimit për një anije

Për anijet, rrezja e modelit të kërkimit është zakonisht në midis 2 dhe 5 milje dhe secila kthesë është 120 gradë. Gjatësia e secilës distancë nga njëra kthesë në fund të rrugës me kthesën e rrugës tjetër është e njëjtë me rrezën (R), prandaj zona e përgjithshme e kërkimit për t'u përfunduar, përmban 9R.

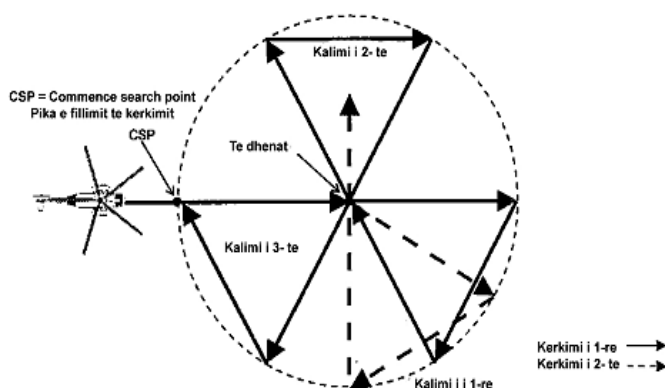


Figura nr. 26. Metoda e sektorit të kërkimit të mjetit detar

Shënim: CSP = Commence Search Point / Pika Fillestare e Kërkimit

Kërkimi me anë të dëgjimit nga anije/motobarka etj.

Një kërkim me anë të dëgjimit nga anijet e kërkimit mund të nevojitet gjithashtu natën për situata kur ka njerëz në ujë. Një kërkim i tillë arrihet duke fikur në mënyrë periodike të gjithë

motorët e anijes së kërkimit dhe duke dëgjuar për thirrje për ndihmë nga të mbijetuarit. Tingulli i borisë së anijes duhet të paraprijë një kërkim me anë të dëgjimit, në përpjekje për të tërhequr vëmendjen e të mbijetuarve.

Shënim: Kryerja e një kërkimi me anë të dëgjimit mund të jetë e rrezikshme në rrethana të caktuara dhe do të kryhet vetëm nën drejtimin e Koordinatorit të veprimeve në skenë/vend, pas konsultimit me Koordinatorin e Misionit të Kërkim-Shpëtimit. Megjithatë, gjithmonë duhet të merren në konsideratë shumë aspekte serioze për kryerjen e veprimeve gjatë natës për situata kur ka/bien njerëz në ujë, veçanërisht kur mendohet se të mbijetuarit mund të mos kenë pajisje ndihmuese për t'u zbuluar.

Kërkimi në ishuj dhe bregdete

Kërkimi në ishuj dhe bregdetet e tyre gjithmonë duhet të merret në konsideratë kur ato janë të vendosura brenda zonës së kërkimit ose pranë saj. Të mbijetuarit pa dëmtime, që shohin tokën, mund të përpiqen që ta arrijnë atë, por ata shpesh mbivlerësojnë aftësitë e tyre fizike apo nënvlerësojnë distancën. Brigjet e ishujve mund të ofrojnë prova të pjesëve të mbetura nga anija/avioni ose mbeturina, të cilat rryma i shtyn në breg. Kjo gjë mund ndihmojë Koordinatorin e aksionit në planifikimin e tij.

Në situatat kur një ishull bregdetar shtrihet direkt në rrugën e një ekipi kërkimi, mund të jetë e nevojshme që të ndërpritet kërkimi në drejtim të trajektore origjinale dhe të fillojë kërkimi tek ishujt dhe brigjet e tyre. Nga ana tjetër, duhet të merret parasysh një kërkim i dytë duke shtuar forcat e kërkim-shpëtimit.

Mjetet e angazhuara për të kryer këtë kërkim duhet të jenë të pajisura me pajisje e përshtatshme të kërkimit të thellësisë, me synim për të përballuar çdo rrezik të mundshëm për sa kohë operojnë në afërsi të tokës. Nëse kushtet e lejojnë, kërkimi me anë të dëgjimit duhet të kryhet në rast se të mbijetuarit janë në gjumë ose ndodhen në vendstrehime (për të kaluar natën). Në këto raste, tingujt e borisë së anijes ose format e tjera zhurmëbërëse mund të lajmërojnë të mbijetuarit për praninë e ekipit të kërkimit.

Nëse një ishull ndodhet në një zonë me probabilitet të lartë ku ka ndodhur aksidenti, ose ka prova që sugjerojnë se të mbijetuarit kanë arritur aty, atëherë duhet të merren masa serioze për kërkim në tokë.

Kur një kërkim vizual në bregdet konsiderohet i nevojshëm, është e rëndësishme që pika e hyrjes dhe daljes, që ekipet e kërkimit zgjedhin kur mbërrijnë në ishull dhe largohen prej tij, të shmangë mundësinë e lënies pa kontrolluar vende të caktuara. Anije të vogla, avionë, veçanërisht helikopterë, të aftë për të fluturuar në mënyrë të sigurt në lartësi dhe shpejtësi të ulët, mund të përdoren për të kaluar mjaft afër bregdetit, me qëllim që të mundësojnë inspektim të kujdesshëm. Ato gjithashtu janë të përshtatshme për të kryer kërkime në ishull dhe bregdet. Kërkimi natën, me avion me pajisje *infra-red*, do të ketë përparësi. Anijet e angazhuara në kërkime bregdetare duhet të jenë të vetëdijshme për kufizime të ndryshme lundrimi dhe të kufizimeve që paraqet deti. Koordinatori i Misionit të Kërkim-Shpëtimit duhet të marrë parasysh që të mbijetuarit të kenë hipur mbi shkëmbinj apo vende të tjera të dukshme në breg të detit.

Kërkimi i kontureve të lartësive

Kërkimi i kontureve përdoret për të shqyrtuar shpatet malore dhe lugina në rastet kur ndryshimet e mprehta të relievit e vështirësojnë kërkimin.

Procedura kërkon që avioni i kërkimit të fluturojë në një nivel të përshtatur me konturet, ngjitur me anën e terrenit të pjerrët, duke filluar nga niveli më i lartë i konturit të malit (shih figurën 23 a dhe b). Kërkimi nis mbi majën më të lartë me avionin e kërkimit i cili e rrethon tërësisht majën e malit në atë nivel. Avioni i kërkimit zbret në një distancë vertikale të caktuar, duke bërë një orbitë në drejtim të kundërt me kërkimin, më pas ai bën një tjetër rrotullim rreth malit, e kështu me radhë. Kur nuk ka hapësirë të mjaftueshme për të bërë një orbitë në drejtim të kundërt me drejtimin e kërkimit, avioni mund të bëjë spirale poshtë rreth malit. Nëse mali nuk mund të qarkohet, atëherë në atë anë duhet të kryhen fluturime kërkimi të njëpasnjëshme në intervale të njëjta. Këto kërkime fillojnë afërsisht nga maja dhe duke zbritur lartësinë e kërkimit me nga 500 m ose më pak (sipas dendësisë dhe vegjetimit) të malit, pas çdo rrugëkalim-fluturimi të përfunduar. (shih fig. 27. A dhe 27.b)


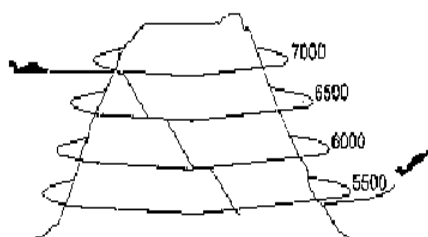


Figura nr. 27. a. Kërkimi sipas kontureve të lartësisë

Plani pamor

Figura nr. 27. b. Metoda e kërkimit të kontureve të lartësisë

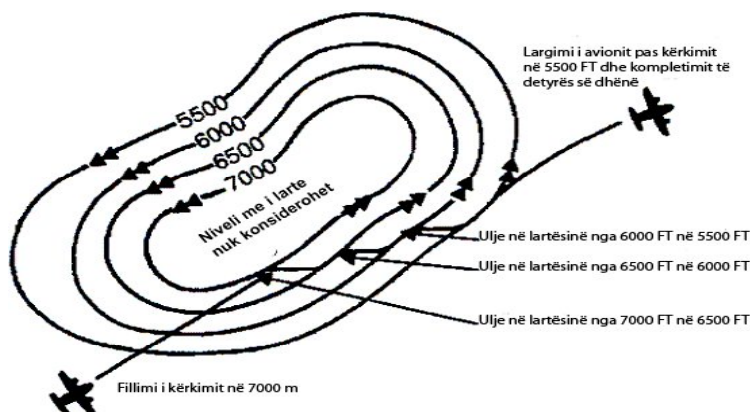

Është praktikë e zakonshme për të planifikuar që avionët e kërkimit të zbresin në një distancë të caktuar vertikalisht nga njëri nivel kërkimi në atë pasardhës. Distanca vertikale ndërmjet kontureve mund të zgjidhet mbi bazë të rast-pas-rasti pas shqyrtimit të faktorëve të ngjashëm me ata që rregullojnë përcaktimin e ndarjes së gjerësisë së spastrimit/kërkimit, p.sh., shikimi, natyra e terrenit, lloji i objektivit etj.

Një kërkim konturi mund të rezultojë shumë i rrezikshëm. Duhet pasur shumë kujdes gjatë kërkimit në male dhe lugina dhe duhet të merren parasysh çështjet e sigurisë, si më poshtë vijojnë:

- ✱ Ekuipazhi duhet të ketë shumë përvojë, të jetë i udhëzuar mirë dhe të ketë harta të sakta të shkallëve të mëdha (rekomandohen harta me shkallë 1: 100.000).

- ✱ Kur është e mundur, për zonat e kërkimit malor duhet të caktohen avionë me shumë motorë.
- ✱ Gjatë kontrollit, e gjithë vëmendja e pilotit do të jetë e përqendruar në fluturimin e avionit. Piloti duhet ta vlerësojë terrenin përpara, me qëllim për të shmangur çdo rrezik të tillë si: linjat elektrike, kabllot etj. Gjatë kërkimit të luginave, piloti duhet të planifikojë nëse avioni mund të kalojë një vështirësi, ose të ndryshojë kursin, duke e ditur në çdo kohë se cilat rrugë duhet të ndjekë në rast të një emergjence.
- ✱ Kushtet e motit në zonën e kërkimit duhet të jenë e mira, duke përfshirë të dyja edhe dukshmëri të mirë, edhe mungesë të turbulencave, prandaj duhet të kontrollohet vazhdimisht. Fluturimet në zonat malore duhet të shmangen kur erërat e kalojnë 30 nje, sepse rrymat e ajrit mund të kalojnë 600 metra për minutë.
- ✱ Avioni nuk duhet të hyjë në një luginë tepër të ngushtë ku lejohet një kthesë 180 gradë në lartësinë e fluturuar. Avioni i kërkimit duhet të fluturojë pranë njëres anë të kanionit ose luginës ku kërkon, në mënyrë që e gjithë gjerësia prej 180 gradë mund të përdoret për t'u kthyer nëse do të jetë e nevojshme. Një metodë e ngjashme kërkimi duhet të zbatohet kur kërkohet një kontur mali.
- ✱ Avioni duhet të jetë shumë i manovrueshëm dhe të ketë një shkallë të lartë ngritjeje dhe rreze të vogël kthese.

Turbulencat orografike në shpatet dhe kreshtat mund të gjenden si rryma ajri që ngrihen në anën e kundërt të erës dhe në anën poshtë erës si rryma që ulen. Shkalla e efektit varet nga shpejtësia e erës dhe pjerrësisë së shpatit. Turbulencat orografike do të jenë më intensive mbi sipërfaqe të përafërt.

Kalimi më i sigurt i majave dhe kreshtave të maleve në lartësi të ulët në kushte me erë apo turbulente është në drejtimin e erës, aty ku do të haset çdo rrymë ajri. Nëse kjo gjë nuk është praktike, duhet të rritet lartësia para se të kalohen këto zona. Procedura më e mirë për të kaluar një mal është fluturimi pranë asaj qafe mali ku era fryn kundër. Kjo gjë do të sigurojë ngritje shtesë në rast emergjence. Aty ofrohet hapësirë maksimale për t'u rrotulluar dhe ku mund të kthehet në drejtim të erës për në terrenin e ulët. Fluturimi përmes një qafe (mali) mund të jetë e rrezikshme, pasi qafa ofron hapësirën më të ngushtë për rrotullim dhe shpesh është zona e turbulencave më të mëdha.

Nëse nuk do të ishte e mundur që të kërkohet e gjithë sipërfaqja e malit, Koordinatori në vend mund të iniciojë planet, bazuar në supozime të caktuara, për shembull, nëse ka kufizime meteorologjike në dukshmërinë, piloti as do të donte që të hynte në zonë me mjegull, dhe as të ulej më poshtë lartësisë më të ulët ku mund të kalojë në mënyrë të sigurt një luginë. Nga ana tjetër, mund të ndodhë që piloti të ketë hyrë në re/mjegull dhe, në këtë zonë, avioni mund të gjendet në një lartësi ku ka shtresë të madhe e të gjerë resh. Këto mundësi duhet të shqyrtohen me kujdes nëse dihet se një pilot po fluturonte, ose kishte për qëllim të fluturonte, përmes një luginë pranë reve.

Për të përcaktuar një zonë me këtë probabilitet, në rrethana të tilla, një Koordinator i Operacionit të Kërkim-Shpëtimit mund të veprojë si më poshtë:

- ✱ Të shënjojë vijat e kontureve në një nivel 150 metra, më lart se niveli më i lartë që konsiderohet se do të fluturojë avioni. Shënjimi i të gjitha fushave sipër kësaj lartësie të bëhet me ngjyrë të kuqe.
- ✱ Të shënjojë vijën e kontureve në nivelin 150 metra më poshtë sesa lartësia në të cilën

zona mund të kalohet në mënyrë të sigurt. E gjitha kjo zonë duhet të shënjohet me ngjyrë jeshile, (*pra, me fjalë të tjera, zona e ngjyrosur me jeshile përfaqëson zonën për sa i përket lartësisë, e cila është e pasigurt që avioni të fluturojë sepse mund të hasë në kontakt me majat apo me kreshtat*).

- ❖ Zona e pangjyrosur do të jetë zona e probabilitetit (e sigurt ku mund të fluturojë avioni) dhe, mbi një hartë të përshtatshme, mund të shënohen kreshtat apo majat etj., në imazh tredimensional. Figura nr. 28 tregon një diagram rezultante pas përdorimit të kësaj procedure.

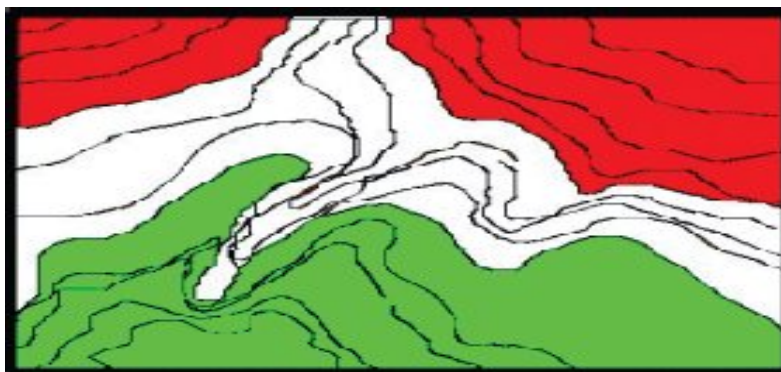


Figura 28. Shembull i probabilitetit në fushën e kërkimit brenda kontureve

Ekupazhi duhet të jetë i mirëinformuar dhe të ketë harta të sakta që tregojnë konturet (1: 100,000 është shkallë më e vogël praktike). Ekipet do të këshillohen që të bëjnë të gjitha pozicionimet për rrotullime larg nga faqja e malit dhe të bëjnë kujdes të madh kur kërkojnë luginat në të cilat është e vështirë ose e pamundur që të ngrihesh më lart ose të rrotullohesh/kthehesh.

Qendra e Koordinimit të Shpëtimit kërkon të dijë (pavarësisht formave dhe modeleve të kërkimit që janë përdorur) saktësisht sasinë/madhësinë e zonës së kërkuar. Ekipet e kërkimit duhet të skicojnë zonat e kontrolluara ndërkohë që vazhdon fluturimi (për kërkim). Zonat që janë kontrolluar duhet të shënohen (me vijëzime) në një hartë topografike me shkallë të madhe, duke e lënë të paprekur zonën e pakontrolluar.

Vetëm një avion do të caktohet në një zonë në të njëjtën kohë.

Kërkimet në terren malor ose në terren të thyer

Kërkimi me avion bëhet i paefektshëm mbi lloje të caktuar terrenesh. Për të tilla zona duhen përdorur helikopterë. Zonat e veçanta mund të përcaktohen, duke përdorur:

- ❖ katrorë apo drejtkëndësh;
- ❖ zonat gjeografike, referenca gjeografike, karakteristika topografike apo të bëra nga dora e njeriut.

Pika për t'u shënuar:

- ❖ Një zonë prej rreth 20 - 30 milje detare katrorë është një madhësi e mirë, në varësi të llojit të helikopterëve në dispozicion dhe distanca për t'u përshkuar.
- ❖ Normalisht, nevojiten një numër i caktuar fluturimesh për të përfunduar çdo zonë.
- ❖ Pika e karburantit të vendoset sa më afër zonës, një zonë ovale ose e hapur në qytet

është e përshtatshme.

- ❖ Është shumë e dëshirueshme një Qendër Komandimi ose Bazë e Përparuar.
- ❖ Nëse përdorni zona jogjeografike, si p.sh., zona katrore apo drejtkëndëshe, është i nevojshëm GPS (shih fig. 29).

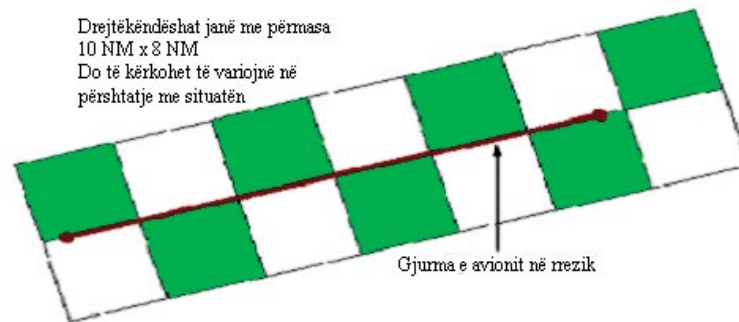


Figura nr. 29. Zona e kërkimit të avionit/helikopterit

Kërkimet me helikopter në të dy anët e vijës

Kur një zonë e vogël kërkon pamje vizuale të mirë, një metodë efektive e kërkimit është përdorimi i helikopterëve në kërkimin në rresht ose vijë, pra nga të dy krahët. Ky kërkim arrihet më së miri duke grumbulluar të gjitha njësitë e kërkimit në një vend, me qëllim për t'u udhëzuar nga Qendra Operacionale e Përparuar / Baza e Fushës së Përparuar apo nga Koordinatori në skenë/vendor.

Kur është në detyrë, koordinatori i caktuar duhet të sigurojë që të gjitha njësitë e kërkimit të mbajnë pozicionet e tyre dhe të bëhet kujdes me inspektimin/kontrollin e çdo objekti.

Zonat në formë të çrregullt

Metoda e mësipërme e ndarjes së avionëve nënkupton një zonë kërkimi në formë të rregullt. Metodë praktike për të përcaktuar kufijtë e zonës së kërkimit është ajo sipas tipareve gjeografike (të zonës). Në këto situata, shpesh është e pamundur për të përcaktuar një vijë gjeometrike, ku të kërkohet me hapësira spastrime/kërkimi të rregullta. Pilotët duhet të udhëzohen që të bëjnë çdo përpjekje që t'i përmbahen shablloneve standarde të kërkimit, por mund të jetë e nevojshme, që disa herë, zgjedhja e modelit të kërkimit t'u lihet në dorë pilotëve.

Mund të hasen disa vështirësi në përcaktimin e gjerësisë së një zone të parregullt për t'iu caktuar secilit avion.

Përpjekjet e kërkimit duhet të llogariten mbi fletën e punës nr. 6 në mënyrën e përcaktuar dhe në procesin e vlerësimit, bazuar në llogaritjet e punës, dhe, nëse është e nevojshme, të llogariten gabime me qëllim që t'i përshtaten avionit në zonat e përshtatshme.

Kur caktohen sektorë të parregullt, është praktikë e mirë që të ndahen disi në zona më të vogla në krahasim me sektorët e rregullt, për të kompensuar pozicionimin e rrotullimit dhe të manovrave shtesë.

Caktimi/ vendosja e Njësive të Kërkimit

Para caktimit të burimeve në një kërkim intensiv, duhet bërë vlerësimi i përgjithshëm i përpjekjeve të nevojshme dhe kontributit të arsyeshëm që pritet të jepet nga çdo ekip kërkimi.

Kur vlerësohen kapacitetet e kërkimit që janë në dispozicion, duhet të kihet kujdes që mos të mbivlerësohet as koha që një avion i veçantë dhe ekuipazhi i tij mund të duhet në zonën e kërkimit dhe as aftësitë e vërtetuesve që të qëndrojnë efektivë për një periudhë të gjatë kohore në fluturim.

Dështimi për të bërë një vlerësim të saktë të këtyre faktorëve mund të ndikojë në efektivitetin e ekipeve të kërkimit dhe, si rrjedhim, të mos jenë në gjendje të përfundojnë detyrën e caktuar, gjë që do të komprometonte seriozisht të gjitha përpjekjet.

Nëse devijohet nga pista/gjerësia e modelit të caktuar për të kërkuar (me anë të shikimit), ekipi i kërkimit duhet të rregullojë pozicionin e vet me kujdes. Kjo gjë bëhet për t'u siguruar që, nëse objekti i kërkimit nuk do të gjendet me anë të kërkimit pamor, njësia e kërkimit mund të kthehet në pikën ku ndryshoi kurs/drejtimit dhe të rifillojë kërkimin.

Llogaritja e kohës në dispozicion të kërkimit

Kur vlerësohet koha e kërkimit në dispozicion nga mjetet e kërkimit, disa faktorë duhet të merren parasysh, kur është e zbatueshme, si më poshtë vijojnë:

- ✱ kohëzgjatja totale (referuar karburantit dhe mundësive të kërkimit pa u kthyer në bazë);
- ✱ koha transit;
- ✱ rezervat e nevojshme të karburantit për në destinacionin e fundit;
 - drita e parë dhe e fundit në aerodromet e nisjes dhe destinacionit.
 - a janë të lejueshme dhe praktike këto procedura në bazë të rregullave të Fluturimit me Instrument (IFR); ose
 - rregullat e Fluturimit Vizual gjatë Natës (VFR), nëse operacioni i kërkimit është i mundur;
 - kushtet e motit në zonën e kërkimit, pikat e destinacionit dhe çdo kërkesë tjetër për mbajtjen e karburantit ose aerodrome/fusha ulje alternative për avionët;
 - çdo kufizim tjetër operacional;
 - koha në dispozicion e inspektimeve të mundshme, nëse na lejon situata, moti dhe koha, pas çdo rruge/vajtje-ardhje kërkimi nga ajri. Kjo kohë është zakonisht 15% e kohës në dispozicion, por mund të rritet aty ku dikton terreni ose kushtet e motit.

Në shumicën e rasteve, koha në transit në zonën e kërkimit mund të llogaritet duke përdorur shpejtësinë dhe distancën midis pikave të nisjes dhe destinacionit dhe pikën e mesit të zonës së kërkimit.

Për avionët, kur shpejtësia e erës është e madhe, ajo mund të jetë e këshillueshme për të llogaritur shpejtësinë e fluturimit dhe llogaritjen e kohës transit. Kjo është veçanërisht e përshtatshme për avionët me shpejtësi të ulët. Në një situatë ku një avion do të largohet nga njëra anë e zonës së caktuar të aerodromit, kryhet inspektimi i tij, pastaj riparohet në një tjetër aerodrom në anën tjetër të zonës. Nëse rrugët janë paralele ose kundër drejtimit të erës, llogaritja e shpejtësisë në terren është e duhur.

Rezervat e karburantit duhet të jenë në përputhje me rregulloret aktuale për kategorinë e fluturimit. Kompensimi variabël rezervë për operacionet e Instrumenteve të Rregullave të Fluturimit (IFR) nuk është zbatuar gjatë kohës së shpenzuar në zonën e kërkimit (p.sh.: ajo është zbatuar vetëm për kohën transit).

Faktorët operacionalë mund të kufizojnë kohën e kërkimit në dispozicion nga një avion/helikopter i veçantë, p.sh., në kohën kur avioni bëhet i disponueshëm, distanca nga servisi i detyrueshëm si dhe angazhimet e tjera të operatorit që mund të kërkojnë kthimin e një avioni/helikopteri në një moment të caktuar.

Koha e shqyrtimit

Një aset (aparaturë) kërkimi mund të kapë objekte të cilat kanë nevojë për t'u analizuar; prandaj duhet kompensuar koha e nevojshme për analizë. Kompensimi bazë është 15% e kohës totale në dispozicion në zonën e kërkimit, por Koordinatori i Operacionit të Kërkim-Shpëtimit mund të vendosë që ta rrisë këtë shifër. Numri i objekteve të analizuara nga ekipet e mëparshme të kërkimit do të ndikojë në të tilla vendime. Nga ana tjetër, do të ndikohen nga natyra e terrenit, sasia e objekteve lundruese në det etj. Mbi terren me shumë drurë, terren malor, kompensimi mund të ketë nevojë sa 50% e kohës totale të kërkimit.

Koha efektive e kërkimit

Koha efektive e kërkimit është rezultante e Orëve Aktuale të Kërkimit (OAK) në dispozicion, minus kohën e analizimit/shqyrtimit.

Pasi bëjmë kompensimin për «kohën e analizimit/shqyrtimit», mund të jetë e përshtatshme për të konvertuar kohën efektive të kërkimit, në një kohë ekuivalente me 120 nyje, para se të llogaritet madhësia e zonës që do t'i caktohet çdo avioni/helikopteri apo anije kërkuese.

Konvertimi bëhet duke përdorur formulën:

$$T \text{ (hours at 120 kt)} = \frac{\text{Search TAS} \times \text{Effective Search Time}}{120}$$

Kur nxirren të dhëna në lidhje me avionin, rëndësi e veçantë duhet t'i kushtohet shpejtësisë me të cilën avioni do të fluturojë gjatë kërkimit. Në përgjithësi, për të siguruar skanim optimal nga vëzhguesit, avioni duhet të fluturojë sa më ngadalë të jetë e mundur.

Një aspekt tjetër për t'u marrë në konsideratë, është koha në dispozicion për kërkim dhe nevoja për të mbuluar sa më shpejt zonën. Ndoshta mund të jetë e dobishme për të diskutuar me operatorët mbi këto aspekte ndërvepruese. Disa avionë operojnë me më shumë se 120 nyje gjatë kërkimit; edhe pse kjo është më pak se optimalja; konsideratat logjistike mund të diktojnë aplikimin e këtyre shpejtësive.

Kur i është caktuar gjerësia kërkuese/spastruese e zonës së kërkimit secilit avion, helikopter apo anije, zona që çdo mjet kërkimi mund të mbulojë, llogaritet me formulën: $A = TVS$.

Krahasimi midis kohës së kërkimit me atë në dispozicion (si shembull të dyja të shprehura në 120 nyje) do të zbulojë nëse burimet e avionit në dispozicion janë të mjaftueshme, shumë ose të pakta.

Në këtë pikë, mund të merret një vendim kritik në lidhje me caktimin e avionit. Koha e

nevojshme për kërkim është e lidhur direkt me gjerësinë e spastrimit/kërkimit; gjerësia e spastrimit nga ana tjetër, është e lidhur drejtpërdrejt me lartësinë e kërkimit. Është e mundur, pra, që pavarësisht shenjave të para që burimet aktuale janë të pamjaftueshme, mbulimi me kohë i të gjithë zonës së kërkimit mund të arrihet nga avioni në dispozicion për hir të një lartësie kërkimi më të lartë se sa optimalja.

Koha e mjaftueshme për mjetin e kërkimit

Pasi është llogaritur koha në dispozicion nga çdo avion kërkimi dhe konvertuar në kohë në 120 nje, është e mundur të llogaritet zona që çdo avion mund të mbulojë dhe të caktohet një sektor i veçantë i zonës për çdo avion. Faktorë të ndryshëm mund të ndikojnë në pozicionimin e avionëve të kërkimit në zonë. Këtu përfshihen:

- ✱ Lloji i mjetit të kërkimit.
- ✱ Koha e mbërritjes në zonën e kërkimit.
- ✱ Aftësia e furnizimit (që mbart për të hedhur/me parashutë).
- ✱ Aftësitë e navigimit/lundrimit.
- ✱ Përshtatshmëria në një lloj të veçantë të kërkimit.
- ✱ Lartësia e kërkimit ose kufizime në shpejtësi.
- ✱ Vendndodhja e aerodromit apo e bazës për riparim.

Kur zona e kërkimit është në formë trapezi (siç zakonisht është në një “raport i fundit / raporti i zhdukjes” situata e Kërkim-Shpëtimit), është më e thjeshtë për të filluar vendosjen nga fundi i gjerë i zonës, si më poshtë:

- ✱ duhet të matet distanca D1;
- ✱ të merret në konsideratë zona që mund të kërkohet nga avioni i parë që do të vendoset;
- ✱ të ndahet nga distanca D1 dhe në këtë mënyrë të përcaktohet gjerësia e zonës së kërkimit drejtkëndëshe që rezulton nga kjo ndarje. Më pas, kjo gjerësi duhet të përshtatet në mënyrë të tillë që numri i xhirove kërkuese (vajtje-ardhje) për të fluturuar të jetë i plotë;
- ✱ t’i kushtohet vëmendje vendit të nisjes dhe të aerodromeve të riparimit/furnizimit të afërt me zonën e kërkimit. Nëse ata janë në anët e kundërta të zonës së kërkimit, numri i xhirove (vajtje-ardhje) duhet të jetë tek. Në çdo rast, kjo lidhje mund të kërkojë rregullim të mëtejshëm me numrin e xhirove të fluturimit;
- ✱ duke shumëzuar numrin e xhirove me hapësirat e kërkimit/spastrimit, mund të dalim gjendet gjerësia e zonës së caktuar. Përsëriteni procedurën për zonat A, B, C (shih fig. 30).

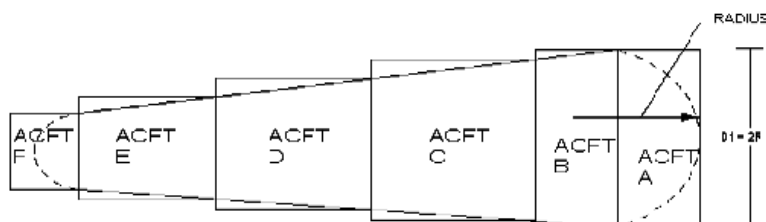


Figura nr. 30. Shpërndarja e mjeteve të kërkimit kur ka kohë të mjaftueshme në dispozicion

Kjo metodë e rezultateve të ndarjes rezulton në zona të vogla kërkimi e të veçanta që shtrihen përtej kufijve origjinalë të zonës së kërkimit. Për të reduktuar kërkimin e zonave të panevojshme, gjerësia D1 mund të reduktohet me diametrin e rrethit më të gjerë të probabilitetit. Gjatësia e aksit kryesor që pason zonat e kërkimit do të mbetet në këtë gjatësi të reduktuar, deri në qendër të rrethit më të gjerë të probabilitetit, që është përfshirë në një zonë të caktuar të kërkimit.

Pak gjë mund të bëhet për të eliminuar pjesë të tjera të zonave drejtkëndëshe që shtrihen përtej zonës së probabilitetit, me përjashtim të ndarjes së zonave të mëdha në pjesë më të vogla apo përdorimit të metodave të ndryshme të alokimit.

Tejkalimi i kohës së kërkimit (kur ka kohë të tepërt)

Për të shfrytëzuar kohën (e tepërt) më shumë sesa ajo e nevojshme për mbulimin e kërkimit të parë, mund të merren në konsideratë disa alternativa, p.sh., kërkimet e para dhe të dyta mund të kryhen në të njëjtën kohë, duke rritur probabilitetin e zbulimit ose mund të mbulohen/kontrollohen zonat e kërkimit fqinjë. Mundësi të tjera përfshijnë reduktimin e gjerësisë së kërkimit/spastrimit dhe reduktim të kohës së fluturimeve, me qëllim zgjatjen e periudhës së pushimit të ekuipazhit të kërkimit.

Koha e pamjaftueshme e kërkimit

Koha e pamjaftueshme e kërkimit, që ndodh rëndom, është koha e pamjaftueshme në dispozicion për të përfunduar kërkimin e parë të zonës së probabilitetit në kohën e duhur. Kur kjo ndodh, duhet të arrijmë një kompromis. Në arritjen e një kompromisi, zona e probabilitetit mund të reduktohet, gjerësia e kërkimit/spastrimit mund të rritet, lartësia e kërkimit mund të rritet ose mund të bëhet një ndryshim në disa, ose në të gjithë këta faktorë. Metodatat për ndryshimin e madhësisë së zonës së kërkimit dhe gjerësisë së spastrimit/kërkimit do të merren në konsideratë në ilustrimet e mëposhtme (shih figurën nr. 30).

Duke ulur cilësinë e kërkimit në pikën $C = 0.5$, duke marrë si vlerë minimale të pranueshme një kombinim të përshtatshëm të zonës, gjerësia dhe lartësia e kërkimit mund të llogaritet për të shfrytëzuar më mirë burimet e kufizuara. Zbatimi i konceptit të kërkimit të zgjeruar do të sigurojë mbulim të mirë mbi fluturimet pasuese.

Pas krijimit të gjerësisë maksimale të kërkimit/spastrimit dhe zonën e përshtatur (Seksioni B), dhe zona optimale dhe gjerësia e përshtatur e kërkimit/spastrimit (Seksioni C), është e pranueshme për të vendosur mbi opsionin më të mirë të mundshëm. Kjo mund të jetë një zgjidhje kompromisi që kërkon nga secila zonë ndryshimin e gjerësisë dhe lartësisë së kërkimit.

Me përcaktimin e zonës dhe gjerësisë së kërkimit/spastrimit, është e përshtatshme për të llogaritur zonën e aftë për t'u kërkuar nga secili avion, më pas bëhet vendosja e tyre, në përputhje me rrethanat. Për më shumë detaje, referohuni në vëllimet I dhe II të manualeve IAMSAR.

Përshtatja e avionëve të veçantë për kërkim

Një plan kërkimi i përmirësuar mund të rezultojë nga caktimi i gjerësive të kërkimit/spastrimit dhe ose lartësive të kërkimit në avionë specifikë. Këto rregullime mund të lindin pas shqyrtimit të nevojës për ndarjen e avionëve të kërkimi, sipas shpejtësisë së fluturimit për secilin avion, kufizimeve të lartësive të kërkimit diametrit të kthimit. Dallimet e specifikuara, si rezultat i këtyre konsideratave, duhet të maten përkundrejt gjerësisë së llogaritur të kërkimit/spastrimit për të treguar rezultatin e C dhe probabilitetin e zbulimit.

Një POD i përgjithshëm mund të përftohet duke llogaritur C për çdo avion kërkimi dhe pastaj përcaktimin e një mesatareje të ponderuar të këtyre faktorëve të mbulimit për të arritur në një shifër të përgjithshme për C dhe POD. Këto, edhe pse me vlerë të vogël për Koordinatorin e Misionit të Kërkim-Shpëtimit, mund të përfshihen në Raportin e Situatës ose të rezultojnë të dobishme në përcaktimin e Probabilitetit të Zbulimit të përgjithshëm pas një sasive të caktuar kërkimesh.

Instruktazhi i ekuipazheve të Kërkim-Shpëtimit

Të përgjithshme

Instruktazhi gjithëpërfshirës është një aspekt jetik i planifikimit të kërkimit. Është proces kohë-konsumues, ku përgatitjet duhet të fillojnë në një fazë të hershme dhe, kur është e mundur, në kohën e duhur para nisjes. Duhet pasur parasysh që jo i gjithë personeli në operacionet e kërkimit është trajnuar apo ka përvojën e mjaftueshme në rolin e kërkimit. Për këtë arsye, personelit të Kërkim-Shpëtimit, që janë në terren, do t'i jepet çdo mundësi që të njihet me të gjitha detajet përkatëse të aksidentit. Të gjitha udhëzimet për funksionimin e Kërkim-Shpëtimit do të paraqiten në mënyrë të qartë dhe të saktë.

Oficeri që ka detyrën për kryerjen e instruktazhit duhet të jetë tërësisht i njohur me planin e përgjithshëm dhe detyrat përkatëse për njësitë apo ekuipazhet e kërkimit.

Instruktazhi i kërkimit

Instruktazhi/brifingu gjithëpërfshirës i ekipeve të kërkimit është një proces i rëndësishëm për çdo operacion kërkimi. Koordinatori i Misionit të Kërkim-Shpëtimit duhet të sigurojë që instruktazhet janë të mirëpërgatitura dhe kryhen në grup, si dhe ambientet dhe mjetet e tjera ndihmëse janë të përshtatshme për të arritur maksimumin në shkallën e përvetësimit të udhëzimeve që u jepen ekuipazheve gjatë instruktazhit.

Instruktazhet/brifingjet për njësitë detare do të mbulojnë tema të ngjashme me ato të dhëna për njësitë e ajrit dhe të tokës, por mund të ketë më pak mundësi për instruktazhe ballë për ballë. Oficerët e instruktazhit duhet të jenë të vetëdijshëm për vështirësitë e natyrshme gjatë instruktazhit në mënyrë indirekte dhe rritjen e mundësisë për keqkuptim.

Përshkrimi i zonës së kërkimit

Ka shumë mënyra për të përshkruar modelet e kërkimit dhe kufijtë e zonave të kërkimit. Në zgjedhjen e metodës që do të përdoret, stafi i Qendrës së Koordinimit të Shpëtimit (RCC) duhet të marrë parasysh njohuritë e Kërkim-Shpëtimit nga ana e personelit që instruktohet dhe metodën që do të përdoret për transmetimin e informacionit.

Koordinatat gjeografike

Kjo është metoda e pranuar gjerësisht për përcaktimin e një zone kërkimi, këndet e së cilës përcaktohen me paralele dhe meridiane/gjerësi dhe gjatësi gjeografike. Për të shmangur konfuzionin, pozicionet duhet të shënohen në sensin e akrepave të orës, duke mbaruar me një përsëritje të koordinatave fillestare. Disavantazhet e këtij sistemi janë mundësitë e gabimit në matje dhe transmetim.

Vijat e gjurmëve/xhirove vajtje-ardhje

Një kërkim vijë-gjurmësh mund të caktohet duke deklaruar pika përkatëse përgjatë gjurmëve së bashku me gjerësinë e mbulimit, për shembull: «Kryej një fluturim kërkimi 4 milje detare në

secilën anë të një vije midis 16° 20 'N 135° 24'15» E dhe 17° 50' 45"N 137° 28 ' 50"E.

Pikat e referimit

Përshkrimi i një zone kërkimi me anë të kufijve natyrorë ose të bërë nga dora e njeriut është veçanërisht e përshtatshme kur përshkruhen zonat malore. Duhet të bëhet kujdes që përshkrimet të jenë të sakta. Raportime të paqarta si «7 milje detare në Jug-Perëndim të...» nuk duhet të përdoren. Në këtë rast drejtimi i duhur do të jetë duke dhënë drejtimin e saktë (në gradë) dhe distancën, p.sh., «drejtimi 202° (T) nga ishulli i Sazanit në distancë 7 milje detare».

Shkurtesat e metodës së kërkimit

Zakonisht, shkurtesat ndërkombëtare nuk përdoren për të instruktuar avionë vendorë. Qendra të tjera të Koordinim-Shpëtimit (RCC) mund të përdorin shkurtesa kur dërgojnë një instruktazh në një njësi të Kërkim-Shpëtimit. Nëse ky instruktazh do t'i përcillet një njësie Kërkim-Shpëtimit, Qendra Kombëtare e Koordinim-Shpëtimit (JRCC) duhet të sigurohet që piloti, kapiteni apo komandanti në vendngjarje e kupton plotësisht llojin e kërkimit të dëshiruar.

Instruktazhi - detyrë e ekuipazhit të kërkimit

Duhet të mbahet një shënim i shkruar nga të gjitha instruktazhet/detyrat e dhëna ekuipazhit ajror, detar, tokësor dhe njërive të tjera. Do të ishte mirë që një kopje e formularit të instruktazhit/detyrës të futej në dosje, dhe në këtë mënyrë do të përmbusheshin kërkesat e nevojshme ose të mundshme për ekspertët ligjorë.

Formatet e instruktazheve/detyrave të kërkimit do të duhet të përgatiten për çdo detyrë dhe t'i dorëzohet secilit komandant në vendngjarje, piloti, kapiteni apo komandant njësie kërkimi.

Kur ndryshohet detyra për një avion kërkimi, ekuipazhit të avionit duhet t'i dërgohet një kopje e ndryshuar (e printuar), kur është e mundur, përndryshe ajo mund të jepet në rrugë verbale, direkt ose nëpërmjet një pale të tretë. Kur përdoret një palë e tretë, atëherë një kopje (e printuar) e instruktazhit/detyrës së ndryshuar duhet t'i dërgohet kësaj pale. Nga ekuipazhi i kërkimit merret konfirmimi që ata e kanë marrë dhe kuptuar një instruktazh/detyrë të ndryshuar.

Kur pilotët/kapitenët apo shoqëruesit e tyre nuk janë në gjendje për të marrë pjesë personalisht në një instruktazh, të dhënat mund të dërgohen me faks, *e-mail*, radio apo telefon. Metodatat e fakseve ose *e-mailet* preferohen si mundësi që gabimet e të kuptuarit të jenë minimale dhe të mund të transmetohen harta, diagrame dhe materiale të tjera relevante të printuara.

Fakset dhe *e-mailet* janë metodatat e rekomanduara edhe nga IMO/ICAO, në gjuhën ndërkombëtare standard (anglisht), me qëllim për të shmangur çdo keqkuptim dhe për të realizuar me sukses operacionin SAR.

Sa herë që është e mundur, pilotit mund t'i jepet një kopje ose riprodhim i pjesës përkatëse të hartës në përdorim nga Qendra e Koordinim-Shpëtimit; aty do të tregohet zona e caktuar e kërkimit dhe ato zona kufizuese me të.

Duhet të bëhet kujdes për të përcaktuar nëse hartat në përdorim përshkruajnë lartësitë në metra apo në këmbët. Pilotët nuk duhet të kenë asnjë dyshim në këtë drejtim.

Në çdo rast, kur nuk është e mundur për të siguruar pilotin me një hartë ose riprodhim të tij, oficeri instruktues duhet të përcaktojë hartat dhe botimet në dispozicion për pilotin dhe të sigurohet se ekuipazhi është krejtësisht i vetëdijshëm për zonat, vende, dhe karakteristikat e terrenit që Qendra e Bashkuar i kërkon atyre të kërkojnë. Oficeri instruktues duhet të bëjë çdo

përpyekje për të eliminuar çdo mundësi për gabime për shkak të dallimeve/ndryshimeve në të dhënat për hartat përkatëse.

Në instruktazh duhet të përfshihen faktorët si në vijim:

- ✱ Përshkrimi i plotë dhe natyra e aksidentit duhet të theksohen edhe të dhënat e detajet që tashmë mund të mos kenë rëndësi për kërkim.
- ✱ Të dhënat aktuale për motin edhe parashikimet për të ardhmen, për rrugën deri në destinacion, zonën e kërkimit dhe të aerodromeve alternative.
- ✱ Zona e kërkimit dhe çdo përshkrim i të dhënave që mund të tregojnë praninë e objektivit.
- ✱ Udhëzime në lidhje me fluturimin për në / dhe nga zona e kërkimit, duke përfshirë rrugët dhe lartësitë.
- ✱ Detyra e kërkimit, duke përfshirë modele për të fluturuar dhe metoda për të regjistruar zonat e kontrolluara.
- ✱ Avionët e tjerë që kërkojnë ose janë në afërsi të zonës së kërkimit.
- ✱ Procedurat e komunikimit, frekuencat që do të përdoren dhe njësinë e kontrollit.
- ✱ Frekuenca që do të monitorohen për transmetimet nga të mbijetuarit.
- ✱ Detajet e furnizimeve që mund të merren për t'u lëshuar me parashutë dhe ndonjë procedurë e veçantë e hedhjes së furnizimeve.
- ✱ Veprimet që do të merren në këqyrjen e objektivit.
- ✱ Sinjalet nga vendi i ngjarjes/aksidentit dhe kodet vizuale/pamore.
- ✱ Vendndodhja dhe mjetet e marrjes së udhëzimeve, duke përfshirë detajet e informacionit që do të kërkohet.
- ✱ Hapësira ajrore të kufizuara ose rregullime të hapësirës ajrore.
- ✱ Marrëveshja e vrojtuesit dhe kërkesa për të siguruar që ata kanë një kopje të udhëzimeve. Kur është i disponueshëm një lider vëzhgues, ai duhet të udhëzojë vëzhguesit.
- ✱ Duhet të dërgohet një formular sqarues (me pyetje të mundshme pas udhëzimit) me formularin e udhëzimit të avionit kërkues.

Operacionet e avionëve të kërkimit

Pilotët do të informohen para fillimit të një kërkimi, ata duhet të kenë krijuar komunikimet (ajër-tokë, ajër-ajër dhe në bord), kanë vëzhguesit në pozicion dhe janë në përgjim të çdo frekuence të veçantë. Pilotët do të udhëzohen që, pasi të ngrihen në ajër, nëse duket e nevojshme që të modifikohet lartësia e kërkimit ose gjerësia e kërkimit/spastrimi, duhet të këshillohen me RCC, në përputhje me rrethanat.

Para fillimit të një kërkimi, avioni duhet të fluturojë në një lartësi kërkimi për një kohë sa të mësohen vëzhguesit me madhësitë e dukshme dhe pamjen e objekteve të njohura në sipërfaqe. Vëzhguesit mund të krijojnë një vlerësim të distancave në lartësi, duke pasur parasysh kufirin e planifikuar të skanimit.

Avioni/helikopteri që është i angazhuar në një kërkim me drita duhet të fillojë procedurën e kërkimit në nivelin më të lartë të parashikueshëm të fluturimit përveç rastit nëse është përcaktuar një zonë e vogël probabiliteti kur një kërkim mund të fillojë në një nivel më të ulët.

Pilotët apo drejtuesit duhet të identifikojnë dhe shënojnë të gjitha zonat, lartësitë dhe kohët e përshtatshme dhe të shënojnë në hartë zonat e mbuluara nga kërkimi.

Kur është pikasur një objekt dhe kërkon të shqyrtohet, piloti duhet, nëse është e mundur, të shënojë pozicionin e avionit para se të devijojë nga trajektorja për të siguruar se do të ishte e mundur për të rifilluar trajektoren në vendin e duhur. Përdorimi i pajisjeve të navigimit GPS e mundëson/lehtëson këtë gjë.

Në dukshmëri marginale dhe kur avioni nuk kryen asnjë shënim, ekuipazhi mund të fiksojë një objektiv duke bërë një kthesë me objektivin në afërsi të qendrës. Kur objektivi është më larg, vëzhguesi duhet të mbajë nën vërtim zonën e përgjithshme të këqyrjes dhe të përcaktojë pozicionin apo distancën ndërkohë që piloti e kthen avionin drejt objektit të këqyrur.

Gjatë këqyrjes së avionit të humbur/rrëzuar apo së të mbijetuarve, piloti duhet të përcaktojë pozicionin, të njoftojë RCC dhe studiojë zonën përreth, me qëllim që të ndihmojë ata të cilët do të vazhdojnë të procedojnë më vonë në vendin e ngjarjes. Kur një objektiv këqyret mbi ujë, pozicioni duhet të regjistrohet nga GPS, ose nëse është e mundur, të shënohet nga disa forma shënjimimi të detit, tym notues, dritë fanari apo ngjyruet në det.

Është e dëshirueshme që mbikëqyrja e vazhdueshme ajrore të mbahet mbi vendndodhjen e avionit/anijes ose të mbijetuarve.

Është veçanërisht e rëndësishme që të mbahet vëzhgimi i vazhdueshëm në det, përveç rastit kur vihet në diskutim siguria e avionit. Nëse piloti është i detyruar që të largohet nga vendi i ngjarjes para mbërritjes së një avioni tjetër zëvendësues, nëse mundet dhe e lejojnë rrethanat, duhet të hidhet një radio fener, me pozicionin e regjistruar të GPS.

Duhet të merret në konsideratë nevoja për të dërguar avionë shtesë në vendin e ngjarjes sa më shpejt të jetë e mundur me qëllim shmangien e mundësisë që të mbijetuarit të lihen të pa mbikëqyrur dhe për të shmangur problemin e zhvendosjes.

Avioni/helikopteri (dedikuar) për komunikim

Duhet të përdoret një avion për komunikim në rastet kur pritet që të vështirësohet komunikimi në zonën e kërkimit, si për shembull:

- ✿ HF është mjeti i vetëm i komunikimit;
- ✿ vendi i kërkimit është në shkallë të madhe;
- ✿ është e nevojshme për të përmirësuar/rifreskuar informacionin në RCC;
- ✿ është e nevojshme për të përmirësuar fluksin e informacionit në asetet/avionin e kërkimit;
- ✿ avionët e kërkimit janë duke operuar pa kontakt me stacionin në tokë;

Kjo është metoda më e mirë e mbajtjes së komunikimit me të mbijetuarit apo me palët e kërkimit në terren dhe njësitë e shpëtimit terren. Një avion i dedikuar për komunikim, normalisht, do të jetë i pajisur me ekip kërkim-shpëtimi ose avion ushtarak, që kanë një ekuipazh minimal piloti dhe operator radio dhe që janë rezistentë qoftë ndaj kushteve të motit.

Helikopter me kapacitet ngritjeje (nga uji/toka)

Duhet të merret në konsideratë sigurimi i një helikopteri me kapacitet ngritjeje (peshash të rënda) për të mbuluar operacionet që mund të përbëjnë rrezik të panevojshëm për helikopterët.

Koordinatori i Misionit të Kërkim-Shpëtimit duhet të diskutojë mbi kërkesat për një helikopter të tillë me kapacitete ngritëse me pilotin kryesor/komandues të helikopterit. Vendimin për të caktuar në detyrë një helikopter me kapacitet ngritjeje mund të bëhet vetëm me kërkesën e

Koordinatorit të Misionit të Kërkim-Shpëtimit ose me kërkesën e pilotit kryesor/komandues të helikopterit.

Rrethanat që mund të kërkojnë dhënien e një helikopteri me kapacitete ngritëse mund të përfshijnë:

- ✱ Helikopterët që operojnë mbi ujë, megjithëse kjo do të ndryshojë me llojin e helikopterit të përfshirë.
- ✱ Helikopterët që operojnë në ose në afërsi të kufirit të performancës së tyre.
- ✱ Helikopterët që operojnë në kushte të këqija ose marginale motit.
- ✱ Helikopterët që operojnë në një skenë shpëtimi që paraqet rreziqe të veçanta, p.sh. natën.

Shënim: Në rast mëdyshjeje, konsultohuni me ekuipazhin e helikopterit.

Helikopterët të ngarkuar me detyrë për ngritje peshash, duhet të jetë një helikopter me Ekuipazh Kërkim-Shpëtimi që mund është i pajisur me pajisje të lëshimit të furnizimeve me pajisje të përshtatshme për mjedisin. Detyrat kryesore të helikopterit me kapacitet ngritje peshash do të jenë:

- ✱ ofrimi i ndihmës së navigacionit të helikopterit për të gjetur objektivin;
- ✱ ofrimi i ndihmës së komunikimit me helikopterin;
- ✱ sigurimi i ndihmës së menjëhershme me anë të lëshimit të furnizimit.

Ekuipazhi detar i kërkimit

Kur ekipet detare përdoren për operacione kërkimi, personeli i njësive të tjera të Kërkim-Shpëtimit, p.sh., policia dhe ushtria, mund të instruktojnë ekipet e kërkimit. Njësia koordinuese e Kërkim-Shpëtimit duhet të kërkojë kopje të formularëve instruktuese të lëshuara në emër të tij, për të siguruar që personeli është i informuar në mënyrë adekuate për të gjitha çështjet relevante në lidhje me detyrat e njësive. Njësitë detare duhet të jenë të afta për të kryer operacionin në mënyrë të sigurtë, duke marrë në konsideratë parashikimin e motit dhe kushtet e detit në zonë.

Të gjitha përgatitjet e kërkimit duhet të përfundojnë para se njësitë e sipërfaqes të hyjnë në zonën e kërkimit, duke përfshirë vendosjen e komunikimit me agjencinë koordinuese të kërkimit në sipërfaqe dhe ekipet e tjera (sipërfaqësore apo të ajrit) që marrin pjesë në kërkim. Ekipet e kërkimit duhet të instruktohen mbi:

- ✱ frekuencat e Kërkim-Shpëtimit dhe monitorimin e pajisjeve;
- ✱ vëzhguesit e pozicionuar;
- ✱ pajimet e shpëtimit të përgatitura.

Një ekip kërkimi në sipërfaqe që kryen një operacion kërkimi sistematik të një zone pa pika reference vizuale duhet të mbajë një skicë “*llogari të vdekur*” (DR) të pozicionit të fundit të njohur të objektit, të pozicionit të vet dhe pozicionit të anijeve dhe avionëve të tjerë në afërsi. Skica gjithashtu duhet të ketë datën, kohën dhe rrymë të mundshme të objektit apo të mbijetuarve. Zonat e kërkua duhet të skicohen në një tabelë.

Shënim: *Dead reckoning (DR) = a way of calculating the position of a ship or aircraft using only information about the direction and distance it has traveled from a knowing point.*

Për të tërhequr vëmendjen e të mbijetuarve, një ekip kërkimi në sipërfaqe, në mënyrë periodike,

duhet të bëjë të njohur praninë e tij, duke bërë tym gjatë ditës dhe gjatë natës, duke rrotulluar një dritë projektori rreth horizontit, ose, nëse retë janë të ulëta, duke drejtuar projektorin vertikalisht. Kur dukshmëria është e kufizuar, motori duhet të fiket në mënyrë periodike për të dëgjuar për britma apo bilbila nga të mbijetuarit.

Vëzhguesit duhet të vendosen sa më lart të jetë e mundur për të rritur rrezin e shikimit. Vrojtuesit e ekipit të sipërfaqes që ndodhen në bord mund të përdorin gjithashtu teknikat e skanimit të përdorura nga vëzhguesit e avionëve.

Kapacitetet tokësore SAR të angazhuara në kërkim të një avioni (në tokë)

Kur asetet/pajisjet tokësore përdoren në operacionet e kërkimit, policia e shtetit ose njësitë e Kërkim-Shpëtimit do të kryejnë instruktazhe. Kërkimi nga toka zakonisht përdoret vetëm kur kërkimi ajror nuk është i mundur, ose ka rezultuar i paefektshëm, ose kur dëshirohet një ekzaminim më i afërt i një zone të caktuar. Ky kërkim mund të jetë efektiv në pyje, xhungël dhe zona malore.

Personeli i Qendrave të Koordinimit/Kërkim-Shpëtimit do të sigurojë që njësia koordinuese të informohet në mënyrë të vazhdueshme, për sa më poshtë vijon:

- ✱ situatën aktuale;
- ✱ një përshkrim të avionit të humbur dhe një fotografi nëse është e mundur;
- ✱ detaje mbi personat në bord;
- ✱ një udhëzim që, nëse nuk shoqërohet me një investigues të sigurisë së transportit, rrënojat e avionit nuk duhet të preken/dëmtohen sa më pak të jetë e mundur;
- ✱ një udhëzim, që në mungesë të udhëzimit të një mjeku ligjor ose përfaqësuesi i morgut të trupave të vdekurve nuk duhet të lëvizin, përveç masës minimale të nevojshme për të nxjerrë të mbijetuarit nga rrënojat;
- ✱ nevoja për të kryer navigim standard, pajisjet e komunikimit, kodit të sinjaleve ajër-tokë dhe materialeve;
- ✱ detajet e marrëveshjeve standarde të komunikimit;
- ✱ një paralajmërim që anëtarët e ekipit nuk duhet të pinë duhan dhe as duhet të përdorin flakët/zjarr direkt në afërsi të rrënojave;
- ✱ informacione lidhur me dijeninë e ndonjë ngarkesë të rrezikshme që ndodhet në bordin e avionit, anijes, mjetit tokësor, etj. Në rastin e një avioni ushtarak, nevojitet të ushtrohet kujdes i jashtëzakonshëm për shkak të katapultave të sediljeve (të cilët janë të përforcuar me eksploziv) dhe aksidentet e mundshme të municioneve, bomba, silurë, raketa, fibra karboni, gazra helmues, lëndë helmuese etj.;

Shënim: *Kontakti me gazra dhe substanca që lidhen me rrënoja të avionëve ushtarakë mund të jetë vdekjeprurës. Para se të afrohet në vendin e rrëzimit të ndonjë avioni/helikopteri ushtarak, duhet të rrethohet dhe pastrohet zona nga njësitë përgjegjëse ushtarake, kompania e kimisë dhe ato të Policisë Ushtarake.*

- ✱ një udhëzim se rrënoja e avionit nuk duhet të lënë pa mbikëqyrje derisa të merret në dorëzim/ruajtje nga njësitë përkatëse, ose të vendosen nën ruajtjen e policisë.

Stafi i Qendrës së Koordinimit e Shpëtimit (RCC) do të sigurojë që njësitë në terren janë të vetëdijshëm se mund të ekzistojnë rreze të rënda për shëndetin dhe sigurinë në vendet e rrëzimit të avionit/helikopterit. Personeli i ardhur në ndihmë mund të plagoset, sëmuret apo

mund të vdesë si rezultat i dëmtimit nga aksidenti, zjarr i mundshëm nga miksimi i materialeve të caktuara, ekspozimi ndaj gazrave dhe substancave helmuese.

Mund të ekzistojnë disa substanca radioaktive në strukturat e avionëve ushtarakë. Fibrat e karbonit përçojnë rrymë elektrike dhe mund të shkaktojnë qark të shkurtër në pajisjet elektrike aty pranë. Për sigurinë e personelit që vjen në ndihmë (në terren), është e domosdoshme që njësia përgjegjëse ushtarake duhet të merret me pastrimin dhe sigurinë e vendit të rrëzimit, para se të afrohen në zonën e rrëzimit të avionit/helikopterit ushtarak. Me kërkesë të një njësie që vepron në terren të panjohur, mund të sigurohet një avion për t'i mundësuar udhëheqësit të ekipit që të kryejë një rikonicion ajror për të parë rrugët hyrëse, nëse terreni është i vështirë.

KREU VI: PLANIFIKIMI I OPERACIONEVE TË SHPËTIMIT

Të përgjithshme

Qëllimi kryesor i çdo veprimi SAR është kthimi i shpejtë në një vend të sigurt i të mbijetuarve që ndodhen në një situatë fatkeqësie.

Koordinatori i misionit SAR, në fillim të çdo veprimi të kërkim-shpëtimit për shpëtimin e të mbijetuarve, duhet të planifikojë dhe njoftojë të gjitha burimet e duhura për ngjarjen që ka ndodhur dhe veprimet e kryera, me qëllim që, pas zbulimit të vendngjarjes, të mos ketë vonesa për të ndërhyrë dhe shpëtuar të mbijetuarit. Për të mos rrezikuar jetën e të mbijetuarve, rëndësi duhet t'i jepet gjendjes shëndetësore, planifikimit të nevojave mjekësore dhe mënyrës së ndërhyrjes te personat e pakualifikuar.

Metoda e shpëtimit që do të përdoret, do të vendoset pas shqyrtimit të të gjithë faktorëve të rëndësishëm, duke përfshirë:

- ✱ Veprimet e kryera nga njësia e zbulimit/gjetjes dhe veprimi që mund të merret nga njësitë e tjera në vendin e ngjarjes së fatkeqësisë.
- ✱ Vendndodhjen e të mbijetuarve.
- ✱ Gjendjen e të mbijetuarve.
- ✱ Numrin e personave të raportuar që ndodhen në bord, mjetin dhe numrin e të gjeturve.
- ✱ Kushtet specifike të mjedisit.
- ✱ Objektet e disponueshme SAR dhe gjendja e tyre e gatishmërisë.
- ✱ Ndikimin e motit.
- ✱ Orën në të cilën ndodh ngjarja.
- ✱ Praninë e rrezeve që shfaqen për personelin e SAR-it në vendin e aksidentit.

Për të reduktuar vonesën, mjetet dhe pajisjet SAR që do të përdoren, duhet të vihen në gatishmëri dhe të vendosen në një vend të përshtatshëm, ndërkohë që operacioni i kërkimit vazhdon.

Përgatitja

Është përgjegjësi e Koordinatorit të misionit SAR të sigurojë të gjitha burimet e duhura të shpëtimit që janë një gjendje gatishmërie dhe t'i vendosë në një vend strategjik, në mënyrë që t'i përdorë sa më shpejt të jetë e mundur. Koordinatori i misionit SAR duhet të sigurohet që janë marrë të gjitha masat dhe po bëhen të gjitha përpjekjet për të kryer shpëtimin e të mbijetuarve.

Ndihma mjekësore

Duhet të supozohet se të mbijetuarit e një emergjence do të kenë nevojë për kujdes mjekësor, për këtë qëllim, duhet të bëhen të gjitha përpjekjet për të përfshirë personelin mjekësor më të kualifikuar në ekipet e shpëtimit.

Mjeti ajror i përplasur/i rrëzuar

Përmbledhje

Kur dihet se një avion po shkon drejt një aksidenti ose ka pësuar një aksident dhe vendndodhja dihet ose pranohet si e tillë, Qendra e Koordinim-Shpëtimit (RCC) do të konfirmojë vendin e përplasjes dhe do të sigurojë dhënien e ndihmës mjekësore për shpëtimin e të mbijetuarve.

Organet e sigurisë rrugore dhe policia duhet të njoftohen sa më shpejt të jetë e mundur për praninë e tyre në vendin e aksidentit. Të afërmit duhet të mbahen plotësisht të informuar përmes kanaleve të duhura të komunikimit.

Duke pasur në vëmendje përgjegjësitë e organeve të sigurisë përgjegjëse për aksidentet ajrore, detare e tokësore, Qendra e Koordinim-Shpëtimit do të bëjë rrethimin e vendit të aksidentit për të parandaluar prishjen e gjurmëve, pjesëve ose shenjave të bëra nga mjeti i aksidentuar. Në rastin kur Policia e Shtetit është përgjegjëse për sigurimin e vendit të ngjarjes, deri sa të jetë prezente në zonë, ky shërbim mund të kryhet nga forca të tjera si Policia Ushtarake, duke përdorur njësinë dhe procedurat që përcaktohen në aktet ligjore e nënligjore për ngjarjet SAR.

Rreziqet shëndetësore - Aksidentet e mjeteve ajrore

Prania dhe lëvizjet në afërsi të vendeve të rrëzimit të mjeteve ajrore mund të jetë jashtëzakonisht e rrezikshme për personat për shkak të gazrave toksike, substancave të rrezikshme dhe eksplozivëve. Ka pasur raste të humbjes së jetës për shkak të frymëmarrjes, pasi ajri në këto zona ka rezultuar shumë i dëmshëm dhe me elemente e substanca tejet helmuese.

Qendra e Koordinim-Shpëtimit duhet të bëjë me dije se leja për pjesëtarë të agjencive të ndryshme ose për publikun që të afrohen te zona e aksidentit, duhet të sigurohet përpara nga autoritetet përkatëse.

Avionët modernë përdorin materiale komplekse në disa pjesë të strukturave të tyre, në shtresën e jashtme që mbulon trupin dhe në panelet që përdorin. Shëndeti mund të rrezikohet nga djegia e këtyre materialeve, për shkak të çlirimit të gazrave helmuese dhe kontakti me lëkurën, sytë etj. Këto helme mund të merren edhe në rast të çarjeve të lëkurës. Gjithashtu, fibrat e karbonit janë të ngarkuar me elektricitet, të cilat mund të krijojnë qark të shkurtër elektrik në afërsi të pajisjeve elektrike.

Metale dhe substanca radioaktive mund të gjenden në tipe të ndryshme avionësh. Marrja e substancave radioaktive nëpërmjet frymëmarrjes, ujit apo ushqimeve është e rrezikshme sepse, ndërkohë që ato ndodhen në pjesë të brendshme të trupit të njeriut, fillojnë të shpërbëhen dhe rezultojnë në rrethimin e organet e brendshme.

Oficerëve të organeve të sigurisë ajrore, detare e tokësore, policisë dhe stafit të shërbimit SAR, gjatë operacioneve të shpëtimit, do t'iu jepet akses i veçantë për objektet.

Shpëtimi në tokë

Megjithëse vendndodhja e aksidentit njihet, mund të jetë shumë e vështirë për një ekip shpëtimi tokësor të mbërrijë në këtë vend. Si rrjedhim, operacioni duhet të ndërmerret vetëm pas planifikimit të duhur e të plotë.

Ekipi tokësor i shpëtimit duhet të merret nga një strukturë, e cila është më afër me zonën e aksidentit dhe të përdorë mjete transporti të shpejta. Nëse hyrja për në zonën e aksidentit është e mundur, atëherë, rruga më e mirë për hyrje mund të përcaktohet nga ajri. Pajisjet duhet të

përzgjidhen e mbahen me kujdes, si dhe duhen marrë masat që furnizimet të dërgohen ose të rimerren nëse është e nevojshme.

Policia duhet të përcaktojë pajisjet e nevojshme për ekipet tokësore të shpëtimit. Një radio e lëvizshme (mobile), në gjendje për komunikim, duhet të jetë gjithmonë pjesë e pajisjeve të njësisë së kërkim-shpëtimit. Për këtë qëllim, pas kërkesës, Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit duhet të ketë njësinë dhe të autorizojë furnizimin me radio nga depot.

Në rastet kur numri i pasagjerëve të një aeroplani të aksidentuar nuk dihet që në fillim, kërkimi për persona të humbur duhet të vazhdojë dhe njëkohësisht, duhet të fillojnë aktivitetet për shpëtimin e të tjerëve.

Këshilla për veprimet që do të kryhen në një ngjarje apo aksident të ndodhur duhet të jepen nga njësi përgjegjëse për sigurinë e transporteve ajrore, detare e tokësore.

Ekipi i shpëtimit tokësor duhet të bëjë raport dhe ta dërgojë te Koordinatori i Kërkim-Shpëtimit sa më shpejt të jetë e mundur.

Koordinatori i Kërkim-Shpëtimit duhet të japë këshilla për gjendjen e personave në bord, natyrën ose llojin e mbetjeve/copëzave tek autoritetet përkatëse.

Mbetjet e avionit nuk duhet të prishen përveç rastit kur një gjë e tillë ndihmon shpëtimin e të mbijetuarve. Mbetjet nga materialet toksike, pjesët e kontrollit të fluturimit dhe tymrat janë të rrezikshme, por rëndësi për hetimet kanë copëzat e mjetit dhe vendndodhja e tyre.

Të mbijetuarit duhet të largohen nga zona e aksidentit dhe të transportohen në vende të sigurt, për të marrë sa më shpejt shërbimin mjekësor. Kur përcaktohet mënyra e transportimit, duhet pasur parasysh:

- ❖ Gjendja e të mbijetuarit.
- ❖ Aftësitë e njësive të kërkim-shpëtimit për të mbërritur te të mbijetuarit në kohën sa më të shkurtër të mundshme.
- ❖ Trajnimi mjekësor, kualifikimet dhe aftësitë operacionale të personelit të shpëtimit.
- ❖ Aftësitë e njësive të shpëtimit për të transportuar të mbijetuarit pa i dëmtuar ose krijuar komplikacione të reja.
- ❖ Vështirësitë që mund të hasen tek ekipet tokësore, si mungesa e çadrave etj.
- ❖ Nevoja për ujë dhe ushqim.
- ❖ Kushtet e motit.
- ❖ Mënyrat e mbajtjes së komunikimit me ekipet e shpëtimit, direkt ose nëpërmjet qendrave operacionale të strukturave.

Evakuimi i të mbijetuarve do të jetë i lehtë, nëse ata ndodhen në një zonë ku ka prezencë të ambienteve/ fasiliteve mjekësore e të ekipeve të shpëtimit dhe transporti nëpërmjet ajrit, ujit dhe tokës është i mundur. Megjithatë, nëse zona e aksidentit mbetet e vështirë ose e paarrtshme, evakuimi duhet të bëhet me lëvizje këmbësore deri në një vend ku ekipi i shpëtimit tokësor duhet t'ua bëjë të qartë mjeteve ajrore se në këtë rajon është e mundur ulja e helikopterëve për kryerjen e mëtejshme të operacionit.

Rruga tokësore që do të ndiqet duhet t'i bëhet e ditur Qendrës së Koordinim-Shpëtimit. Kjo do të bëjë të mundur lehtësimin e procedurave për dërgimin e helikopterëve në zonë, nëse vlerësohet si e nevojshme.

Nëse merret vendimi për evakuimin e të mbijetuarve nga ajri, ekipi i shpëtimit duhet të japë sugjerime për vendin e përshtatshëm të uljes si për avionët, ashtu edhe për helikopterët. Nëse komunikimi është i pamundur, atëherë ekipi shpëtues tokësor duhet të përgatisë sinjalet e duhura për vëzhgimin tokë-ajër.

Shpëtimi në det

Koordinatori i Misionit SAR është përgjegjës për koordinimin e mjeteve detare të përfshira në shpëtimin e të mbijetuarve në det, përveç shpëtimit në zonat bregdetare, i cili mund të organizohet/drejtohet e koordinohet nga njësi të tjera.

Qendra e Koordinim-Shpëtimit duhet të angazhojë mjetet që lundrojnë për të mbijetuarit, ndërsa pritet transportimi i tyre për në bregdet. Detajet mbi aftësinë dhe tipet e pajisjeve që kanë në përdorim njësitë SAR duhet të merren nga QKKSH.

Kur një mjet ajror është përplasur/zhytur në ujëra ose një mjet detar rrezikon ose është mbytur, është shumë e rëndësishme që operacionet e shpëtimit të ndërmerren sa më shpejt të jetë e mundur. Koha për këto mjete është shumë e kufizuar dhe kalimi i të mbijetuarve, sidomos i fëmijëve dhe moshave të vjetra apo personave në gjendje jo të mirë shëndetësore në një ambient me ujëra të trazuar, do të jetë shumë i vështirë.

Kur mjetet dhe njësitë e shpëtimit dërgohen në vendin e fatkeqësisë, është e këshillueshme që të mbijetuarit të transportohen me helikopter, për të shkurtuar kohën e trajtimit mjekësor nëse nevojitet diçka e tillë.

Përdorimi i anijeve dhe varkave të shpëtimit

Anijet e specializuara për shpëtim janë ose ndodhen të shpërndara në rajone të ndryshme dhe kapaciteti i tyre është i vogël. Nëse është e mundur, çdo anije që dërgohet në një zonë fatkeqësie duhet të mbajë pajisje shtesë për shpëtimin e jetëve të të mbijetuarve, të cilët nuk kanë mundur të shpëtohen më herët. Ato duhet të jenë në gjendje të qëndrojnë në det për të pritur ardhjen e njërive të tjera.

Nëse mjetet dhe njësitë e specializuara nuk janë në gjendje, atëherë i vetmi mjet që duhet të përdoret për fillimin e operacionit të shpëtimit janë anijet tregtare. Gjithsesi, njësi të tjera shpëtimi duhet të mbahen në konsideratë për t'i mbështetur anijet tregtare, pasi kapacitetet dhe aftësitë e tyre për shpëtim janë të kufizuara, si më poshtë vijnë:

- ✱ nuk janë të gatshme/përgatitura për këto operacione;
- ✱ kanë shpejtësi të vogël;
- ✱ janë të kufizuara në manovrim;
- ✱ kanë lartësi të madhe që vështirëson marrjen/ngjitjen/bordimin e të mbijetuarve;
- ✱ kanë ekuipazh të vogël në numër;
- ✱ kanë vështirësi në komunikim me të huajt, për shkak të gjuhës.

Për mbështetje të operacioneve SAR, duhet të mbahen kontakte edhe me anijet dhe platformat e fiksuara në ujë që kryejnë kërkime për naftë.

Anijet e shpëtimit duhet të jenë të pajisura me mjetet e ngritjes pa pasur nevojën e ndihmës së të mbijetuarve.

Përdorimi i mjeteve ajrore për shpëtim

Nëse do përdoren mjetet ajrore për shpëtimin e të mbijetuarve, duhet të mbahet parasysh mosvënja në rrezik e mjetit ajror dhe ekuipazheve të shpëtimit.

Avionët me krahë fiks duhet të përdoren për transport më të shpejtë të të mbijetuarve dhe vetëm kur të mbijetuarit janë vendosur në një vend afër zonës së incidentit, i cili lejon uljen e avionëve. Pilotët nuk duhet të detyrohen për ulje nëse një gjë e tillë nuk është e sigurt, por gjithsesi, për shpëtimin e të mbijetuarve, duhen të bëhen tentativa për rregullimin e zonës së uljes. Helikopterët duhet të transportojnë të mbijetuarit nga vendi i incidentit për në zonën ku mund të ulet avioni.

Përdorimi i helikopterëve për shpëtim

Kur është e mundur, helikopterët duhet të merren parasysh për përdorimin e tyre për shpëtim, por në disa raste, edhe pse përdorimi i tyre është shumë i përshtatshëm dhe i domosdoshëm, helikopterët kanë disa kufizime të veçanta të cilat mund të mos e lejojnë këtë përdorim, të tilla si:

- ✱ Efektet negative të turbulencave.
- ✱ Nevoja për një shesh të niveluar ose në afërsi të tij, zonë uljeje.
- ✱ Sheshi i uljes kërkohet i pastër dhe me dimensione të mjaftueshme për të shmangur dëmtimin e rotorit.
- ✱ Nevoja për drejtimin e uljes dhe ngritjes të jetë i mjaftueshëm dhe i sigurt.
- ✱ Pajisje jo të mjaftueshme për të përballuar të dëmtuarit rëndë.
- ✱ Autonomi të kufizuar.
- ✱ Fuqi jo të mjaftueshme për t'u ngritur me ngarkesa në lartësi të mëdha.
- ✱ Akomodim të kufizuar.

Helikopterët mund të përdoren për të shpëtuar të mbijetuarit me përdorimin e vinçit ose duke u ulur në një vend të përshtatshëm. Për shkak të karakteristikave të tyre unike fluturuese, helikopterët duhet të konsiderohet për përdorim si njësi shpëtimi, si një mjet i natyrshëm.

Helikopterët janë të përshtatshëm të përdoren për shpëtim kryesisht në vendet ku njësitë tokësore nuk janë në gjendje të veprojnë. Por disa evakuime me helikopter mund të jenë të rrezikshme, sidomos në zonat malore me lartësi të madhe dhe mbi det të "acaruar". Evakuime të tilla duhet të kryhen vetëm nga ekipet e kualifikuara për kushte të tilla dhe vetëm mbasi informacioni është i sigurt se nga ngjarja ka të mbijetuar.

Forcat që kryejnë veprime në tokë ose në bordin e anijes mund të ndikohen/shqetësohen nga zhurma e rotorit dhe uji që hidhet për shkak të helikopterit. Për të lehtësuar koordinimin ndërmjet helikopterëve dhe njërive të shpëtimit që veprojnë në sipërfaqe (tokësore ose ujore), si dhe për të minimizuar rrezikun e përplasjes me helikopterët e tjerë që veprojnë në një hapësirë të mbyllur gjatë operacioneve të shpëtimit, këto operacione duhet të planifikohen me kujdes nga Qendra e Koordinim-Shpëtimit dhe të koordinohen me komunikim nga shërbimet e trafikut ajror.

Kapaciteti mbartës i helikopterit mund të jetë një faktor që kufizon numrin e të mbijetuarve që mund të marrë në bord për çdo fluturim. Mund të jetë i nevojshëm reduktimi i peshës së helikopterit, si p.sh., heqja e pajisjeve jo të nevojshme, karburant minimal, përdorimi i pajisjeve/bazave të tjera që mundësojnë furnizimin me karburant, etj.

Është e domosdoshme që rrugëkalimi i ndjekur nga helikopteri dhe vendi ku të mbijetuarit do të dërgohen, të dihen nga Qendra e Koordinim-Shpëtimit.

Një person i kualifikuar për shërbimet mjekësore dhe pajisjet mjekësore duhet jenë në helikopter, të paktën në fluturimin e parë për në zonën e incidentit.

Kur shpëtimi kryhet me helikopter, të mbijetuarit duhet ta braktisin mjetin detar, pasi era e krijuar nga helikat mund ta përmbysë ose ta largojë nga vendi. Preferohet të përdoret një vinç që mban dy persona, pasi i mbijetuari mund të mos e kontrollojë dot gjendjen e tij dhe ky lloj vinçi i krijon mundësi shpëtuesit ta kontrollojë të mbijetuarin.

Hedhja dhe shpërndarja e furnizimeve të mbijetesës

Të përgjithshme

Situatat mund të sjellin nevojën për mbështetje të menjëhershme të të mbijetuarve me furnizim të ushqimeve, akomodim, të pajisjeve mjekësore dhe atyre për mbijetesë. Ofrimi i mbështetjes për një situatë të tillë duhet të parashikohet dhe planifikohet nga Qendra e Koordinim-Shpëtimit gjatë kryerjes së operacionit të kërkimit.

Sipas mundësisë, shpërndarja e materialeve duhet të bëhet përkatësisht me mjete tokësore, detare ose me mjete ajrore në vendin më të afërt të mundshëm për ulje. Shembull i një situatë të tillë është rasti kur të mbijetuarit janë të dëmtuar seriozisht për jetën dhe nevojitet stabilizimi i gjendjes së tyre shëndetësore përpara transportimit të tyre.

Furnizimi me pajisje të mbijetesës nga ajri duhet të merret në konsideratë në rastin kur furnizimi nga toka ose uji mund të sjellë shumë vonesa në krahasim me nevojën që kanë të mbijetuarit.

KREU VII: PËRFUNDIMI I OPERACIONEVE SAR

Të përgjithshme

Operacionet SAR hyjnë në fazën e përfundimit, kur:

- ✱ Mjeti është gjetur dhe të mbijetuarit janë shpëtuar.
- ✱ Pajisja e emergjencës është gjetur dhe të mbijetuarit janë shpëtuar, ose, nëse nuk ka pasur fatkeqësi, pajisja sinjalizuese duhet të stakohet.
- ✱ Nga informacionet e marra bëhet e ditur se mjeti nuk vazhdon të jetë më në fatkeqësi.
- ✱ Të gjithë personat që ndodheshin në bord janë në gjendje të mirë ose kur merret vendimi se nuk ka asnjë mundësi për të mbijetuar.
- ✱ Njësia e SAR përcakton se kërkimi i mëtejshëm nuk ka asnjë mundësi për sukses, e pezullon ose e mbyll kërkimin.

Njësia për të përfunduar një operacion kërkimi, në varësi të kushteve, çaktivizon sipas niveleve strukturat e sistemit SAR dhe është përgjegjës për pezullimin ose mbylljen e një kërkimi të pasuksesshëm për persona që ishin në rrezik.

Njësia e SAR mund të delegojë te Koordinatori i Misionit SAR njësinë për mbylljen e operacionit për të gjitha situatat e mundshme.

Përfundimi i një veprimi të suksesshëm SAR

Kur objekti gjatë një operacioni kërkimi është gjetur dhe të mbijetuarit janë dërguar në një vend të sigurt, Qendra e Koordinim-Shpëtimit duhet të sigurojë që:

- ✱ të gjithë njerëzit dhe strukturat e përfshira në operacionin SAR janë në bazat e tyre;
- ✱ të gjitha agjencitë e dhura janë njoftuar;
- ✱ të afërmit janë plotësisht të informuar;
- ✱ transporti detar është këshilluar për rreziqet që mund të vijnë nga anijet e braktisura etj.;
- ✱ janë rimëkëmbur të gjitha pajisjet e hedhura për mbijetesë;
- ✱ janë sistemuar të gjitha hartat, fletët e punës, shënimet, mesazhet në mënyrë kronologjike dhe dosja e ngjarjes SAR;
- ✱ procedurat administrative dhe financiare janë mbyllur.

Ndërprerja e kërkimit kur objekti nuk është gjetur

Kur konstatohet se kërkimi i mëtejshëm do të jetë i pasuksesshëm, Koordinatori i Misionit SAR duhet të ketë parasysh dhënien e rekomandimit për pezullimin ose ndërprerjen e operacionit SAR. Megjithatë, kërkimi nuk do të pezullohet ose të ndërpritet dhe as fatkeqësia nuk shpërfillet/anulohet pa pëlqimin e njësisë SAR.

Vendimi për të pezulluar një kërkim nuk do të bëhet deri sa të jetë kryer një vlerësim i plotë i kërkimit. Rivlerësimi do të përqendrohet në probabilitetin e ekzistencës së të mbijetuarve që

nga fillimi i incidentit, probabilitetin e mbijetesës pas incidentit, probabilitetin që të mbijetuarit ishin në zonën e kërkimit, si dhe në efektivitetin e kërkimit.

Rivlerësimi duhet:

- ❖ të shqyrtojë vendimet e kërkimit për të siguruar se u zhvilluan supozimet e duhura dhe se skenarët e planifikimit ishin të arsyeshëm;
- ❖ të konfirmojë saktësinë e pozicionit fillestar dhe se faktorët e shmangies janë përdorur në përcaktimin e zonës së kërkimit;
- ❖ të rivlerësojë çdo sinjal apo informacion të rëndësishëm;
- ❖ të shqyrtojë llogaritjet e të dhënave;
- ❖ të konfirmojë se të gjitha mjetet për të marrë informacion në lidhje me objektin janë shteruar;
- ❖ të shqyrtojë të gjitha materialet e inteligjencës për të siguruar se asnjë informacion nuk është anashkaluar;
- ❖ të shqyrtojë planin e kërkimit për t'u siguruar që:
 - o zonat e planifikuara u kërkuan;
 - o probabiliteti i gjetjes ishte më i madhi i dëshiruar;
 - o janë bërë zëvendësimet e duhura të kërkimit për rastet e pamundura, për shkak të vështirësive të motit, navigimit etj.;
- ❖ të merret në konsideratë aftësia që kanë për të mbijetuar të aksidentuarit, duke pasur parasysh:
 - o kohën që ka kaluar që nga ndodhja e aksidentit;
 - o kushtet e ambientit;
 - o moshën, përvojën dhe gjendjet fizike të të mbijetuarve;
 - o pajisjet e gatshme për mbijetesë;
 - o studimet ose informacionet mbi sjelljen e të mbijetuarve në një situatë të ngjashme.
- ❖ të konsiderohet plani i kërkimit, për t'u siguruar se:
 - o burimet u përdorën në mënyrën më të mirë të mundshme;
 - o planet e gatshme ishin të mjaftueshme për t'u përdorur për zhvillime të papritura;
 - o koordinimet me agjencitë e tjera ishin efektive, në lidhje me trajtimin më të mirë të të mbijetuarve.

Para se një kërkim i pasuksesshëm të pezullohet ose të përfundojë, njësia SAR do të bëjë të gjitha veprimet për t'u siguruar që të afërmit e të mbijetuarve janë informuar mbi përpjekjet e plota për kërkimin, duke përfshirë kushtet në zonën e kërkimit, faktorë të tjerë të rëndësishëm dhe arsye që bëjnë të nevojshëm propozimin për pezullimin ose përfundimin e kërkimit.

Mendimi dhe njoftimi për ndërprerjen ose përfundimin e përpjekjeve për kërkimin duhet të jepen të paktën një ditë para ndërprerjes së veprimeve. Ky veprim bën që të afërmit e të mbijetuarve, të cilët shpresojnë në gjetjen e tyre, të pranojnë faktin se kërkimi nuk mund të vazhdojë pafundësisht. Koordinatori i Misionit SAR duhet të mbajë kontakte të rregullta me familjarët gjatë kryerjes së kërkimit dhe, nëse është e mundur, t'u japë akses.

Në rast se shtetet e huaja janë përfshirë, koordinimi duhet të bëhet nëpërmjet organeve të komunikimit për çështjet me jashtë vendit.

Arsyeja për ndërprerjen e operacionit duhet të jetë e qartë dhe e regjistruar.

Kur një operacion SAR nuk do të vazhdojë ose do mbyllet, Qendra e Koordinim-Shpëtimit duhet të informojë për vendimin e marrë të gjitha njësitë dhe strukturat që janë të përfshira në operacion ose që janë në gjendje alarmi.

Ka raste që pas ndërprerjes së kërkimit, struktura të tjera e kanë të nevojshme të vazhdojnë kërkimin për trupa ose pjesë të mjetit pas aksidentit. Në këto raste, njësia SAR, që pati përgjegjësinë për koordinimin e operacioneve të kërkim-shpëtimit, mund të:

- ✱ japë informacion mbi rrugëkalimin e mjetit para fatkeqësisë, vendndodhjen e fundit që ka pasur komunikim, zonën e kërkuar dhe informacione të tjera;
- ✱ shqyrtojë informacionet për të ndihmuar kërkimin;
- ✱ ofrojë mjete ajrore për qëllime transporti e kërkimi;
- ✱ japë informacion mbi shmangien e mjetit.

Nëse një organizatë tjetër dëshiron të vazhdojë ose të fillojë një kërkim të pavarur, njësia SAR që kishte përgjegjësinë për koordinimin e operacionit të kërkim-shpëtimit duhet të konstatojë nëse ka ndonjë informacion të ri që kërkon rifillimin ose vazhdimin e kërkimit. Në rast se nga vlerësimi i këtij informacioni konsiderohet i vlefshëm, kërkimi duhet të vazhdojë ose të rifillojë. Në rast të kundërt, njësia SAR mund të ndihmojë organizatën që do të kryejë kërkimin, duke e informuar për:

- ✱ rrugën e lëvizjes së mjetit në fatkeqësi para incidentit, vendin e aksidentit, zonën e kontrolluar dhe informacione të tjera që kanë lidhje me ngjarjen;
- ✱ vendndodhjen e mundshme të mjeteve të përshtatshme për kërkim;
- ✱ drejtimin e shmangies.

Rifillimi i një kërkimi të ndërprerë

Nëse një informacion i ri është i rëndësishëm dhe pranohet, atëherë duhet të merret në konsideratë rifillimi i operacionit të ndërprerë. Rifillimi pa arsye dhe bindje të fortë mund të çojë në përdorimin e pajustifikuar të burimeve, rrezikimin ose dëmtimin e ekipeve të kërkimit, mosqenien të aftë për t'u përgjigjur ndaj emergjencave të tjera dhe mbajtja me shpresë e të afërmeve të të humburve për të afërmit e të humburve.

Regjistrimet dhe raportimet

Regjistrimi i të dhënave që kanë të bëjnë me operacionet e kërkim-shpëtimit, përfshirë edhe kërkimet ajrore në emër të strukturave të tjera, do të mbahen për periudha të përcaktuara sipas legjislacionit dhe rregulloreve përkatëse.

Kur një kërkim është mbyllur pa gjetjen e objektit apo të të mbijetuarve, të gjitha të dhënat, listat etj., do të ruhen dhe vihen në dispozicion të stafit SAR, për të mundësuar rifillimin e operacionit për kërkim të mëtejshëm, bazuar në informacionet e inteligjencës/zbulimit.

Raportet mbi veprimtarinë e kryer gjatë një ngjarje SAR do të përdoren për hetime, qëllime të menaxhimit dhe trajnimit.

Analiza e incidentit

Pas një incidenti, kryerja e një analize nga agjencitë dhe grupet e përfshira në të duhet të merret në konsideratë. Qëllimi i analizave të incidenteve është krijimi i mundësive për përmirësimin

dhe funksionimin e sistemit kombëtar SAR.

Interesi i analizës së incidentit SAR mund të përfshijë:

- ✱ Jetët njerëzore të humbura.
- ✱ Hapësirat dhe kompleksitetin e kërkimeve të kryera.
- ✱ Përfshirjen e të gjithë agjencive.
- ✱ Vendet ku u përdoren koordinimi, komunikimi ose sfidat e përgjegjësisë gjatë incidentit.

Kjo listë nuk është e plotë, por kryerja e një analize pas incidentit me disa agjenci është në varësi të zgjedhjes/vendimit që merret nga njësia SAR, e cila bëri koordinimin e përgjithshëm të incidentit me autoritetet dhe agjencitë e tjera SAR, që u përfshinë në incident.

Analizat pas incidentit duhet të përdoren për:

- ✱ krijimin e mundësive për përmirësimin e funksionimit të sistemit kombëtar SAR;
- ✱ rivlerësimin dhe saktësinë e politikave dhe procedurave që ndiqen.

Njësia e SAR, që bëri koordinimin e përgjithshëm, duhet :

- ✱ të vendosë për nevojën e analizës pas konsultimit me pjesëmarrësit e tjerë SAR;
- ✱ të organizojë dhe të mbështesë analizën, nëse nuk ka mendim tjetër nga pjesëmarrësit;
- ✱ të krijojë një vend që rrit numrin e atyre që duan të marrin pjesë e të mësojnë nga analiza;
- ✱ të parashtrojë dhe pranojë problemet që dalin për përmirësim;
- ✱ të iniciojë ndryshime në manuale dhe procedura SAR, sipas rasteve që dalin nga analiza;
- ✱ të përfshijë mësimet e nxjerra nga analiza në raportet gjatë takimit vjetor me njësinë kombëtare SAR.

Pjesëmarrja në analizë mund të kufizohet për disa struktura të veçanta dhe agjenci të SAR, në varësi të çështjeve që mund të diskutohen dhe ky kufizim do të jetë vendim i njësisë SAR, përgjegjëse i koordinimit të përgjithshëm për incidentin.

Personat e strukturave SAR që marrin pjesë në analizë duhet të mbulojnë vetë shpenzimet, nëse nuk është rënë dakord ndryshe.

Analiza duhet të përfshijë edhe mundësinë që palët pjesëmarrëse në incident të kontribuojnë dhe mësojnë nga ajo.

Raste studimi (*case study*)

Studimi i rasteve mund të kryhet nën drejtimin e njësisë SAR. Vëllimet e manualeve ndërkombëtare, IAMSAR, përmbajnë udhëzimet për kryerjen e studimeve të ngjarjeve, si më poshtë:

Ndodh që një incident i SAR të përfundojë papritur, kur të mbijetuarit mund të jenë gjetur nga dikush që nuk është i përfshirë në operacionin e kërkimit por ndodhet rastësisht në një vend jashtë zonës së kërkimit e në gjendje të mirë shëndetësore, pasi operacioni është ndërprerë.

Ka raste kur nuk ekzistojnë të gjitha vështirësitë dhe problemet pavarësisht nivelit dhe përpjekjeve të mëdha nga personeli SAR. Së fundi, mund të dalin mësimet të rëndësishme dhe të vlefshme nga një incident i SAR për përmirësimet e mëvonshme të sistemit SAR. Këto

mësime do të zbulohen vetëm pas analizës dhe shqyrtimit të kujdesshëm, rast pas rasti, të fakteve.

Studimi i një rasti SAR është metodë e përshtatshme për të dhënë kryesisht aspektet e një incidenti. Disa nga aspektet që kanë interes të veçantë mund të përfshijnë problemet që kanë të bëjnë me komunikimin, supozimet e bëra, skenarët e zhvilluar, planifikimin e kërkimit ose koordinimin me vendet e tjera. Rastet studimore SAR apo shqyrtimet e incidenteve ofrojnë mundësi për të analizuar përvojat e të mbijetuarve dhe performancën e pajisjeve të shpëtimit.

Mbijetesa në mjedise të vështira ndikohet nga disa faktorë, duke përfshirë kushtet fizike të të mbijetuarve, veprimet e të mbijetuarve, përforcimet e dhëna nga ekipet e shpëtimit, si dhe efektivitetin e sigurisë ose pajisjet e mbijetesës. Njohja e këtyre faktorëve ndikon në përmirësimin dhe efektshmërinë e sistemit SAR.

Shqyrtimi dhe vlerësimi i të gjitha aspekteve të reagimit ndaj një incidenti dhe studimet e rasteve SAR mbeten një nga mjetet më të vlefshme dhe më efektive për përmirësimin e performancës së sistemit SAR. Prandaj, studimet duhet të kryhen në mënyrë periodike edhe kur nuk ka probleme të dukshme. Pothuajse, gjithmonë ka vend për përmirësim, sidomos në ngjarje të mëdha, komplekse. Megjithatë, rezultati më i rëndësishëm qëndron në zbulimin e hershëm dhe korrigjimin e problemeve, në dukje të vogla, të cilat mund të bëhen probleme serioze gjatë fazave të operacioneve SAR.

Për të kapur dhe analizuar të gjitha aspektet dhe problemet, duhet që më shumë se një person, mundësisht specialistë, të kryejnë studime të rasteve të identifikuar në operacionet SAR.

Në ekipin e studimit duhet të përfshihen persona me përvojë, si dhe ekspertë të ndryshëm për faktorët që shqyrton rasti i studimit konkret. Për të arritur maksimumin e efektivitetit, rastet e studimit nuk duhet të nxjerrin/ndëshkojnë fajtorët, por duhet të japin sugjerimet pozitive për ndryshimet që analiza tregon se këto ndryshime do të ndikojnë në përmirësimin e performancës së shërbimit SAR.

Përmirësimi i performancës së sistemit SAR

Përmirësimi i qëndrueshëm në performancën e sistemit SAR duhet të jetë një objektivi i qartë i menaxherëve të shërbimit SAR. Një metodë për të inkurajuar përmirësimin e performancës është përcaktimi i nivelit të arritjeve që mund të maten me të dhënat kryesore të performancës. Këto të dhëna duhet të mblidhen, analizohen dhe publikohen, në mënyrë që individët mund të shohin se si sistemi në tërësi po zhvillohet dhe si performanca e tyre kontribuon në arritjen e qëllimeve të përcaktuara.

Raportet rutinë të Koordinatorit të Misionit SAR për autoritetet e menaxhimit SAR mund të përdoren për të monitoruar performancën e sistemit, duke theksuar fushat në të cilat përmirësimi bëhet i mundshëm nëpërmjet ndryshimeve në politika, procedura apo pajisje me mjete e burime të tjera.

KREU 8: TRAJNIMI DHE STËRVITJET

Të përgjithshme

Trajnimi profesional i të gjithë personelit të përfshirë në misione SAR ka një rëndësi të veçantë dhe në asnjë rast nuk duhet të shmanget apo nenglizhohet nga drejtuesit e çdo niveli në FARSH. Dështimi në një hallkë të vetme në zinxhirin kompleks të veprimeve të kërkuara në misionet SAR mund të ndikojë në mospërfundim të operacionit, duke rezultuar në humbjen e jetës së personelit SAR, jetës së personave të cilët mund të ishin gjetur dhe shpëtuar në rast se do të përdorej personel i trajnuar. Trajnimi ka për qëllim përmbytjen e objektivave të sistemit SAR duke zhvilluar specialistët SAR. Përvoja ka treguar se menaxhimi i situatave të vështira SAR kërkon zotërimin e aftësive të nevojshme për realizimin e këtyre kërkesave. Trajnimi mund të jetë i shtrenjtë, por kontribuon në efektivitetin operacional. Cilësia e performancës do të përputhet me cilësinë e trajnimeve.

Trajnimi

Trajnimi është proces kritik në performancën dhe sigurinë e personelit SAR. Sistemi SAR duhet të shpëtojë, kur është e mundur, njerëzit në fatkeqësi prandaj trajnimi i personelit shpëtues merr një rëndësi prioritare. Për të ulur shkallën e rrezikut, për të rritur shkallën e performancës dhe efektivitetin për personelin SAR duhet të përdoren trajnimet. Personeli i trajnuar në vlerësimin e rrezikut do të ndihmojë profesionistët e kërkimit dhe shpëtimit të arrijnë objektivin e tyre. Ky personel do të mbetet një burim i vlefshëm për operacionet në të ardhmen.

Vazhdimësia për trajnimin dhe shkëmbimin e informacionit, në lidhje me kërkim-shpëtimin, duhet të promovohet nga njësia kombëtare SAR dhe strukturat e tjera sipas hierarkisë së sistemit SAR. Standardizimi për ndjekjen e operacioneve SAR inkurajohet nëpërmjet trajnimit të vazhdueshëm.

Përpyjekjet për të siguruar profesionalizëm duhet të përqendrohen në zhvillimin e karrierës për individët, të cilët janë të caktuar për të kryer detyrat e shërbimit SAR. Kjo ka për qëllim që autoriteti përgjegjës të sigurohet se oficerët SAR janë kompetentë. Për më tepër, agjencitë duhet të marrin në konsideratë emërimin e personelit në një kohë të mjaftueshme, në mënyrë që ta zhvillojnë ekspertizën dhe të përfitojnë nga përvoja e tyre.

Personeli që duhet trajnuar

I gjithë personeli i përfshirë në operacionet SAR ka nevojë të kryejë trajnim të veçantë SAR, qoftë një individ i vetëm, një grup apo disa grupe. Çdo person duhet t'i nënshtrohet trajnimit të detyruar dhe të certifikohet pas kryerjes së tij, në varësi të detyrave individuale e kolektive SAR. Kur individët integrohen në ekipe, trajnimi i ekipit është i nevojshëm, në mënyrë që individët të jenë në gjendje të mbështesin përpjekjet e ekipit. Kur ekipet integrohen, trajnimi i disa ekipeve është i nevojshëm për të mbështetur përpjekjet e përbashkëta.

Kërkesat për trajnim

Strukturat e kërkim-shpëtimit janë përgjegjëse për hartimin e programeve të trajnimit për

personelin SAR, për të arritur dhe zotëruar kompetencat e duhura të rolit të tyre.

Trajnimi i personelit SAR duhet të përqendrohet si në përgatitjen teorike, ashtu dhe në veprime praktike, ku përfshihen:

- ❖ Studimi i procedurave SAR, mënyrat dhe pajisjet, nëpërmjet leksioneve, demonstrimeve, pamjeve filmike dhe manualeve SAR.
- ❖ Vëzhgimi nga afër i operacioneve aktuale.
- ❖ Stërvitjet ku personeli është i trajnuar të koordinojë procedurat dhe teknikat ose të përdorë pajisjet e specializuara në një ambient real ose të simuluar.
- ❖ Njohja dhe zbatimi praktik i procedurave standarde të IAMSAR.
- ❖ Zbatimi i procedurave standarde të komunikimit me radio, telefon, faks etj.
- ❖ Njohja dhe hedhja në hartë e situatës së SAR, planëzimi, koordinimi, drejtimi i operacioneve etj.

Trajnimi në nivel kombëtar

Shkolla/kurse kombëtare për trajnimin e personelit të kërkim-shpëtimit

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm i FA, si përgjegjës për menaxhimin dhe koordinimin e përgjithshëm të shërbimit SAR në RSH, në bashkëpunim me institucionet e tjera shtetërore dhe private, duke përdorur burimet e brendshme e të jashtme, duhet të hartojnë programe për mundësimin e trajnimeve të personelit SAR.

Drejtnesit e çdo strukture në FARSH duhet të hartojnë programet e përgatitjes së personelit të tyre dhe të kryejnë stërvitje të vazhdueshme për bordingun SAR (aviacioni, detaria), për operacionet e kërkim-shpëtimit në zona malore, det, ujëra të brendshme etj., për dhënien e ndihmës së parë për të mbijetuarit, si dhe për evakuimin e tyre.

Personeli që shërben në detyrat e kërkim-shpëtimit duhet të certifikohet dhe licencohet para se të caktohet në strukturat operacionale të kërkim-shpëtimit, si dhe të jetë i pajisur me mjetet dhe burimet e domosdoshme. FARSH, në bashkëpunim me institucionet e tjera shtetërore dhe aleatët, duhet të ofrojë trajnime të kualifikuara e dhënie licencash edhe për personelin SAR të institucioneve të tjera, si: në polici, shërbimin zjarrfikës, transport, për polumbarët, pjesëtarët e emergjencave civile lokale etj.).

Koordinimi dhe drejtimi i operacioneve SAR kërkon një komunikim perfekt dhe të shpejtë jo vetëm me institucionet shtetërore, private, por edhe me fqinjët rajonalë. Në këtë rast, një element i rëndësishëm është njohja e gjuhës angleze nga i gjithë personeli që shërben në strukturat koordinuese dhe operuese të kërkim-shpëtimit.

Stërvitjet e përbashkëta të njësive të kërkim-shpëtimit

Stërvitjet testojnë dhe përmirësojnë planet operacionale, sigurojnë përvojë për mësim dhe përmirësojnë aftësitë koordinuese. Stërvitja e bashkuar ndihmon në demonstrimin dhe vlerësimin e efektivitetit të vërtetë të trajnimit dhe efikasitetin operacionale dhe kompetencën e shërbimit SAR. Stërvitjet do të nxjerrin në pah mangësitë që mund të ekzistojnë në planet e SAR-it dhe krijojnë mundësinë e përmirësimit të tyre. Është e sigurt se disa nga mangësitë zbulohen më shumë nga stërvitjet se sa gjatë operacioneve aktuale.

Secila nga strukturat e kërkim-shpëtimit duhet të marrin pjesë në stërvitjet SAR në mënyrë periodike. Këto stërvitje duhet të kryhen për të provuar sistemin SAR, në tërësi ose pjesërisht,

për të testuar planet operationale, procedurat e komunikimit dhe koordinimit, performancën individuale të stafit, si dhe performancën e njësive SAR në operationet kombëtare e rajonale.

Rëndësi të veçantë ka edhe njohja e mirë e detyrave dhe procedurave të njësive dhe personave të tjerë që mund të përfshihen në një operacion SAR, veçanërisht e atyre me të cilët do të kenë kontakte të drejtpërdrejta. Në këtë rast, Koordinator i Misionit SAR duhet të jetë i vetëdijshëm për kohën, mbështetjen dhe rrezikun që mund të mbartë përfshirja e njësive ose organizatave të tjera.

Kryerja në baza të rregullta e stërvitjeve të përbashkëta SAR midis njësive të ndryshme SAR duhet të bëhet pjesë e një programi gjithëpërfshirës kombëtar dhe rajonal.

Strukturat SAR të FARSH, në bashkëpunim me Shtabin e Përgjithshëm të FA, KDS (Akademinë e Forcave të Armatosura, Qendrat Stërvitore) dhe komandat e njësive kryesore dhe mbështetëse duhet të zhvillojnë një udhëzues për zhvillimin dhe menaxhimin e stërvitjeve, i cili do të aftësojë dhe konsolidojë përpjekjet e përbashkëta të FARSH dhe institucioneve të interesuara për operationet e kërkim-shpëtimit jo vetëm në zonën tonë të përgjegjësisë, por edhe në ndihmë të fqinjëve dhe Aleancës kur ajo kërkohet.

Për të mbajtur një nivel të lartë veprimi, duhen stërvitje për procedurat e lajmërimit dhe përgjigjes. Përpos procedurave SAR që zbatohen çdo ditë nga personeli i FARSH (nga FAj, Roja Bregdetare, kompania e kërkim-shpëtimit, grupet mësimore e stërvitore në FARSH etj.), janë edhe disa të tjera që nuk zbatohen shpesh si p.sh., ato të marrjes fillestare të sinjalit të fatkeqësisë, procedura standarde veprimi si: çfarë do bëj? Kë do njoftoj? Si do ta njoftoj? etj., në rastet e dhënies së ndihmës së shpejtë etj. Këto procedura duhet të përfshijnë edhe reagimin ndaj incidenteve me substancat e dëmshme, incidentet e përplasjes së avionëve, humbjes së personave të ndryshëm, mbytjes së anijeve, përmytjeve, orteqeve, etj., si dhe të bëjnë pjesë në rutinën e stërvitjeve të njësive dhe reparteve të FARSH, sidomos atyre të përbashkëta (*joint*), me skenarë sa më realë me operationet e mundshme SAR.

Kur është e mundshme, pjesëmarrja e njësive të FARSH në stërvitjet rajonale SAR duhet të zgjerohet në të gjitha qendrat rajonale të koordinim-shpëtimit, sidomos në ato detare dhe tokësore me RSH. Kur është e mundshme, pjesëmarrja e subjekteve që nuk bëjnë pjesë në FARSH duhet të zgjerohet, me qëllim përfshirjen e të gjitha agjencive në afërsi të vendit të stërvitjes.

Trajnimi i njësive të kërkim-shpëtimit

Trajnimi i njësive të SAR tokësore

Trajnimi i njësive të SAR tokësore zakonisht kryhet nga strukturat përkatëse të FARSH, të cilat do të jenë përgjegjëse për kryerjen e operationeve të kërkim-shpëtimit, për personat e zhdukur dhe automjetet e aksidentuar, në një mjedis të terrenit malor, rural, në rast fatkeqësie natyrore si: tërmet, përmytje, orteke, ujëra dhe pellgje ujore të brendshme, etj.

Është e domosdoshme që pjesëtarët e ekuipazheve të jenë familjarizuar dhe përditësuar me rregullat e ekipeve tokësore për njoftimin, koordinimin e veprimeve dhe dërgimin e njësive të shpëtimit në zonën e incidentit, kur njësi të tjera ajrore apo jashtë sistemit të FARSH mund të përfshihen në një incident SAR tokësor.

Trajnimi i ekuipazheve ajrore e detare

Njësitë SAR duhet t'i koordinojnë stërvitjet me ekuipazhet ajrore e detare për t'u siguruar që

praktikisht teknikat e pilotimit dhe navigimit janë të mundshme për t'u përdorur dhe për të arritur suksesin në operacionet SAR.

Përfshirja e pilotëve, marinarëve të mjeteve ajrore e detare kombëtare apo rajonale është shumë e vështirë dhe kërkon koordinim perfekt me këto ekipe, por përfshirja në seminarët dhe trajnimet e ekuipazheve për operacionet SAR mund të jetë një mundësi për diskutimin e problemeve të trajnimit dhe unifikimin e përpjekjeve të përbashkëta në operacionet e kërkim-shpëtimit në rastet e incidenteve ajrore, detare dhe tokësore.

Trajnimi i specialistit të hedhjeve të materialeve të mbijetesës nga mjete ajror gjatë fluturimit dhe specialistëve për shpërndarjen e materialeve nga mjete ajror gjatë qëndrimit në tokë.

Shpërndarja e pajisjeve të mbijetesës nga një avion për të mbijetuarit në tokë ose mbi ujë është një detyrë jo e lehtë, e cila, nëse nuk bëhet mirë, mund të anulohet ose të vonohet përpjekjet e shpëtimit dhe mund të rrezikohet avionin dhe ekuipazhin e tij.

Veprimet e hedhjes së furnizimeve nga avioni civil duhet të kryhen vetëm nga një personel i trajnuar në përgatitjen dhe shpërndarjen e pajisjeve të hedhura nga ajri dhe në përputhje me rregulloret e aviacionit civil.

Stërvitjet e përbashkëta, që përfshijnë të gjitha autoritetet që organizojnë ose marrin pjesë në shpëtimin tokësor, duhet të organizohen në perioda të caktuara.

Trajnimi i vëzhguesve ajrorë

Operacionet e mëdha SAR kërkojnë një numër të konsiderueshëm vëzhguesish, të cilët mund të merren edhe nga organizata të ndryshme e të interesuara.

Njësitë ajrore për kërkim-shpëtimin

Shërbimet SAR duhet të ofrojnë trajnim për operatorët e mjeteve ajrore, të cilët konsiderohen të përshtatshëm dhe të aftë për t'iu përgjigjur ndaj operacioneve SAR.

Operatorët trajnohen kryesisht në aspektet e mëposhtme të operacioneve SAR:

- ✱ Procedurat/teknikat e kërkimit vizual.
- ✱ Gjetjen e pajisjeve sinjalizuese duke përdorur pajisjet e dëgjimit.
- ✱ Gjetjen e pajisjeve sinjalizuese duke përdorur pajisjet elektronike në bordin e avionit.
- ✱ Gjetjen në tokë të pajisjes që sinjalizon fatkeqësinë.
- ✱ Përdorimin e sistemit të sensorëve elektronikë në operacionet SAR.
- ✱ Shpërndarjen e furnizimeve/pajisjeve ajrore në tokë dhe në ujë.
- ✱ Mënyrat e shpëtimit nga helikopteri.

Regjistrimet fotografike

Kur është e mundur, duhet të bëhen regjistrime fotografike ose filmime gjatë stërvitjeve dhe misionëve aktuale SAR dhe të përdoren si mjete identifikuese dhe ndihmuese në të ardhmen. Shfrytëzimi i operatorëve për filmim të pjesëmarrësve të tjerë mund të ndihmojë në këtë proces.

Vizitat koordinuese

Është e rëndësishme që personeli të ketë njohuri të mira të detyrave dhe procedurave të njëjësive të tjera e të personave që mund të jenë të përfshirë në operacionet e kërkim-shpëtimit, sidomos

atyre me të cilët ata do të kenë kontakt të drejtpërdrejtë.

Rëndësi u jepet vizitave koordinuese ndërmjet personelit që mund të përfshihen së bashku në operacionet e kërkim-shpëtimit. Koordinatori i misionit SAR duhet të inspektojë objektet e njësive të tjera dhe, ku është e mundur, të marrin pjesë në aktivitete, si p.sh., paketim dhe ngarkim të pajisjeve, stërvitjet e shpëtimit me helikopter, etj. Personeli i organizatave ose njësive të tjera duhet të nxitet për të vizituar Qendrën e Koordinim-Shpëtimit dhe njësi të tjera që kryejnë operacione SAR. Persona me influencë në njësitë SAR, qofshin njësi apo individë, duhet të ftohen të marrin pjesë ose të ndjekin stërvitjet.

Trajnimi dhe përvoja janë të domosdoshëm për një reagim të suksesshëm SAR. Trajnimi i kombinuar me demonstrimin e aftësive për të përmbushur detyrat e ngarkuara e udhëheq një drejtues në certifikimin e personit, i cili është gati dhe i aftë për të realizuar detyrat e SAR.

Krijimi i profesionalizmit

Njësia e kërkim-shpëtimit (*Search Rescue Unit*) dhe ekuipazhi i bordit duhet të jenë në gjendje të përdorin pajisjet dhe mjetet që u nevojiten për t'i ardhur në ndihmë një personi, mjeti apo një pasurie detare që rrezikohet. Një stërvitje e specializuar duhet t'i bëhet të gjithë personelit si notar shpëtimi nga ana praktike, por dhe nga ana teknike, në lidhje me rregullimin e aparaturave të dëmtuara dhe me dhënien e ndihmës së shpejtë. Të gjithë duhet të demonstrojnë një nivel profesionalizmi të lartë dhe të padiskutueshëm.

Gatishmëria e SAR është një ndërlidhje e punës individuale dhe e asaj në grup. Skuadra e kërkimit fillon punën me marrjen e alarmit fillestar dhe raportimin në qendrën operacionale. Alarmi i parë mund edhe mos të vijë me anën e sistemit të komunikimit të Rojës Bregdetare. Pavarësisht nga kjo, kontrollorët kanë përgjegjësi dhe duhet të kontrollojnë çdo informacion të nevojshëm për të filluar procedurën, të analizojnë çdo informacion dhe të përdorin të gjitha mjetet për të planëzuar një kërkim të saktë. Ata mbajnë përgjegjësi për planifikimin e kërkim-shpëtimit dhe për koordinimin e njësisë së kërkim-shpëtimit.

Skuadra e kërkimit vazhdon së bashku me njësinë e shpëtimit dhe operojnë me pajisjet e komunikimit. Njësia e kërkim-shpëtimit duhet të jetë e aftë që të zbatojë instruksionet e kërkimit, të operojë me pajisjet e specifikuara dhe të veprojnë në mënyrën më të mirë që rrethanat i lejojnë, në kohën që qendra e komunikimit shkëmben informacion me planifikuesit e kërkimit dhe njësinë e shpëtimit. Skuadra e shpëtimit normalisht përbëhet nga njësia e kërkim-shpëtimit dhe ekuipazhi i bordit. Ata duhet të jenë të aftë të përdorin të gjitha mjetet që disponojnë, për t'i dhënë ndihmë personave ose mjeteve të rrezikuara.

Specifikimet e trajnimit

Trajnimi konsiston në trajnimin sipas kushteve të punës, trajnimin në njësinë e strukturës dhe trajnimin normal. Koordinatorët, kontrolluesit e SAR dhe asistent-koordinatorët/kontrollorët, të caktuar me shërbim për të koordinuar misionet SAR në RCC, RSC, MRCC, ARCC, LRCC etj., dhe qendrat operacionale të grupit, duhet të kenë përfunduar Kursin e Planëzimit të SAR-it detar, ajror etj., dhe kryerjen e një periudhe trajnimi 1-2-javore, sipas kushteve e kërkesave të funksionit të punës dhe aftësive të personelit të ekuipazheve shpëtuese.

Kualifikimi

Pas kompletimit të trajnimit, koordinatorët/kontrolluesit dhe asistent-koordinatorët/kontrolluesit e ardhshëm duhet të kalojnë nëpër procedurat e kualifikimit, proces në të cilin demonstrohet aftësia për të përmbushur detyrat e ngarkuara. Koordinatorët e SAR duhet të

jenë plotësisht të kualifikuar në analizën e incidenteve SAR, planëzimin e kërkimit, shpëtimit dhe menaxhimin e misionit sipas kërkesave të IAMSAR dhe këtij manuali.

Certifikimi

Pas përfundimit të procedurave të kualifikimit, personeli duhet të certifikohet nga komanda eprore përpara se sa t'i ngarkohen detyrat në RCC, MRCC, ARCC, SRCC, etj.

Moduli i trajnimit dhe arsimimit për operacionet e kërkim-shpëtimit

Të përgjithshme

Programi i arsimimit dhe trajnimit synon që ushtarakët e çdo niveli të zbatojnë procesin dhe procedurat e planëzimit operacional në operacione komplekse me autorë e pjesëmarrës të ndryshëm, civilë e ushtarakë, për menaxhimin e operacioneve të kërkim-shpëtimit. Çdo forcë, njësi, repart apo grup-mësimor duhet të përfshijë module të veçanta për operacionet e kërkim-shpëtimit që organizon dhe drejton vetë njësia dhe këto programe trajnimi e arsimimi të shtrihen për gjatë gjithë vitit dhe të konkretizohen edhe me skenarë sa më të mundshëm për kushtet specifike të terrenit tonë.

Në modulën e operacioneve të kërkim-shpëtimit (SAR) duhet të trajtohen bazat ligjore, ndërkombëtare dhe kombëtare të sistemit të shërbimit SAR në RSH, për organizimin, menaxhimin dhe sfidat e bashkëpunimit rajonal. Një rëndësi të veçantë në këtë modul duhet të marrë organizimi i sistemit SAR në Republikën e Shqipërisë, ai rajonal me qendrat rajonale të koordinim-shpëtimit, ku RSH koordinon dhe bashkëpunon në këtë fushë, si dhe ato të Aleancës së NATO-s.

Gjithashtu, në këtë modul duhet të trajtohen bazat e organizimit, koordinimit, planëzimit dhe drejtimit të operacioneve SAR, duke u përqendruar në fazat e planëzimit, si dhe sfidat e koordinimit institucional dhe ndër-institucional të tyre, si një operacion imediat kompleks, gjithëpërfshirës dhe me spektër të gjerë e autorë të shumëllojshëm.

Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si administrues, menaxhues dhe koordinatorë kombëtarë në RSH, kanë rolin kryesor në arritjen e koordinimit gjatë operacioneve SAR dhe peshën specifike të përdorimit të integruar dhe racional të kapaciteteve ajrore, detare dhe tokësore për kryerjen e operacioneve të SAR, brenda zonës së përgjegjësisë së saj për kërkimin, gjetjen, shpëtimin dhe evakuimin e personave në rrezik apo në rrezik të pashmangshëm për jetën.

Në vijim e konkretizim të modulit SAR, ushtarët, pilotët, detarët, kursantët, shtabet e çdo niveli komandimi duhet të zhvillojnë dy-tre stërvitje komplekse/koordinuese "SAREX-Joint" në vit, bashkë me kapacitetet SAR të Forcës Ajrore, Rojës Bregdetare, Kompanisë së Kërkim-Shpëtimit të Batalionit të Mbështetjes Rajonale, batalionet e këmbësorisë, batalionit të Forcës Speciale, batalionit Komando së Forcës Tokësore, QNOD, etj., dhe të synohet që të integrohen edhe elementë nga institucionet shtetërore si: nga Ministria e Punëve të Brendshme (DPEC), Autoriteti i Aviacionit Civil, Drejtoria e Përgjithshme Detare dhe joshtetërore, etj.), që kanë detyrime për mbështetjen e operacioneve të kërkim-shpëtimit në RSH.

Synimet që duhet të arrihen për ekipet SAR të FARSH

Disa nga synimet dhe çështjet e këtij moduli, të listuar më poshtë, dhe jo vetëm këto, duhet të jenë që të gjithë ushtarët profesionistë, pilotët, aero-shpëtuesit, marinarët, SAR *bordingers*,

bocmen, kursantët e të gjitha niveleve në auditor apo qendra stërvitore, kontrolluesit, vëzhguesit, zhytësit nënujorë, repartet e nënrepartet kryesore dhe mbështetëse, PRT, PSV, ZOPA, qendrat SAR dhe grupet e shërbimit, koordinatorët SAR në njësi/reparte, shtabet e çdo niveli, të jenë në gjendje që:

- Të kuptojnë sistemin rajonal e ndërkombëtar të kërkimit-shpëtimit, bazat ligjore ndërkombëtare (ICAO/IMO), ATP-10 (D) STANAG 3552 NATO “Search and Rescue” dhe se si janë zbatuar dhe po zbatohen në FARSH.
- Të njohin organizimin dhe funksionimin e shërbimit SAR në RSH, legjislacionin kombëtar (Kodin Detar të RSH, Kodin Ajror të RSH, ligjin nr. 10435, “Për shërbimin e kërkim-shpëtimit në RSH”), etj., zonat e përgjegjësisë SAR të RSH, funksionimin e sistemit të komandim-kontrollit, strukturat dhe kapacitetet e RSH për operacionet e kërkim-shpëtimit.
- Të njohin marrëveshjet dhe konventat ndërkombëtare dhe rajonale për kërkim-shpëtimin, ku RSH aderon dhe është palë në zbatimin e tyre.
- Të kuptojnë ndryshimet midis situatës së emergjencës civile dhe kërkim-shpëtimit; fazat e emergjencave SAR, si klasifikohen dhe çfarë përfshin secila fazë emergjence SAR; si dhe ku raportohet një incident/aksident SAR.
- Të njohin qendrat rajonale të koordinim-shpëtimit, koordinimin dhe ndërveprimin me ta, si dhe detyrimet reciproke në rastet e kërkesave për ndihmë.
- Të njohin procedurat standarde për organizimin dhe koordinimin e operacioneve të kërkim-shpëtimit në det, tokë, pyje, terrene të thyera etj.
- Të njohin detyrat e koordinatorëve SAR, koordinatorit të misionit SAR, koordinatorit në vendngjarjen SAR, radio/operatorëve SAR etj.
- Të njohin procedurat standarde për fazat e planëzimit, planëzimi i operacioneve të kërkimit dhe planëzimi i operacioneve të shpëtimit në situata e skenarë të ndryshëm SAR.
- Të njohin dhe zbatojnë praktikisht metodat dhe teknikat e kërkimit dhe shpëtimit në det, tokë, ujëra të brendshëm, male alpine e të thepisura, në rast tërmetesh, zjarresh, ortekësh, përmbytjesh dhe në kushte ekstreme të motit e situatave, etj.
- Të njohin e të zbatojnë procedurat standarde në dhënien e ndihmës së parë dhe evakuimin e të mbijetuarve në spitale apo zona të sigurta.
- Të njohin e të zbatojnë procedurat standarde praktikisht në drejtimin e operacioneve të kërkim-shpëtimit dhe autoritetet që kryejnë operacione kërkim-shpëtimi në FARSH.
- Të njohin e të zbatojnë procedurat standarde në organizimin dhe kryerjen e operacioneve të kërkim-shpëtimit luftarak (CSAR), në zonat e kontrolluara nga kundërshtari, në misione luftarake dhe joluftarake, pirateske, terroriste, çlirim pengjesh, robërish, etj.
- Të kuptojnë rolin e agjencive civile dhe shoqatave/subjekteve private në procesin e mbështetjes së operacioneve SAR në RSH, etj.
- Të kenë njohuri në përdorimin praktik të sinjaleve ndërkombëtare të fatkeqësisë, mesazheve e thirrjeve për ndihmë, mjeteve dhe radio/komunikimit në rrjetet e bashkëpunimit tokë-det-ajër të FARSH dhe ato ndërkombëtare SAR.
- Të kenë njohuri në përdorimin dhe mbajtjen në gatishmëri të mjeteve dhe pajisjeve të kërkim-shpëtimit në raste rrëzim avioni, helikopteri, mbytyje anije në det, rënie zjarri,

ortekësh, përmbetjeje, humbje personash në alpe, male, etj., nga ekipet dhe ekuipazhet e kërkim-shpëtimit të FARSH.

- Të kenë njohuri se si bëhet njoftimi fillestar i incidenteve SAR, vlerësimi dhe regjistrimi i veprimeve SAR, SITREP, WARORDER, OORDER dhe raporti përfundimtar i operacionit SAR, etj.

Përgatitja paraprake e personelit të FARSH për procedurat e kërkim-shpëtimit humanitar dhe atij luftarak duhet t'i përgjigjet tendencave të lëvizjeve në grupe të vogla e deri masive e të pasigurta të njerëzve, si dhe ndryshimit të natyrës së vazhdueshme të emergjencave SAR në kohë dhe hapësirë, duke iu përshtatur operacioneve me spektër të gjerë, shumëdimensionale, me autorë dhe faktorë të ndryshëm e të ndryshueshëm vazhdimisht, prandaj është e domosdoshme që në kurrikulat arsimore dhe stërvitore të njësive dhe reparteve të FARSH të përfshihen më shumë module trajnimi për aftësimin, kompaktësimin, vlerësimin dhe mbajtjen në gatishmëri të vazhdueshme të personelit me këto procedura standarde operacionale.

KREU IX: NDIHMA PËR EMERGJENCA DHE SHËRBIMET TË TJERA QË OFROHEN NGA SAR NË RSH

Të përgjithshme

QKKSH kryen operacione të tjera jo SAR, nëse këto nuk kryhen nga të tjerë, të cilat mund të jenë produkt i një incidenti SAR. Në këto operacione përfshihen:

- ✱ Ndiurma për një anije ose mjet ajror që ndodhet në një situatë kritike dhe rrezikohet të bëhet një objekt në fatkeqësi duke vënë në rrezik jetën e personave në bord. Ndiurma mund të jepet me veprime direkte ose duke njoftuar dhe koordinuar me njësi të tjera SAR.
- ✱ Shpërndarja e informacionit të Sigurisë Detare.
- ✱ Njoftimi i njësive përkatëse për veprimet e paligjshme të kryera ndaj mjeteve ajrore ose detare.
- ✱ Njoftimi i njësive përkatëse për braktisjen e mjeteve ajrore ose detare, me qëllim minimizimin e rreziqeve në të ardhmen.

Informacioni i sigurisë

Informacioni i sigurisë detare, pra paralajmërimet për rreziqeve që mund të shkaktohen për shkak të navigimit shpërndahen nëpërmjet rrjeteve të Sigurisë Detare satelitore dhe disa stacione radioshtetërore. Ky informacion shërben për të parandaluar një incidentet SAR. Ky shërbim duhet të kryhet nga njësia detare dhe QNOD.

Veprime të paligjshme

QKKSH duhet të alarmohet/shqetësohet kur merr informacion se një mjet ajror po thyen rregullat e fluturimit dhe po kryen veprime të jo të ligjshme. Për këto veprime të paligjshme, duhet të kontaktohen shërbimet ajrore sa më shpejt të jetë e mundur e të përcaktohet nëse është e nevojshme, që situata e krijuar ka nevojë për ndërhyrje me një operacion SAR.

Ekzistojnë disa sinjale të veçanta për përdorim nga anijet, në rast se ato sulmohen ose mund të sulmohen nga piratët ose persona/hajdutë të armatosur. “Sulm nga piratët/hajdutë të armatosur” futet në kategorinë e mesazheve të fatkeqësisë për të gjitha pajisjet dixhitale dhe telefonike si dhe për Sistemin Global Detar të Sigurisë dhe Fatkeqësisë. Për të ruajtur sigurinë e tyre, anijet duhet ta dërgojnë mesazhin “Sulmi nga piratët/hajdutë të armatosur” në mënyrë të klasifikuar.

Në momentin që QKKSH vihet në dijeni për një situatë të tillë, duhet të deklarojë një nga fazat SAR, të këshillojë autoritetet përgjegjëse për situatë të tilla dhe fillon përgatitjet për kryerjen e një operacioni SAR të mundshëm. Nëse një mesazh merret në mënyrë sekrete prej anijes, duhet të kihet kujdes kur komunikohet me këtë anije dhe të ruhet sekreti, pasi në këtë mënyrë nuk u jep mundësi piratëve të vihen në alarm.

QKKSH, pasi merr një mesazh për sulm nga piratët ose persona të armatosur, duhet të veprojë si më poshtë:

Kur sulmi kryhet brenda rajonit të përgjegjesisë SAR:

- ❖ të pranojë mesazhin përderisa ai mendohet se është raport sekret;
- ❖ të njoftojë njësitë përkatëse të sigurisë sipas procedurave të paracaktuara në SHPFA;
- ❖ të njoftojë QNOD;
- ❖ të ndihmojë këto njësi nëpërmjet informacioneve dhe komunikimit;
- ❖ të ketë në konsideratë nevojën për njoftimin e anijeve të tjera në zonë.

Kur sulmi ndodh jashtë zonës së përgjegjesisë SAR:

- ❖ të pranojë mesazhin përderisa ai mendohet se është raport sekret;
- ❖ të njoftojë Qendrën e Koordinim-Shpëtimit rajonale përgjegjëse në këtë zonë;
- ❖ të njoftojë Qendrën Ndërkombëtare të Piraterisë Detare;
- ❖ nëse sulmi ndodh në afërsi të kufirit të zonës së përgjegjesisë të vendit tonë, të njoftohen njësitë e sigurisë shqiptare dhe anijet që janë ose do të kalojnë në këtë zonë, ku ndodhen piratët.

Ndihma mjekësore për anijet në det/tokë

QKKSH është strukturë përgjegjëse për koordinimin dhe kryerjen e operacioneve të kërkim-shpëtimit në RSH dhe, në bazë të konventave ndërkombëtare, të kërkesave ose nevojave, duhet të sigurojë/koordinojë edhe mbështetjen mjekësore, ndihmën e parë mjekësore dhe evakuimin mjekësor. QKKSH duhet të sigurojë këtë lloj shërbimi për situatat e ndodhura në rajonin e saj të përgjegjesisë, duke i vënë në gatishmëri qendrat mjekësore për ndihmë dhe ndërhyrje të menjëhershme.

Emergjencat

QKKSH mund të mbështesë me asete dhe kapacitete SAR dhe të koordinojë kryerjen e operacioneve SAR, në rast të një emergjence në shkallë të gjerë lokale ose kombëtare.

KREU 10: KËRKIM-SHPËTIMI LUFTARAK

Misionet e kërkim-shpëtimit luftarak

FARSH, në kuadër të detyrimeve të Aleancës së NATO-s, OKB, BE etj., kryen operacione luftarake në territorin e saj ose larg territorit dhe, si rrjedhojë, mund të ndeshet edhe me rastet e organizimit dhe zhvillimit në mëvetësi të misioneve të kërkim-shpëtimit luftarak, për forcat e saj apo të Aleancës. Misionet e kërkim-shpëtimit luftarak (CSAR) mund të ndodhin në zonën e zhvillimit të operacioneve ushtarake, në afërsi të tyre apo në prapavijat e kundërshtarit, normalisht në mbështetje të operacioneve ajrore, detare ose tokësore.

Operacionet e kërkim-shpëtimit luftarak normalisht kalojnë kufijtë e përgjegjësisë të strukturave përgjegjëse, ato organizohen dhe zhvillohen me mbështetje të plotë edhe të komponentëve të tjerë të inteligjencës, duke ruajtur me fanatizëm të plotë fshehtësinë e organizimit, planëzimit, koordinimit dhe kryerjes së tyre. I gjithë personeli i FARSH, pavarësisht se ku shërben dhe çfarë detyre kryen duhet të jetë shumë i familjarizuar me operacionet e kërkim-shpëtimit luftarak.

Operacionet e suksesshme të kërkim-shpëtimit ushtarak rrisin kapacitetet, aftësitë e njësive ushtarake dhe personelit, moralin e forcave etj., të njësive ushtarake duke i hequr mundësinë forcave të kundërshtarit shfrytëzimin e propagandës, avantazhit etj., ndaj personelit tonë të hedhur/rrezuar dhe kapur rob në zonat e kontrolluara nga ata, etj. Niveli i operacioneve luftarake SAR mund të kërkojë një grup/ekip të vetëm forcash special ose deri në nivel task-force me kapacitete deri në disa komponentë të tjera asetesh.

Kompleksiteti potencial dhe shkalla e operacioneve luftarake SAR diktojnë planëzimin në nivel teatri, organizim perfekt, trajnim special, armatim e pajisje modern për njësinë, si dhe udhëzime të qarta për komandim-kontrollin. Është shumë e rëndësishme që komandantët e çdo niveli në FARSH të përgatisin dhe trajnojnë forcat e tyre para se të dislokohen në mjediset armike apo potencialisht të rrezikshme.

Koordinatori i misionit të kërkim-shpëtimit luftarak

Personi i caktuar për të koordinuar apo drejtuar operacionin e kërkim-shpëtimit luftarak quhet koordinator i misionit CSAR. Ky person duhet të njohë shumë mirë procedurat e organizimit, planëzimit dhe koordinimit të operacioneve të tilla specifike.

Organizimi i operacioneve CSAR

Zakonisht, operacionet CSAR përfshijnë 5 detyra kryesore:

- ✱ raportimi se një ushtarak/person është i izoluar/kapur nga forcat e kundërshtarit;
- ✱ përcaktimi i vendndodhjes së tij/tyre;
- ✱ komunikimi dhe mbështetja;
- ✱ shpëtimi i tij/tyre;
- ✱ rikthimi i tij/tyre në detyrë ose në familje.

Një mision kërkim-shpëtimi luftarak fillon me marrjen e informacionit të sigurtë në Qendrën e Koordinim-Shpëtimit se një pilot apo person ka humbur, mungon apo është kapur rob nga forcat e kundërshtarit. Qendra e Koordinim-Shpëtimit evidenton të dhënat dhe informon menjëherë nivelet më të larta të komandimit dhe drejtimit në FARSH. Koha e fillimit të misionit ndryshon dhe varet nga niveli i rrezikut dhe kërkesa të tjera operationale²⁸.

Fazat e organizimit të një operacioni CSAR:

- ✱ Vlerësimi i situatës,
- ✱ Planëzimi i misionit,
- ✱ Ekzekutimi i misionit,
- ✱ Përfundimet e misionit.

Operacionet e kërkim-shpëtimit në luftërat moderne

Nisur nga përvoja e luftërave moderne, kërkim-shpëtimi luftarak ka marrë një rëndësi të veçantë. Çdo komandant, brenda zonës së tij të operacionit duhet të planëzojë operacionin e kërkim-shpëtimit luftarak. Gjatë luftës së Vietnamit, raporti i pilotëve të shpëtuar me ata të zënë robër ishte 2 me 1. Ndërsa në operacionin “Stuhia e shkretëtirës”, ky raport ndryshoi në mënyrë drastike. Nëse shpëtohej një pilot i katapultuar, 6 të tjerë ziheshin rob.

Rreth 72% e pilotëve të shpëtuar në luftën e Vietnamit u gjetën dhe u shpëtuan në dy orët e para pas katapultimit. Ndërkohë që në operacionin “Stuhia e Shkretëtirës” asnjë nga pilotët e shpëtuar nuk u gjet dhe nuk u shpëtua në dy-orëshin e parë pas hedhjes me katapultë. Në të gjitha veprimet e kërkim-shpëtimit luftarak rol të veçantë kanë luajtur helikopterët shumëpërdorimësh.

Çdo komandant është përgjegjës për organizimin e kërkim-shpëtimit luftarak në zonën e tij të veprimeve luftarake. Komandanti i një force të bashkuar në operacion duhet t’ia delegojë përgjegjësinë e kërkim-shpëtimit luftarak komandantëve të komponentëve përbërës, për të kërkuar dhe shpëtuar pilotët e hedhur me katapultë apo personelin tjetër të bllokuar në territoret e pushtuara nga forcat kundërshtarë. Megjithatë ai e delegon këtë kompetencë dhe përgjegjësi, ai përsëri është përgjegjës për organizimin e një Qendre të Bashkuar Kërkim-Shpëtimi (JRCC).

Kjo Qendër duhet të jetë e aftë të planëzojë, koordinojë dhe drejtojë operatione të kërkim-shpëtimit luftarak. Qendra organizohet me personel nga dy ose më shumë Forca dhe përgjigjet për:

- ✱ Hartimin dhe shpërndarjen e udhëzimeve specifike në lidhje me kërkim-shpëtimin luftarak, koncepteve dhe instruksioneve të veçanta.
- ✱ Njoftimin e komandave të komponentëve për lokalizimin e personelit të izoluar.
- ✱ Koordinimin me asetet e zbulimit kombëtar, luftarak dhe të vendit pritës në lidhje me zonën rrotull personelit të izoluar.
- ✱ Koordinimin e operationeve të kërkim-shpëtimit të komponentëve për të mos pasur përplasje mes tyre.
- ✱ Monitorimin e veprimeve të kërkim-shpëtimit nga qendrat e kërkim-shpëtimit të komponentëve përbërës të forcës së bashkuar.

²⁸ Konferenca Kombëtare e Shërbimit të Kërkim-Shpëtimit, CSAR Col Docent S. Neziri

Komandanti i komponentit tokësor, kur është pjesë e një force të bashkuar, është përgjegjës për planëzimin dhe koordinimin e veprimeve të kërkim-shpëtimit luftarak në mbështetje të operacioneve tokësore. Për të realizuar këtë, komandanti i komponentit tokësor organizon Qendrën e Koordinimit të Kërkim-Shpëtimit.

Detyrat e Qendrës së Koordinim-Shpëtimit luftarak (JRCC)

Qendra e Koordinimit të Kërkim-Shpëtimit organizohet nga komandanti i komponentit tokësor për të planëzuar, koordinuar e zbatuar operacionet e kërkim-shpëtimit luftarak brenda zonës së tij të përgjegjësisë. Nëse kjo qendër nuk ekziston, atëherë komandanti i komponentit tokësor cakton një nga shtabet ekzistuese apo një seksion brenda këtij shtabi për të kryer detyrën e Qendrës së Kërkim-Shpëtimit. Qendra e Kërkim-Shpëtimit është përgjegjëse për:

- ❖ njoftimin e Qendrës së Bashkuar të Kërkim-Shpëtimit menjëherë sapo fillon një operacion kërkim-shpëtimi luftarak;
- ❖ nxjerrjen e informacionit të nevojshëm për komponentin tokësor nga plani i Qendrës së Bashkuar të Kërkim-Shpëtimit dhe shpërndarjen e këtij informacioni te njësitë luftarake në teatër;
- ❖ kërkimin e mbështetjes nga Qendra e Bashkuar e Kërkim-Shpëtimit kur komponenti tokësor nuk mund të kryejë një operacion kërkim-shpëtimi me asetet e veta;
- ❖ raportimin e të dhënave të Qendrës së Bashkuar e Kërkim-Shpëtimit në lidhje me personelin e izoluar.

Komandantët e njësisë nga ana tjetër duhet të jenë të përgatitur të kryejnë operacione kërkim-shpëtimi luftarak në mbështetje të operacioneve të tyre luftarake. Komandantët duhet të sigurohen se ka plane dhe procedura veprimi për operacionet e kërkim-shpëtimit luftarak dhe se janë të inkorporuara në planet dhe urdhrat operacionalë.

Çfarë duhet të mbahet në konsideratë gjatë operacioneve të kërkim-shpëtimit luftarak

Gjetje dhe shpëtim i shpejtë. Përvoja ka treguar se sa më shpejt të jetë lokalizuar e tërhequr piloti që ka braktisur mjetin e fluturimit, aq më të mëdha janë gjasat e mbijetesës. Operacioni i kërkim-shpëtimit duhet integruar me operacionin luftarak.

Planëzim i detajuar. Operacionet e kërkim-shpëtimit luftarak duhen planëzuar në detaje. Ekuipazhet e mjeteve të kërkim-shpëtimit luftarak duhet të njohin dhe kuptojnë procedurat e përcaktuara për një mision të caktuar kërkim-shpëtimi.

Vendimmarrja. Komandanti duhet të marrë vendim të shpejtë nëse gjatë kryerjes së misionit ka njerëz të izoluar në territoret e kundërshtarit. Por nga ana tjetër, ata nuk duhet të rrezikojnë të humbin mjete të tjera fluturuese apo personel tjetër në një zonë ku rreziku mund të jetë shumë i lartë.

Përdorimi i burimeve në dispozicion. Komandantët duhet t'ia dedikojnë gjithë burimet e nevojshme operacionit të shpëtimit të personelit të izoluar. Nëse komandanti vendos për një kërkim-shpëtim të menjëhershëm, duhet të mbajë në konsideratë shoqërimin e helikopterit të shpëtimit me helikopterë sulmi, mbështetjen me zjarr si dhe asete të luftës elektronike.

Kategorizimi: Operacionet e kërkim-shpëtimit luftarak mund të ndahen në dy kategori kryesore: të menjëhershme dhe të planëzuara. Komandantët duhet të jenë të përgatitur për të dy llojet.

Shpëtim i menjëhershëm. Është shpëtim i menjëhershëm i një piloti të rrëzuar gjatë një

misioni. Kjo ndodh kryesisht kur helikopteri i shpëtimit së bashku me personelin e mjetet e nevojshme ndodhen në fluturim gjatë kësaj kohe. Kjo është metoda dhe mënyra më e mirë dhe më efikase për të shpëtuar një pilot të rrëzuar, pasi nuk i jep kohë armikut të reagojë dhe në të njëjtën kohë mund t'i japë ndihmën e nevojshme mjekësore pilotit të rrëzuar.

Shpëtim i planëzuar. Është veprim i planëzuar si pjesë e operacionit kryesor. Pjesë e këtij lloj operacioni janë Qendra e Koordinimit të Kërkim-Shpëtimit dhe Qendra e Bashkuar e Kërkim-Shpëtimit. Gjithsesi, komandanti mund të përdorë edhe asetet e brendshme për këtë qëllim. Ky lloj operacioni zhvillohet pasi është plotësuar misioni aktual dhe përfshin një planëzim të detajuar për shpëtimin e personelit të mbetur në territor armik. Procedurat e planëzimit për ekuipazhin që do të kryejë një kërkim-shpëtim janë si vijon:

Ideja e operacionit CSAR

Ekuipazhi, që merr pjesë në një operacion CSAR, duhet ta kuptojë idenë e operacionit, si dhe duhet të përfshihet në procesin e planëzimit, hartimit të urdhrave dhe kryerjen e provave. Ideja e një operacioni kërkim-shpëtimi luftarak mund të përfshijë:

- ❖ përcaktimin e helikopterëve, që do të marrin pjesë në operacion dhe ndjekjen e elementëve të manovrës duke ruajtur një distancë sigurie, për të qenë në gjendje të sigurojë shpëtim luftarak, nëse është e nevojshme;
- ❖ lëvizjen dhe përqendrimin e helikopterëve në një pikë të përparuar, në pritje të kërkesës për kërkim-shpëtim luftarak.
- ❖ kur komandanti mendon të përdorë burimet e tij të brendshme për kërkim shpëtim luftarak, duhet të mbajë në konsideratë faktorët kryesorë të misionit, kompleksitetin e skemës së manovrës dhe rreziqet e mundshme.

Procedurat e komunikimit. Mjeti fluturues i rrëzuar mund ose jo të jetë në gjendje të përdorë pajisjet e komunikimit që ka mjeti në bord. Komandanti duhet të mbajë në konsideratë faktin se si do të sigurojë komunikim me ekuipazhin e rrëzuar. Në rastin e shpëtimit të menjëhershëm komunikimi mund të mos jetë i nevojshëm pasi sigurohet kontakt vizual.

Komandim-kontrolli gjatë operacioneve CSAR

Komandim-kontrolli në operacionet e kërkim-shpëtimit duhet planëzuar që më përpara. Gjatë misionit, struktura e komandim-kontrollit është përgjegjëse për koordinimin e zjarrit mbështetës si dhe sigurisë në fluturim të ekuipazhit e mjetit.

Sinjalet e njohjes e njoftimit. Duhet të ketë patjetër një tabelë të njohur sinjalesh, e cila duhet të koordinohet gjatë procesit të planëzimit.

Vendi i zbritjes së personelit të shpëtuar. Ekuipazhi i kërkim-shpëtimit duhet udhëzuar qartë se ku do të jetë destinacioni i personelit të shpëtuar. Nëse ata nuk janë të plagosur, mund të kthehen te njësia e tyre, në të kundërt, duhen dërguar në pikat e dhënies së ndihmës mjekësore. Ekuipazhi i kërkim-shpëtimit duhet të ketë frekuencat dhe shenjat e thirrjes së Qendrave të Ndihmës Mjekësore si dhe vendndodhjen e tyre të programuar në mjetet e navigimit.

Ndërtimi i ekipit të kërkim-shpëtimit luftarak. Komandanti duhet të përcaktojë ekipin e kërkim-shpëtimit luftarak që do të kryejë kërkim-shpëtim të planëzuar. Ky operacion duhet të përmbajë elementët e sulmit për të siguruar zbulim dhe mbrojtje, elementët e komandim-kontrollit, si dhe të paktën dy helikopterë për operacionin e shpëtimit. Përdorimi i dy mjeteve fluturuese shkurton kohën e kërkimit dhe rrit masat mbrojtëse. Gjithashtu, një element tjetër

i rëndësishëm i ekipit është personeli mjekësor për të shoqëruar mjetin e shpëtimit dhe për t'i dhënë ndihmën e parë personelit të shpëtuar.



Kryerja e misionit të kërkim-shpëtimit luftarak

Kërkim-shpëtimi luftarak duhet kombinuar mes helikopterëve shumëpërdorimësh dhe helikopterëve të sulmit. Helikopterët e sulmit përdoren për të kryer kërkimin e personelit që duhet të shpëtohet. Ndërkohë që bëhet kërkimi, helikopterët që do të transportojnë personelin e shpëtuar, qëndrojnë të ulur në një pikë të përparuar, në pritje të sinjalit nga helikopterët e kërkimit. Nëse nuk arrihet të lokalizohet personeli i kërkuar që të shpëtohet, atëherë këta helikopterë nuk përfshihen. Por kjo mund të mos jetë gjithmonë e mundur, prandaj ekuipazhet e këtyre helikopterëve duhet të jenë të përgatitur për t'u përfshirë edhe në misionin e kërkimit. Procedurat e kryerjes me sukses të një misioni kërkim-shpëtimi janë si më poshtë vijon:

- ✱ *Rifreskimi i të dhënave të zbulimit.* Mjeti fluturues që kryen misionin e kërkim-shpëtimit duhet të përdorë të gjithë burimet në dispozicion të zbulimit, me qëllim që të dijë kërcënimet dhe rreziqet në zonën e kërkimit. A2 i njësisë së helikopterëve mund të përdorë burime të tjera për t'iu bërë të ditur ekuipazhit situatën më të fundit në zonë.
- ✱ *Informacion rreth personelit që do të shpëtohet.* Ekuipazhet që përfshihen në misionin e kërkim shpëtimit luftarak, duhet të kenë akses të plotë në të dhënat e personelit që do të shpëtohen, përfshirë edhe fotografi të tyre. Kjo, me qëllim që të bëhet një identifikim sa më i saktë në zonën e kërkimit.
- ✱ *Njohja e ekuipazhit të kërkim-shpëtimit me planin individual të shpëtimit* kur një pilot rrëzohet dhe me veprimet që ai kryen pas zbritjes në tokë: vendin e evakuimit, sinjalet, shenjat e thirrjes dhe frekuencat e radio-komunikimit.
- ✱ *Teknikat e kërkimit.* Në operacionet e kërkim-shpëtimit mund të jetë e nevojshme që të lokalizohet personeli që do të shpëtohet. Kur kjo është e nevojshme, përdoren teknikat e mëposhtme të kërkimit:
 - *Metoda e zonës së kufizuar.* Sipas kësaj metode, zona e kërkimit ndahet në zona më të vogla dhe të identifikueshme sipas karakteristikave të terrenit.
 - *Metoda e kuadratit të hartës.* Sipas kësaj metode, ekuipazhet e kërkimit e ndajnë zonën sipas kuadrateve të hartës dhe mbi bazën e saj zhvillojnë edhe kërkimin deri në lokalizimin e personelit që do të shpëtohet.
 - *Metoda e rrugëve të evakuimit.* Kjo metodë bazohet në planin individual të evakuimit që ka çdo pilot kur hidhet me katapultë, duke u drejtuar për në pikën më të afërt të evakuimit, të përcaktuar që më përpara në këtë plan. Kërkimi fillon nga vendi ku mendohet se ka rënë piloti dhe vazhdon në drejtim të vendit ku është planifikuar evakuimi në rast emergjence.

- *Metoda e specifikës së terrenit.* Sipas kësaj metode, kërkimi organizohet duke ndjekur logjikën e largimit nga vendi i rënies sipas specifikave të terrenit, ose në ato drejtime ku terreni e favorizon largimin. Drejtime të favorshme largimi mund të jenë rrugët, lumenjtë etj. Vijat e komunikimit me shkallë të lartë rreziku dhe zonat me lëvizje e trafik duhen shmangur.
- *Parulla dhe vërtetimi i identitetit.* Kur lokalizohet personeli i izoluar, mjete fluturues i shpëtimit duhet të përgatitet për identifikimin e tyre. Kur realizohet kontakti, ekuipazhi shpëtues duhet të veprojë me kujdes dhe është e rëndësishme që personeli që do të shpëtohet të ruajë qetësinë. Kujdes gjithashtu duhet të tregohet në komunikimet me radio me qëllim që të mos tërhiqet vëmendja e kundërshtarit.

Bibliografia

- Ligji nr. 64/2014, datë 26.06.2014 “Për Pushtetet dhe Autoritetet e Drejtimit e të Komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.
- Konventa Ndërkombëtare Detare (IMO) mbi Kërkimin dhe Shpëtimin Detar, (Hamburg 1979), ratifikuar me ligjin nr. 9056, datë 24.04.2003 (SAR 1979).
- Konventa Ndërkombëtare e Aviacionit Civil (ICAO), 1944, miratuar me ligjin nr. 8882, datë 15.10.2000, “Për aderimin e RSH në konventën e Çikagos”.
- Konventa mbi Organizatën Ndërkombëtare Detare, (IMO) 1948, ratifikuar me ligjin nr. 9294, datë 21.10.2004. (IMO 1948).
- Konventa e OKB-së mbi të Drejtën Detare (Montego Bay 1982), ratifikuar me ligjin nr. 9055, datë 24.04.2003 (UNCLOS 1982).
- Konventa e IMO-s mbi Shpëtimin e Jetës 1989, ratifikuar me ligjin nr. 9213, datë 01.04.2004. (SALVAGE 1989).
- Konventa e IMO-s mbi Shpëtimin e Jetës së Njeriut në Det 1978, ratifikuar me ligjin nr. 9213, datë 01.04.2004. (SOLAS 1974).
- Annex 12 ‘Search and Rescue’ (ICAO).
- Ligji nr. 10040, datë 22.12.2008 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
- Ligji nr. 9251, datë 08.07.2004 “Kodi Detar i RSH”, i ndryshuar.
- Ligji 10435 datë 23.6.2011 “Për Shërbimin e Kërkim-Shpëtimit në Republikën e Shqipërisë”.
- Ligji nr. 8875, datë 4.4.2002, i ndryshuar me ligjin nr. 9788, datë 19.7.2007 “Për Rojën Bregdetare Shqiptare”.
- Ligji nr. 8875, datë 04.04.2002, “Për Rojën Bregdetare”.
- Ligji nr. 8756, datë 26.09.2001, “Për Emergjencat Civile”.
- Plani Afatgjatë i Zhvillimit të Forcave të Armatosura 2016-2025 (PAZHFA 2016-2025).
- VKM nr. 965, datë 2.12.2015 “Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturave të drejtimit në rastet e emergjencave civile dhe krizave.
- VKM nr.742, datë.16.10.2012 “Për Organizimin dhe funksionimin e Qendrës Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit.”
- VKM nr. 671, datë.07.12.2001 “Marrëveshja e bashkëpunimit për veprimet e kërkim-shpëtimit në detin Adriatik ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Italisë”.
- VKM nr. 594, dt. 30.02.2009 “Për organizimin, strukturën dhe funksionimin e QNOD dhe

bashkëveprimin me institucionet shtetërore që kanë interesa në det”.

- Ref. IAMSAR (ICAO/IMO), “International Aeronautical and Maritime Search and Rescue”, Manual Vol. I (Organizimi dhe menaxhimi), Volumi II (Koordinimi i misionit) dhe Volumi III (Pajisjet dhe infrastruktura).
- ATP-10 (3.3.9.2) NATO STANAG 3552, “Search and Rescue Manual”.
- Ref. Manuali Kombëtar Australian i Kërkim-Shpëtimit, botim i vitit 2014.
- Ref. Manuali i Shërbimit të Kërkim-Shpëtimit në FARSH MP3-3-2 (SAR), miratuar 2005.
- Ref. Manuali i Kërkim-Shpëtimit në Det (SAR), miratuar me urdhër të SHSHP të FA, nr. 749, datë 22.09.2009.
- Plani i Punës së Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura për vitin 2016, miratuar nga Ministri i Mbrojtjes nr. 904, datë 15.02.2016.
- Punimet e Konferencës Kombëtare: “Shërbimi i kërkim-shpëtimit në RSH”, maj 2015.
- Urdhri i Ministrit të Mbrojtjes nr. 434, datë 04.03.2016 “Për miratimin e planit të botimeve ushtarake të Forcave të Armatosura për vitin 2016”.
- Urdhri nr. 213, datë 29.02.2016 i SHSHPFA “Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e manualit të Kërkim-Shpëtimit në FARSH.

MODEL NR. 1**FORMULAR I LAJMËRIMIT FILLESTAR PËR INCIDENTIN****DTG ZULU (160830Z JUN 2016)**

1. Faza e emergjencës:	PAQARTËSIA/ALARMI/RREZIKU
2. Shërbimi ose personi që lajmëron: _____ Adresa e shërbimit: _____ Telefon _____ Cel. _____	
3. Emrat dhe adresat e dëshmitarëve të tjerë: _____	
4. Informacione të planit të fluturimit (lundrimit): Pika e nisjes: _____ ora _____ Kursi i parashikuar _____ Shpejtësia në rrugëkalim _____ Destinacioni i parashikuar _____ Koha e parashikuar e mbërritjes _____ Autonomia _____ Autonomia nga pozicioni i fundit i raportuar _____	
5. Aeroportet (portet) rezervë të parashikuara ose të mundshme _____	
6. Komunikimet: Emërtimi RF _____ Komunikimi i fundit i bërë në _____ (ora) nga _____ (stacioni) Tel/Cel _____ frekuenca _____	
7. Pozicioni i fundit i raportuar _____ (vendi, ora) mënyra si është marrë ky pozicion _____	
8. Mjeti fluturues/navigues/udhëtues: Tipi _____ Numri i bordit _____ Shenja e thirrjes së r/stacionit _____ ngjyrat dalluese të mjetit _____ Pronari i mjetit _____ Pajisjet e emergjencës në bord _____	
9. Vendimet e marra lokalit _____	
Nqs është e nevojshme dërgimi i materialeve të mbijetesës _____	
10. Personat pjesëmarrës në aksident: Emrat: Piloti / Komandanti i anijes/Njësia SAR _____ Ekuipazhi ajror/detar/tokesor _____ Nr. i pasagjerëve në bord _____ Nr. i personave të aksidentuar _____ të plagosur _____ të vdekur _____	
11. Kushtet meteorologjike në zonën e aksidentit/ përfshi gjendjen e detit/zonës. _____	
12. Vendimet e marra nga personat që kanë marrë informacionin _____ _____	

Grada, Emri, Mbiemri i koordinatorit SAR

MODEL NR.2

MESAZHI I KËRKESËS PËR PËRFSHIRJEN E NOTAM- it

NGA (FROM): LATI (EUROPA-ALBANIA-TIRANA) _____
DREJTUAR (TO): (struktura SAR jashtë vendit/koordinues) _____
FREKUENCA (FREQ) _____ / UTC/RCC TIRANË
KËRKESAT PËR NOTAM / (REQUEST NOTAM) _____
REFERENCAT NOTAM/(NOTAM REFERENCES) _____
1. INFORMACION PER MOTIN / SIGURINE FLUTURIMIT _____

2. FOR END SAR OPERATIONS DAY _____ REQUEST TO CANCEL NOTAM _____
PËR PËRFUNDIMET DITORE TË OPERACIONIT SAR DATË _____

3. KERKESË PËR MBYLLJEN E OPERACIONIT / REQUEST FOR ENDING OR PENDING
OF SAR OPERATION _____
4. KËRKESË PËR BASHKËVEPRIM /REQUEST FOR COOPERATION _____

PËRPILUESI

AUTORITETI QË E LËSHON NOTAM
KOMANDANTI

Nr.i telefonit

MODELI NR.3

SAREP (SAR REPORT FORM)

(MESAZH PËR RAPORTIN E SITUATËS SAR PËR RCC)

RAPORTI PLOTËSOHET GJITHMONË ME GERMA TË MËDHA

NGA (FROM): QKKSH/RCC

DREJTUAR (TO): LATI/MRCC/ARCC/LRCC.....

DTG _____ / UTC/ZULU, TIRANË

REFERENCAT: _____

1. SAR ACTIVITY SUMMARY DAY: (AKTIVITETI SAR GJATË DITËS) _____
 - ❖ MJETE FLUTURUES/LUNDRUESE _____
 - ❖ HOURS OF FLIGHTT/NAVIGATION/SEARCH (ORËT E FLUTURIMIT/LUNDRIMIT/KËRKIMIT) _____ DALJE (EXIT) _____
2. SAR ACTIVITY WILL RESTART TOMORROW MORNING AT _____
(AKTIVITETI SAR RIFLLON NESËR NË MËNGJES NË ORËN) _____
3. RCC LEADER TIRANA (DREJTUES RCC-TIRANA)
4. SEND YOUR SAR ACTIVITY SUMMARY (DËRGONI TË DHËNAT MBI AKTIVITETIN SAR - DITËN)
5. PLEASE CONFIRM YOUR SAR COOPERATION FOR TOMORROW IN THAT AREA: (JU LUTEMI KONFIRMONI BASHKËPUNIMIN TUAJ PËR NESËR NË ATË ZONË)
6. ANY REQUEST FOR SUPPORT OR COORDINATION (NDONJË KËRKESË PËR MBËSHTETJE APO KOORDINIM)

KRYETARI I RCC

GRADA, EMRI, MBIEMRI

FIRMA/VULA

MODEL NR. 4

DAILY SARREP

NGA (FROM): ARCC/MRCC/LRCC

DREJTUAR (TO): RCC, TIRANA

DTG _____ / UTC/ZULU, -----

REFEFERENAT: TO OPODER of RCC, No. _____

DAILY ACTIVITIES OF SAR UNITS/AKTIVITETET SAR PËR DITËN E 1, 2....

1. Mjet fluturues/lundrues tipi _____ emërtimi _____

I humbur /i aksidentuar në zonën _____

2. Mjete ajrore SAR

A. Cougar SAR _____ të _____ emërtuar RESCUE ALBA-1

B. EC-145 SAR _____ të _____ emërtuar RESCUE ALBA-2

Nisje _____ Kthimi në bazë _____

Orë Fluturimi: _____ H _____ MIN, misione _____

3. Njësi detare SAR

A. Tipi i anijes _____ emërtimi ZGALEMI-1

B. Tipi i anijes _____ emërtimi ZGALEMI-2

Nisje _____ Kthimi në port _____

Orë Lundrimi: _____ H _____ MIN, _____

4. Njësi tokësore SAR

A. Njësitë pjesëmarrëse _____ emërtimi EGNATIA -1

B. Njësitë pjesëmarrëse _____ emërtimi EGNATIA - 2

Nisje _____ Kthimi në bazë _____

Orë kërkimi: _____ H _____ MIN, _____

5. Rezultatet e deritanishme të misionit SAR:

a) Shpëtuar X _____ persona, evakuuar Y _____ persona

b) Të humbur X _____ persona, të vdekur Y _____ persona

c) Kërkime të ndërprera/pezulluara në ora _____ hrs _____ min

- d) Arsyeja e ndërprerjes/pezullimit të kërkimeve _____
- e) Situata dhe kushtet e motit në vendngjarje _____
- f) Nisje _____ Kthimi ne port _____
- g) Orë Lundrimi: _____ H _____ MIN, _____
6. Kërkesa për mbështetje nga RCC dhe njësitë e tjera SAR _____
-

KOORDINATORI SAR NË VENDNGJARJE

GRADA, EMRI, MBIEMRI

Firma/Vula

MODEL NR. 5

OPORD DAY ____/____/2016

FM

TO: AIR FORCE COMMANDER

SRU (UNITS OF SAR)

FROM: RCC, TIRANA

INFO: GENERAL STAFF /(J3/7)

SUBJECT: AIR SAR OPERATION _____

REF. OPORDER No. _____

1. SITUATION (SITUATA)

- A.** Lloji i aksidentit _____
B. Mjeti/Personat në vështirësi _____
C. Nationality – kombësia _____
D. Characteristics–gen–color _____ PoB _____
E. Emergency–equipment–standardet e kërkimit _____
F. Last known position-pozicioni i fundit i njohur _____
G. METEO conditions – kushtet meteorologjike _____

2. Areas. Zonat

Probabilities of areas – zona e mundësisë _____

3. Means of search-Mjetet e kërkimit

- TYPE-MJETI KËRKUES _____
- CALL SIGN-SHENJA E THIRRJES _____
- IDENTITY-KOMBËSIA _____
- ALTITUDE/DISTANCE-LARTËSIA/DISTANCA _____
- SEARCHING ZONE-ZONA E KËRKIMIT _____
- SEARCHING TYPE (QKP)-MËNYRA E KËRKIMIT _____
- SAR EQUIPMENT AND DEVICES-MJETET DHE PAJISJET E SHPËTIMIT _____
- INITIAL POINT-PIKA FILLIMIT _____
- FIRST LEG-PIKA E DALJES _____
- PROGRESSION-DREJTIMI I KËRKIMIT _____
- ON TASK TIME-KOHA NË OBJEKT _____
- OFF TASK TIME-UFN.-KOHA E LARGIMIT _____

4. COORDINATING INSTRUCTIONS - Mënyrat e koordinimit

A1-SMC-ARCC RINAS-CALL-SIGN, SAR RINAS

A2-SMC-PC-FARKA AB-CALLSIGN FARKA SAR.

B-TRANSFER ALTITUDE.

B1-FM FARKA AFB TO ZP _____ FT.

B2- FM ZP TO FARKA AFB _____ FT.

C-DURING THE MISSIONS HELIOS HAVE TO MAINTAIN:

- VISUAL FLIGHT CONDITIONS AND RULES _____
- CONTINUOUS RADIO CONTACTS WITH RCC/CRC
- ACFTS/HELIO ENGAGED IN SAME OPS _____
- RADIO CONTACTS WITH AAC/Albcontrol _____
- SAFETY RULES DURING SEARCHING AND OPERATION _____

5 – COMM AND COMMS – Drejtimi i operacionit/frekuencat

A - SAR COORDINATOR-RCC-VHF-AM 130.00.MHz-UHF-AM- 243.00 MHz;

B - SMC-HELIO SAR-VHF-AM 130.00.MHz-UHF-AM -243.00 MHz;

FARKA TWR-VHF-AM 130.00.MHz- UHF-AM -243.00 MHz;

C- MRU-HELIO-VHF 156.500 MHz (CH 16), VHF-AM 130.00.MHz;

D- OSC- AB COMM, FARKA,-VHF-AM 130.00.MHz-UHF-AM- 243.00 MHz;

E- FREQUENCY RESERVE/ALTERNATIVE- VHF-AM 170.00.MHz.

6 – REPORTS - RAPORTIMET

A –HELIO – NORMAL OPS EVERY 10-15 MIN TO RCC and CRC

B –HELIO – EMERGENCY CASES, IMMEDIATELY OR AS SOON AS POSSIBLE

7 – REMARKS – TË NDRYSHME

KRYETARI I RCC
GRADA, EMRI, MBIEMRI
FIRMA/VULA

MODEL NR. 6

PLANI I OPERACIONIT TË KËRKIMIT

URGJENT

DTG-data/ora e mesazhit)

NGA: (Qendra e Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit)

DREJTUAR: (Të gjitha strukturat që do të kryejnë detyra për kërkim-shpëtim)

PËR DIJENI: (Strukturat që kanë lidhje me operacionet SAR por që nuk janë përfshirë në operacionin e kërkimit)

FM

(Faza e Emergjencës, p.sh., FATKEQËSIA, ALARMI, PAQARTËSIA), (Identifikimi i objektit të kërkimit, p.sh., tipi i mjetit XXX) (tre shkronjat e para për përshkrimin e kombësisë së objektit që kërkohet, p.sh., (ALB)) (një ose dy fjalë që përshkruajnë shkakun e kërkimit SAR, p.sh., nuk ka të raportuar, fundosur, braktisur, humbur, mbytur, gjetur etj.), d.m.th., probabiliteti i personave në nevojë është i lartë, (përshkrim i përgjithshëm për zonën e kërkimit, p.sh., gjiri i XX ose derdhja e XX, etj.)

A. (Referencat)

1 SITUATA:

A. TË PËRGJITHSHME: (një përmbledhje e shkurtër mbi ngjarjen, pa përsëritur informacionin e shpërndarë më përpara për të gjithë adresat.)

B. PËRSHKRIMI: (përshkrim për mjetin që ka humbur, p.sh., motobarkë, 15 metra, ngjyrë e zezë e pjesës së përparme, ngjyrë e bardhë e pjesës së trupit)

C. PERSONA NË BORD: (numri i tyre)

D. OBJEKTET E KËRKIMIT:

KRYESOR: (Përshkrimi i objektit kryesor të kërkimit p.sh., 8-persona në varkë shpëtimi të verdhë)

DYTËSOR: (Përshkrimi i objektit dytësor të kërkimit p.sh., të mbijetuar të mundshëm në ujë, copëza, mbetje, pajisje sinjalizuese detare 125.5 MHZ, pasqyra, tymra të verdhë, fishekzjarre etj)

E. PARASHIKIMI I MOTIT NË VENDNGJARJE (DATA/ORA) DERI (DATA/ORA):
Tavani (Në feet, e mbuluar me re, p.sh., 8000 OVERCAST), shikueshmëria (në milje detare), era (drejtimi i erës në gradë/ shpejtësia e vërtetë në knots, p.sh., 190T/30KTS), gjendja e detit (drejtimi i lëvizjes së detit degreestrue/lartësia dhe njësia matëse, p.sh., 210T/3-6 FEET)

2 DETYRA:

A (Detyra të veçanta për një strukturë ose njësi kërkim-shpëtimi)

B (Nga një nënparagraf duhet shkruar për secilën strukturë që është e përfshirë në operacionin e kërkimit)

3 ZONAT E KËRKIMIT (sipas kolonave në tabelën më poshtë):

(zona e kërkimi shënohet sipas formatit me “një shkronjë vizë ndarëse dhe një numër”, p.sh., A-4, C-1. Në ditën e parë të kërkimit përdoret shkronjën “A” e shoqëruar me numrat sipas radhës, në ditën e dytë të kërkimit përdoret shkronja “B” dhe kështu me radhë. (pikat në kulmet e zonës jepen me gradë dhe minuta për gjerësinë dhe gjatësinë gjeografike, p.sh., 40° 3’ 37” N; 19° 50’ 6” E. Përgjithësisht, zonat e kërkimit janë në formën e një drejtëkëndëshi me katër kulme të listuara sipas drejtimit orar.)

Zona	Pikat e kulmeve të zonës
“A-4”	40° 3’ 37” N; 19° 50’ 6” E
“B-1”	39° 46’ 30” N; 19° 57’ 55” E

4 KRYERJA E OPERACIONIT (shih kolonat më poshtë. Lartësia në feet):

FILLIMI I OPERACIONIT SAR

(Zona e përcaktuar për kërkim do të jetë identike siç përcaktohet në paragrafin e mësipërm: (Identifikimi i strukturës SAR) (vendndodhja ose pozicioni nga ku njësia SAR do të fillojë operacionin) (dy shkronja që përfaqësojnë në mënyrë të shkurtuar metodën e kërkimit. Këto metoda gjenden në pikën 5.5 të vëllimit të II IAMSAR) (Drejtimi sipas të cilit do të lëvizë njësia ose mjeti SAR për të filluar kërkimin sipas gjurmës së caktuar në metodën e kërkimit) (gjerësia dhe gjatësia gjeografike e pikës së fillimit të kërkimit për secilën zonë kërkimi) (lartësia e kërkimit në feet. Për mjetet detare lartësia do të jetë ajo e “sipërfaqes ujore”) Shembull i plotësuar gjendet më poshtë:

Zona	Struktura	Vendndodhja	Metoda	Drejtimi	Pika e kërkimit	Lartësia
B1	Baza Ajrore	Farkë	QKP	225T	40° 3’ 37” N; 19° 50’ 6” E	1000
A2	Flotilja Detare	Pashaliman	PARALEL	128	40° 3’ 37” N; 19° 50’ 6” E	

5 UDHËZIME PËR KOORDINIM:

A Koordinatori i Misionit SAR duhet të identifikohet

B nëse përfshihen dy ose më shumë struktura SAR koordinatori në vendngjarje duhet të përcaktohet

C duhet të specifikohet koha e fillimit të kërkimit

D Hapësira e gjurmës së dëshiruar duhet të specifikohet. Shpejtësia maksimale e kërkimit për mjetet ajrore duhet të përcaktohet; për avionët rekomandohet 150 knots.

E. detyrimet, përgjegjësitë dhe udhëzimet për Koordinatorin në vendngjarje duhet të specifikohet në mënyrë të qartë. (Shih shembullin)

F. Udhëzime të tjera për koordinim sipas nevojës

6 KOMUNIKIMIET:

A. Kanale kontrolli: kryesor dhe dytësor

HF: (NNNN) KHZ USB (NNNN) KHZ USB

B. Frekuencat kryesore dhe dytësore në vendngjarje:

HF: (NNNN) KHZ (2182) KHZ

VHF-AM: (NNN.N) MHZ (121.5) MHZ

VHF-FM: CH (NN) CH (16)

UHF-AM: (NNN.N) MHZ (243.0) MHZ

C. frekuencat kryesore dhe dytësore ajër/tokë:

HF: (NNNN) KHZ (NNNN) KHZ

VHF-FM CH (NN) CH (NN)

D. Frekuencat kryesore dhe dytësore ajër/ajër:

UHF-AM: (NNN.N) MHZ (243.0) MHZ

7 RAPORTIMET:

A. Udhëzimet për Koordinatorin në Vendngjarje mbi kohën e dëshiruar për të dërguar raportin e situatës

B. udhëzimet për raportimet për secilën strukturë të përfshirë në operacionin e kërkimit

C. udhëzimet për raportimet për secilën strukturë homologe në operacionin e kërkimit dhe raportimi ne Qendrën Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit

D. shihni përmbajtjen e mesazhit **shembull** në modelin 7

FM

KRYETARI I RCC

GRADA, EMRI, MBIEMRI

FIRMA/VULA

MODEL NR. 7

PLANI I OPERACIONIT TË KËRKIMIT
(SHEMBULL)

URGJENT, (data/ora e mesazhit)

DTG-DDOOMinMinZMMM VVVV

NGA: QKKSH/ QBO/SHPFA/MM/ALBANIA

DREJTUAR: RB/FD/QNOD/FAj/KM/FT/

PËR DIJENI: J3/7-SHPFA, ALBCONTROLL, DPD

FM

FATKEQËSI NË ANIJEN E TRANSPORTIT “ILIDA DOLPHIN” (GR) ZJARR NË BORD NË DREJTIMIN ISHULLI I KORFUZIT – SARANDË

(Referencat)

A. KOMUNIKIMI TELEFONIK ME PERSONIN NË BORDIN E ANIJES 082115Z MAJ 16.

B. KOMUNIKIMI TELEFONIK ME KOORDINATORIN SAR NË RCC, PIREAU 082130Z MAJ 16.

C. KOMUNIKIM TELEFONIK ME PORTIN E SARANDËS 082145Z MAJ 16.

1. SITUATA:

A. TË PËRGJITHSHME: NJË PASAGJER NË ANIJEN E TRANSPORTIT TË PASAGJERËVE “ILIDA DOLPHIN” (GRE) E REGJISTRUAR PËR TË KRYER RRUGËKALIMIN NGA PORTI I KORFUZIT, GREQI PËR NË PORTIN E SARANDËS KA RAPORTUAR ZJARR NË BORDIN E ANIJES NË AFËRSI TË ISHULLIT TË KORFUZIT NË DATË 082115Z MAJ 16 DHE MUND TË RREZIKOJË BRAKTISJEN NGA PASAGJERËT DHE MBYTJEN E ANIJES. OPERACIONI I KËRKIMIT GJATË NATËS SË DATËS 08 MAJ KA REZULTUAR NEGATIV NË GJETJEN E VENDNDHODHJES.

B. PËRSHKRIMI: ILIDA DOLPHIN, TRANSPORT PASAGJERËSH, E BARDHË ME SHIRITA BLU, E GJATË 35.19 m, ME SHPEJTËSI NOMINALE 34 KM NUMËR MAKSIMAL PASAGJERËSH 128 DHE NUMËR NORMAL EKUIPAZHI 6 E PAJISUR ME PAKETË MJEKSORE TË NDIHMËS SË SHPEJTË.

C. PERSONA NË BORD: 68

D. OBJEKTET E KËRKIMIT:

KRYESOR: ANIJA ILIDA DOLPHIN, E BARDHË ME SHIRITA BLU, E GJATË 35.19 m

DHE VATËR ZJARRI OSE TYM NGA BORDI I SAJ.

DYTËSOR: TË MBIJETUAR TË MUNDSHËM NË UJË, VARKA TË SHPËTIMIT, TYMRA TË VERDHË OSE FISHEKZJARRE

E. PARASHIKIMI I MOTIT NË VENDNGJARJE PËR PERIUdhËN NGA 171200Z DERI NË 172400Z: TAVANI I REVE 8000 FEET, SHIKUESHMËRIA 8 NM, ERA 190T/30KTS, DETI 210T/3-6 FEET.

2. AKSION:

A. BAZUAR NË REFERENCËN A, QNOD TË DËRGOJË NJË MJET DETAR PËR TË KRYER OPERACION KËRKIMI NË ZONËN B-1.

B. HELIKOPTERI EC 145 ME SHENJË THIRRJEJE “FARKA SAR” (PLUS *INDEKSI I PILOTIT*), MENJËHERË TË ANGAZH OHET PËR KRYERJEN E MISIONIT TË KËRKIMIT NË ZONËN B-2 NJËKOHËSISHT ÇAKTOHET ME DETYRËN E KOORDINATORIT NË VENDNGJARJE.

C. QNOD TË KONTAKTOJË ME MRCC PIREAU GREQI PËR MUNDËSINË E DËRGIMIT TË NJË MEJTI AJROR PËR TË KRYER OPERACIONIN E KËRKIMIT NË ZONËN B-3

3. ZONAT E KËRKIMIT (sipas dy kolonave në tabelën më poshtë):

Zona	PIKAT E KULMEVE TË ZONAVE			
“B-1”	39° 46’ 30” N; 19° 57’ 55» E;	39° 46’ 39.4” N; 19° 59’ 55.6» E;	39° 50’ 18” N; 19° 59’ 40.8» E;	39° 51’ 16N; 19° 55’ 33E;
“B-2”	40° 3’ 37» N; 19° 50’ 6» E;	40° 1’ 43» N; 19° 32’ 8» E;	39° 42’ 15» N; 19° 59’ 00» E;	
“B-3”				

4. KRYERJA E OPERACIONIT (shih kolonat më poshtë. Lartësia në feet):

FILLIMI I OPERACIONIT SAR

Zona	Struktura	Vendndodhja	Metoda	Drejtimi	Pika e kërkimit	Lartësia
B-1	Flotilja	Pashaliman		128	39° 46’ 30” N 19° 57’ 55» E	0
B-2	Baza Ajrore	Farkë	PS	225T	40° 3’ 37” N 19° 50’ 6» E	1000
B-3						

5. UDhËZIME PËR KOORDINIM:

A. (MAJOR XXX YYY ME DETYRË KOORDINATOR SAR NË QKKSH ÇAKTOHET KOORDINATORI I MISIONIT SAR).

B. PILOTI ME INDEKsin XXX NË HELIKOPTERIN ME SHENJË THIRRJEJE SAR FARKA ÇAKTOHET KOORDINATORI NË VENDNGJARJE.

C. KËRKIMI TË FILLOJË NË DATË 09 MAJ 16 ORA 0800.

D. HAPËSIRA E GJURMËS SË DËSHIRUAR 3 MILJE DETARE. SHPEJTËSIA MAKSIMALE E KËRKIMIT PËR MJETET AJRORE JO MË SHUMË SE 150 KNOTS.

E. KOORDINATORI NË VENDNGJARJE AUTORIZOHET TË MODIFIKOJË PLANIN E KËRKIMIT SA HERË TË JETË E NEVOJSHME BAZUAR NË SITUATËN E KRIJUAR NË VENDNGJARJE DHE PËR ÇDO NDRYSHIM TË MBAHET PLOTËSISHT I INFORMUAR KOORDINATORI I MISIONIT SAR. NËSE NUK MUND TË MBULOHEN NJËKOHËSISHT TË GJITHA ZONAT E KËRKIMIT RRADHA E PRIORITETIT ËSHTË B-2, B-1, B-3. KUJDES T'I KUSHTOHET MBAJTJES SË LARTËSISË SË PËRCAKTUAR PËR TË GJITHA MJETET AJRORE.

F. UDHËZIME TË TJERA PËR KOORDINIM DO TË JEPEN SIPAS NEVOJËS.

6. KOMUNIKIMIET:

A. KANALE KONTROLLI: KRYESOR DHE DYTËSOR

HF: (NNNN) KHZ USB (NNNN) KHZ USB

B. FREKUENCAT KRYESORE DHE DYTËSORE NË VENDNGJARJE

HF: (NNNN) KHZ (2182) KHZ

VHF-AM: (NNN.N) MHZ (121.5) MHZ

VHF-FM: CH (NN) CH (16)

UHF-AM (NNN.N) MHZ (243.0) MHZ

C. FREKUENCAT KRYESORE DHE DYTËSORE AJËR/TOKË

HF: (NNNN) KHZ (NNNN) KHZ

VHF-FM CH (118.000) CH (NN)

D. FREKUENCAT KRYESORE DHE DYTËSORE AJËR/AJËR

UHF-AM: (NNN.N) MHZ (243.0) MHZ

7. RAPORTIMET:

A. KOORDINATORI NË VENDNGJARJE DËRGON RAPORT PËR SITUATËN SAPO TË MBËRRIJË NË ZONËN E OPERACIONIT DHE MË PAS NË ÇDO 15 MIN. NË ÇDO RAPORT DUHET TË PËRFSHIHEN KUSHTET METEOROLOGJIKE NË ZONË.

B. TË GJITHA MJETET PJESËMARRËSE NË OPERACIONIN E KËRKIMIT TË RAPORTOJNË KUSHTET METEOROLOGJIKE TE KOORDINATORI NË VENDNGJARJE ÇDO 1 (NJË) ORË OSE SA HERË QË MOTI NDRYSHON. KOORDINATORI NË VENDNGJARJE MBLEDH TË GJITHA TË DHËNAT E MOTIT DHE I SELEKTON ATO DUKE I KRAHASUAR ME ATË QË VËZHAGON NË TERREN PËRPARA SE T'I DËRGOJË TE KOORDINATORI I MISIONIT SAR. TË RAPORTOHET MENJËHERË GJITHÇKA QË ZBULOHEM NË VENDNGJARJE.

C. MJETET AJRORE TË QENDRAVE SAR TË VENDEVE PARTNERE E NJOFTOJNË KOORDINATORIN E MISIONIT SAR NË MOMENTIN KUR KËTO MJETE NGRIHEN NGA AEROPORTET E TYRE. KOORDINATORI I MISIONIT SAR NJOFTOHET SA MË SHPEJT TË JETË E MUNDUR EDHE NË RASTET KUR NJË MJET DO TË VONOHET PËR NGRITJE MË SHUMË SE 15 MIN MINUTA.

D. NË PËRFUNDIM TË OPERACIONEVE SAR, STRUKTURAT E KËRKIMIT RAPORTOJNË TE KOORDINATORI I MISIONIT SAR NËPËRMJET MESAZHEVE NUMRIN E FLUTURIMEVE, KOHËN E MBËRRITJES DHE TË LARGIMIT NGA ZONA E KËRKIMIT, ORËT E FLUTURIMIT, ORËT E KËRKIMIT, ZONËN E KËRKUAR (SIPËRFAQEN NË MIJLE DETARE NË KATROR), GJURMËN E HAPËSIRËS AKTUALE QË PO KËRKOJNË, LARTËSINË E MOMENTIT NË ZONËN E KËRKIMIT, PIKAT E KULMEVE TË ZONËS SË KËRKIMIT NËSE NDRYSHOJNË NGA ZONA E PARAKAKTUAR, ÇDO NDRYSHIM TË ZONËS SË PËRCAKTUAR PËR KËRKIM DHE ÇDO GABIM NË DREJTIM TË MJETEVE NAVIGUESE. KËTO RAPORTE TË DËRGOHEN SA MË SHPEJT ME MJETET MË TË MUNDSHME.

FM

KRYETARI I QKKSH/RCC
GRADA EMERI MBIEMERI
FIRMA/VULA

MODEL NR. 8

RAPORTIM I OPERACIONIT SAR

TITULLI (IDENTIFIKIMI I OPERACIONIT SAR)

PJESA I:

DETAJET E OBJEKTIT TË KËRKUAR (pajisjet në bord, vendndodhja e incidentit, rrugëkalimi i planifikuar i mjetit dhe oraret e parashikuara, lloji i emergjencës dhe gjendja e motit, etj.)

PJESA II:

DETAJET E OPERACIONIT SAR

1. VEPRIMET E QENDRËS SË KORDINIM SHPËTIMIT

- a. Informacion i shkurtër i veprimeve fillestare.
- b. Kapacitetet SAR të angazhuara dhe koha e përgjigjes së tyre.
- c. Supozimet bazë në lidhje me objektin e kërkuar.

2. OPERACIONI I KËRKIMIT

- a. Plani bazë për kërkimin.
- b. Shpjegime për ndryshimet e planit të kërkimit.
- c. Përmbledhje e shkurtër për aktivitetet e secilës ditë përfshirë zonat e kërkuara, kapacitetet SAR të përdorura dhe gjendjen e përgjithshme të motit.
- d. Nëse objekti që u kërkua është gjetur, një shpjegim i plotë se cilat lloje kapacitetesh SAR do të përdoren, ku ndodhet personi që e zbuloi objektin dhe nëse ka trajnimin e duhur për këtë qëllim, lartësinë ose distancën nga objekti i gjetur, fazën e fluturimit, orën e gjetjes, kushtet e kërkimit, detajet e pajisjes së sinjalizimit të fatkeqësisë, etj.
- e. Nëse objekti nuk është gjetur, një përmbledhje e përgjithshme tregon shkaqet/ arsyet.

3. OPERACIONET E SHPËTIMIT

- a. Gjendja e të mbijetuarve.
- b. Kapacitetet SAR të përdorura.
- c. Detaje të evakuimit.
- d. Probleme të hasura (nëse ka).

PJESA III: PËRFUNDIMI I MISIONIT/NDËRPRERJA, SHTYRJA PËR NJË AFAT TJETËR

1. VENDNDODHJA E OBJEKTIT TË KËRKUAR (data/ora, vendndodhja, të mbijetuar, të

shpëtuar, persona që kanë humbur jetën, të humbur, etj.)

2. NDËRPRERJA E KËRKIMIT (autoriteti që e ndërpret kërkimin, të mbijetuar, të humbur, persona që kanë humbur jetën, etj.)

PJESA IV: PËRFUNDIME/REKOMANDIME

1. Përfundimet e Koordinatorit të Misionit SAR

2. Rekomandimet e Koordinatorit të Misionit SAR (mund të përfshihen rekomandime për departamentet e qeverisë, agjencitë dhe kompanitë private, etj., për të parandaluar ndodhjen e incidenteve të njëjta në të ardhmen.)

3. Shënime të Shefit të Qendrës së Koordinim-Shpëtimit.

4. Shënime të Koordinatorit SAR.

KRYETARI I QKKSH/RCC

GRADA, EMRI, MBIEMRI

FIRMA/VULA

BASHKËLIDHUR,

1. Raportet e motit.
2. Raportet e kërkimeve.
3. Hartat SAR.
4. Përdorimi i njësive SAR (orët e fluturimit/lundrimit/kërkimit).
5. Lista e objekteve të rikuperuara.
6. Fotografi/imazhe, etj. (nëse aplikohen).

LISTA E SHPËRNDARJES

Shtabit të Përgjithshëm

Strukturave SAR

Koordinatorëve të Misionit SAR

Menaxherëve SAR

Koordinatorëve SAR

AAC, DPD

Autoriteteve Ndërkombëtare

MODEL NR. 9

PËRMBLEDHJA PËRFUNDIMTARE E AKTIVITETIT SAR

REF: OPRDER No. Date _____ 2016

1. Data ____/____/2016/ enti/personi kërkues _____
2. Qëllimi i misionit SAR _____
3. Njësitë e angazhuara _____
4. Mjetet e përdorura _____
5. Ora e kërkesës/lajm: ____:____ Zulu/ora e fillimit operacionit: _____
fillimi ____:____ Zulu/ përfundimi i misionit ____:____ Zulu
6. Gjithsejorë fluturimi/lundrimi/marshimi ____ orë ____ min/dalja _____
7. Persona të shpëtuar _____
8. Të dhëna personale _____ /mosha: _____ /kombësia _____
9. Diagnoza / organi _____
10. Shoqëruesit / ndihmësit / ekipi mjekësor _____
Njësia e sipërfaqes së përdorur _____
11. Baza e ngritjes e mjetit të përdorur ad. _____
12. Vendi i ngarkimit (shoq. – ndihmuesit – ekipi mjekësor) _____
13. Vendi i ngarkimit (lagjes) të (pacientit, të të sëmurit, të traumatizuarit) _____
14. Vendi/gjendja/ zona e ndërhyrjes _____
15. Vendi i zbarkimit (shoqërues, ndihmues, ekip mjekësor) _____
16. Vendi i zbarkimit të (pacientit, të sëmurit, të traumatizuarit) _____
17. Vendi i shtrimit: _____
18. Baza e uljes së mjetit të përdorur ad: _____
19. Kushtet e motit në zonën e veprimeve _____
20. Përfundimi i misionit: pozitiv / negativ _____
21. Vështirësi / të ndryshme _____
22. Probleme dhe rekomandime për të ardhmen e ops SAR _____

KRYETARI I QKKSH/RCC

GRADA, EMRI, MBIEMRI

FIRMA/VULA

MODELI NR.10

**KËRKESË KUR NJË MJET AJROR SUPOZOHET I AKSIDENTUAR
(CIVIL / USHTARAK)**

Të gjitha institucionet të informojnë në QKKSH/Qendrat e Koordinim-Shpëtimit për mjetin ajror të humbur ditën/datën/orën/në zonën _____

- Emërtimi _____
- Tipi _____
- Ngjyra _____
- Persona në bord /PoB _____
- Ngritur nga _____ në orën _____
- Drejtuar për _____ në orën _____
- Kontakti i fundit me _____
- Pozicioni i fundit i raportuar _____
- Raportimi/përditësimi të bëhet në QKKSH/RCC çdo 10 min.

(Koordinatori SAR/Autoriteti i Aviacionit Civil)

MODELI NR.11

**KËRKESË KUR NJË MJET DETAR SUPOZOHET I HUMBUR/MBYTUR
(CIVIL / USHTARAK)**

Të gjitha institucionet të informojnë në QKKSH/ Qendrat e Koordinim-Shpëtimit për mjetin detar të humbur ditën/datën/orën/ në zonën _____

- Emërtimi _____

- Tipi _____

- Ngjyra _____

- Persona në bord _____

- Nisur nga _____ në orën _____

- Destinacioni _____ në orën _____

- Kontakti i fundit me _____

- Pozicioni i fundit i raportuar _____

- Raportimi/përditësimi të bëhet në QKKSH/RCC çdo 10 min

(Koordinatori SAR/Drejtorja e Përgjithshme Detare)

MODEL NR. 12

MODEL FAKS PËR ANGAZHIM FORCASH DHE MJETESH NË OPERACIONE KËRKIM-SHPËTIMI

			
MESAZH-FAKS Angazhim forcash dhe mjetesh në operacion SAR			
Dërgues: Koordinator i Kërkim-Shpëtimit në RSH		Data ____ / ____ / 2016 Ora _____	
Marrësi: Komandanti i Repartit Për dijeni: Dr.e Operacioneve dhe Stërvitjes në SHP Prioriteti: URGJENT		Për angazhim në operacion kërkim-shpëtimi Shkalla e sekretit I paklasifikuar	
Angazhim në operacion kërkim-shpëtimi		Mesazh nr. ____	
Me urdhër të Koordinatorit Kombëtar të Kërkim-Shpëtimit në Republikën e Shqipërisë, Gjeneralmajor _____, Komandanti i Rep. Ushtarak Nr. _____, të dërgojë në zonën me koordinata: A-(xx° yy' zz"N; xx° yy' zz"E), B-(xx° yy' zz"N; oxx° yy' zz"E), C-(xx° yy' zz"N; oxx° yy' zz"E), D-(xx° yy' zz"N; oxx° yy' zz"E) mjetin(tipin)/forcat/ajror/detar/tokësor të pajisur me mjetet e nevojshme për kërkimin dhe shpëtimin e personit/ave të humbur, mjetit, ekuipazhit, të aksidentuar ose në rrezik për jetën, pas incidentit/përmytjes/humbjes/ të ndodhur në këtë rajon (emri i rajonit). Metoda e kërkimit: _____ itinerari i lëvizjes: _____ POC në QKKSH: Koordinator SAR _____ tel. _____ .cel _____ Komunikimi me QKKSH gjatë gjithë kohës së operacionit do të mbahet me telefon dhe radio në frekuencën: _____ PoC në vendngjarje: Z. _____ tel. _____ cel. _____ Koordinator në vendngjarje: _____			
Sasia e faqeve ...		Ref.:Ligji nr. 10435, dt 23.06.2011 "Për SAR", VKM Nr. 742, datë 16.10.2012 "Për QKKSH; VKM nr. 965, dt. 16.12.2015; Urdhri operacional nr. ____ dt. ____ / ____ / 2016	
Koha e marrjes së mesazhit		Koha e transmetimit të mesazhit	
Data	Koha	Data	Koha
.....			
Gjeneralmajor _____ Koordinatori Kombëtar i Kërkim-Shpëtimit në RSH			

MODELI NR. 13


RAPORTIMI I SINJALIT TË RREZIKUT “MAYDAY” NGA NJË
RADIOSTACION AJROR, DETAR APO TOKËSOR NË FATKEQËSI

No	REPORTING A DISTRESS SIGNAL “MAYDAY” CALL RULE FROM A RADIO STATION ON DISTRESS	Nr.	RREGULLI I RAPORTIMIT TË SINJALIT “MAYDAY” NGA NJË STA- CION RADIOJE NË RREZIK
1	The distress signal “MAYDAY” trans- mitted 3 times;	1	Sinjali i fatkeqësisë “MAYDAY”, trans- metohet 3 herë;
2	The call sign of station in distress (once);	2	Shenja e thirrjes së stacionit në fatke- qësi (1 herë);
3	The nature of the distress condition and kind of assistance required (i.e. what has happened);	3	Natyra e rrezikut, kushtet dhe lloji i ndihmës që kërkohet (p.sh.: çfarë ka ndodhur);
4	The intention of the person in com- mand;	4	Qëllimi i pilotit, kapitenit të anijes, per- sonit/ve në fatkeqësi;
5	The particular of its’ position (airspeed, altitude, heading, ships- peed, course, coordinates, destination, etc);	5	Veçantia e pozicionit të tij (shpejtësia e avionit, lartësia, drejtimi, shpejtësia e anijes, kursi, koordinatat, destinacioni, etj.);
6	The number of persons on board and injured (if applicable);	6	Numri i personave në bord, numri i të plagosurve (nëse është e aplikueshme);
7	Any other information that might facilitate rescue teams and RCCs;	7	Çdo informacion tjetër që mund të lehtësojë ekipet e shpëtimit dhe Qendrat e Koordinim-Shpëtimit;
8	The call sign of the station in distress;	8	Shenja e thirrjes së stacionit në fatke- qësi;

Sqarim: Rregullat dhe radha e raportimit: nga pikat e alertit/gatishmërisë në Qendrat e Koordinim-Shpëtimit, kur ndonjë mjet ajror, detar apo person ndodhet në fatkeqësi, zbatohen një-lloj nga të gjitha r/stacionet e mjeteve në rrezik dhe janë standarde ndërkombëtare, sipas ICAO/IMO.


MODEL NR. 14

SHEMBULL I THIRRJES KUR NJË MJET AJROR NDODHET NË RREZIK

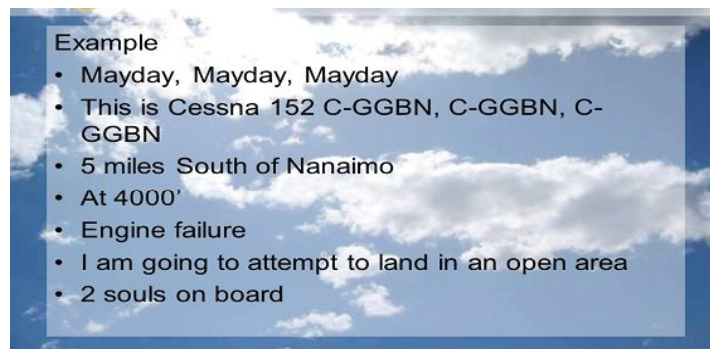

Example

- Mayday, Mayday, Mayday
- This is Cessna 152 C-GGBN, C-GGBN, C-GGBN
- 5 miles South of Nanaimo
- At 4000'
- Engine failure
- I am going to attempt to land in an open area
- 2 souls on board

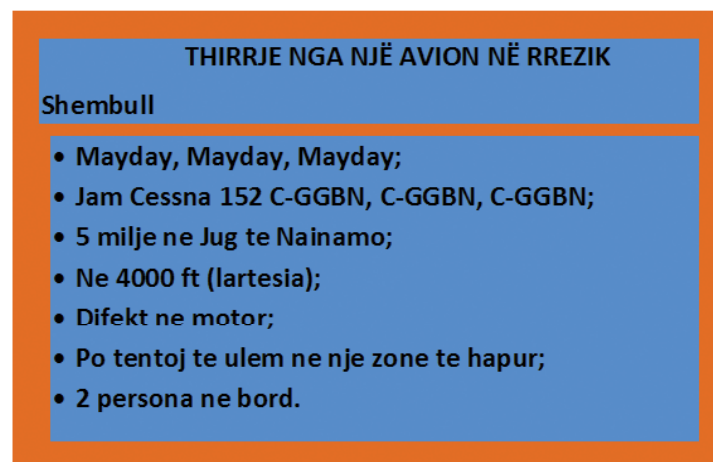

THIRRJE NGA NJË AVION NË RREZIK

Shembull

- Mayday, Mayday, Mayday;
- Jam Cessna 152 C-GGBN, C-GGBN, C-GGBN;
- 5 milje ne Jug te Nainamo;
- Ne 4000 ft (lartesia);
- Difekt ne motor;
- Po tentoj te ulem ne nje zone te hapur;
- 2 persona ne bord.

Sqarim: Thirrjet nga r/stacionet kur janë në rrezik janë standarde ndërkombëtare dhe zbatohen njëjloj nga të gjitha ekuipazhet ajrore, detare apo tokësore, për të kërkuar ndihmën e njësive SAR (sipas ICAO/IMO).

HARTA KOORDINATIVE FIR-SAR
RRJETI INFORMATIV I FLUTURIMIT (FLIGHT INFORMATION REGION)
ZONA E PËRGJEGJËSISË SAR TË RSH, TIRANA FIR ²⁹



Rajoni i kërkim-shpëtimit kombëtar (SRR-Search Rescue Region) përfshin territorin dhe ujërat territoriale, nën juridiksionin e Republikës së Shqipërisë, të kufizuar nga segmentet koordinative gjeografike:

- kufiri gjeografik;
- rajoni informativ i fluturimit (hapësirë e sipërme) FIR/UIR: 402500N 190000E; 403554N 190000E; (GOKEL); 404500N 190000E; 405330N 185706E; (PAPIZ); 410800N 185200E; 412748N 190600E; (RODON); 413448N 191036E (GLIDA); 415000N 192200E; 420600N 192400E; 421300N 192036E (RETRA); 422900N 195100E (ALELU); - 415300N 203500E; 414012N 203148E (MAVAR); 405300N 205900E; 403700N 210300E (GENSU); 402851N 205731E (PINDO); 400353N 203007E (SKERD); 395854N 202330E (VJOSA); 395400N 195042E (PITAS); 402500N 190000E.

²⁹ [Albcontrol.al/aip/04-Feb-2016-a/2016-AIRAC/html/eAIP/LA-Gen-Search and Rescue, Area of Responsibility](http://Albcontrol.al/aip/04-Feb-2016-a/2016-AIRAC/html/eAIP/LA-Gen-Search%20and%20Rescue,%20Area%20of%20Responsibility).

MODEL nr. 15

REGJISTRIMI I INCIDENTIT SAR

Model i Formularit për sinjalizimin fillestar/Incident Processing Form

Pjesë të raportit fillestar:

Emri: _____ Telefoni: _____ Shenja e Thirrjes: _____

Natyrë e Emergjencës: (Oarko): Zjarr, Shembje, Përpjasje, Goditje, përmblyje, termet, orrek, Evakuim mjekësor, Person i humbur, Tëjera _____
Ndihmë e kërkuar: _____

Të dhëna për objektin e kërkimit		Vendndodhja/rrugëkalimi		Të dhëna për Vëlkima/Të mbijetuar	
EMRI:		POZICIONI I MOMENTIT: _____ Si u përcaktua: _____ Koha: _____ NISUR NGA: _____ Koha: _____ DE STINACIONI: _____ Ora e planifikuar për mberitje: _____ PËRSHKRIMI I RRUGËKALIMIT (course): _____		NUMRI I PERSONAVE NË BORD: _____ EMRI I TIPI: _____ FREKUENCAT E RADIOS: _____ PAJISJET E MBIJETESËS: _____ KOHEZGJATJA E USHQIMEVE AJIT: _____	
SHENJA E THIRRJES:		PËRSHKRIMI:		EMRI I PRONARIT:	
Mëdhësia:		Mëdhësia:		TELEFON: _____	
Tipi:		Tipi:		ADRESA: _____	
Niveli i Ngjyrë:		Niveli i Ngjyrë:		EMRI I OPERATORIT:	
Ngjyra:		Ngjyra:		TELEFON: _____	
Kabinës/dekut/krahëve/ Litarët		Kabinës/dekut/krahëve/ Litarët		ADRESA: _____	
KARBURANT NË BORD:		KARBURANT NË BORD:		SHOKË I/te afërm i (Next of Kin NOK)/AGJENTI:	
PAJISJET E NAVIGIMIT:		PAJISJET E NAVIGIMIT:		EMRI: _____	
PAJISJET E NAVIGIMIT:		PAJISJET E NAVIGIMIT:		TELEFON: _____	
PAJISJET E NAVIGIMIT:		PAJISJET E NAVIGIMIT:		ADRESA: _____	
PAJISJET E NAVIGIMIT:		PAJISJET E NAVIGIMIT:		në një listë të veçantë të POB sipas informacionit të NOK	
MOTI I MOMENTIT NË TË GJITHË RRUGËKALIMIN E PROPOZUAR:					
(koha, drejtimi/shpejtësia e erës, temperatura, reshjet, presioni atmosferik, lartësia e reve, gjendja e detit, terrren)					
MOTI I MOMENTIT NË VENGJARJE					
(koha, drejtimi/shpejtësia e erës, temperatura, reshjet, presioni atmosferik, lartësia e reve, gjendja e detit, terrren)					

