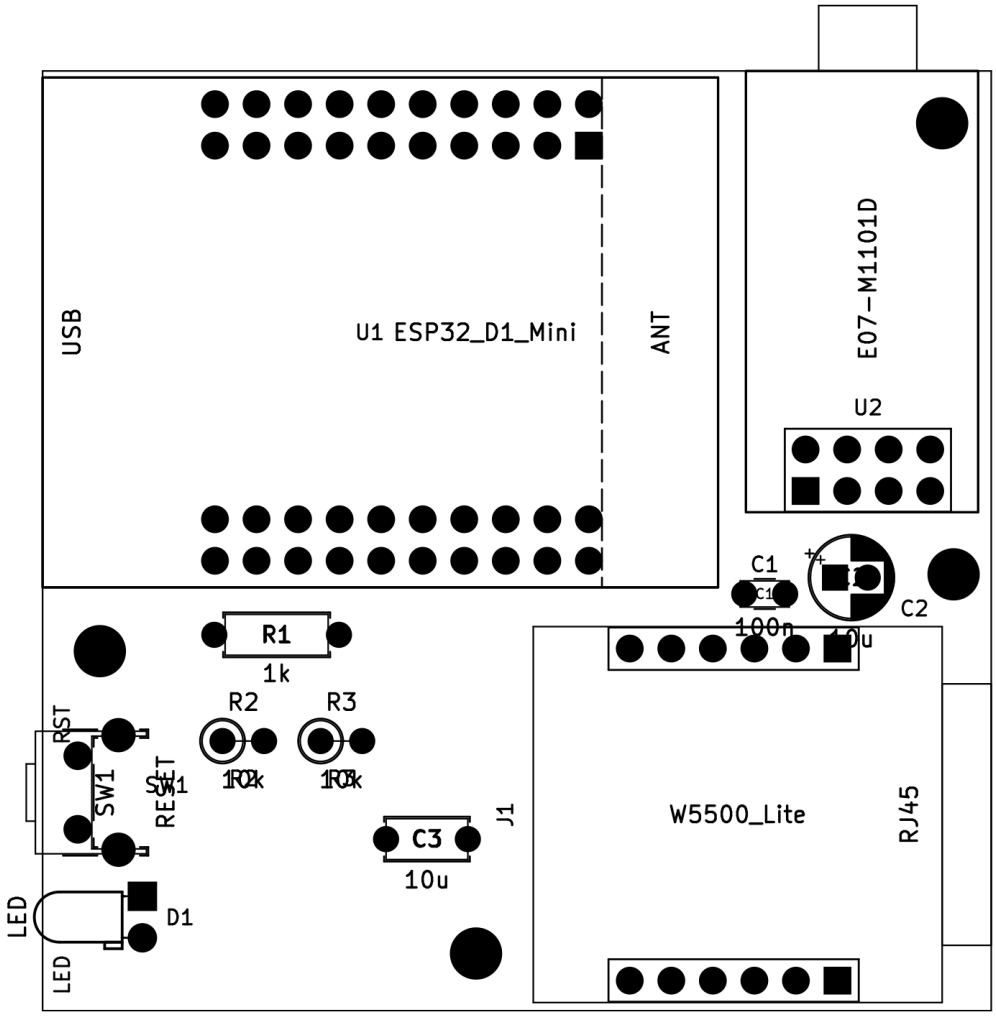
Jarolift Carrier v3.1 – Bestückung








Trägerplatine für ESP32 D1 Mini (USB-C) + EBYTE E07-M1101D (CC1101, 433 MHz) + W5500 Lite · 58 × 57,5 mm · alles THT

Jarolift Carrier v3.1 - Bestueckungsplan (Oberseite)



Eckiges Pad = Pin 1 bei den Buchsenleisten · **Plus (+)** beim Elko C2 · **Kathode (kurzes Bein)** bei der LED D1

Teileliste

Bild	Ref	Teil	Stk.
	U1	Buchsenleiste 1×10, 2,54 mm (ESP32 D1 Mini)	4
	U2	Buchsenleiste 2×4, 2,54 mm (CC1101 E07-M1101D)	1
	J1	Buchsenleiste 1×6, 2,54 mm (W5500 Lite) zwei Leisten im Abstand 20,32 mm	2
	R1	Widerstand 1 kΩ, liegend, Rastermaß 7,62 mm Farbringe: braun – schwarz – rot – gold	1
	R2, R3	Widerstand 10 kΩ, stehend, Rastermaß 2,54 mm Farbringe: braun – schwarz – orange – gold	2
	C1	Keramikkondensator 100 nF, Rastermaß 2,5 mm Aufdruck meist „104“	1
	C2	Elko 10 µF (≥ 6,3 V), Ø 5 mm, Rastermaß 2 mm langes Bein = Plus, Streifen = Minus	1
	C3	Keramikkondensator 10 µF, Rastermaß 5 mm Aufdruck meist „106“	1
	D1	LED 3 mm, beliebige Farbe langes Bein = Anode, kurzes Bein / flache Seite = Kathode	1
	SW1	Winkeltaster 6 × 6 mm (z. B. C&K PTS645VL31) Stößel seitlich, liegt flach auf der Platine	1
	Gehäuse	Blechschraube M3 × 6 (Platine)	4
	Gehäuse	Blechschraube M2,5 × 8 (Deckel)	4

Bauteilbilder sind schematische Beispieldarstellungen, nicht maßstäblich.

Lötreihenfolge

1. **R1**, dann **R2** und **R3**. Einbaurichtung egal.
2. **C1** und **C3**. Einbaurichtung egal.
3. **C2:** langes Bein (+) ins eckige Pad. Der Minus-Streifen zeigt vom eckigen Pad weg.
4. **SW1:** flach einsetzen, der Stößel zeigt über die linke Kante hinaus.
5. **D1:** kurzes Bein (Kathode) ins eckige Pad. Beide Beine 90° nach links biegen, Linse ca. 6 mm über der Platine über die linke Kante. Höhe vorher am LED-Loch im Gehäuse ausprobieren.
6. **Buchsenleisten zuletzt.** Module beim Löten einstecken, damit die Leisten gerade und im richtigen Abstand sitzen. Erst einen Pin pro Leiste löten, ausrichten, dann den Rest.

Module einstecken

- **D1 Mini:** USB-C zeigt nach links.
- **CC1101:** SMA-Buchse zeigt nach oben.
- **W5500 Lite:** RJ45-Buchse zeigt nach rechts.

Vor dem ersten Einschalten

Mit dem Multimeter zwischen **3V3** und **GND** messen: Es darf kein Kurzschluss sein.

Pinbelegung (Firmware-Standard)

Funktion	GPIO
CC1101 SCK / MISO / MOSI / CS	18 / 19 / 23 / 5
CC1101 GDO0 / GDO2	21 / 22
W5500 CLK / MOSI / MISO / CS / INT / RST	25 / 26 / 27 / 32 / 33 / 17
Status-LED	2

Die W5500-GPIOs in der WebUI unter Ethernet so eintragen.