00-Bandejero

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 350 × 598 × 780 mm (ancho × profundidad × alto)

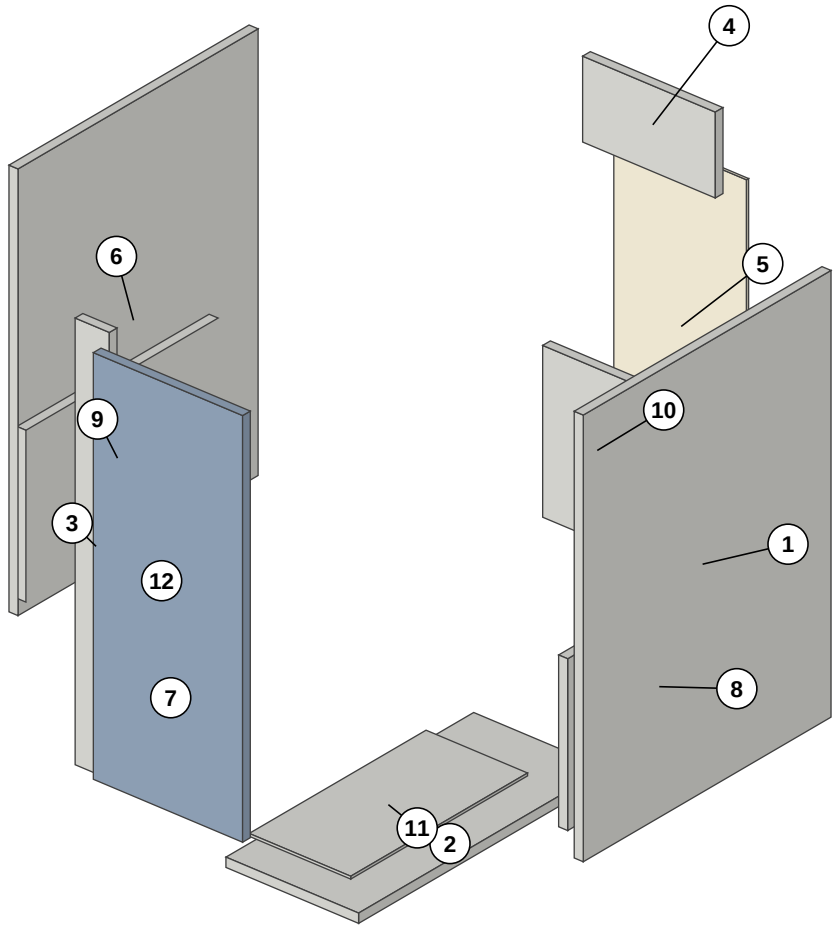

Piezas

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código de la etiqueta
1	Lateral	780 × 580 × 18	Blanco 18	2115070657394
2	Piso	580 × 264 × 18	Blanco 18	2115070657387
3	Tapa	780 × 68 × 18	Blanco 18	2115070657493
4	Travesaño	264 × 150 × 18	Blanco 18	2115070657417
5	Fondo	612 × 264 × 5	Blanco 5	2115070657486
6	Parante	780 × 562 × 18	Blanco 18	2115070657400
7	Cajón 1 frente caja	300 × 202 × 18	Blanco 18	2115070657431
8	Cajón 1 lateral caja b	450 × 300 × 18	Blanco 18	2115070657448
9	Cajón 1 lateral caja a	450 × 300 × 18	Blanco 18	2115070657455
10	Cajón 1 trasera caja	300 × 202 × 18	Blanco 18	2115070657462
11	Cajón 1 fondo caja	414 × 202 × 5	Blanco 5	2115070657479
12	Frente cajón 1	745 × 297 × 18	PET Blanco 18	2115070657424

Herrajes

- 20 × Perno del 3 en 1
- 20 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 1 × Corredera de bolas 450 mm (media)

Herramientas

- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

El número de cada pieza es el orden en que se arma. El código coincide con la etiqueta pegada en la pieza.

00-Bandejero

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 350 × 598 × 780 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

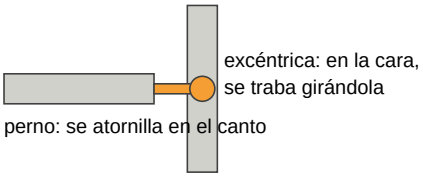

Atornillar los 20 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 20 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral



Apoyar el lateral acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales

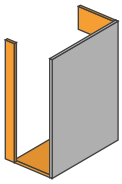

Encastrar piso, tapa y travesaño en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (5 uniones). (Piezas 2 a 4.)

4 Fondo

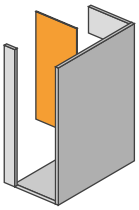

Deslizar el fondo por las ranuras desde el lado abierto, con la cara vista hacia adentro del mueble, hasta el tope. (Piezas 5.)

5 Cerrar con el otro lateral

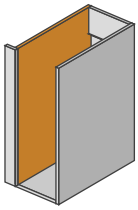

Presentar el parante sobre los pernos y trabar las 7 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 6.)

6 Armar el cajón

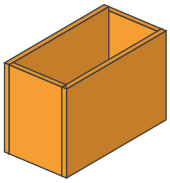

Para cada cajón (1): unir frente y contrafrente con los costados, deslizar el fondo por las ranuras y cerrar. Atornillar el frente exterior desde adentro, centrado. (En el dibujo, el cajón 1.) (Piezas 7 a 11.)

7 Correderas y cajones

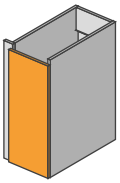

Atornillar las correderas (1) en los laterales, a la altura de sus agujeros, y la otra mitad en los costados de cada cajón. Enganchar cada cajón y regular el frente para que la luz quede pareja. (Piezas 7 a 12.)

Pendiente de definir en fábrica (sacar antes de entregar al cliente)

· 00-Bandejero: correderas 450mm; los agujeros de la corredera no vienen de la máquina: atornillarlas con la plantilla.