Horno y anafe

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 600 × 580 × 780 mm (ancho × profundidad × alto)

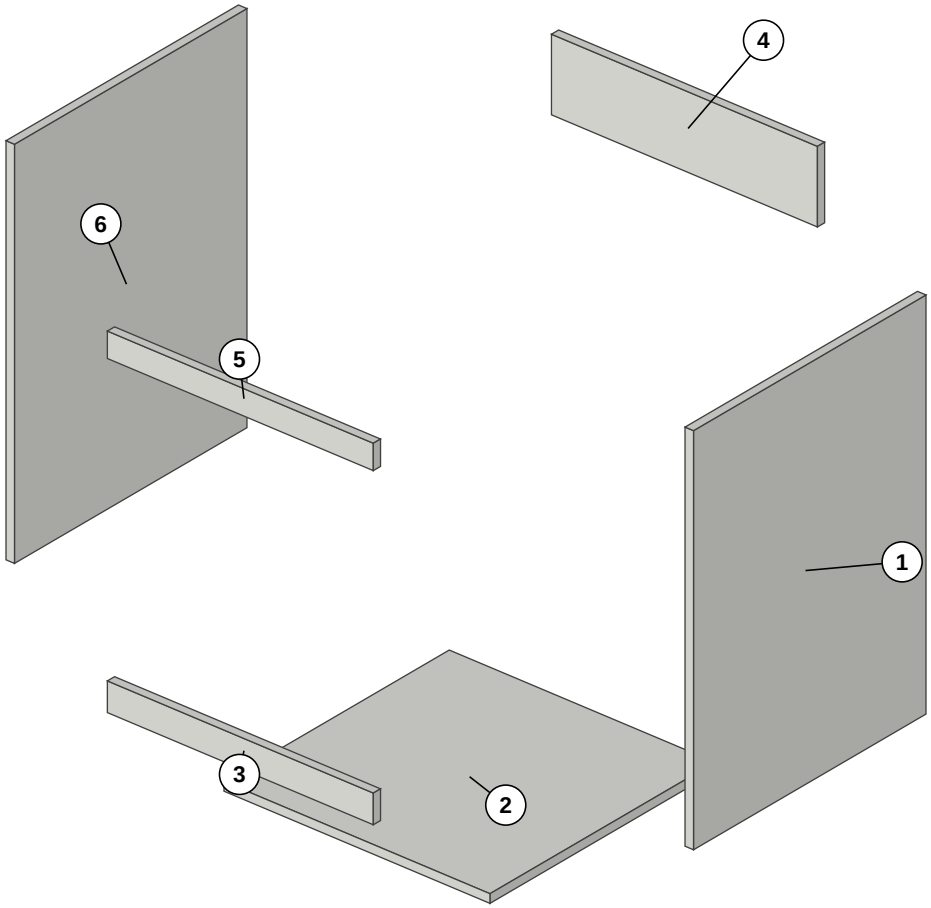

Piezas

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código de la etiqueta
1	Lateral B	780 × 580 × 18	Blanco 18	1956217421307
2	Piso	564 × 562 × 18	Blanco 18	1956217421345
3	Zócalo	564 × 59 × 18	Blanco 18	1956217421352
4	Travesaño	564 × 150 × 18	Blanco 18	1956217421321
5	Travesaño	564 × 51 × 18	Blanco 18	1956217421338
6	Lateral A	780 × 580 × 18	Blanco 18	1956217421314

Herrajes

18 × Perno del 3 en 1
18 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)

Herramientas

· Destornillador Phillips
· Destornillador plano (excéntricas)
· Metro

El número de cada pieza es el orden en que se arma. El código coincide con la etiqueta pegada en la pieza.

Horno y anafe

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 600 × 580 × 780 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

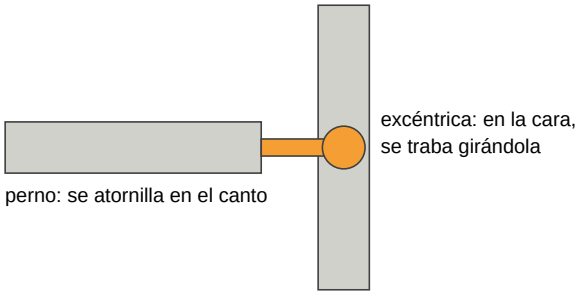

Atornillar los 18 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 18 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral

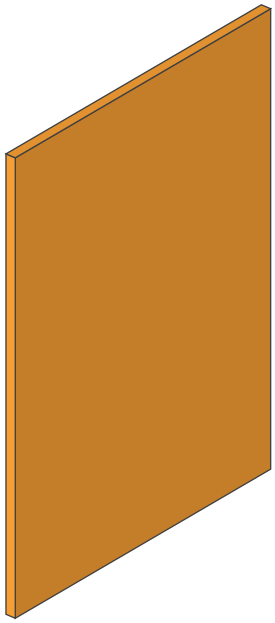

Apoyar el lateral b acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales

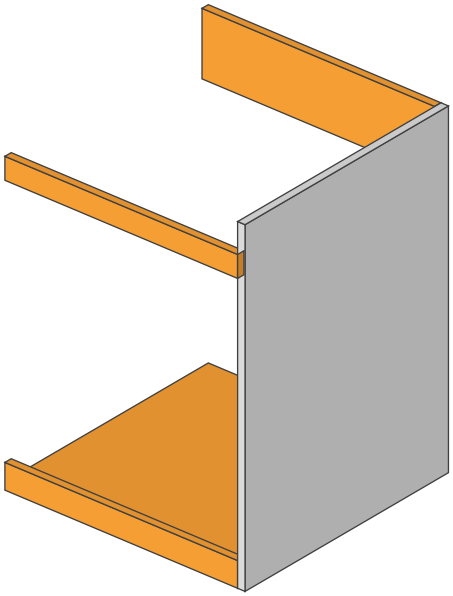

Encastrar piso, zócalo y travesaño en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (10 uniones). (Piezas 2 a 5.)

4 Cerrar con el otro lateral

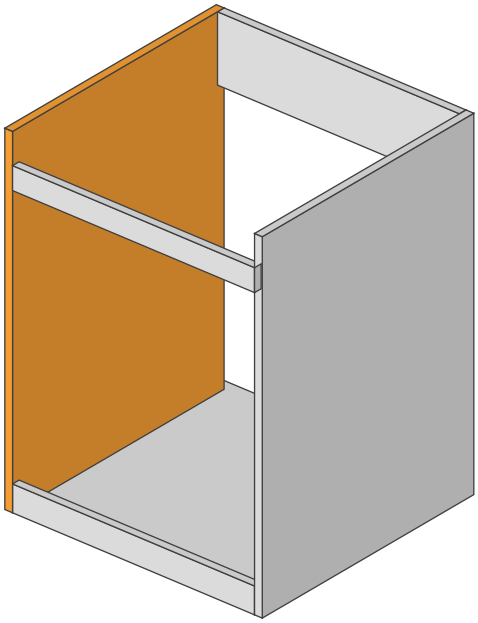

Presentar el lateral a sobre los pernos y trabar las 8 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 6.)