Bajo mesada doble c/cesto

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 1000 × 598 × 780 mm (ancho × profundidad × alto)

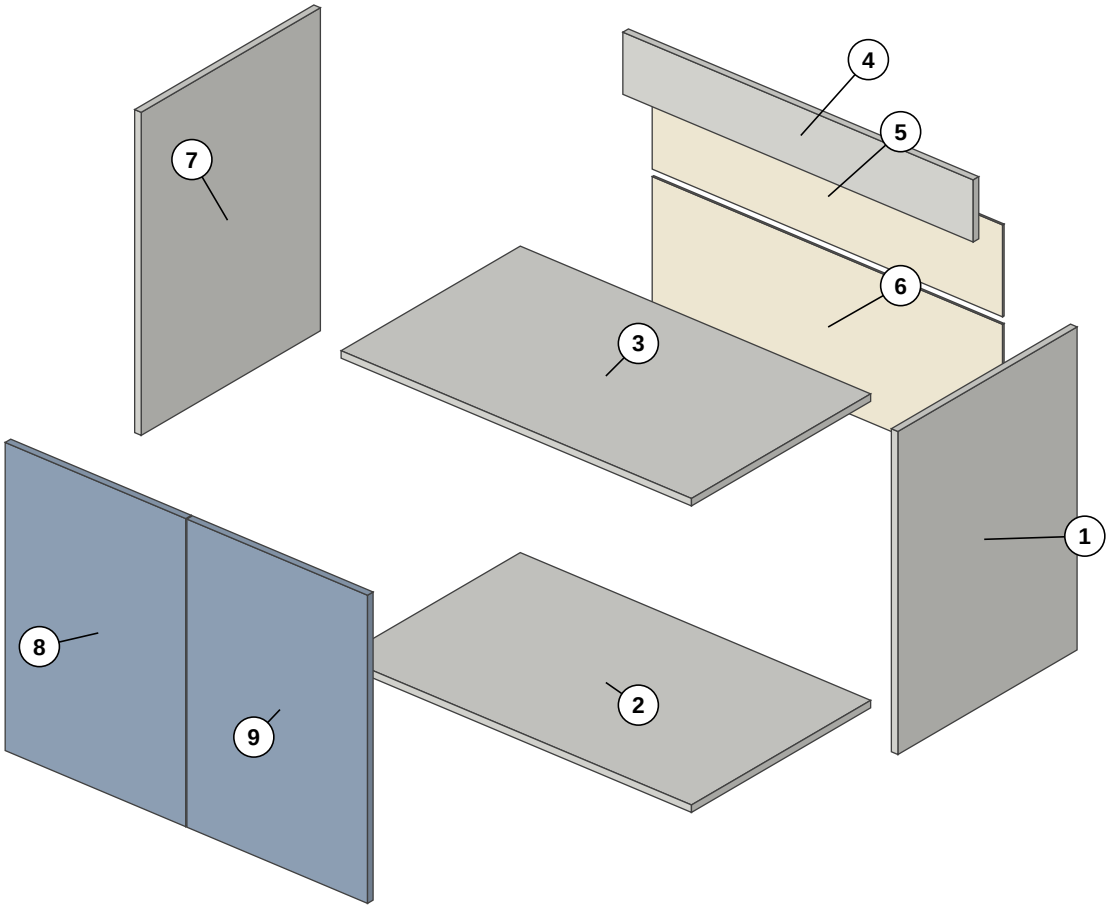

Piezas

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código de la etiqueta
1	Lateral B	780 × 580 × 18	Blanco 18	2114715075968
2	Piso	964 × 580 × 18	Blanco 18	2114715075975
3	Estante	964 × 580 × 18	Blanco 18	2114715075982
4	Travesaño	964 × 150 × 18	Blanco 18	2114715076057
5	Fondo	964 × 222 × 5	Blanco 5	2114715076033
6	Fondo	964 × 372 × 5	Blanco 5	2114715076040
7	Lateral A	780 × 580 × 18	Blanco 18	2114715075951
8	Puerta A	744 × 497 × 18	PET Blanco 18	2114715075999
9	Puerta B	744 × 497 × 18	PET Blanco 18	2114715076019

Herrajes

- 15 × Perno del 3 en 1
- 15 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 4 × Bisagra de cazoleta Ø35 con placa base
- 16 × Tornillos para bisagra y placa base

Herramientas

- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

El número de cada pieza es el orden en que se arma. El código coincide con la etiqueta pegada en la pieza.

Bajo mesada doble c/cesto

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 1000 × 598 × 780 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

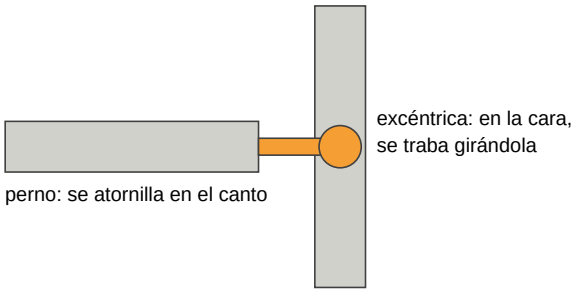

Atornillar los 15 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 15 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral

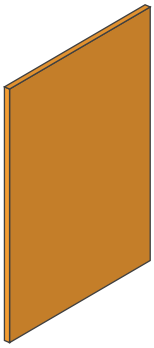

Apoyar el lateral b acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales

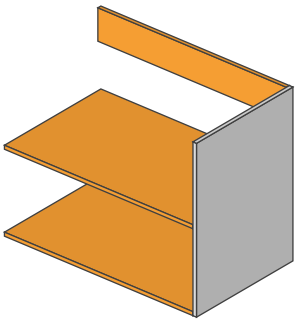

Encastrar piso, estante y travesaño en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (7 uniones). (Piezas 2 a 4.)

4 Fondos

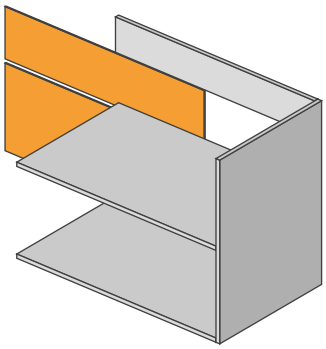

Deslizar los 2 fondos por las ranuras desde el lado abierto, con la cara vista hacia adentro del mueble, hasta el tope. (Piezas 5 y 6.)

5 Cerrar con el otro lateral

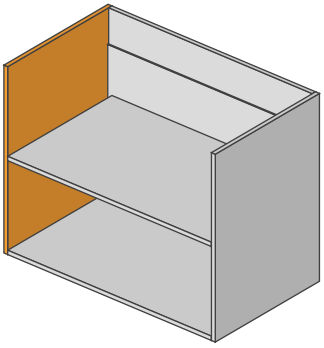

Presentar el lateral a sobre los pernos y trabar las 8 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 7.)

6 Puertas

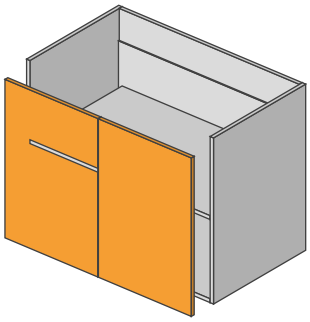

Atornillar las bisagras en las cazoletas de cada puerta (4 en total) y las placas base en el mueble. Enganchar cada puerta en su base y regular con los tornillos de la bisagra hasta que la luz quede pareja. (Piezas 8 y 9.)