# Alacena simple ajuste

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 350 × 418 × 900 mm (ancho × profundidad × alto)

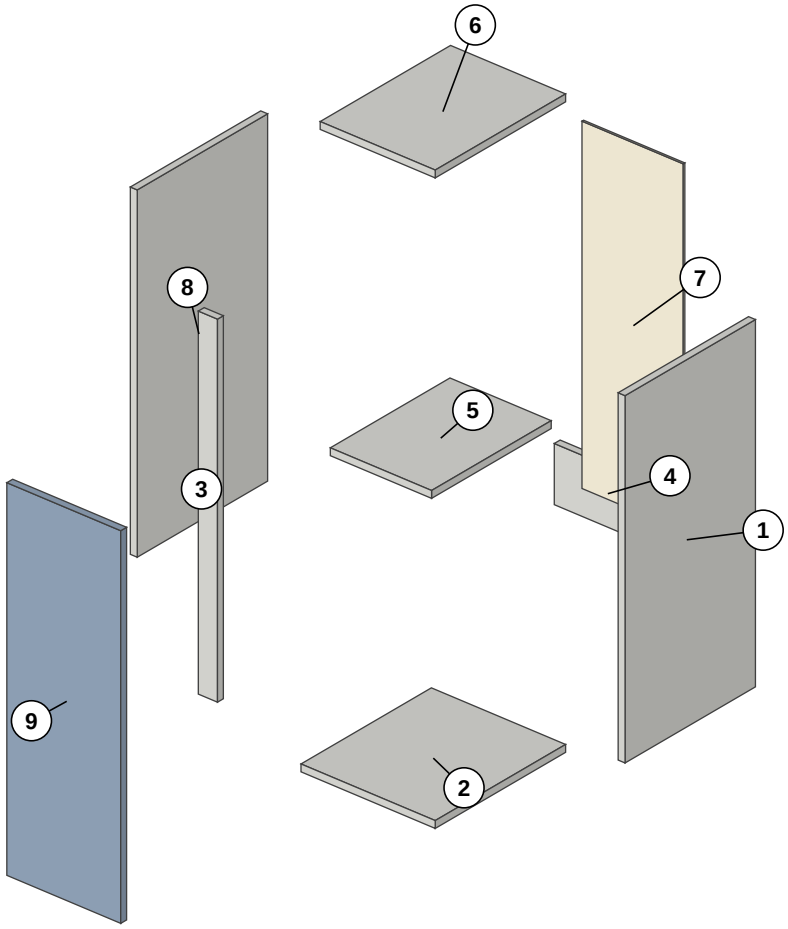


## Piezas

| N° | Pieza | Medida (mm) | Material | Código de la etiqueta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lateral | 840.5 × 400 × 18 | Gris 18 | 3717179022609 |
| 2 | Piso | 400 × 350 × 18 | Gris 18 | 3717179022678 |
| 3 | Tapa | 876.5 × 50 × 18 | Gris 18 | 3717179022661 |
| 4 | Travesaño | 264 × 140 × 18 | Gris 18 | 3717179022654 |
| 5 | Estante | 367 × 264 × 18 | Gris 18 | 3717179022630 |
| 6 | Techo | 400 × 300 × 18 | Gris 18 | 3717179022586 |
| 7 | Fondo | 840.499 × 264 × 5 | Blanco 5 | 3717179022647 |
| 8 | Parante | 840.5 × 400 × 18 | Gris 18 | 3717179022593 |
| 9 | Puerta | 898.5 × 297 × 18 | PET Gris 18 | 3717179022616 |

## Herrajes

- 1 × Tira LED 300 mm
- 19 × Perno del 3 en 1
- 19 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 2 × Bisagra de cazoleta Ø35 con placa base
- 1 × Tira LED 350 mm
- 8 × Tornillos para bisagra y placa base

## Herramientas

- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

*El número de cada pieza es el orden en que se arma. El código coincide con la etiqueta pegada en la pieza.*

# Alacena simple ajuste

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 350 × 418 × 900 mm (ancho × profundidad × alto)

## 1 Preparar los herrajes

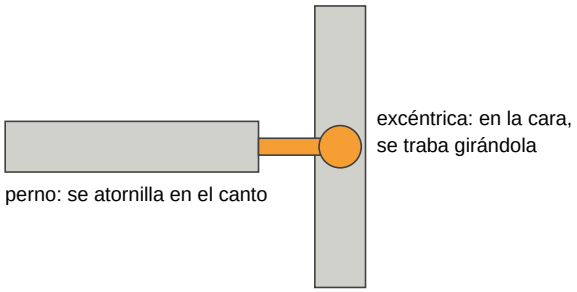


Atornillar los 19 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 19 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

## 2 Primer lateral

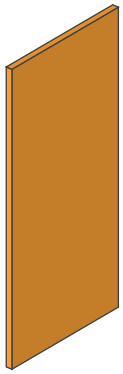

Apoyar el lateral acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

## 3 Piezas horizontales

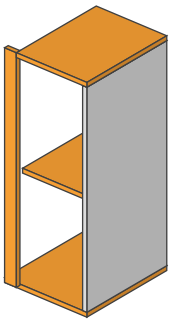

Encastrar piso, tapa, travesaño, estante y techo en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (8 uniones). (Piezas 2 a 6.)

## 4 Fondo

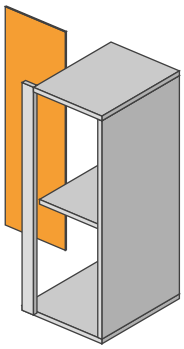

Deslizar el fondo por las ranuras desde el lado abierto, con la cara vista hacia adentro del mueble, hasta el tope. (Piezas 7.)

## 5 Cerrar con el otro lateral

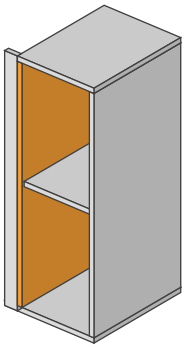

Presentar el parante sobre los pernos y trabar las 11 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 8.)

## 6 Puertas

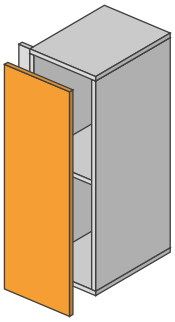

Atornillar las bisagras en las cazoletas de cada puerta (2 en total) y las placas base en el mueble. Enganchar cada puerta en su base y regular con los tornillos de la bisagra hasta que la luz quede pareja. (Piezas 9.)