


Alacena Spar

Orden PRUEBA1-SPAR

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 600 × 418 × 845 mm (ancho × profundidad × alto)

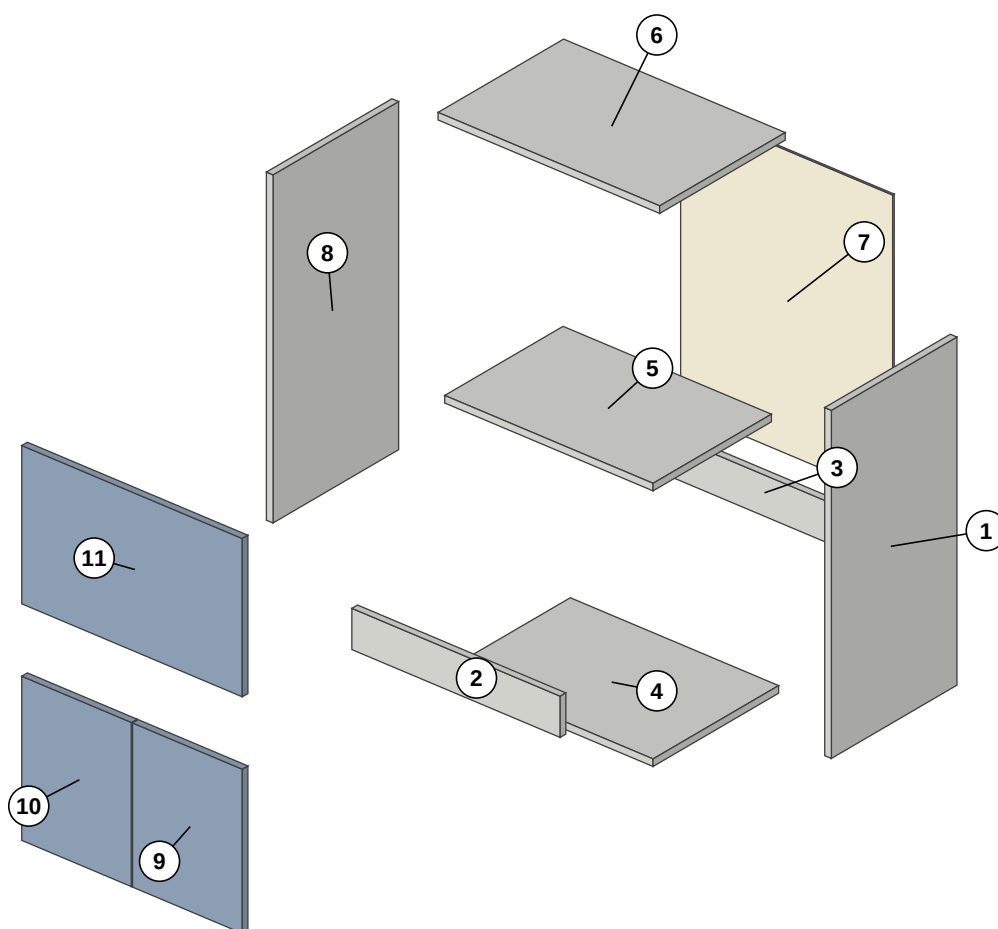

Piezas

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código de la etiqueta
1	Lateral der	827 × 400 × 18	GRIS 18	9992610010023
2	Liston frente	564 × 98 × 18	GRIS 18	9992610010054
3	Liston atras	564 × 98 × 18	GRIS 18	9992610010061
4	Tapa inferior	564 × 400 × 18	GRIS 18	9992610010047
5	Estante	564 × 377 × 18	GRIS 18	9992610010078
6	Techo	600 × 400 × 18	GRIS 18	9992610010016
7	Fondo	721 × 574 × 5	BLANCO 5	9992610010085
8	Lateral izq	827 × 400 × 18	GRIS 18	9992610010030
9	Puerta der	390 × 297 × 18	PET GRIS 18	9992610010092
10	Puerta izq	390 × 297 × 18	PET GRIS 18	9992610010108
11	Puerta abatible	597 × 376 × 18	PET GRIS 18	9992610010115

Herrajes

- 1 × Tira LED 524 mm
- 16 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 16 × Perno del 3 en 1
- 16 × Receptor Ø10 (taco)
- 6 × Bisagra de cazoleta Ø35 con placa base
- 24 × Tornillos para bisagra y placa base

Herramientas


- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

Alacena Spar

Orden PRUEBA1-SPAR

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 600 × 418 × 845 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

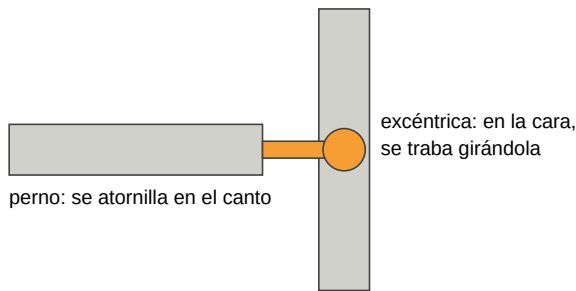


Atornillar los 16 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 16 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral




Apoyar el lateral der acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales

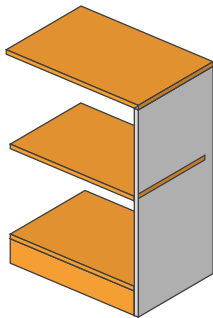


Encastrar liston frente, liston atras, tapa inferior, estante y techo en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (8 uniones). (Piezas 2 a 6.)

4 Fondo

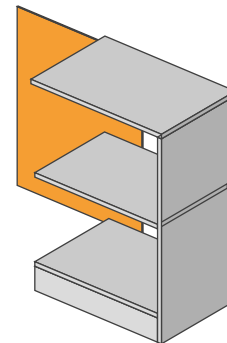


Deslizar el fondo por las ranuras desde el lado abierto, con la cara vista hacia adentro del mueble, hasta el tope. (Piezas 7.)

5 Cerrar con el otro lateral

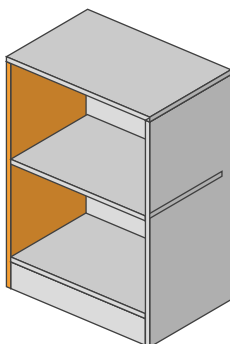

Presentar el lateral izq sobre los pernos y trabar las 8 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 8.)

6 Puertas

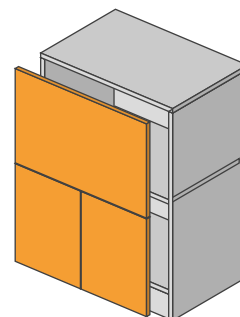

Atornillar las bisagras en las cazoletas de cada puerta (6 en total) y las placas base en el mueble. Enganchar cada puerta en su base y regular con los tornillos de la bisagra hasta que la luz quede pareja. (Piezas 9 a 11.)

Pendiente de definir en fábrica (sacar antes de entregar al cliente)

- Puerta rebatible: lleva 2 pistones a gas (Bronze), uno por lado, atornillados a mano. No tienen agujeros de CNC ni están dibujados. Fuerza a definir (puerta PET 597x376x18).
- Colgadores de alacena: no están en el diseño ni perforados.
- LED: falta definir por donde sale el cable (no hay agujero pasante).
- Tornillos de bisagra y de base en O5 (no hay O6 en la máquina).