


A1 Esquinero alacena

Orden COCINA-01

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 800 × 800 × 1040 mm (ancho × profundidad × alto)

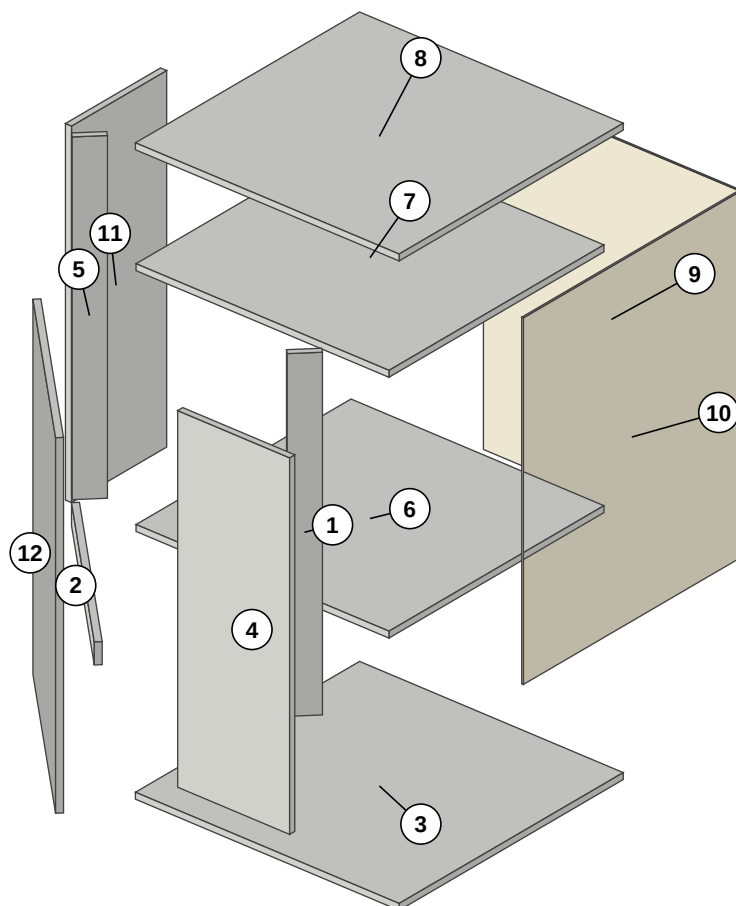

Piezas

Nº	Pieza	Medida (mm)	Material	Código de la etiqueta
1	Montante B	944 × 80 × 18	BLANCO 18	9992609290597
2	Cenefa	636.396 × 60 × 18	VERDE 18	9992609290634
3	Piso	782 × 782 × 18	BLANCO 18	9992609290542
4	Lateral B	980 × 332 × 18	BLANCO 18	9992609290535
5	Montante A	944 × 80 × 18	BLANCO 18	9992609290580
6	Estante 1	750 × 750 × 18	BLANCO 18	9992609290610
7	Estante 2	750 × 750 × 18	BLANCO 18	9992609290627
8	Techo	782 × 782 × 18	BLANCO 18	9992609290559
9	Fondo A	954 × 755 × 5	BLANCO 5	9992609290566
10	Fondo B	954 × 762 × 5	BLANCO 5	9992609290573
11	Lateral A	980 × 332 × 18	BLANCO 18	9992609290528
12	Puerta	977 × 633.396 × 18	VERDE 18	9992609290603

Herrajes

- 14 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 14 × Perno del 3 en 1
- 14 × Receptor Ø10 (taco)
- 3 × Bisagra de cazoleta Ø35 con placa base
- 8 × Soporte estante O5
- 1 × Tira LED 516.396 mm
- 12 × Tornillos para bisagra y placa base

Herramientas


- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

A1 Esquinero alacena

Orden COCINA-01

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 800 × 800 × 1040 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

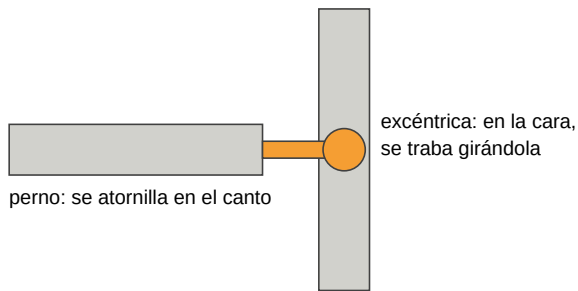


Atornillar los 14 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 14 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral




Apoyar el montante b acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales

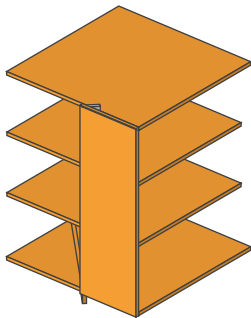


Encastrar las 7 piezas de abajo hacia arriba en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (10 uniones). (Piezas 2 a 8.)

4 Fondos

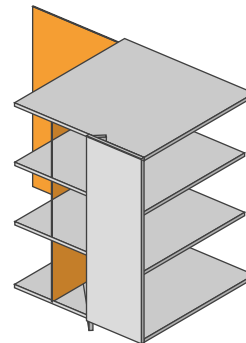


Deslizar los 2 fondos por las ranuras desde el lado abierto, con la cara vista hacia adentro del mueble, hasta el tope. (Piezas 9 y 10.)

5 Cerrar con el otro lateral

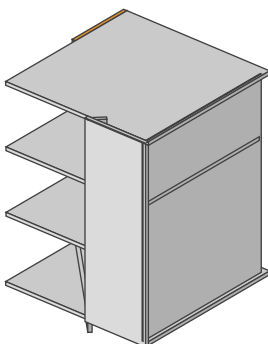

Presentar el lateral a sobre los pernos y trabar las 4 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 11.)

6 Puertas

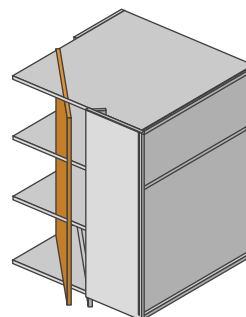

Atornillar las bisagras en las cazoletas de cada puerta (3 en total) y las placas base en el mueble. Enganchar cada puerta en su base y regular con los tornillos de la bisagra hasta que la luz quede pareja. (Piezas 12.)

Pendiente de definir en fábrica (sacar antes de entregar al cliente)

- Este mueble tiene piezas a 45° (esquinero): el orden de armado automático puede no servir; revisar los pasos a mano antes de entregar.
- A1 Esquinero alacena: la tira LED va PEGADA bajo el piso, sin ranura (la diagonal no es paralela a X/Y y la perforadora no ranura en diagonal).
- A1 Esquinero alacena / Piso: contorno con chanfle a 45 — la sierra corta el rectángulo 782 x 782, el chanfle se hace a mano y el canto del lado diagonal se pega despues (no figura en la lista de corte).
- A1 Esquinero alacena / Techo: contorno con chanfle a 45 — la sierra corta el rectángulo 782 x 782, el chanfle se hace a mano y el canto del lado diagonal se pega despues (no figura en la lista de corte).