


# A2 Alacena 600

Orden COCINA-01

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 600 × 350 × 1040 mm (ancho × profundidad × alto)

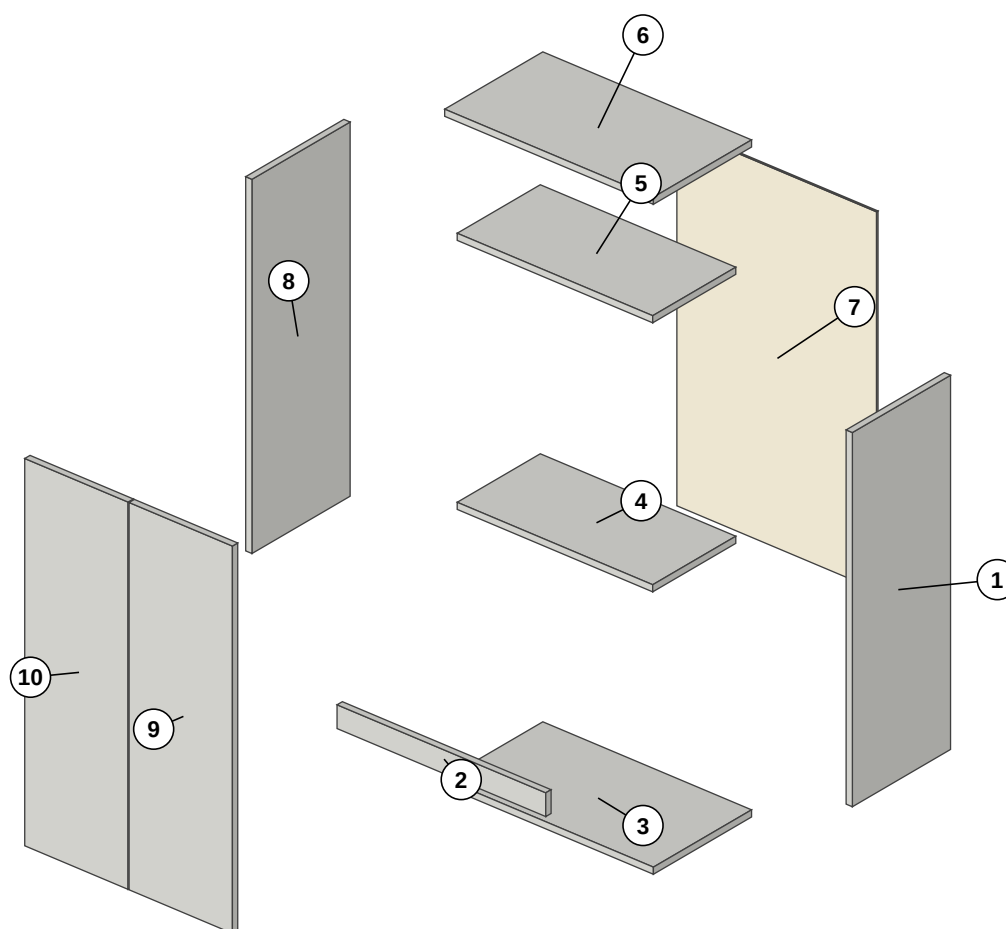

## Piezas

| Nº | Pieza       | Medida (mm)    | Material  | Código de la etiqueta |
|----|-------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 1  | Lateral der | 944 × 332 × 18 | BLANCO 18 | 9992609290665         |
| 2  | Cenefa      | 600 × 60 × 18  | VERDE 18  | 9992609290696         |
| 3  | Piso        | 600 × 332 × 18 | BLANCO 18 | 9992609290641         |
| 4  | Estante 1   | 562 × 281 × 18 | BLANCO 18 | 9992609290726         |
| 5  | Estante 2   | 562 × 281 × 18 | BLANCO 18 | 9992609290733         |
| 6  | Techo       | 600 × 332 × 18 | BLANCO 18 | 9992609290658         |
| 7  | Fondo       | 954 × 574 × 5  | BLANCO 5  | 9992609290689         |
| 8  | Lateral izq | 944 × 332 × 18 | BLANCO 18 | 9992609290672         |
| 9  | Puerta der  | 977 × 297 × 18 | VERDE 18  | 9992609290702         |
| 10 | Puerta izq  | 977 × 297 × 18 | VERDE 18  | 9992609290719         |

## Herrajes

- 10 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 10 × Perno del 3 en 1
- 10 × Receptor Ø10 (taco)
- 1 × Tira LED 524 mm
- 6 × Bisagra de cazoleta Ø35 con placa base
- 8 × Soporte estante O5
- 24 × Tornillos para bisagra y placa base

## Herramientas


- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

# A2 Alacena 600

Orden COCINA-01

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 600 × 350 × 1040 mm (ancho × profundidad × alto)

## 1 Preparar los herrajes

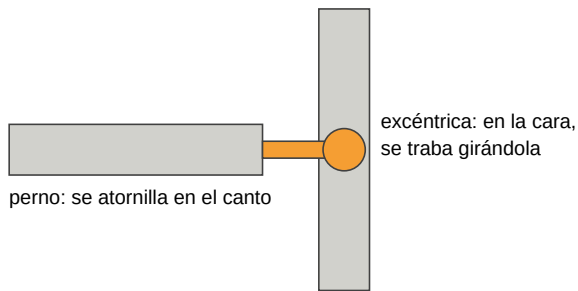


Atornillar los 10 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 10 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

## 2 Primer lateral




Apoyar el lateral der acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

## 3 Piezas horizontales

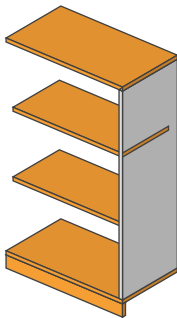


Encastrar cenefa, piso, estante 1, estante 2 y techo en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (6 uniones). (Piezas 2 a 6.)

## 4 Fondo

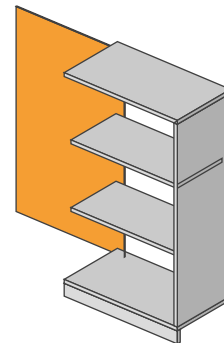


Deslizar el fondo por las ranuras desde el lado abierto, con la cara vista hacia adentro del mueble, hasta el tope. (Piezas 7.)

## 5 Cerrar con el otro lateral

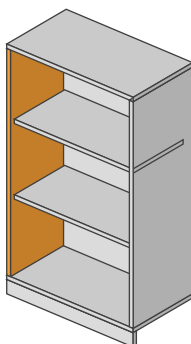

Presentar el lateral izq sobre los pernos y trabar las 4 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 8.)

## 6 Puertas

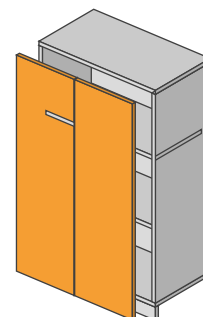

Atornillar las bisagras en las cazoletas de cada puerta (6 en total) y las placas base en el mueble. Enganchar cada puerta en su base y regular con los tornillos de la bisagra hasta que la luz quede pareja. (Piezas 9 y 10.)