


A4 Alacena 570

Orden COCINA-01

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 350 × 570 × 1040 mm (ancho × profundidad × alto)

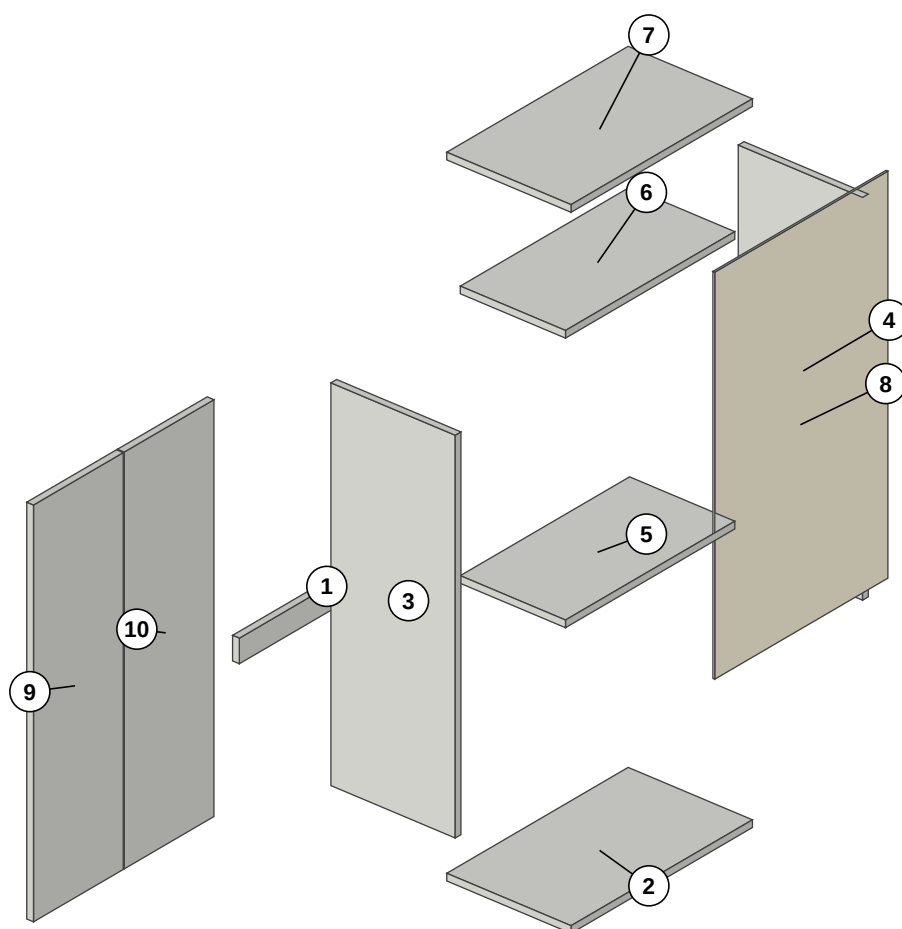

Piezas

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código de la etiqueta
1	Cenefa	570 × 60 × 18	VERDE 18	9992609290894
2	Piso	570 × 332 × 18	BLANCO 18	9992609290849
3	Lateral der	944 × 332 × 18	BLANCO 18	9992609290863
4	Lateral izq	944 × 332 × 18	BLANCO 18	9992609290870
5	Estante 1	532 × 281 × 18	BLANCO 18	9992609290924
6	Estante 2	532 × 281 × 18	BLANCO 18	9992609290931
7	Techo	570 × 332 × 18	BLANCO 18	9992609290856
8	Fondo	954 × 544 × 5	BLANCO 5	9992609290887
9	Puerta der	977 × 282 × 18	VERDE 18	9992609290900
10	Puerta izq	977 × 282 × 18	VERDE 18	9992609290917

Herrajes

- 10 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 10 × Perno del 3 en 1
- 10 × Receptor Ø10 (taco)
- 1 × Tira LED 494 mm
- 6 × Bisagra de cazoleta Ø35 con placa base
- 8 × Soporte estante O5
- 24 × Tornillos para bisagra y placa base

Herramientas


- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

A4 Alacena 570

Orden COCINA-01


Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 350 × 570 × 1040 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

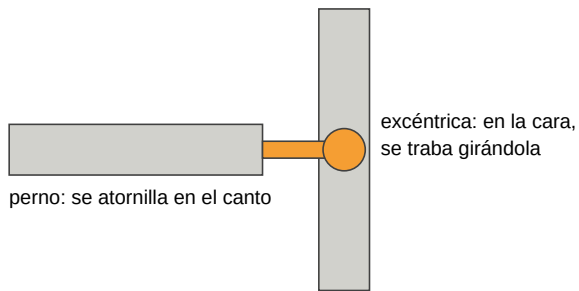


Atornillar los 10 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 10 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral

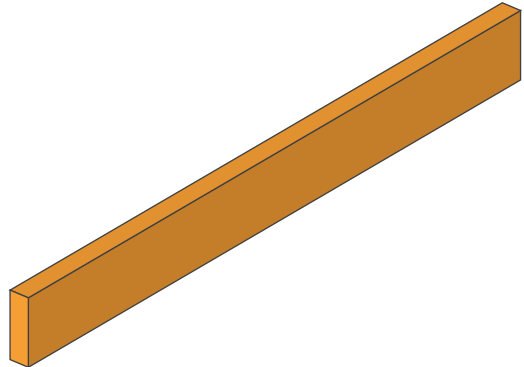


Apoyar el cenefa acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales

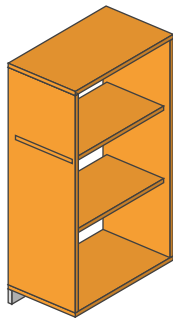


Encastrar las 6 piezas de abajo hacia arriba en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (10 uniones). (Piezas 2 a 7.)

4 Fondo

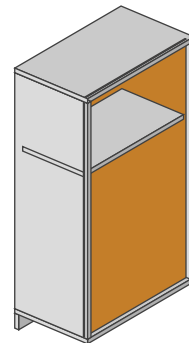

Deslizar el fondo por las ranuras desde el lado abierto, con la cara vista hacia adentro del mueble, hasta el tope. (Piezas 8.)

5 Puertas

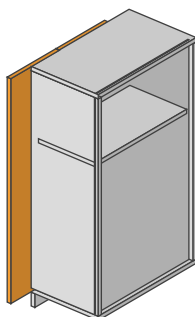

Atornillar las bisagras en las cazoletas de cada puerta (6 en total) y las placas base en el mueble. Enganchar cada puerta en su base y regular con los tornillos de la bisagra hasta que la luz quede pareja. (Piezas 9 y 10.)