


B1 Esquinero bajo

Orden COCINA-01

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 800 × 800 × 760 mm (ancho × profundidad × alto)

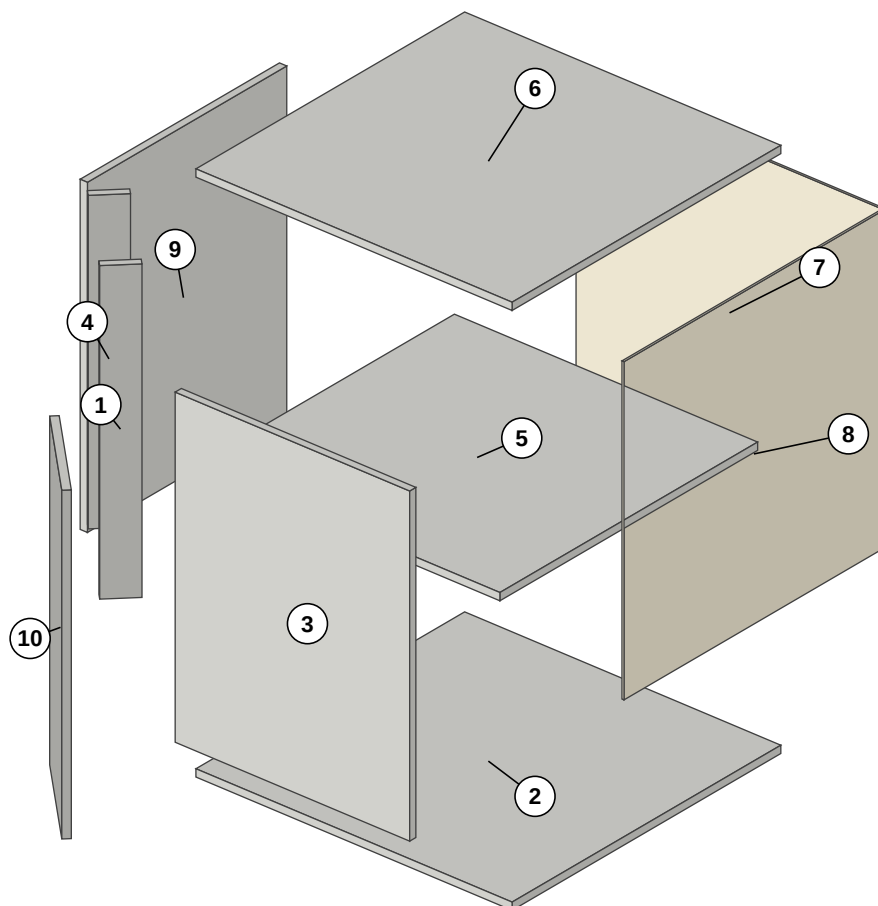

Piezas

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código de la etiqueta
1	Montante B	724 × 80 × 18	BLANCO 18	9992609290085
2	Piso	782 × 782 × 18	BLANCO 18	9992609290030
3	Lateral B	760 × 580 × 18	BLANCO 18	9992609290023
4	Montante A	724 × 80 × 18	BLANCO 18	9992609290078
5	Estante 1	750 × 750 × 18	BLANCO 18	9992609290108
6	Techo	782 × 782 × 18	BLANCO 18	9992609290047
7	Fondo A	755 × 734 × 5	BLANCO 5	9992609290054
8	Fondo B	762 × 734 × 5	BLANCO 5	9992609290061
9	Lateral A	760 × 580 × 18	BLANCO 18	9992609290016
10	Puerta	757 × 282.671 × 18	VERDE 18	9992609290092

Herrajes

- 12 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 12 × Perno del 3 en 1
- 12 × Receptor Ø10 (taco)
- 2 × Bisagra de cazoleta Ø35 con placa base
- 4 × Soporte estante O5
- 5 × Pata regulable
- 8 × Tornillos para bisagra y placa base

Herramientas


- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

B1 Esquinero bajo

Orden COCINA-01

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 800 × 800 × 760 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

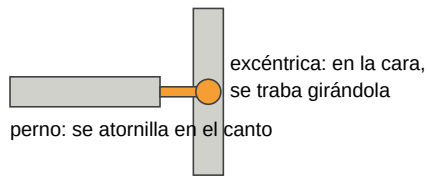


Atornillar los 12 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 12 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral




Apoyar el montante b acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales

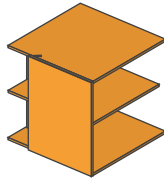


Encastrar piso, lateral b, montante a, estante 1 y techo en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (8 uniones). (Piezas 2 a 6.)

4 Fondos

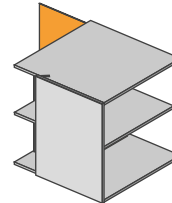


Deslizar los 2 fondos por las ranuras desde el lado abierto, con la cara vista hacia adentro del mueble, hasta el tope. (Piezas 7 y 8.)

5 Cerrar con el otro lateral

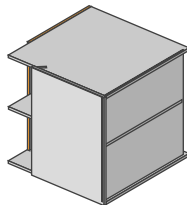


Presentar el lateral a sobre los pernos y trabar las 4 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 9.)

6 Patas

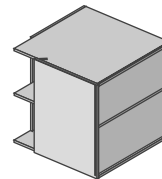

Con el mueble acostado, atornillar las 5 patas regulables abajo, en sus lugares. Pararlo y nivelarlo girando las patas. El zócalo se engancha al final, cuando el mueble está en su lugar.

7 Puertas

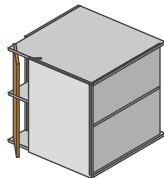

Atornillar las bisagras en las cazoletas de cada puerta (2 en total) y las placas base en el mueble. Enganchar cada puerta en su base y regular con los tornillos de la bisagra hasta que la luz quede pareja. (Piezas 10.)

Pendiente de definir en fábrica (sacar antes de entregar al cliente)

- Este mueble tiene piezas a 45° (esquinero): el orden de armado automático puede no servir; revisar los pasos a mano antes de entregar.
- B1 Esquinero bajo / Piso: contorno con chanfle a 45 — la sierra corta el rectángulo 782 x 782, el chanfle se hace a mano y el canto del lado diagonal se pega después (no figura en la lista de corte).
- B1 Esquinero bajo / Techo: contorno con chanfle a 45 — la sierra corta el rectángulo 782 x 782, el chanfle se hace a mano y el canto del lado diagonal se pega después (no figura en la lista de corte).
- B1 Esquinero bajo / Estante 1: contorno con chanfle a 45 — la sierra corta el rectángulo 750 x 750, el chanfle se hace a mano y el canto del lado diagonal se pega después (no figura en la lista de corte).