


B2 Bajo pileta 600

Orden COCINA-01

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 600 × 598 × 760 mm (ancho × profundidad × alto)

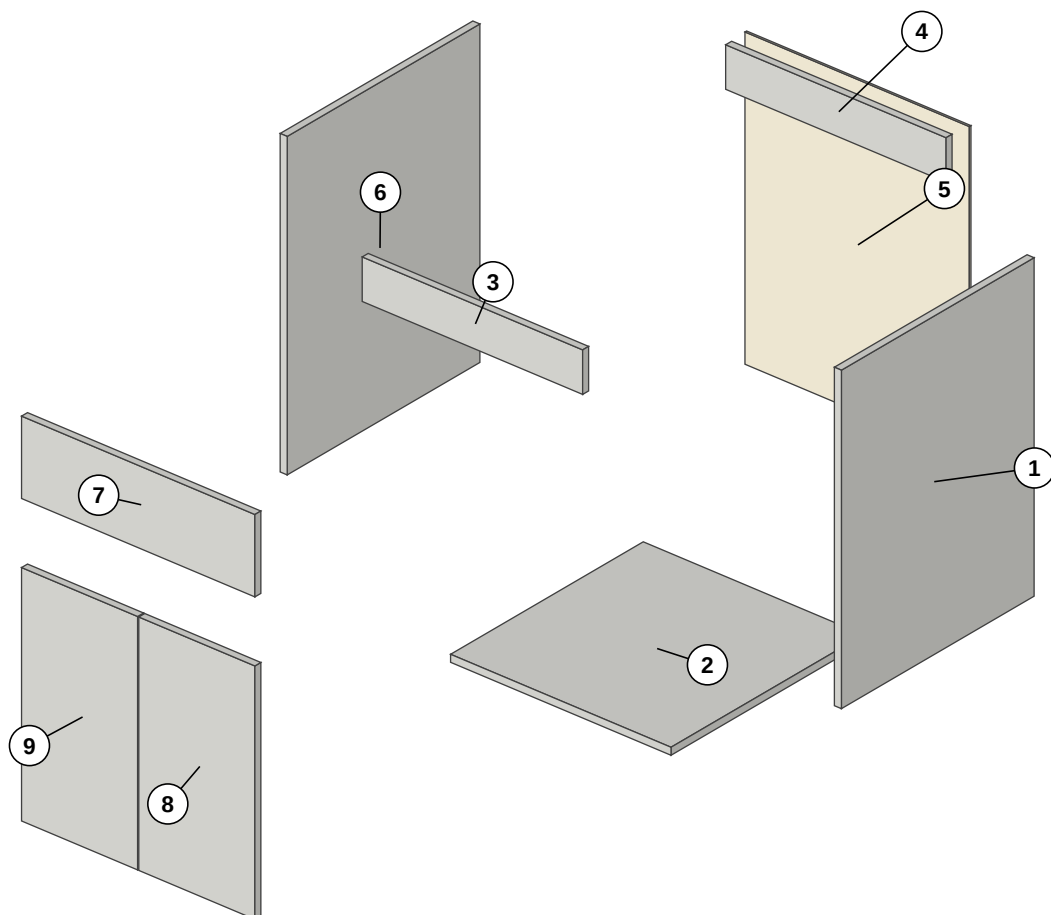

Piezas

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código de la etiqueta
1	Lateral der	760 × 580 × 18	BLANCO 18	9992609290115
2	Piso	580 × 564 × 18	BLANCO 18	9992609290139
3	Travesano delantero	564 × 100 × 18	BLANCO 18	9992609290146
4	Travesano trasero	564 × 100 × 18	BLANCO 18	9992609290153
5	Fondo	746 × 574 × 5	BLANCO 5	9992609290160
6	Lateral izq	760 × 580 × 18	BLANCO 18	9992609290122
7	Frente fijo	597 × 185 × 18	VERDE 18	9992609290177
8	Puerta der	569 × 297 × 18	VERDE 18	9992609290184
9	Puerta izq	569 × 297 × 18	VERDE 18	9992609290191

Herrajes

- 8 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 8 × Perno del 3 en 1
- 8 × Receptor Ø10 (taco)
- 4 × Bisagra de cazoleta Ø35 con placa base
- 4 × Pata regulable
- 16 × Tornillos para bisagra y placa base

Herramientas


- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

B2 Bajo pileta 600

Orden COCINA-01

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 600 × 598 × 760 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

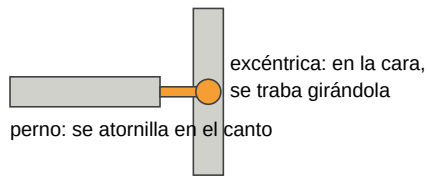


Atornillar los 8 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 8 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral




Apoyar el lateral der acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales

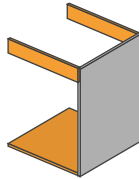


Encastrar piso, travesano delantero y travesano trasero en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (4 uniones). (Piezas 2 a 4.)

4 Fondo

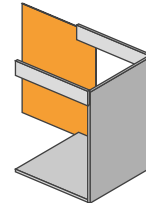


Deslizar el fondo por las ranuras desde el lado abierto, con la cara vista hacia adentro del mueble, hasta el tope. (Piezas 5.)

5 Cerrar con el otro lateral

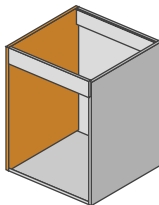


Presentar el lateral izq sobre los pernos y trabar las 4 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 6.)

6 Patas

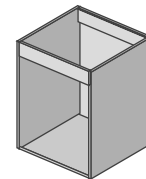

Con el mueble acostado, atornillar las 4 patas regulables abajo, en sus lugares. Pararlo y nivelarlo girando las patas. El zócalo se engancha al final, cuando el mueble está en su lugar.

7 Puertas

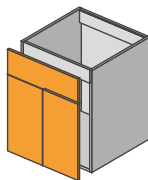

Atornillar las bisagras en las cazoletas de cada puerta (4 en total) y las placas base en el mueble. Enganchar cada puerta en su base y regular con los tornillos de la bisagra hasta que la luz quede pareja. (Piezas 7 a 9.)