


B3 Cajonera 320

Orden COCINA-01

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 320 × 598 × 760 mm (ancho × profundidad × alto)

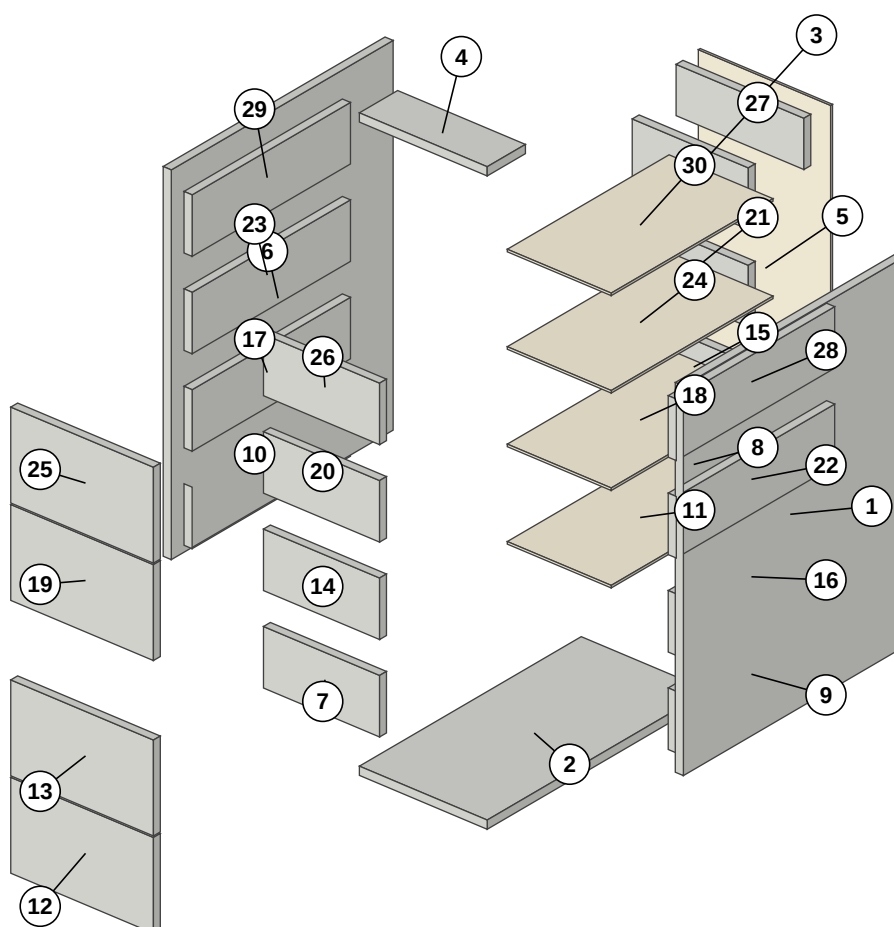

Piezas

Nº	Pieza	Medida (mm)	Material	Código	Nº	Pieza	Medida (mm)	Material	Código
1	Lateral der	760 × 580 × 18	BLANCO 18	9992609290207	16	Cajon 2 costado der	414 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290351
2	Piso	580 × 284 × 18	BLANCO 18	9992609290221	17	Cajon 2 costado izq	414 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290368
3	Travesano trasero	284 × 100 × 18	BLANCO 18	9992609290245	18	Cajon 2 fondo	423 × 231 × 5	BLANCO 5	9992609290375
4	Travesano delantero	284 × 100 × 18	BLANCO 18	9992609290238	19	Frente cajon 3	317 × 187 × 18	VERDE 18	9992609290382
5	Fondo	746 × 294 × 5	BLANCO 5	9992609290252	20	Cajon 3 frente	258 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290399
6	Lateral izq	760 × 580 × 18	BLANCO 18	9992609290214	21	Cajon 3 contrafrente	258 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290405
7	Cajon 1 frente	258 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290276	22	Cajon 3 costado der	414 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290412
8	Cajon 1 contrafrente	258 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290283	23	Cajon 3 costado izq	414 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290429
9	Cajon 1 costado der	414 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290290	24	Cajon 3 fondo	423 × 231 × 5	BLANCO 5	9992609290436
10	Cajon 1 costado izq	414 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290306	25	Frente cajon 4	317 × 187 × 18	VERDE 18	9992609290443
11	Cajon 1 fondo	423 × 231 × 5	BLANCO 5	9992609290313	26	Cajon 4 frente	258 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290450
12	Frente cajon 1	317 × 187 × 18	VERDE 18	9992609290269	27	Cajon 4 contrafrente	258 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290467
13	Frente cajon 2	317 × 187 × 18	VERDE 18	9992609290320	28	Cajon 4 costado der	414 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290474
14	Cajon 2 frente	258 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290337	29	Cajon 4 costado izq	414 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290481
15	Cajon 2 contrafrente	258 × 120 × 18	BLANCO 18	9992609290344	30	Cajon 4 fondo	423 × 231 × 5	BLANCO 5	9992609290498

Herrajes

- 24 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 24 × Perno del 3 en 1
- 24 × Receptor Ø10 (taco)
- 8 × Corredera de bolas 450 mm (media)
- 4 × Pata regulable

Herramientas


- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

B3 Cajonera 320

Orden COCINA-01

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 320 × 598 × 760 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

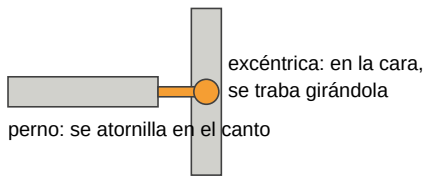


Atornillar los 24 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 24 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral




Apoyar el lateral der acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales




Encastrar piso, travesano trasero y travesano delantero en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (4 uniones). (Piezas 2 a 4.)

4 Fondo




Deslizar el fondo por las ranuras desde el lado abierto, con la cara vista hacia adentro del mueble, hasta el tope. (Piezas 5.)

5 Cerrar con el otro lateral

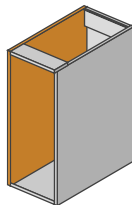


Presentar el lateral izq sobre los pernos y trabar las 4 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 6.)

6 Patas




Con el mueble acostado, atornillar las 4 patas regulables abajo, en sus lugares. Pararlo y nivelarlo girando las patas. El zócalo se engancha al final, cuando el mueble está en su lugar.

7 Armar los cajones

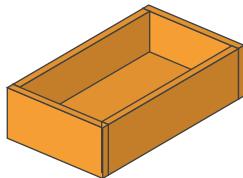

Para cada cajón (4): unir frente y contrafrente con los costados, deslizar el fondo por las ranuras y cerrar. Atornillar el frente exterior desde adentro, centrado. (En el dibujo, el cajón 1.) (Piezas 7 a 11.)

8 Correderas y cajones

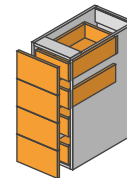

Atornillar las correderas (8) en los laterales, a la altura de sus agujeros, y la otra mitad en los costados de cada cajón. Enganchar cada cajón y regular el frente para que la luz quede pareja. (Piezas 7 a 30.)