


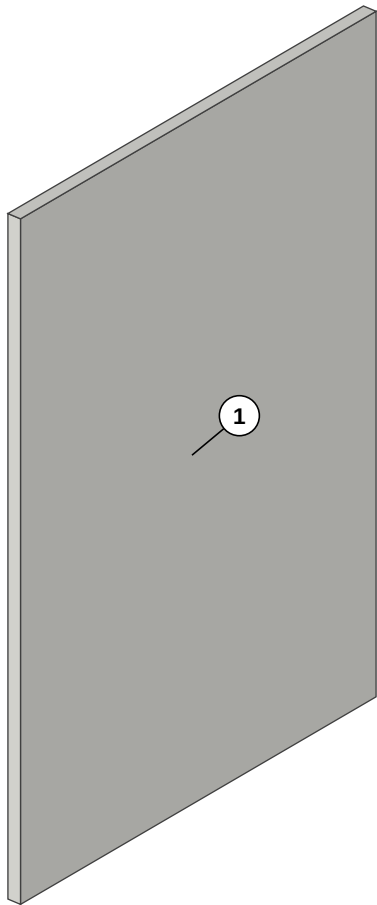

Piezas

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código de la etiqueta
1	Panel terminal	860 × 598 × 18	VERDE 18	9992609290504

Herrajes

Herramientas


- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

P1 Panel lavavajillas

Orden COCINA-01


Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 18 × 598 × 860 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

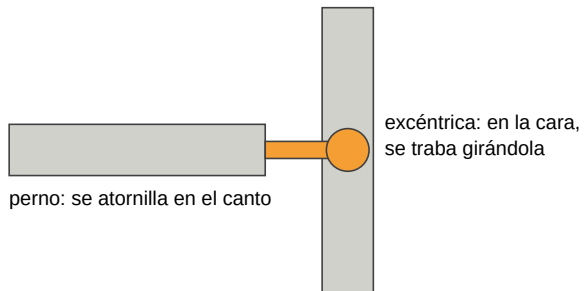

Atornillar los 0 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 0 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Puertas

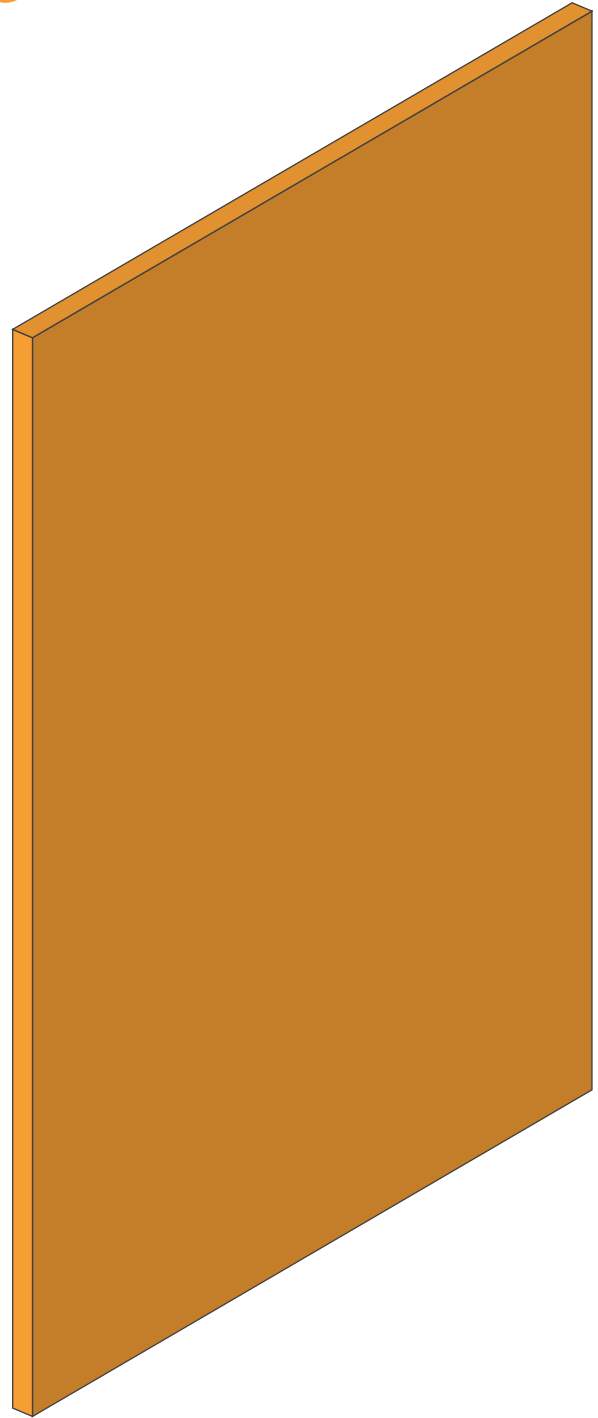

Atornillar las bisagras en las cazoletas de cada puerta (0 en total) y las placas base en el mueble. Enganchar cada puerta en su base y regular con los tornillos de la bisagra hasta que la luz quede pareja. (Piezas 1.)