Cajonera

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 600 × 598 × 780 mm (ancho × profundidad × alto)

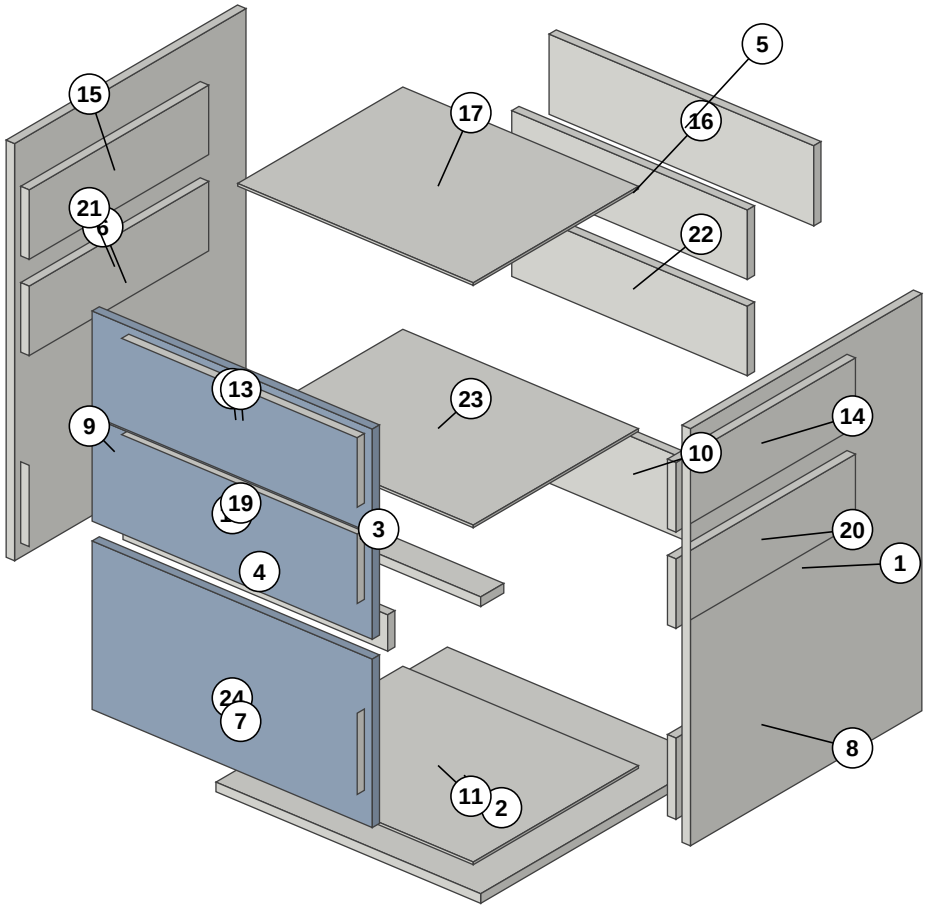

Piezas

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código
1	Lateral B	780 × 580 × 18	Blanco 18	2196217048039
2	Piso	580 × 564 × 18	Blanco 18	2196217048022
3	Travesaño	564 × 58 × 18	Blanco 18	2196217048244
4	Travesaño	564 × 68 × 18	Blanco 18	2196217048251
5	Travesaño	564 × 150 × 18	Blanco 18	2196217048237
6	Lateral A	780 × 580 × 18	Blanco 18	2196217048046
7	Cajón 1 frente caja	502 × 152 × 18	Blanco 18	2196217048183
8	Cajón 1 lateral caja b	450 × 152 × 18	Blanco 18	2196217048190
9	Cajón 1 lateral caja a	450 × 152 × 18	Blanco 18	2196217048206
10	Cajón 1 trasera caja	502 × 152 × 18	Blanco 18	2196217048213
11	Cajón 1 fondo caja a	502 × 414 × 5	Blanco 5	2196217048220
12	Frente cajón 3	597 × 195 × 18	PET Blanco 18	2196217048053

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código
13	Cajón 3 frente caja b	502 × 130 × 18	Blanco 18	2196217048060
14	Cajón 3 lateral caja d	450 × 130 × 18	Blanco 18	2196217048077
15	Cajón 3 lateral caja b	450 × 130 × 18	Blanco 18	2196217048084
16	Cajón 3 trasera caja b	502 × 130 × 18	Blanco 18	2196217048091
17	Cajón 3 fondo caja c	502 × 414 × 5	Blanco 5	2196217048107
18	Frente cajón 2	597 × 195 × 18	PET Blanco 18	2196217048114
19	Cajón 2 frente caja a	502 × 130 × 18	Blanco 18	2196217048121
20	Cajón 2 lateral caja c	450 × 130 × 18	Blanco 18	2196217048138
21	Cajón 2 lateral caja a	450 × 130 × 18	Blanco 18	2196217048145
22	Cajón 2 trasera caja a	502 × 130 × 18	Blanco 18	2196217048152
23	Cajón 2 fondo caja b	502 × 414 × 5	Blanco 5	2196217048169
24	Frente cajón 1	597 × 315 × 18	PET Blanco 18	2196217048176

Herrajes

- 44 × Perno del 3 en 1
- 44 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 3 × Corredera de bolas 450 mm (media)

Herramientas

- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

El número de cada pieza es el orden en que se arma. El código coincide con la etiqueta pegada en la pieza.

Cajonera

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 600 × 598 × 780 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

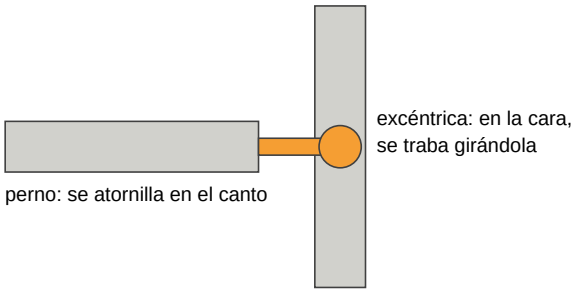

Atornillar los 44 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 44 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral

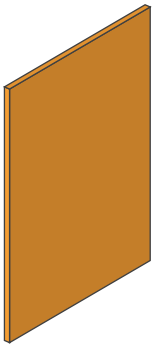

Apoyar el lateral b acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales

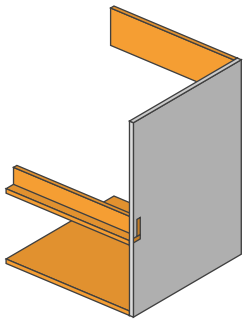

Encastrar piso y travesaño en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (11 uniones). (Piezas 2 a 5.)

4 Cerrar con el otro lateral

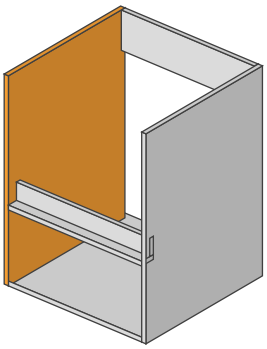

Presentar el lateral a sobre los pernos y trabar las 9 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 6.)

5 Armar los cajones

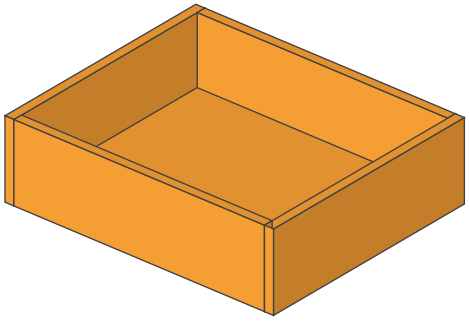

Para cada cajón (3): unir frente y contrafrente con los costados, deslizar el fondo por las ranuras y cerrar. Atornillar el frente exterior desde adentro, centrado. (En el dibujo, el cajón 1.) (Piezas 7 a 11.)

6 Correderas y cajones

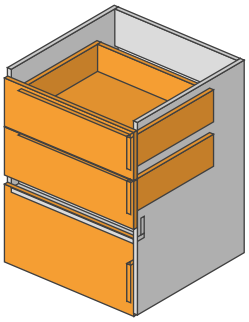

Atornillar las correderas (3) en los laterales, a la altura de sus agujeros, y la otra mitad en los costados de cada cajón. Enganchar cada cajón y regular el frente para que la luz quede pareja. (Piezas 7 a 24.)

Pendiente de definir en fábrica (sacar antes de entregar al cliente)

· Cajonera: correderas 450mm; los agujeros de la corredera no vienen de la máquina: atornillarlas con la plantilla.