Lavarropa

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 650 × 580 × 870 mm (ancho × profundidad × alto)

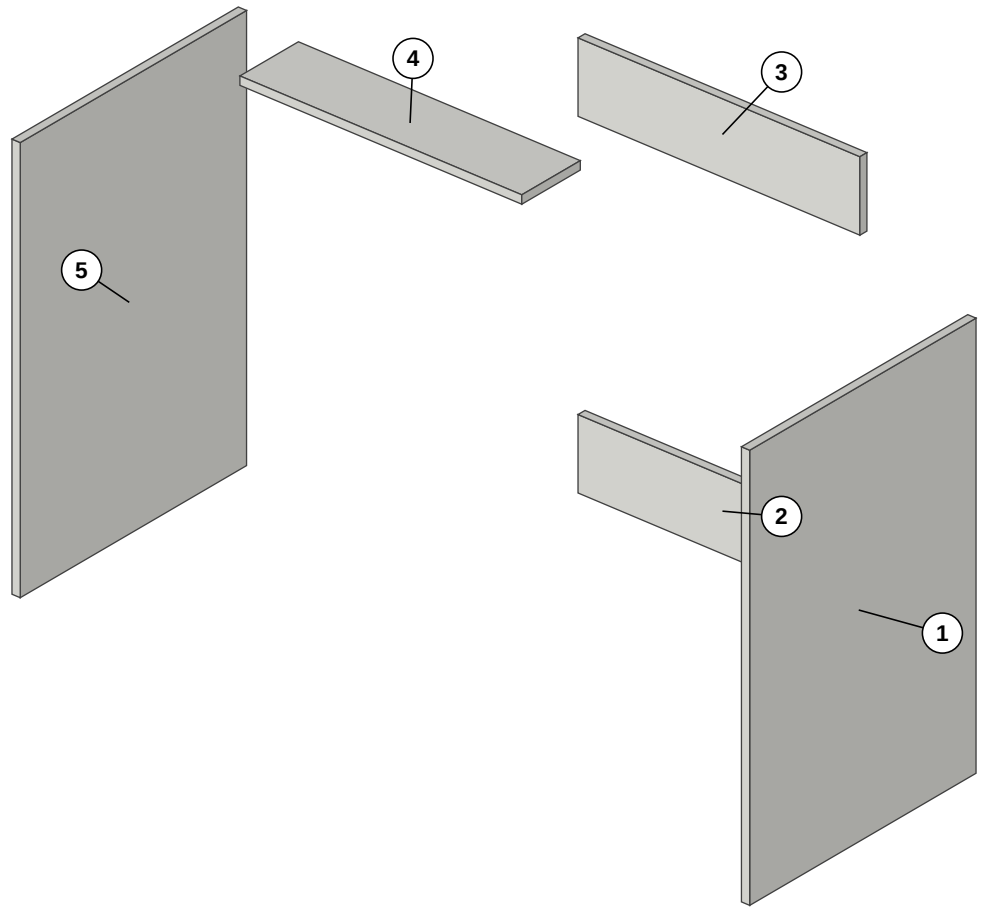

Piezas

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código de la etiqueta
1	Lateral B	870 × 580 × 18	Blanco 18	2114601905508
2	Travesaño A	614 × 150 × 18	Blanco 18	2114601905522
3	Travesaño B	614 × 150 × 18	Blanco 18	2114601905515
4	Travesaño C	614 × 150 × 18	Blanco 18	2114601905539
5	Lateral A	870 × 580 × 18	Blanco 18	2114601905492

Herrajes

12 × Perno del 3 en 1

12 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)

Herramientas

· Destornillador Phillips

· Destornillador plano (excéntricas)

· Metro

El número de cada pieza es el orden en que se arma. El código coincide con la etiqueta pegada en la pieza.

Lavarropa

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 650 × 580 × 870 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

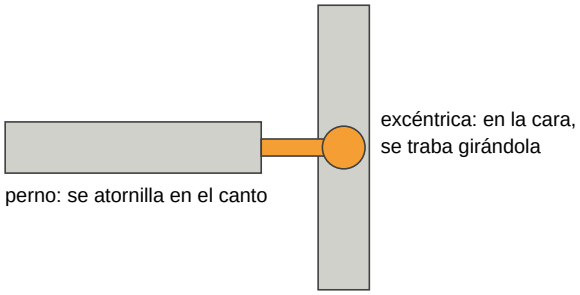

Atornillar los 12 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 12 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral

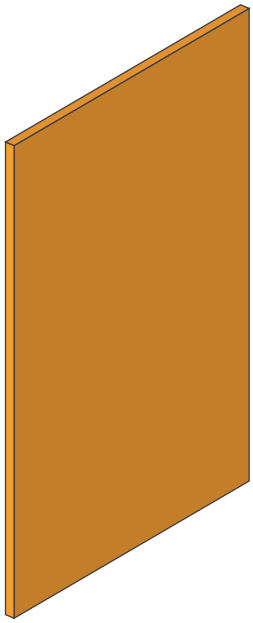

Apoyar el lateral b acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales

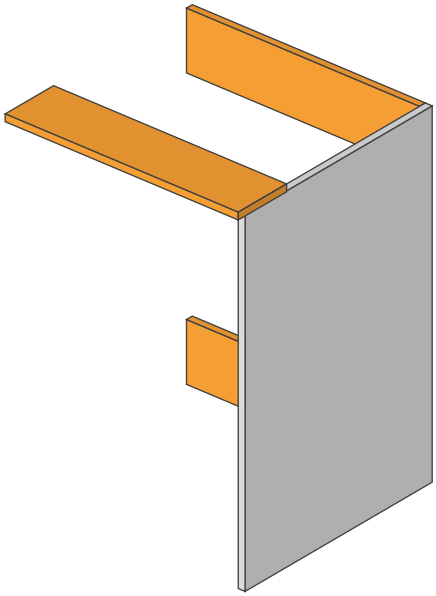

Encastrar travesaño a, travesaño b y travesaño c en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (6 uniones). (Piezas 2 a 4.)

4 Cerrar con el otro lateral

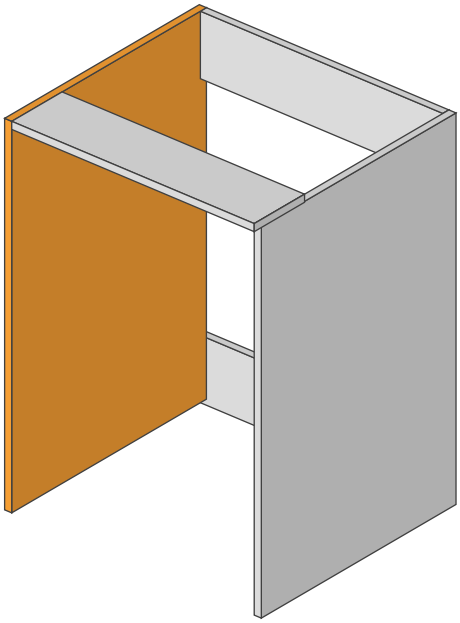

Presentar el lateral a sobre los pernos y trabar las 6 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 5.)