Alacena simple ajuste

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 350 × 418 × 900 mm (ancho × profundidad × alto)

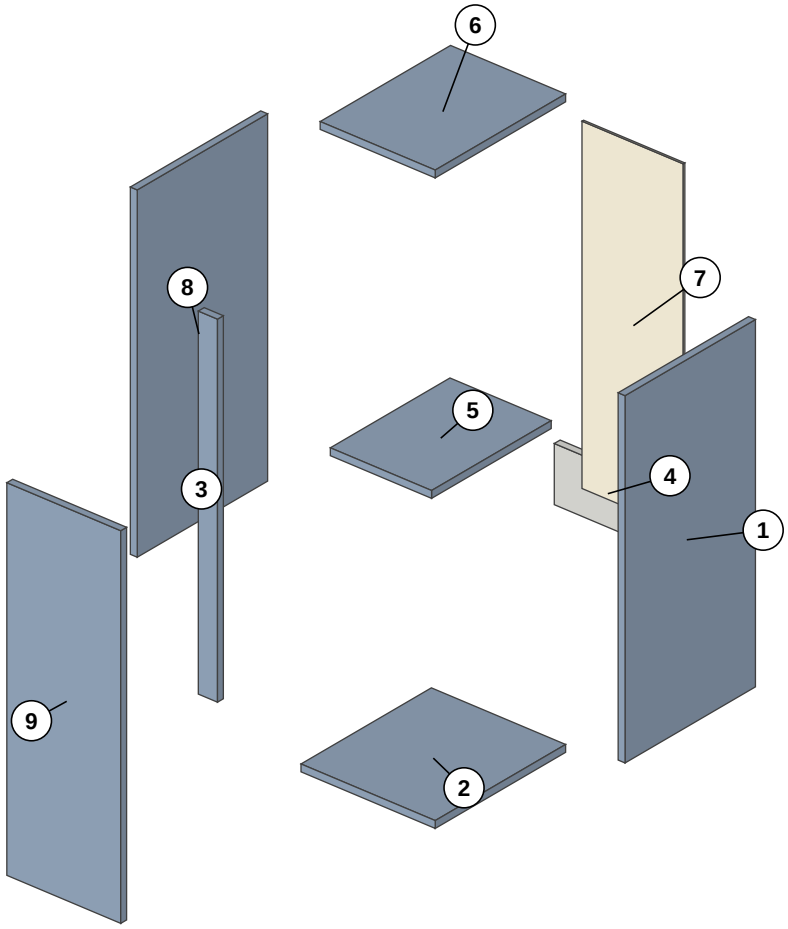

Piezas

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código de la etiqueta
1	Lateral	840.5 × 400 × 18	Gris 18	3717179022609
2	Piso	400 × 350 × 18	Gris 18	3717179022678
3	Tapa	876.5 × 50 × 18	Gris 18	3717179022661
4	Travesaño	264 × 140 × 18	13■■■	3717179022654
5	Estante	367 × 264 × 18	Gris 18	3717179022630
6	Techo	400 × 300 × 18	Gris 18	3717179022586
7	Fondo	840.499 × 264 × 5	Blanco 5	3717179022647
8	Parante	840.5 × 400 × 18	Gris 18	3717179022593
9	Puerta	898.5 × 297 × 18	PET Gris 18	3717179022616

Herrajes

- 1 × Tira LED 300 mm
- 19 × Perno del 3 en 1
- 19 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 2 × Bisagra de cazoleta Ø35 con placa base
- 1 × Tira LED 350 mm
- 8 × Tornillos para bisagra y placa base

Herramientas

- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

El número de cada pieza es el orden en que se arma. El código coincide con la etiqueta pegada en la pieza.

Alacena simple ajuste

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 350 × 418 × 900 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

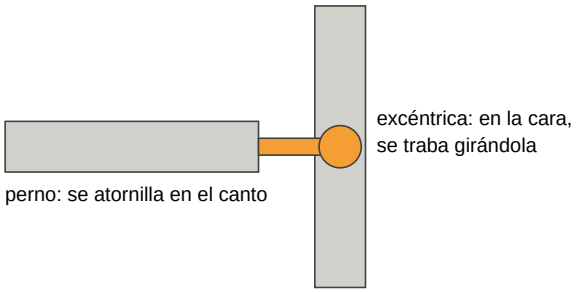

Atornillar los 19 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 19 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral

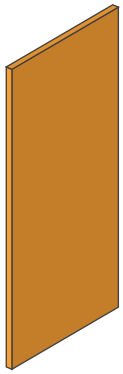

Apoyar el lateral acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales

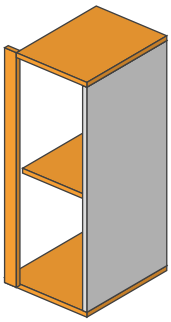

Encastrar piso, tapa, travesaño, estante y techo en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (8 uniones). (Piezas 2 a 6.)

4 Fondo

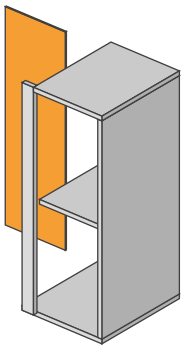

Deslizar el fondo por las ranuras desde el lado abierto, con la cara vista hacia adentro del mueble, hasta el tope. (Piezas 7.)

5 Cerrar con el otro lateral

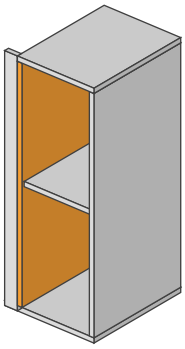

Presentar el parante sobre los pernos y trabar las 11 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 8.)

6 Puertas

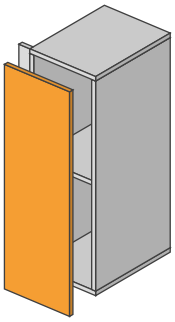

Atornillar las bisagras en las cazoletas de cada puerta (2 en total) y las placas base en el mueble. Enganchar cada puerta en su base y regular con los tornillos de la bisagra hasta que la luz quede pareja. (Piezas 9.)