1. Filtr cyfrowy IIR (2+0.25 pkt)

W pliku butter.mat znajdują się z-zera, p-bieguny i k-współczynnik wzmocnienia analogowego filtru Butterwortha typu BP o częstotliwościach granicznych odpowiednio dolna 1189 i górna 1229 Hz.

Używając transformaty biliniowej wykonaj konwersję analogowego filtru H(s) do postaci cyfrowej H(z). Załóż, że częstotliwość próbkowania to f_s =16 kHz.

Na pierwszym rysunku narysuj, charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową filtru analogowego i cyfrowego. Zaznacz częstotliwości graniczne (liniami prostymi na wykresie). Porównaj charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową filtru cyfrowego z jego analogowym prototypem. Dlaczego częstotliwości graniczne nie są w tych samych miejscach?

Wygeneruj sygnał cyfrowy o czasie trwania 1 s, częstotliwości próbkowania f_s =16 kHz, złożony z sumy dwóch harmonicznych o częstotliwościach odpowiednio: 1209 i 1272 Hz.

Wykonaj cyfrową filtrację sygnału za pomocą wyżej opisanego filtru. Filtr zaimplementuj (wykonaj) sam, bez użycia funkcji filter(...) lub podobnej. Porównaj oba sygnały w dziedzinie czasu i częstotliwości. Następnie użyj do filtracji funkcji filter(...) i porównaj czy otrzymany sygnał jest taki sam jak z własnej implementacji algorytmu filtracji.

Zadanie opcjonalne (+0.25 pkt): wykonaj korektę prototypu, tak aby częstotliwości graniczne wystąpiły w oczekiwanych miejscach. Wykorzystaj w tym celu technikę nazywaną: pre-warping (wzór (11.23) w [TZ]), tzn. zaprojektuj filtr analogowy na inną pulsację "analogową", związaną z wymaganą pulsacją "cyfrową" wzorem:

$$\omega = \frac{2}{T} t g\left(\frac{\Omega}{2}\right)$$
, gdzie $\omega = 2\pi f_{a'} \Omega = 2\pi \frac{f_c}{f_s}$, $T = \frac{1}{f_s}$

Na jednym rysunku wyświetl charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe H:

- prototypu analogowego przed korekcją H(s),
- filtru cyfrowego H(z) powstałego metodą konwersji z H(s),
- prototypu analogowego z korekcją pre-warping $H_{w}(s)$,
- filtru cyfrowego $H_w(z)$ powstałego metodą konwersji z $H_w(s)$.

2 Dekodowanie DTMF (1+0.75 pkt)

DTMF (ang. Dual Tone Multi Frequency) to nazwa systemów do sygnalizacji tonowej używanych w telefonach analogowych. Jest to archaiczny system, ale wciąż stosowany np. do wybierania opcji w automatycznym call-center.

Każdemu przyciskowi klawiatury odpowiada sygnał dźwiękowy składających się z sumy dwóch ,,tonów'' (harmonicznych). Mapowanie znaku do częstotliwości składowych przedstawiono w poniższej tabeli.

| | 1209 Hz | 1336 Hz | 1477 Hz |
|--------|---------|---------|---------|
| 697 Hz | 1 | 2 | 3 |
| 770 Hz | 4 | 5 | 6 |
| 852 Hz | 7 | 8 | 9 |
| 941 Hz | * | 0 | # |

I tak, przyciskając cyfrę "4" usłyszymy dźwięk złożony z tonów (częstotliwości) 1209 Hz i 770 Hz.

Celem ćwiczenia jest zdekodowanie "wystukanej" na klawiaturze sekwencji znaków na podstawie zaszumionego sygnału audio. Sekwencje so.wav...so.wav z pliku labo6.zip to zapisy audio 5-cio cyfrowych kodów PIN. Wybierz plik odpowiadający przedostatniej cyfrze Twojego numeru legitymacji studenckiej i rozkoduj go. Sygnał s.wav to sygnał wzorcowy składający się z sekwencji [1,2,3,4,5,6,7,8,9,*,0,#].

Rozkoduj sekwencje "ręcznie" patrząc na wykres czasowo-częstotliwościowy tego sygnału (funkcja spectrogram (sx, 4096, 4096–512, [0:5:2000], fs).

Przefiltruj sygnał sx cyfrowym filtrem BP z ćwiczenia 1. Porównaj spektrogramy przed i po filtracji. Narysuj na jednym rysunku oba sygnały w dziedzinie czasu. Skompensuj opóźnienie sygnału wprowadzone przez filtrację.


Opcjonalne (+0.25 pkt): Zaprojektuj transformatę DtFT z algorytmem Goertzla nastrojoną na częstotliwości z powyższej tabeli (patrz [TZ]). Czy analiza wykonana w ten sposób jest łatwiejsza? Jeżeli tak to pod jakim względem.

Opcjonalne (+0.25 pkt): Zaprojektuj pasmowo-przepustowe filtry IIR nastrojone na częstotliwości harmoniczne z powyższej tabeli (użyj filtru IIR z jednym biegunem). Porównaj energie sygnałów na wyjściu wszystkich filtrów. Energia dwóch z nich powinna być zdecydowanie wyższa. Ta para odpowiada poszukiwanej cyfrze.

Opcjonalnie (+0.25 pkt), zaprojektuj algorytm decyzyjny, który w sposób automatyczny będzie rozpoznawał wprowadzany kod. Przetestuj go na wszystkich sekwencjach.

3. Radio FM – dekodowanie (1.5+0.25 pkt)

Załóżmy, że pojedyncza stacja analogowego radia FM znajduje się w paśmie 101 MHz ± 100 kHz $(f_n=101 \, \text{MHz} \, \text{to} \, \text{nośna} \, \text{sygnału})$. Aby efektywnie przetwarzać taki sygnał należy go przenieść do niższej częstotliwości. Dlatego część analogowa tunera cyfrowego wykonuje konwersję pasma, np. [100 MHz ... 103.2 MHz] do pasma [0 MHz ... 3.2 MHz] (mnożąc sygnał x(t) oddzielnie przez $\cos(2f_om)$ oraz $-\sin(2f_om)$, $f_o=100$ MHz otrzymujemy analogowe sygnały $y_c(t)$ i $y_s(t)$). Potem sygnały te są filtrowane analogowym filtrem dolnoprzepustowym o częstotliwości granicznej 3.2 MHz i próbkowane przetwornikiem A/C z $f_s=3.2$ MHz. Otrzymywane są w ten sposób dwie sekwencje próbek: I(n) z $y_c(t)$ oraz Q(n) z $y_s(t)$, które są dalej przetwarzane przez część cyfrową odbiornika radia FM. W paśmie [0 MHz ... 3.2 MHz] jest zawartych kilka stacji radiowych co widać na poniższym widmie sygnału.

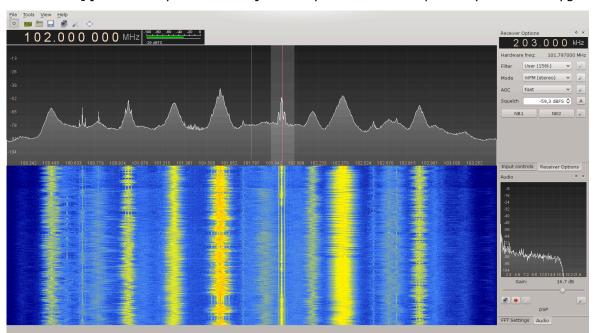


Dekodowanie sygnału FM polega na:


odfiltrowaniu pojedynczej stacji

rysunek przedstawia widmo sygnału sprowadzonego do pasma podstawowego przez tuner -10 |X(f)| wideband | -15 | -20 | -45 | -20 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1001 | 1200 |


przesunięcie (ponowne!) widma sygnału wideband_signal z częstotliwości 0.1 MHz (odpowiednik 100.37 MHz) do 0 Hz

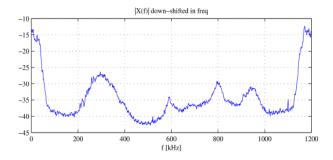


zastosowaniu **filtru LP** o szerokości pasma np. 80 kHz na sygnale wideband_signal_filtered co powoduje usunięcie pozostałych stacji radiowych z sygnału

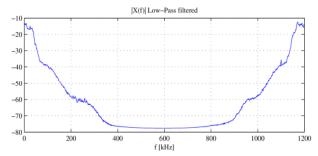

zmiany częstotliwości próbkowania z 3.2 MHz na 160 kHz (pozostawienia co 20-tej próbki) – otrzymujemy w ten sposób sygnał x,

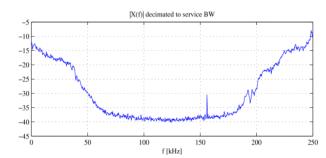


demodulacji FM sygnału x do sygnału y, w ten sposób uzyskujemy sygnał "hybrydowy", doskonale na nim widać część mono, pilot 19 kHz, sygnał stereo i RDS

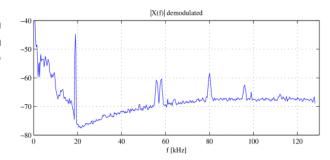


pozostawienie tylko sygnału mono znajdującego się w paśmie 0-16 kHz:

- a) filtracja LP (filtr o częstotliwości granicznej 16 kHz),
- b) zmiany częstotliwości próbkowania z 160 kHz do 32 kHz (pozostawienie co 5-tej próbki) otrzymujemy sygnał ym,
- c) de-emfazy (słabego stłumienia wyższych częstotliwości).

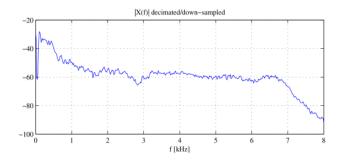

W wyniku tych operacji uzyskujemy monofoniczny sygnał audio:

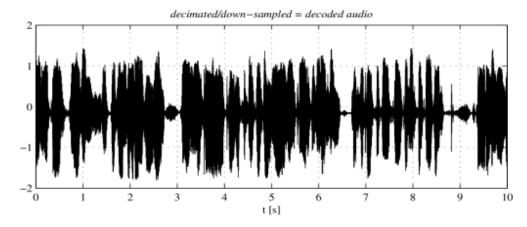

Poniżej przedstawiono kod programu cyfrowej części odbiornika radia FM. Pełny program znajduje się w pliku decoder fm.m. Program działa "zgrubnie" (specjalnie!), należy go poprawić:). Zadania:

- 1) narysuj charakterystyki czasowo-częstotliwościowe i widma gęstości mocy oryginalnego sygnału oraz sygnału w kolejnych punktach programu; do wyznaczania widma gęstości mocy użyj funkcji: psd(spectrum.welch('Hamming', 1024), wideband signal(1:M), 'Fs', fs);
- 2) odszukaj częstotliwości, w których znajdują się stacje radiowe ("górki" na widmie gęstości mocy sygnału wideband signal), spróbuj dekodować inne stacje,
- 3) podmień w (1) istniejący filtr na cyfrowy IIR typu Butterworth LP rzędu 4 o częstotliwości granicznej 80 kHz,
- 4) dodaj w (2) filtr antyaliasingowy: LP o częstotliwości granicznej 16 kHz, sprawdź na poprawnie działającym dekoderze, jaki ma wpływ pominiecie filtru antyaliasingowego,

opcjonalnie (+0.25 pkt): zaprojektuj filtr de-emfazy (pkt 5) o płaskiej charakterystyce do 2.1 kHz i opadaniu 20 db/dekadę powyżej tej częstotliwości (cyfrowy Butterworth LP),

- narysuj charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową zaprojektowanego filtru i docelowego filtru.
- zaprojektuj filtr pre-emfazy (odwrotny do de-emfazy, ten który jest w nadajniku), porównaj charakterystyki obu filtrów, wykonaj filtrację filtrem pre-emfazy, następnie de-emfazy i sprawdź jak te operacje wpłynęły na sygnał.

```
% IO --> complex
wideband signal = s(1:2:end) + sqrt(-1)*s(2:2:end);
% Extract carrier of selected service, then shift in frequency the selected service to
the baseband
wideband signal shifted = wideband signal .* exp(-sqrt(-1)*2*pi*fc/fs*[0:N-1]');
% Filter out the service from the wide-band signal (1)
b=???; a=???;
wideband signal filtered = filter( b, a, wideband signal shifted );
% Down-sample to service bandwidth - bwSERV = new sampling rate
x = wideband signal filtered(1 : fs/bwSERV : end);
% FM demodulation
dx = x(2:end).*conj(x(1:end-1));
y = atan2(imag(dx), real(dx));
% Decimate to audio signal bandwidth bwAUDIO (2)
                              % antyaliasing filter
y = ....
ym = y(bwSERV/bwAUDIO);
                             % decimate (1/5)
% De-emfaza, flat characteristics to 2.1 kHz, then falling 20 dB/decade
응 (...)
% Listen to the final result
ym = ym-mean(ym); ym = ym/(1.001*max(abs(ym)));
soundsc( ym, bwAUDIO);
```

4. Filtrowanie dźwięków rzeczywistych). (+1.25 pkt)

(+0.25 pkt) Znajdź w Internecie różne nagrania dźwiękowe, np.pobierz kilka nagrań ze strony FindSounds. Zabaw się w inżyniera dźwięku: dodaj do siebie różne nagrania, np. mowa + wysokoczęstotliwościowy warkot jakiegoś silnika, mowa + wysokoczęstotliwościowy śpiew ptaka, wycie wilka/ryk lwa/ trąbienie słonia + wysokoczęstotliwościowy śpiew ptaka, itp. Oblicz i wyświetl widmo FFT (fft()) każdego pojedynczego sygnału oraz jego spektrogram (STFT)(pspectrogram()), oraz to samo dla sygnału sumy.

(+1 pkt) Zaprojektuj rekursywny filtr cyfrowy IIR, który możliwie najlepiej odseparuje pojedyncze źródło dźwięku z sygnału sumy, np. pozostawić tylko mowę a resztę usunąć. Oblicz i wyświetl odpowiedź częstotliwościową filtru w decybelach. Narysuj na płaszczyźnie zespolonej zera i bieguny transmitancji filtra. Dokonaj filtracji sygnału sumy. Pokaż wynik,odsłuchaj go. Oblicz FFT i STFT (spektrogram) sygnału po filtrze, i wyświetl te widma. Porównaj je z widmami oryginalnego sygnału, jeszcze przed utworzeniem sumy.