
R321 TP2 filtrage


@Bastien-Helec

1. Etude du passage d'un signal sinusoïdal a travers un filtre :

1. Réaliser sous GNURadio, un filtre passe-bas « Low Pass » dont la fréquence de coupure est de 20 kHz et la plage de transition de 3 KHz. On choisira une fréquence d'échantillonnage globale de 1 MHz. Ne pas oublier le bloc « Throttle ».

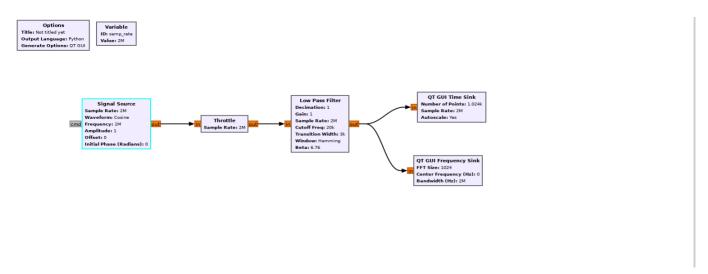


2. Appliquer à l'entrée de ce filtre un signal sinusoïdal de fréquence 1 KHz et observer la sortie du filtre. Quel est la forme du signal en sortie du filtre ? Mesurer son amplitude.

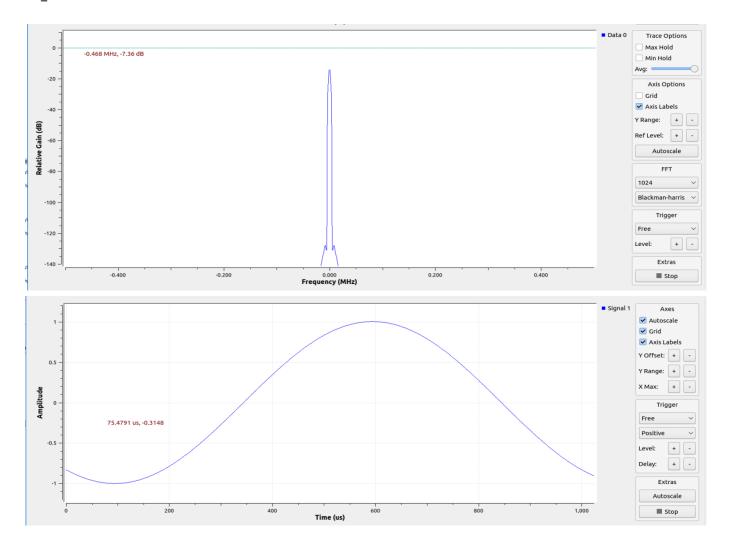

La forme du signal en sortie du filtre est une sinusoïde d'amplitude 1V.


3. Refaire la question précédente avec un signal sinusoïdal de fréquence 10 KHz, 18 KHz, 20 KHz et 25 KHz. Que constatez-vous ?

frequence de 10 KHz:

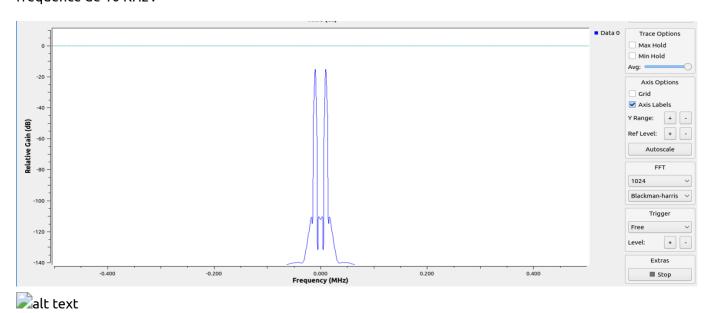


L'amplitude du signal en sortie du filtre est de 1V et la forme du signal est une sinusoïde.

frequence de 18 KHz:

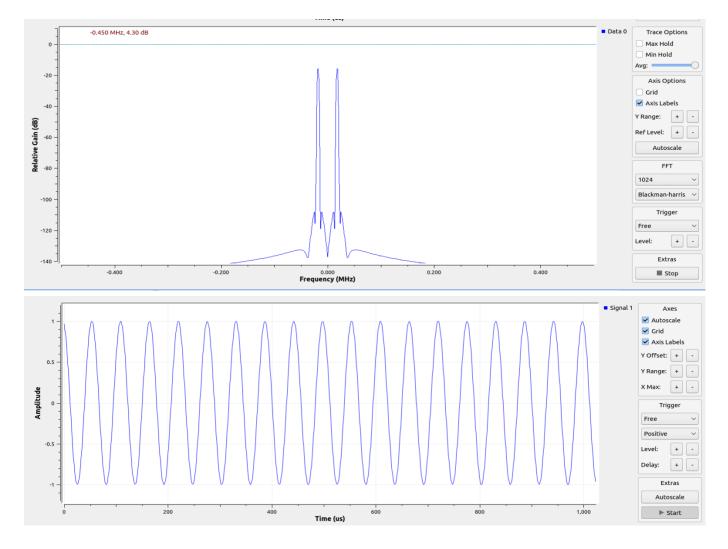


L'amplitude du signal en sortie du filtre est de 1V et la forme du signal est une sinusoïde.

frequence de 20 KHz:

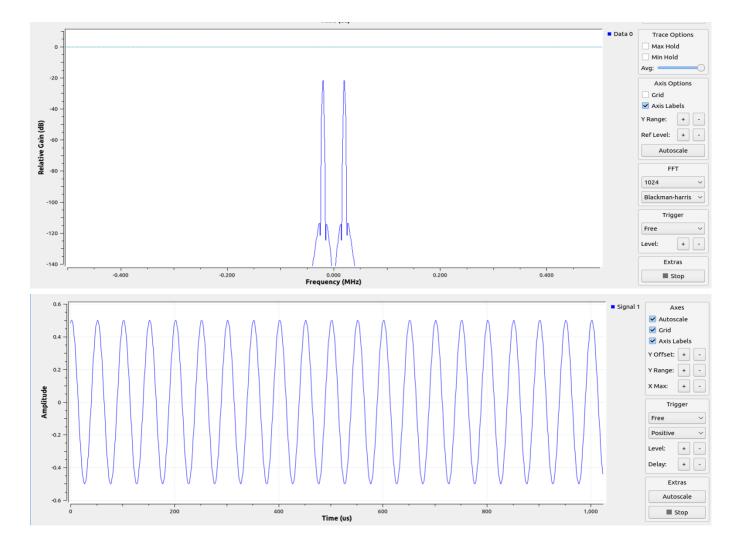

L'amplitude du signal en sortie du filtre est de 0.5V et la forme du signal est une sinusoïde.

frequence de 25 KHz:

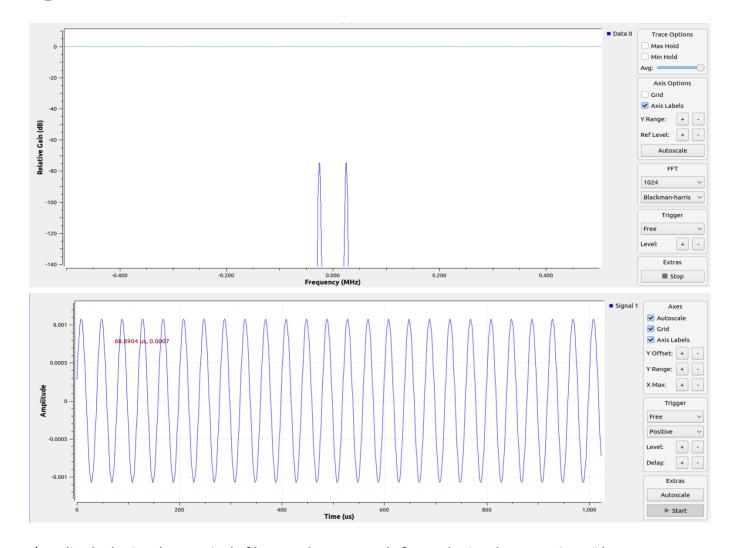


L'amplitude du signal en sortie du filtre est de 0.001V et la forme du signal est une sinusoïde.


4. Quelle est l'amplitude du signal de sortie à la fréquence de 20 KHz ? Est-elle conforme à vos attentes ? Expliquer.

A la sortie du filtre, l'amplitude du signal est de 0.5V soit la moitié de l'amplitude au fréquence plus basse. Cela est conforme à nos attentes car la fréquence de coupure du filtre est de 20KHz.


5. Utiliser à présent un curseur « QT Gui Range » pour faire varier la fréquence du signal d'entrée de manière interactive.

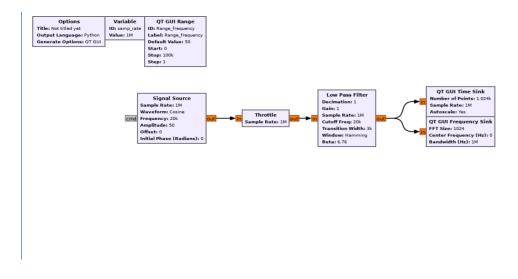


6. Comparer les résultats obtenus avec une plage de transition de 10 KHz, 1 KHz puis 100 Hz.Commentez. On choisi comme frequence de porteuse 25KHz.

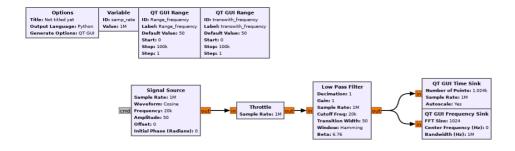

plage de transition de 10 KHz : (oublie de ma part de prendre les captures) plage de transition de 1 KHz :

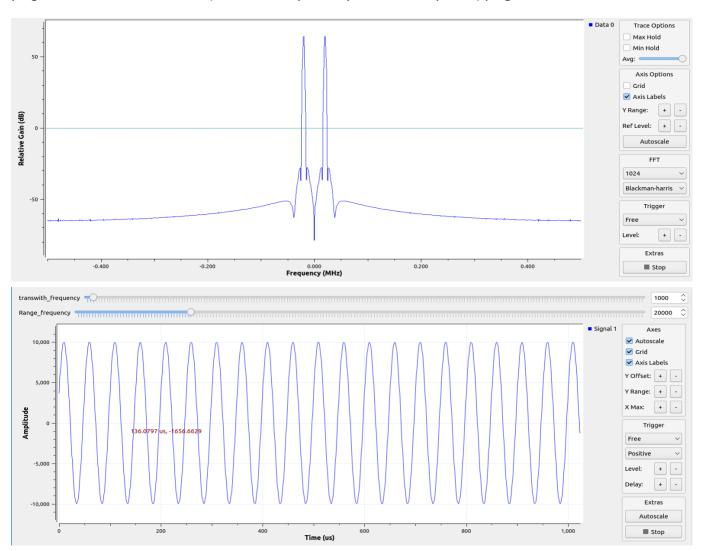


plahe de transition de 100 Hz:

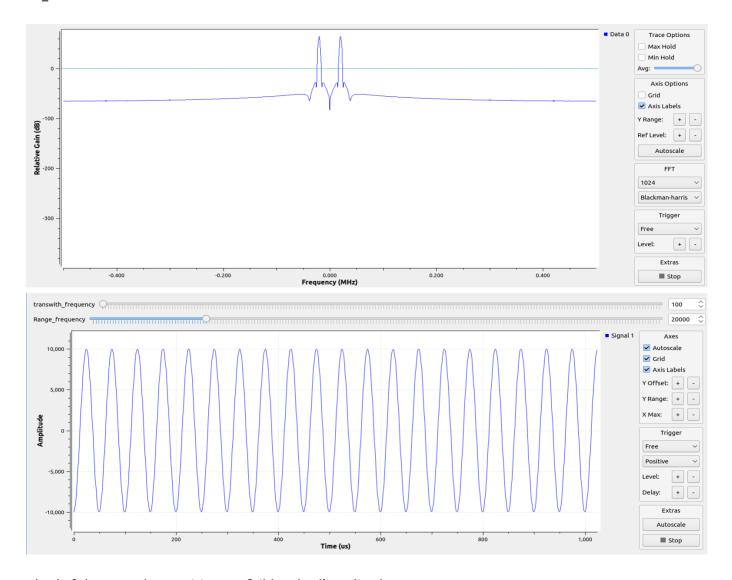


Plus la fréquence de transition est faible, plus l'amplitude augmente.

7. Tester le comportement d'autres filtres (passe-haut, passe-bande et réjecteur de bande (blocs High Pass, Band Pass et Band Reject).


Filtre passe-haut:

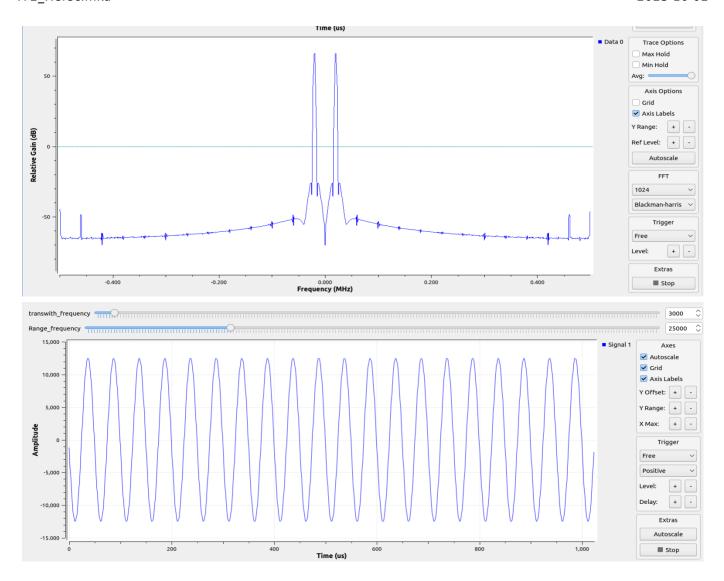


Filtre passe-bande :

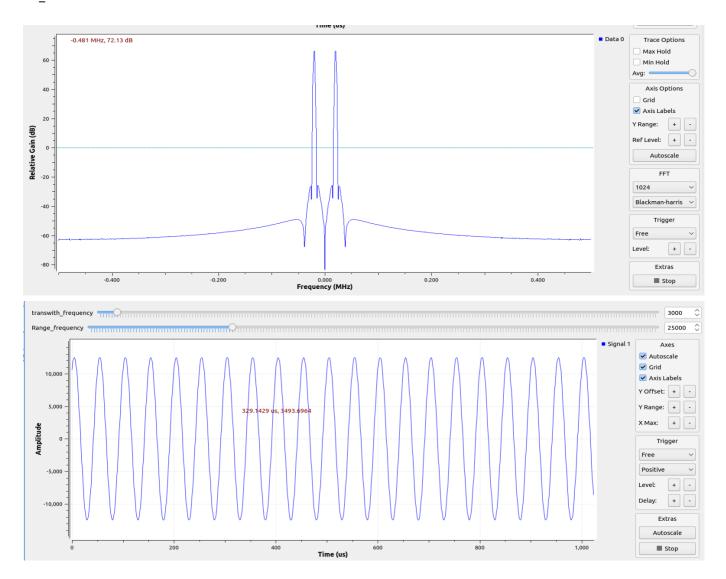

Filtre réjecteur de bande :

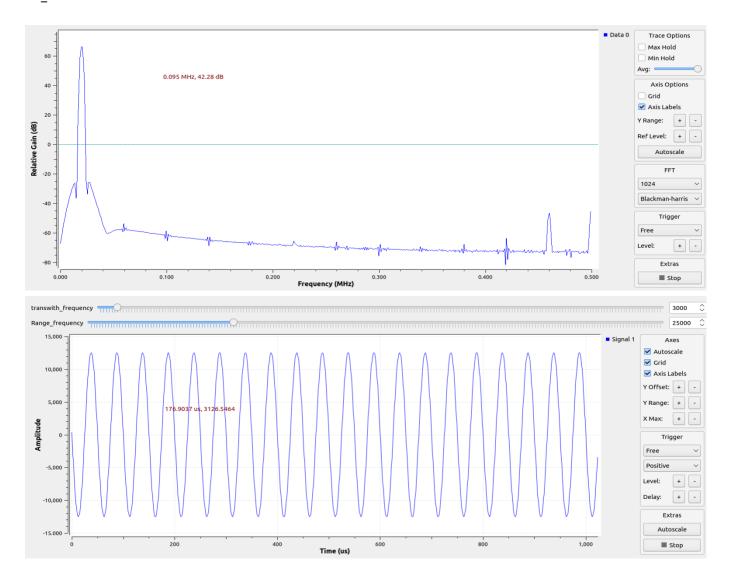

1. Vous pouvez également tester des combinaisons de plusieurs filtres (par exemple deux filtres en série).

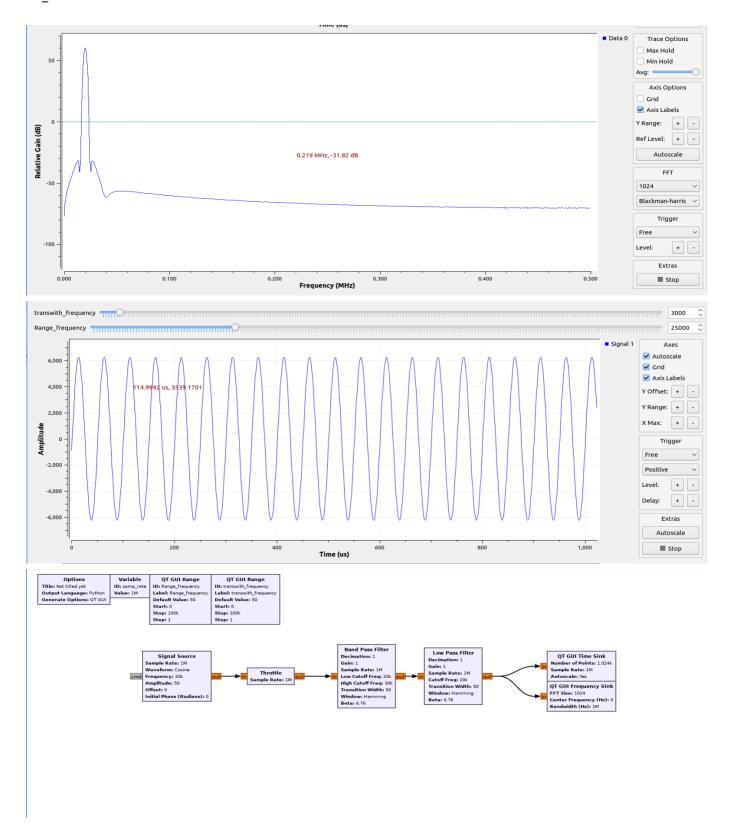



2 Caractérisation d'un filtre à l'aide d'une source de bruit blanc

La caractérisation du comportement d'un filtre à une fréquence donnée peut être réalisée en appliquant à son entrée, un signal sinusoïdal à cette fréquence et en relevant le signal disponible à sa sortie (c'est ce que nous avons fait dans la partie précédente). Afin de caractériser complètement un filtre, il convient de recommencer l'expérimentation à diverses fréquences (balayage de toutes les fréquences) ce qui peut être long et fastidieux. Dans cette partie, nous mettrons en œuvre un procédé de caractérisation rapide fondé sur l'utilisation d'un bruit blanc. Un bruit blanc est un signal très utilisé en télécommunications. Sa

caractéristique principale est le fait que son spectre d'amplitude est continu et « plat » (amplitude constante à toutes les fréquences).


9. Réaliser un diagramme de flux sous GNU Radio contenant un bloc Noise Source (ne pas oublier le bloc habituel Throttle). Ce bloc permet de générer un bruit blanc. On choisira une fréquence d'échantillonnage globale de 1 Mhz. Afficher l'évolution temporelle ainsi que le spectre d'amplitude de ce bruit. Commentez. Pour le spectre d'amplitude, on utilisera un bloc « QT GUI Frequency Sink » pour lequel on choisira la propriété « Spectrum Width » à Half afin de ne voir que les fréquences positives.

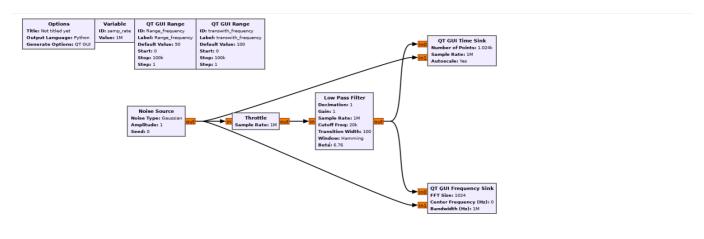

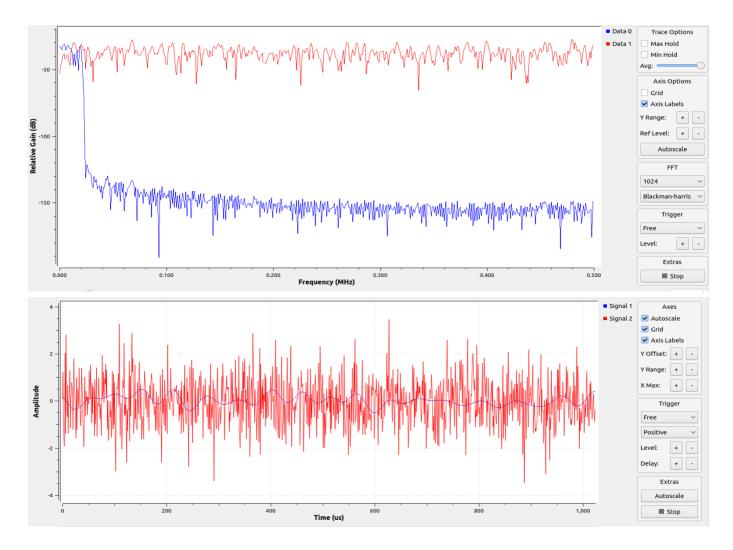


On peut voir que l'evolution temporelle en rouge a une amplitude aléatoire et que le spectre d'amplitude est constant dans l'ensemble des fréquences (pas de variation d'amplitude) en rouge.

10. Utiliser ce bruit pour caractériser un filtre passe-bas dont la fréquence de coupure est de 20 kHz et la plage de transition de 100 Hz. Pour cela afficher et relever le spectre d'amplitude de la sortie du filtre. Ce spectre donne une vue instantanée de la caractéristique fréquentielle du filtre.

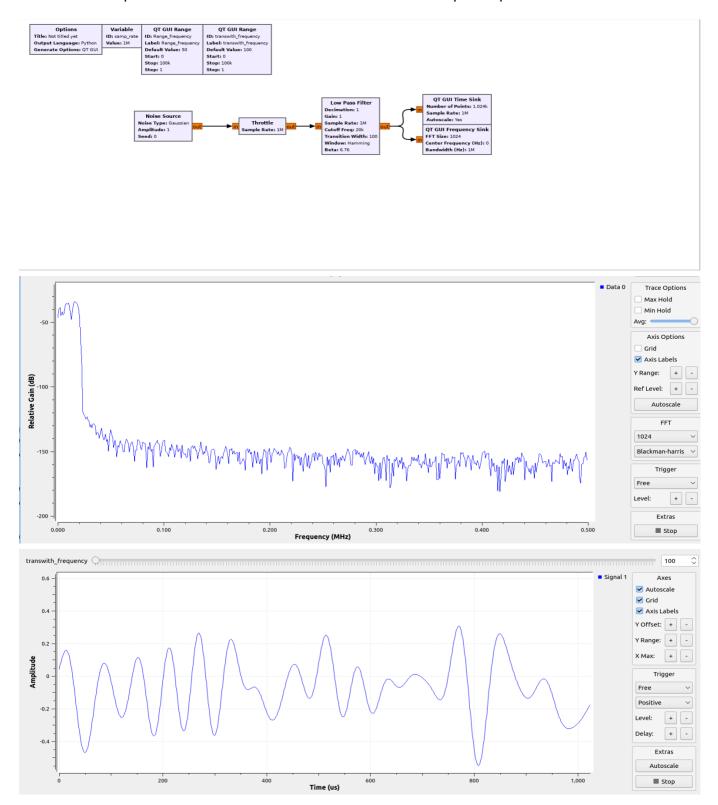


11. Refaire l'expérimentation avec une plage de transition de 1 kHz puis de 10 kHz (aidez-vous de blocs « QT Gui Range »). Que constatez-vous ?

plage de transition de 1 kHz:

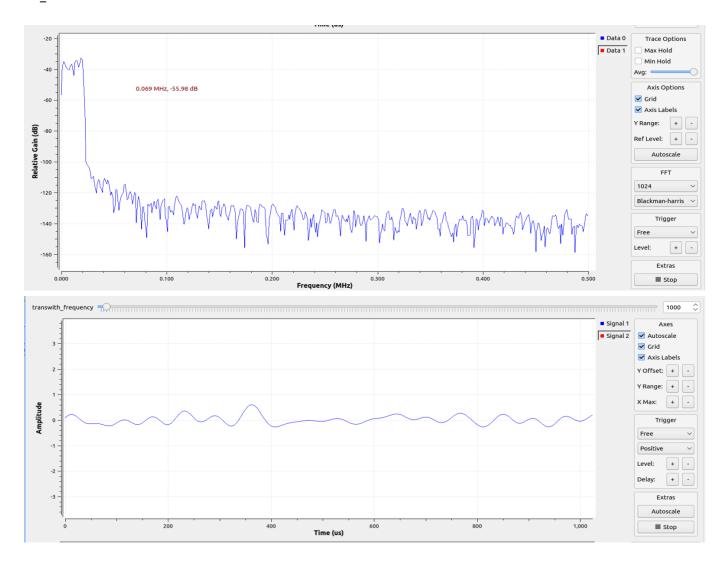


plage de transition de 10 kHz:

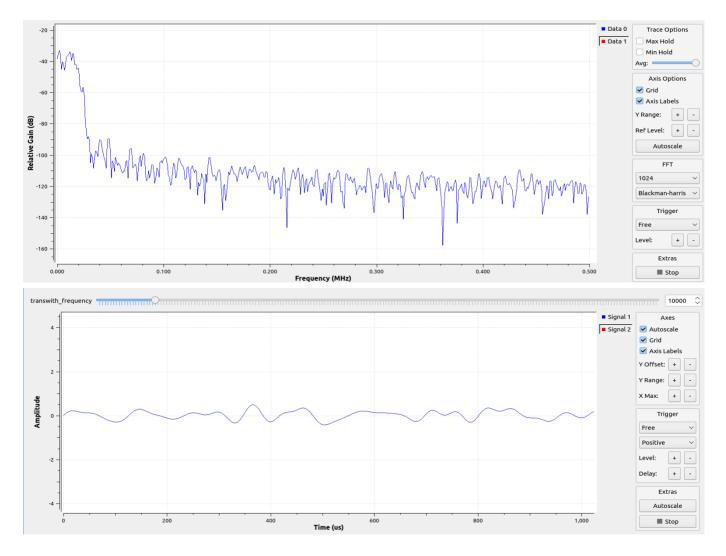


Je constate que la plage de transition permet de modifier et d'agrandir ou de reduire ainsi la fréquence du signal bruit.

12. Tester le comportement d'autres filtres (passe-haut, passe-bande et réjecteur de bande (blocs High Pass, Band Pass et Band Reject). on choisi comme frequence de coupure 20KHz. et une plage de transition de 10kHz.


Filtre passe-haut:

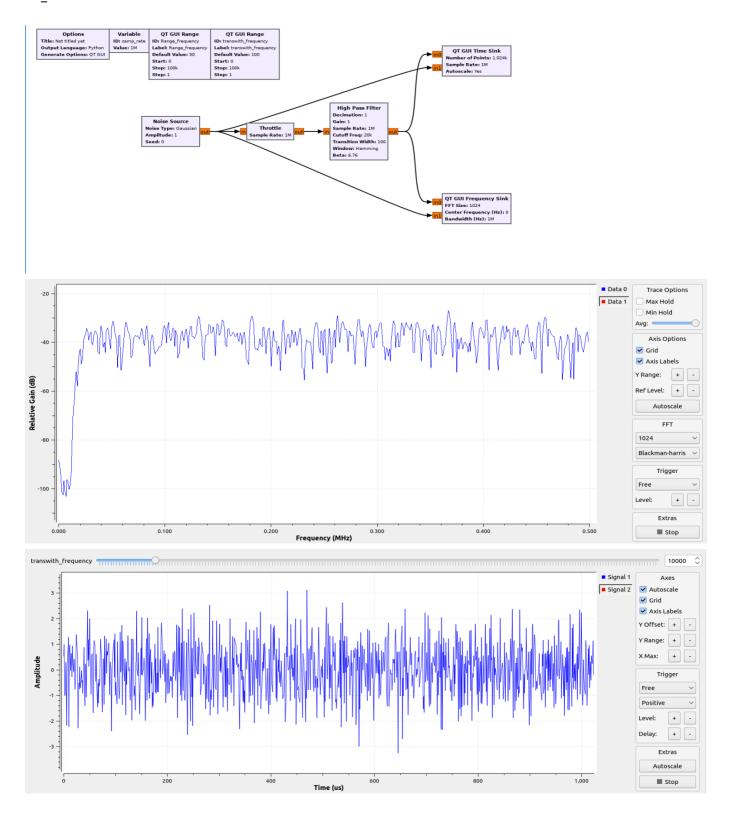

Filtre passe-bande:

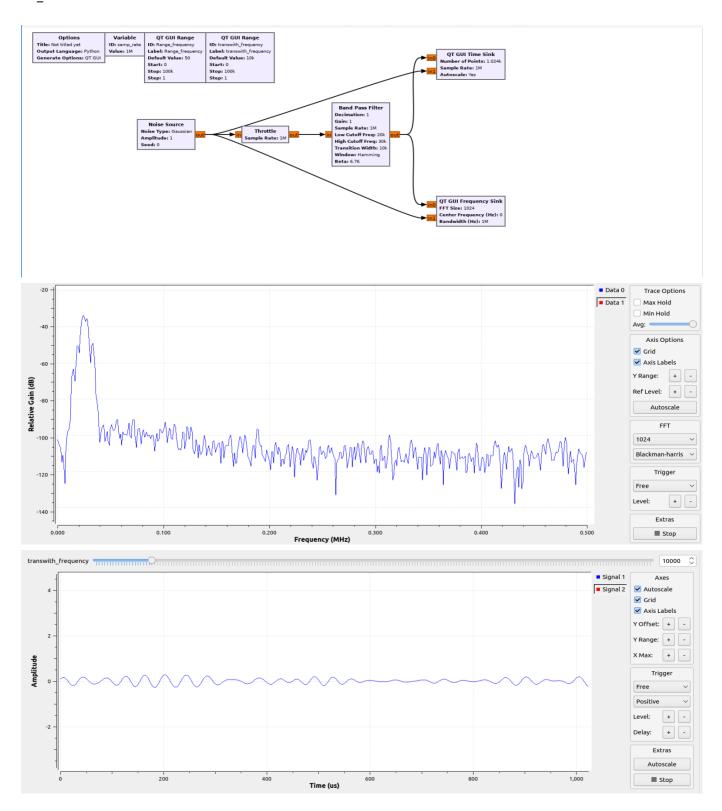

Filtre réjecteur de bande :

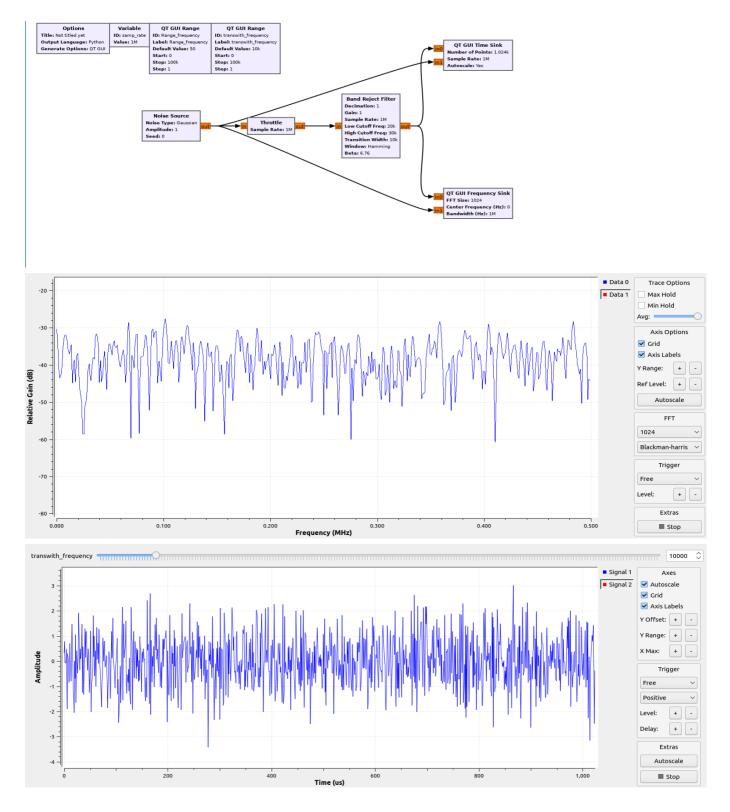

13. Quel est, en pratique, l'inconvénient d'avoir des transitions abruptes (plages de transitions abruptes) ?


L'inconvénient d'avoir des transitions abruptes est que l'amplitude du signal diminue ou augmente d'un coup.

3. Pour aller plus loin (et si le temps le permet) : réalisation d'un égaliseur "musical".

Un égaliseur musical (ou equalizer) permet de modifier un son ou un morceau musical en renforçant ou en atténuant certaines plages de fréquences. L'usage d'un equalizer est très fréquent dans le monde de la

production musicale ou de l'écoute. Il permet par exemple d'ajouter des effets à une musique ou à compenser la mauvaise reproduction d'un casque d'écoute. De nombreux lecteurs de musiques intègrent aujourd'hui un equalizer. Vous possédez, à présent, toutes les compétences pour réaliser un tel dispositif avec GNU Radio. Dans cette dernière partie, il est demandé de réaliser un equalizer minimaliste constitué de trois filtres :

- Un filtre passe bas pour renforcer ou atténuer les basses fréquences et dont la fréquence de coupure pourra être réglée à l'aide d'un curseur entre 0 Hz et 1 kHz,
- Un filtre passe bande pour agir sur les fréquences moyennes et dont la limite basse peut être réglée entre 0 Hz et 6 kHz et la limite haute entre 6,1 kHz et 15 kHz,
- Un filtre passe haut pour agir sur les hautes fréquences et dont la fréquence de coupure peut être réglée entre 10 kHz et 20 kHz. On choisira une fréquence d'échantillonnage globale de 44 kHz.
- 14. Réaliser un diagramme de flux permettant de tester cet equalizer en utilisant comme signal d'origine, un bruit blanc.

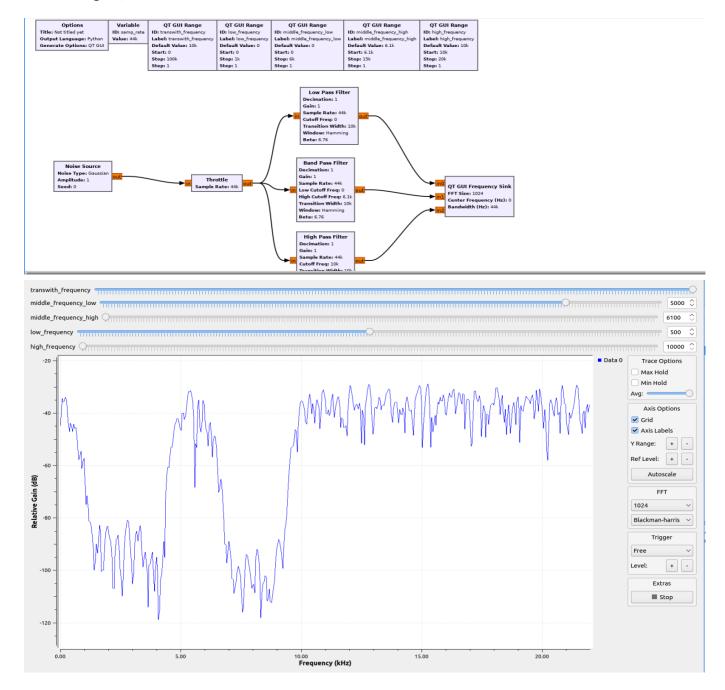

1. Vérifier le fonctionnement des différents filtres et des différents curseurs de réglage.

2. Enfin, utiliser un véritable morceau musical pour tester le résultat en affichant son spectre d'amplitude ou un diagramme chute (QT GUI Waterfall Sink) qui représente l'évolution du spectre d'amplitude au cours du temps. Pour cela, on utilisera un bloc Wave File Source dans lequel on chargera le fichier drums_loop.wav fourni.

- 3. Si vous disposez d'un écouteur, écouter le résultat en modifiant les réglages en temps réel. On utilisera pour cela un bloc Audio Sink. Attention! Régler le volume de son à un niveau bas avant d'exécuter votre diagramme de flux.
- 4. Décrire les résultats obtenus.