




Betriebsanleitung

Aufsatzgerät Eyepatch Mobile Variante zur Schnellbefestigung auf der Montageplatte DB-EYE-01-EU „UF-Serie“

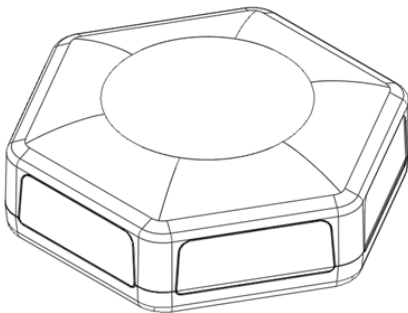

Bauta GmbH
Werner-von-
Siemens-Straße 2-6,
Gebäude 5137c,
76646 Bruchsal

E-Mail:
info@bauta.io

Web:
www.bauta.io

Sprache: DEU
Ident-Nr: DB-EYE
Version: 1.1
Ausgabedatum:
22.07.2026

1	Produkt und Hersteller	3
1.1	Produkt	3
1.2	Hersteller	3
2	Über diese Betriebsanleitung	3
2.1	Zweck	3
2.2	Verfügbarkeit	4
2.3	Warnhinweise	4
2.3.1	Signalwörter und Signalfarben	4
2.3.2	Aufbau	4
2.4	Symbole	4
2.4.1	Warnzeichen	5
2.4.2	Gebotszeichen oder Symbole	5
3	Beschreibung des Geräts	6
3.1	Allgemeine Beschreibung	6
3.2	Funktionsbeschreibung	6
3.3	Lieferumfang	7
3.4	Ansichten	8
3.4.1	Draufsicht und Ansichten von schräg hinten	8
3.4.2	Ansicht von links, von rechts und Ansicht von hinten	8
3.4.3	Ansicht von vorne	9
3.5	Nutzungs- und Betriebsarten	9
3.5.1	Nutzungsart	9
3.5.2	Betriebsarten	9
3.5.3	Beschreibung der Betriebsarten	9
3.6	Anzeigen und Stellteile	10
3.7	Nutzbare Schnittstellen	10
3.8	Typenschild	10
4	Technische Daten	11
4.1	Nutzungsbeanspruchung	11
4.2	Dimensionen	11
4.3	Masse	12
4.4	Energieversorgung	12
4.5	Umgebungsbedingungen	12
4.5.1	Betrieb	12
4.5.2	Transport	12
4.5.3	Lagerung	12
5	Sicherheit	12
5.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	12
5.2	Einsatzbereich	13
5.3	Aufgaben und Qualifikation von Personen	13
5.4	Cyber-Security	13
5.5	Warnhinweise	13
6	Montage	14
6.1	Benötigtes externes Zubehör	14
6.2	Sicherheitshinweise	15
6.3	Ausführung der Montage	15
7	Inbetriebnahme, Betrieb und Stillstands Zeiten	19
7.1	Inbetriebnahme	19
7.2	Betrieb	19
7.3	Stillstands Zeiten	19
8	Instandhaltung / Wartung / Reparatur	20
8.1	Service-Adresse	20
9	Reinigung	20
10	Entsorgung	21
11	EU-Konformitätserklärung (CE)	21
12	Anhang / Notizen	23

1 Produkt und Hersteller

1.1 Produkt

In dieser Betriebsanleitung ist folgendes Produkt beschrieben: Aufsatzgeräts Eyepatch (mobile Variante) zur Schnellbefestigung auf der zugehörigen Montageplatte.

Typ: DB-EYE-01-EU

1.2 Hersteller

Name und Anschrift	BAUTA GmbH Werner-von-Siemens-Str, 2-6 76646 Bruchsal 
E-Mail	info@bauta.io
Internet	www.bauta.io

2. Über diese Betriebsanleitung

	Lesen Sie diese Betriebsanleitung um einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Aufsatzgeräts Eyepatch sicher zu stellen. Beachten Sie die Beschreibungen und Handlungsempfehlungen.
---	--

Diese Betriebsanleitung muss bis zur Entsorgung des Geräts aufbewahrt werden.

2.1 Zweck

Diese Betriebsanleitung enthält Informationen zur sicheren, störungsfreien und wirtschaftlichen Nutzung des Geräts. Diese Informationen sind für Personen bestimmt, die das Gerät montieren, in Betrieb nehmen oder nutzen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über Personen und Aufgaben.

Person	Aufgabe
Bediener	Bedienung des Geräts bzw. starten oder stoppen der kontinuierlichen Aufnahmen („zerhackte“ Bilder). Übertragung und Betrachtung der Daten / ausgewerteten Daten auf einem externen Gerät / Computersystem / Server.
Instandhalter (Fachkraft von BAUTA)	Instandhaltung des Geräts.
Monteur und Inbetriebnehmer des Geräts	Montage und Inbetriebnahme des Geräts.

2.2 Verfügbarkeit

Der Betreiber stellt diese Betriebsanleitung bzw. Auszüge davon den Nutzern des Geräts zur Verfügung.

Der Betreiber bewahrt diese Betriebsanleitung bzw. Auszüge davon griffbereit in unmittelbarer Nähe zum Gerät auf.

2.3 Warnhinweise

Diese Betriebsanleitung enthält Warnhinweise, die vor Restgefahren warnen.

Die Einstufung der Warnhinweise richtet sich nach der Schwere des Schadens, der bei Missachtung der Warnhinweise und Zuwiderhandlung von Handlungsempfehlungen eintreten kann.

2.3.1 Signalwörter und Signalfarben

Warnhinweise können mit einem der nachfolgenden Signalwörter eingeleitet und mit einer entsprechenden Signalfarbe gekennzeichnet werden.

Signalwort	Bedeutung	Signalfarbe
VORSICHT	Folge bei Nichtbeachtung: Schwere bzw. leichte Verletzungen möglich.	
HINWEIS	Folge bei Nichtbeachtung: Sachschäden bzw. Umweltschäden möglich.	

2.3.2 Aufbau

Die Warnhinweise können entsprechend der SAFE-Methode dargestellt werden:

S	Verwendete Signalwörter (VORSICHT oder HINWEIS)
A	Art und Quelle der Gefahr Beschreibung der Gefahr und Ursache der Gefahr
F	Folge Beschreibung der möglichen Folgen für Mensch, Tier und Umwelt, die durch die Gefahr eintreten können
E	Entkommen Handlungsempfehlungen, wie Gefahren vermieden werden können

2.4 Symbole

Die nachfolgenden Symbole werden in dieser Betriebsanleitung verwendet.

2.4.1 Warnzeichen

Ein Warnzeichen ist ein Sicherheitszeichen, das vor einem Risiko oder einer Gefahr warnt.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über verwendete Warnzeichen und deren Bedeutung.

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Allgemeines Warnzeichen		Brandgefahr

2.4.2 Gebotszeichen oder Symbole

Das Gebotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das ein bestimmtes Verhalten vorschreibt.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über verwendete Gebotszeichen oder Symbole und deren Bedeutung.

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Anleitung beachten		Netzstecker ziehen
	Die Betriebsanleitung auf Papier muss vor Ort immer verfügbar sein!		

3 Beschreibung des Geräts

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Verständnis des Geräts.

3.1 Allgemeine Beschreibung

Nachfolgend wird der Aufbau und die Gestalt des Geräts in Grundzügen dargestellt.

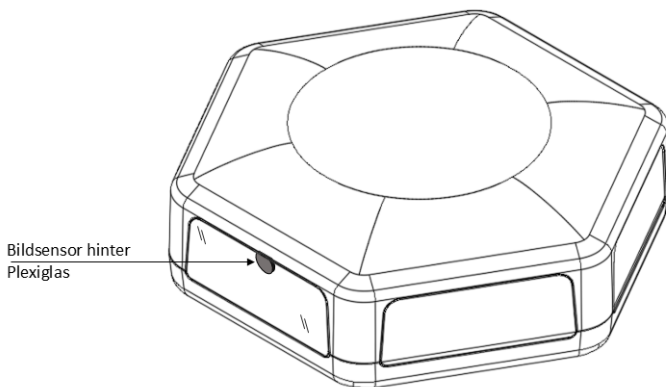


Abbildung 3.1-1: Ansicht des Geräts mit Darstellung der verbauten Kamera (ohne Montageplatte)

- Das Gehäuse beinhaltet die gesamte Hardware, das heißt insbesondere die Platine Raspberry Pi, die Platine Eyepatch, die Speicherkarte / Micro SD – Karte, der Lüfter und der Bildsensor (Kamera) sind hier untergebracht.
- Der Bildsensor befindet sich hinter einer transparenten Scheibe, welche in die Aussparung des Seitenteils eingesetzt ist. Der Bildsensor zeigt nach außen und schräg nach unten in Richtung Boden.
- Im Gehäuse befinden sich Aussparungen für den USB-C-Anschluss zur Spannungsversorgung (5 V DC) und für den Anschluss des RJ45-Kabels (Ethernet Kabel).

3.2 Funktionsbeschreibung

- Das mobile Aufnahmegerät ist zur Befestigung an Werbeträgern vorgesehen.
- Personen in unmittelbarer Nähe zum Werbeträger werden von der Kamera aufgenommen. Damit kann im Ergebnis die Anzahl der Personen, die sich nahe dem Werbeträger aufgehalten haben, ermittelt werden.

- Trotz der meist in öffentlichen Bereichen aufgenommenen Bilder wird der Datenschutz erfüllt. Hierzu wird derart in den Bildentstehungsprozess eingegriffen, dass keine personenbezogenen Daten, wie Gesichter, auf den aufgenommenen Bildern entstehen.
- Aus Gründen des Datenschutzes müssen die mit der Kamera / dem Bildsensor des Geräts aufgenommenen Bilder für Personen unkenntlich gemacht werden. Nur die für die Auswertung notwendigen Informationen bleiben auf dem Bild nach der Bearbeitung ("zerhacken des Bildes") erhalten. Diese Bearbeitung wird durch die Eyepatch-Technologie realisiert.
- Das Gerät ermöglicht die Ermittlung wie viele Personen sich in einem gewissen Zeitraum jeweils im Erfassungsbereich der Kamera befunden haben. Die Baugruppe "Eyepatch" des Gerätes realisiert das "Zerhacken" der aufgenommenen Bilder hardwaretechnisch.
- Das aufgenommene Bildmaterial, bzw. die Daten, können auf der Micro SD Karte im Gerät gespeichert werden. Die Daten können über die RJ45 Schnittstelle auf ein externes Gerät (z. Bsp. einen Computer) zur Ansicht / Auswertung übertragen werden.
- Auf die Beschreibung der Funktionalität der Software für die Auswertung, welche auf einem separaten Gerät, wie einem Computer / Computersystem / Server, installiert wird, wird in dieser Betriebsanleitung nicht eingegangen.

3.3 Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts umfasst folgende Positionen:


Pos.	Anzahl
Diese Betriebsanleitung inkl. Darstellung der Montage.	1
Aufsatzgerät Eyepatch zum hardwareseitigen Verschlüsseln von Sensordaten, inklusive der SB-Line-Montageplatte.	1
Netzteil der Klasse PS1 des Herstellers GlobTek Inc.: Modell Bezeichnung: GTM46101-1306-0.8-USB, Herstellernummer: WR9QA2500USB52NMR6B Der benötigte Adapter (USB A auf USB C) wird mitgeliefert.	1

3.4 Ansichten


Dieser Abschnitt enthält verschiedene Ansichten des Geräts zur räumlichen Orientierung.

3.4.1 Untersicht des Aufsatzgeräts Eyepatch

Die drei Rastnasen dienen der Befestigung auf der Montageplatte.

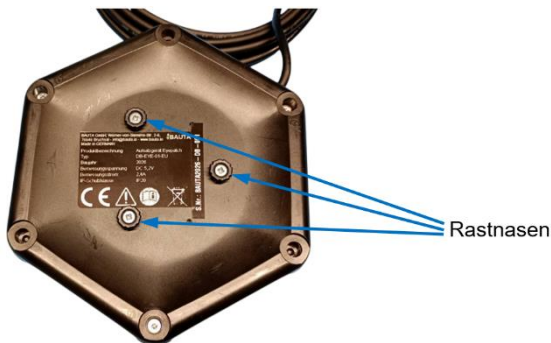


3.4.2 Aufsatzgeräts Eyepatch in Ansicht von schräg oben

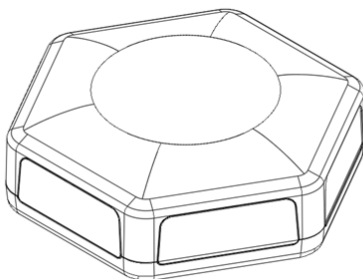

3.4.3 Aufsatzgeräts Eyepatch in Seitenansicht

Die Seitenansicht zeigt das Gerät in seiner maximalen Breite.

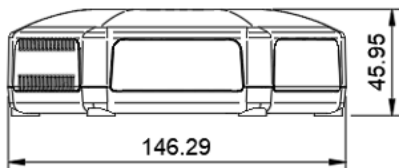

3.5 Nutzungs- und Betriebsarten

3.5.1 Nutzungsart

Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in den nachfolgenden Nutzungsarten bestimmt.

Die Nutzung für andere Nutzungsarten ist nicht bestimmungsgemäß.

Nutzergruppen:

- Private Nutzer, z.B. Laien
- Gewerbliche Nutzer

Nutzungsumfeld:

- In allseitig geschlossenen Räumen

3.5.2 Betriebsart

- Automatikbetrieb / Aufzeichnungsbetrieb

3.5.3 Beschreibung der Betriebsart

- Automatikbetrieb / Aufzeichnungsbetrieb: Bei dieser Betriebsart werden die aufgenommenen und mit Hardware "zerhackten" Bilder auf der Micro SD-Karte gespeichert. Die Daten können auch an ein externes Gerät (insbesondere Computer / Computersystem / Server) übertragen werden.


3.6 Anzeigen und Stellteile

Das Gerät enthält keine Anzeigen oder Stellteile. Die aufgenommenen und „zerhackten“ Bilder können im Gerät gespeichert werden und sie können über die RJ45-Schnittstelle auf ein externes Gerät, wie einen Computer, übertragen werden. Die Anzeige und Auswertung der Daten können auf dem externen Gerät angezeigt werden.

3.7 Nutzbare Schnittstellen

1. USB-C-Buchse am Versorgungskabel des Geräts > Adapter USB-C auf USB-A am Netzteil von GlobTek Inc. mit Modellbezeichnung „GTM46101-1306-0.8-USB“ (Energieversorgung).
2. RJ45-Buchse des Geräts > Ethernetkabel (IT).

Die folgende Abbildung zeigt die Schnittstellen des Aufsatzgeräts Eyepatch.

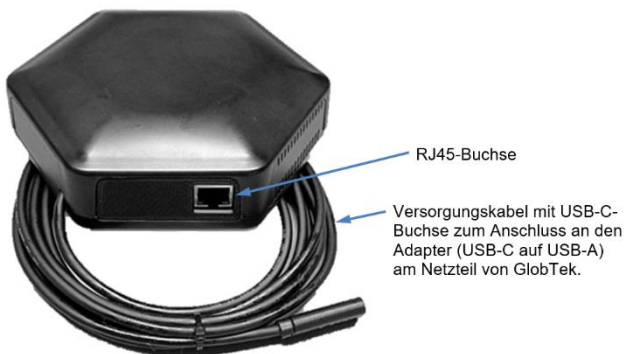

3.8 Typenschild

Das Typenschild enthält Informationen zur Identifizierung des Geräts.

Sollte das Typenschild nicht mehr am Gerät vorhanden sein, kann das Typenschild mit den nachfolgenden Informationen erstellt und am Gerät angebracht werden.

Die folgende Abbildung zeigt das Typenschild in Gestalt eines Aufklebers.

BAUTA GmbH; Werner-von-Siemens-Str. 2-6
76646 Bruchsal – info@bauta.io – www.bauta.io
MADE IN GERMANY



Produktbezeichnung:	Aufsatzgerät Eyepatch
Typ:	DB-EYE-01-EU
Baujahr:	2026
Bemessungsspannung:	DC 5.2 V
Bemessungsstrom:	2.4 A
IP-Schutzklasse:	IP20



Bedeutung der nebenstehenden Kennzeichnung:
Die ausgedruckte Betriebsanleitung auf Papier muss für das
Aufnahmegerät Eyepatch vor Ort immer verfügbar sein!

4 Technische Daten

Dieser Abschnitt enthält technische Daten, die das Gerät beschreiben.

4.1 Nutzungsbeanspruchung

Zeitliche Grenzen

- Einschaltdauer: 100 %; Dauerbetrieb ohne zeitliche Begrenzung.

4.2 Dimensionen

Abmessungen des Aufsatzgeräts Eyepatch:

Breite 1 (B1) = 146,29 mm, Breite 2 (B2) = 130,09 mm, Höhe (H) = 45,95 mm

Abmessungen der Montageplatte:

Durchmesser (D) = 98,42 mm, Höhe (H) = 7,5 mm

4.3 Masse

Gewicht des Geräts inkl. Montageplatte, ohne Verpackung, ohne Netzteil und ohne Zubehör	0,373 kg
Gewicht des Geräts inkl. Netzteil / Zubehör und Verpackung	Ca. 0,8 kg Versand des Geräts, des Netzteils und des Zubehörs in einer umhüllenden Verpackung aus Karton. Zusätzliche Verpackung des Geräts und des Netzteils in Luftpolsterfolie.

4.4 Energieversorgung

Elektrisch	Das Gerät wird über USB-C mit 5,2 V DC (max. 13 W) versorgt.
------------	--

4.5 Umgebungsbedingungen

4.5.1 Betrieb

Umgebungstemperatur	0 – 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 80 %, nicht kondensierend

4.5.2. Transport

Umgebungstemperatur	0 – 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 80 %, nicht kondensierend

4.5.3 Lagerung

Umgebungstemperatur	0 – 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 80 %, nicht kondensierend

5 Sicherheit

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Schutz von Menschen, Haus- und Nutztieren und der Umwelt.

5.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für folgende Verwendung bestimmt:

Das Gerät dient der Aufnahme von Bildern in öffentlichen Bereichen bei Berücksichtigung des Datenschutzes bzw. Unkenntlichmachung von personenbezogenen Daten / Gesichtern.

Die "zerhackten" Bilder dienen zur späteren Auswertung zum Erhalt bestimmter Informationen. Ausschließlich "zerhackte" Bilder dürfen ausgewertet werden!

Jede andere Verwendung ist keine bestimmungsgemäße Verwendung und würde eine Fehlanwendung darstellen.

5.2 Einsatzbereich

Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in folgenden Einsatzbereichen bestimmt:

- Wohnbereich, Geschäfts-/Gewerbebereich, Kleinbetriebe

Die Verwendung in anderen Einsatzbereichen ist nicht bestimmungsgemäß.

5.3 Aufgaben und Qualifikation von Personen

Person	Aufgabe	Erforderliche Qualifikation
Endkunde	Montage und Inbetriebnahme des Geräts bei Wunsch, Bedienung des Geräts	Verständnis der Montage- und Betriebsanleitung.
Fachkräfte des Herstellers / vom Hersteller beauftragte Fachkräfte	Montage und Inbetriebnahme des Geräts, Instandhaltung des Geräts	Gute Kenntnisse über das Gerät und dessen Elektronik.

5.4 Cyber Security

Maßnahmen zur Erhöhung der Cyber Security sind nicht erforderlich.

Bei einem erfolgreichen Zugriff auf die Daten durch unbefugte Personen wäre der Datenschutz der aufgenommenen Personen weiterhin erfüllt. Insofern sind weitergehende Maßnahmen zur Verbesserung der Cyber Security nicht erforderlich.

5.5 Warnhinweise

	
	Brandgefahr bei Verwendung eines ungeeigneten Netzteils für die Stromversorgung des Geräts! Die Stromversorgung des Geräts darf ausschließlich durch ein Netzteil der Klasse PS1 bzw. durch das Netzteil mit Bezeichnung „GTM46101-1306-0.8-USB“ des Herstellers GlobTek Inc. erfolgen!

6 Montage

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur sicheren Montage des Geräts.

6.1 Benötigtes externes Zubehör

Das nachfolgend genannte Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss somit separat beschafft werden.

- Befestigungsschrauben für die Montageplatte.

HINWEIS	• Selbstschneidende Befestigungsschrauben mit ebener Kontaktfläche zur Montageplatte (keine Senkkopfschrauben) können bei Eignung für die Befestigung an dem betreffenden Werbeträger als gute Option angesehen werden. • Die maximalen Kopfhöhen der Befestigungsschrauben dürfen nicht größer als die Tiefe der Ausnehmungen für die Befestigungsschrauben an der Montageplatte sein. • Der Durchmesser der Schraubenköpfe muss kleiner als die Breite der Ausnehmungen bzw. kleiner als der Durchmesser der Ausnehmungen für die Befestigungsschrauben an der Montageplatte sein.
----------------	--

- Passendes Werkzeug / Schraubendreher für die Befestigungsschrauben.

HINWEIS	Je nach Gestalt / Werkstoff des Werbeträgers, der Anbauhöhe der Montageplatte und der Art der Befestigungsschrauben kann die Verwendung folgender Arbeitsmittel sinnvoll oder notwendig sein: • Akkuschrauber zum Vorbohren an den Positionen für die Schrauben oder zum Eindrehen der Schrauben mit dem entsprechenden Aufsatz / Bit (wie Kreuzschlitz oder Torx) bei angemessener Drehmomentbegrenzung. • Leiter / aufklappbare Stufen-Stehleiter (stabil, rutschfest). • Meterstab / Zollstock und Stift. • Wasserwaage.
----------------	--

6.2 Sicherheitshinweise



- Die Montage darf nur von Personen durchgeführt werden, die über die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit den benötigten Arbeitsmitteln verfügen.
- Beim Ausführen von Bohrarbeiten sind die allgemein anerkannten Sicherheits- und Schutzmaßnahmen für handgeführte Elektrowerkzeuge einzuhalten.
- Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass sich keine Leitungen (Strom, Wasser, Daten) im Bereich der geplanten Bohrpunkte am Werbeträger befinden.
- Der Werbeträger muss ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht des Geräts und der Befestigungselemente dauerhaft aufzunehmen.

Bei der Verwendung von Werkzeugen, insbesondere beim Bohren, ist die für diese Tätigkeiten übliche persönliche Schutzausrüstung zu verwenden und Arbeitsschutzvorschriften müssen eingehalten werden.

6.3 Ausführung der Montage

Schritt 1: Ermittlung einer geeigneten Position

Bestimmen Sie eine geeignete Position für die Montageplatte auf dem betreffenden Werbeträger.



Abbildung 6.3-1: Ansicht der Montageplatte von schräg oben.


HINWEIS

- Die Position der Montageplatte muss so gewählt werden, dass der Bildsensor des Aufsatzgeräts Eyepatch die Personen / Interessenten im Nahbereich zum Werbeträger erfassen kann und somit ein Blick auf das zu analysierende Zielszenario möglich ist
 → Waagrechte Ausrichtung (Toleranz: ± 5 Grad)
 → Minimale Montagehöhe der Montageplatte: 1,8 m
 → Maximale Montagehöhe der Montageplatte: 4 m
 → *Empfohlene Montagehöhe der Montageplatte: 2 - 2,5 m*
- Die Positionen für die Befestigungsschrauben können mit einem weichen Stift / Bleistift markiert werden.

Schritt 2: Fixieren der Montageplatte auf dem Werbeträger

Befestigen Sie die Montageplatte mit mindestens zwei Befestigungsschrauben. Je nach Art und Werkstoff des Werbeträgers können mehr als zwei Befestigungsschrauben erforderlich sein.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die möglichen Montagepunkte / Schraubenpositionen.

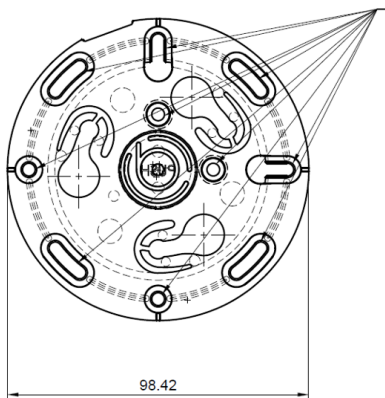

Mögliche Montagepunkte/
Bohrpunkte für die Befestigung
der Montageplatte auf dem bspw.
Werbeträger mit Schrauben.


Abbildung 6.3-2: Draufsicht der Montageplatte mit Darstellung der Montagepunkte

HINWEIS

- Verwenden Sie Befestigungsschrauben, welche für das Material des Werbeträgers geeignet sind. Bei weichen Materialien sind Schrauben mit einer vergleichsweise großen Gewindetiefe zu bevorzugen.
- Die Schraubenköpfe müssen an ihrer Unterseite flach sein und deren Durchmesser (DK) und Höhe (HK) muss kleiner als die entsprechenden Abmessungen der Ausnehmungen sein → Schrauben mit DK=6 mm und HK=3 mm passen bei allen gezeigten Montagepunkten.
- Je nach Material des Werbeträgers kann Vorbohren an den Positionen für die Befestigungsschrauben vorteilhaft sein → Vermeidung von Rissen beim Eindrehen der Schrauben.
- Stecken Sie die Befestigungsschrauben durch die Bohrungen/ Ausnehmungen in der Montageplatte und drehen Sie die Schrauben an den am Werbeträger markierten oder vorgebohrten Positionen ein.

Schritt 3: Fixierung des Aufsatzgeräts Eyepatch auf der Montageplatte

Zur Befestigung des Aufsatzgeräts Eyepatch auf der Montageplatte werden die drei Rastnasen auf der Unterseite des Geräts auf die drei Aufsetz-Positionen der Rastaufnahmen der Montageplatte (siehe nachstehende Abbildung 6.3-3) aufgesetzt. Im Anschluss wird das Gerät um einige Winkelgrad bis zum Erreichen der mechanischen Begrenzung gedreht (siehe nachstehende Abbildung 6.3-4). In dieser Endposition ist das Gerät formschlüssig mit der Montageplatte verbunden.

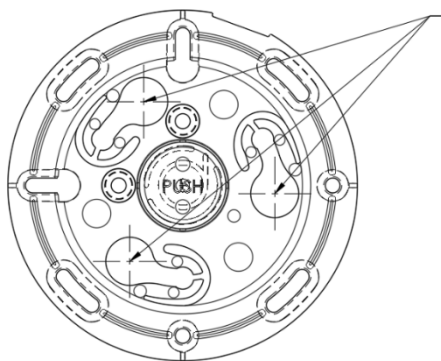

Rastaufnahme der Montageplatte mit Darstellung der Aufsetzpositionen für die Rastnasen (kreuzende Mittellinien)

Abbildung 6.3-3: Draufsicht der Montageplatte mit Darstellung der Rastaufnahmen

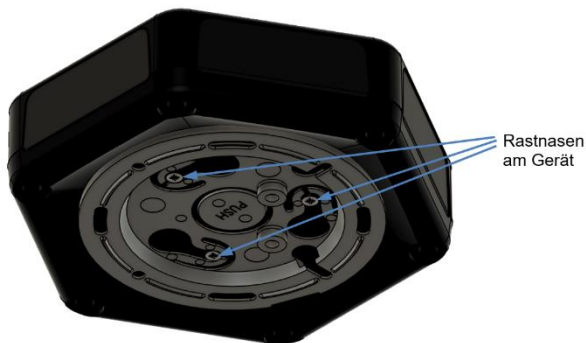


Abbildung 6.3-4: Untersicht auf die Montageplatte mit fixiertem Aufsatzgerät Eyepatch. Die Abbildung 6.3-4 zeigt die drei Rastnasen des Geräts, welche sich auf den Endpositionen der Rastaufnahmen in der Montageplatte befinden (verbunden und verriegelt).

HINWEIS

- Zum Entfernen des Geräts von der Montageplatte wird dieses, entgegen der Drehrichtung beim Fixieren, gedreht bis sich die Mittelachsen der Rastnasen des Geräts auf den Aufsetzpositionen für die Rastaufnahmen der Montageplatte befinden (*siehe Abb. 6.3-3 und 6.3-4*).
- In der genannten Drehposition kann das Gerät durch Anheben von der Montageplatte entfernt werden.

7 Inbetriebnahme, Betrieb und Stillstands Zeiten

7.1 Inbetriebnahme

- Das in Betrieb nehmen des Geräts dient der Überprüfung von Funktionen und Eigenschaften sowie der Erkennung und Beseitigung von Fehlern.
- Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil von GlobTek Inc. bei Verwendung des separaten Adapters (USB A auf USB C) an. Zu diesem Zweck wird der USB-C-Stecker am Adapter in die USB-C-Buchse des am Gerät fest installierten Versorgungskabel eingesteckt und der USB-A-Stecker des Adapters wird in die USB-A-Buchse des Netzteils eingesteckt.

	Das Netzteil selbst darf nicht am Gerät ziehen, sondern muss derartig positioniert werden, dass eine Zugentlastung am USB-C-Versorgungskabel sichergestellt ist! Es muss vor Ort sichergestellt werden, dass das eingesteckte Netzteil dauerhaft auf Position bleibt bzw. nicht fallen kann!
---	--

- Nach Herstellung der Energieversorgung startet das Gerät und der Sensor sammelt Bilddaten.

	Jede Veränderung am Gerät durch den Kunden führt zum Verlust der Garantie!
---	---

7.2 Betrieb

- Bei Betrieb werden vom Sensor unkenntliche Bilddaten aufgenommen. Diese werden auf der Speicherkarte des Geräts abgespeichert.
- Die Bilddaten können über die RJ45 Buchse an eine externe Auswertereinheit übertragen werden. Dort können die Bilddaten mittels mathematischer Analyseverfahren (unterschiedliche Softwarebausteine) auf ihre anonymen Informationen ausgewertet werden.

7.3 Stillstand Zeiten

	Bei Nichtnutzung des Geräts den Stecker des Netzteils aus der Steckdose ausstecken!
---	--

8 Instandhaltung / Wartung / Reparatur

Die Instandhaltung / Wartung / Reparatur des Geräts erfolgt ausschließlich durch den Hersteller BAUTA oder durch von BAUTA beauftragtes Fachpersonal.

Bei einer Fehlfunktion des Geräts kann der Service von BAUTA kontaktiert werden.

8.1 Service-Adresse

Name und Anschrift	BAUTA GmbH Werner-von-Siemens-Str. 2-6 76646 Bruchsal Deutschland
E-Mail	info@bauta.io

9 Reinigung

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die sichere Reinigung des Geräts.

Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, weichen und trockenen Mikrofasertuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann das Mikrofasertuch mit warmem Wasser (max. ca. 40°C) angefeuchtet werden.

	Gefahr eines Sachschadens am Gerät durch Flüssigkeiten oder chemische Reiniger. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen! Verwenden Sie keine chemischen Reiniger; dadurch könnte die Oberfläche des Gehäuses angegriffen werden!
--	---

10 Entsorgung

Das Gerät muss nach Ende der Lebensdauer gemäß den gesetzlichen Vorgaben entsorgt werden.

HINWEIS	Die EU-Richtlinie 2012/19/EU regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten.
	Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass im Interesse des Umweltschutzes das Gerät am Ende seiner Lebensdauer entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden muss! Die Entsorgung des Altgeräts kann über entsprechende offizielle Rücknahmestellen, wie den Wertstoffhof, im Land erfolgen. Weitere Einzelheiten über die Rücknahme erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung. Das das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Geräts allen Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden. Alternativ kann das Gerät, inkl. dem Netzteil und Adapter, auch an den Hersteller zur Entsorgung zurückgeschickt werden.

11 EU-Konformitätserklärung (CE)

Der Hersteller

BAUTA GmbH,
Werner-von-Siemens-Straße 2-6,
76646 Bruchsal

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt mit

Produktbezeichnung: Aufnahmegerät Eyepatch
Typbezeichnung: DB-EYE-01-EU
Baujahr: 2026

allen einschlägigen Bestimmungen der angewandten Rechtsvorschriften (nachfolgend) - einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. Diese Erklärung bezieht sich nur auf das Gerät in dem Zustand, in dem es in Verkehr gebracht wurde; vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Folgende Rechtsvorschriften wurden angewandt:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988

Die benannte Stelle Nemko GmbH wurde zur EMV-Vollprüfung des Geräts eingeschaltet.

Anschrift und Detailangabe zu Nemko:

Nemko GmbH

Reetzstraße 58

D-76327 Pfinztal

Deutsche Akkreditierungsstelle: D-PL-22131-01-01 / D-PL-22131-01-04

Angewandte Produkt- oder Produktfamiliennormen:

EN 55032:2015+AC:2016+A11:2020+A1:2020 (Grenzwertklasse B):

Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten und Einrichtungen - Anforderungen an die Störaussendung (CISPR 32:2015 + COR1:2016 + A1:2019).

EN 55035:2017+A11:2020 (Störfestigkeit):

Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten - Anforderungen zur Störfestigkeit (CISPR 35:2016, modifiziert).

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024:

Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1:
Sicherheitsanforderungen.

Ort: Bruchsal

Datum: 22.07.2026


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Nikola', is written over a horizontal line.

Unterschrift von Daniel Nikola, GF von Bauta GmbH

BAUTA GmbH - Werner-von-Siemens-Str. 2-6 - D-76646 Bruchsal

M info@bauta.io - **W** www.bauta.io

© 2026 BAUTA GmbH, Germany