AQUAPRINT
interactive

Návod na použitie

Automatické kŕmidlo pre akváriové ryby

FeedBox FB-1



Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod. Návod uschovajte pre neskoršie použitie.

Jazyk: slovenčina (SK) · Verzia návodu 1.0 · [10/2026]

Obsah

1. Identifikácia výrobku
2. Určené použitie
3. Bezpečnostné pokyny
4. Technické údaje
5. Obsah balenia a popis výrobku
6. Príprava na použitie
7. Ovládanie a používanie
8. Údržba a čistenie
9. Riešenie problémov
10. Skladovanie, preprava a likvidácia
11. Výrobca, servis a záruka

Ďakujeme, že ste si vybrali automatické kŕmidlo FeedBox FB-1 od spoločnosti Aquaprint interactive.

1. Identifikácia výrobku

Názov výrobku	Automatické kŕmidlo pre akváriové ryby
Obchodné označenie	FeedBox
Model	FB-1
Výrobné číslo	uvedené na typovom štítku na zadnej strane kŕmidla
Výrobca	Aquaprint interactive s. r. o., Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava

Teleso kŕmidla je vyrobené technológiou 3D tlače z plastu PLA, niektoré diely sú laserom vyrezané z preglejky. Povrch plastových dielov nie je hladký a drevené diely majú prirodzenú kresbu dreva. Tieto znaky sú vlastnosťou výrobku, nie chybou.

Symboly použité v tomto návode

Symbol	Význam
⚠ **VÝSTRAHA**	Nebezpečenstvo poranenia osôb alebo ohrozenia zdravia rýb.
⚠ **UPOZORNENIE**	Nebezpečenstvo poškodenia výrobku alebo akvária.
ℹ **INFORMÁCIA**	Užitočná rada alebo doplňujúca informácia.

2. Určené použitie

Kŕmidlo FeedBox FB-1 automaticky dávkuje suché krmivo do akvária v pravidelnom intervale **12, 24 alebo 48 hodín**. Je určené na kŕmenie rýb počas vašej neprítomnosti, napríklad cez víkend alebo dovolenku.

Kŕmidlo je určené:

- na kŕmenie okrasných rýb v sladkovodných aj morských akváriách v domácnosti,
- výhradne pre suché krmivo – vločky (nadrobené) a granule s veľkosťou zrna do 2 mm,

- na umiestnenie na okraj akvária alebo do otvoru v kryte akvária,
- na používanie v interiéri.

Kŕmidlo nie je určené:

- na mrazené, živé, vlhké, mäkké ani lepkavé krmivo (napr. pasty, gélové krmivá),
- na kŕmenie iných zvierat ako akváriových rýb a bezstavovcov,
- na používanie vonku, v záhradných jazierkach ani na miestach vystavených priamemu slnku,
- na ponorenie do vody ani na miesta, kde naň môže striekať voda.

Predvídateľné nesprávne použitie:

- Nenechávajte ryby dlhodobo kŕmené iba kŕmidlom bez kontroly. Kŕmidlo nenahrádza pravidelnú starostlivosť o akvárium.
- Neplňte zásobník nad značku MAX ani hrubým, nenadrobeným krmivom.
- Neumiestňujte kŕmidlo na tenké, nestabilné alebo šikmé okraje, z ktorých môže spadnúť do vody.
- Nepoužívajte kŕmidlo ako hračku a nedovoľte deťom manipulovať s batériami.

3. Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si všetky pokyny v tejto kapitole. Ich nedodržanie môže viesť k poraneniu, poškodeniu výrobku alebo k ohrozeniu zdravia rýb.



VÝSTRAHA – deti a malé časti

Kŕmidlo obsahuje malé odnímateľné časti (veko, dávkovací diel, batérie), ktoré môže dieťa prehltnúť. Výrobok nie je hračka.

Deti mladšie ako 8 rokov sa k nemu nesmú dostať bez dozoru. Deti nesmú kŕmidlo čistiť ani meniť batérie.



VÝSTRAHA – batérie

- Používajte iba 4 alkalické batérie typu AA (LR6) 1,5 V.
- Nikdy nenabíjajte jednorazové batérie – hrozí vytečenie elektrolytu alebo výbuch.
- Nemiešajte nové a použité batérie ani batérie rôznych typov či značiek.
- Pri vkladaní dodržte správnu polaritu (+ / –) podľa značenia v priestore pre batérie.
- Vybité batérie ihneď vyberte. Ak kŕmidlo nebudete dlhšie používať, batérie vyberte.
- Neskratujte kontakty a nevhadzujte batérie do ohňa.
- Ak sa elektrolyt z batérie dostane na pokožku alebo do očí, okamžite ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.



VÝSTRAHA – voda

Kŕmidlo nie je vodotesné. Nikdy ho neponárajte do vody a neumývajte pod tečúcou vodou.

Ak kŕmidlo spadne do akvária, okamžite ho vyberte, vyberte batérie a ďalej ho nepoužívajte. Z akvária odstráňte aj vypadnuté krmivo.



VÝSTRAHA – zdravie rýb

Prekrmovanie znečisťuje vodu a môže spôsobiť úhyn rýb. Pred odchodom vyskúšajte veľkosť dávky (kapitola 7.4) a nastavte čo najdlhší vhodný interval.

Množstvo krmiva prispôsobte počtu a druhu rýb podľa odporúčania výrobcu krmiva.



UPOZORNENIE – materiály telesa

Plastové diely sú z PLA materiálu. PLA mäkne už pri teplote okolo 55 °C. Nevystavujte kŕmidlo teplote nad 45 °C – priamemu slnku, teplu z osvetlenia akvária ani ohrievaču.

Drevené diely (čelný panel, veko) sú z preglejky. Pri dlhodobom kontakte s vodou napúčajú a deformujú sa.

Kŕmidlo nečistite rozpúšťadlami ani agresívnymi čistiacimi prostriedkami.



UPOZORNENIE – pohyblivé časti

Počas dávkovania sa dávkovací mechanizmus pohybuje. Keď sú vložené batérie, nevkladajte prsty ani predmety do výsypného otvoru.

Symboly na výrobku a obale

Symbol	Význam
	Výrobok spĺňa požiadavky príslušných predpisov EÚ (kapitola 11.3).
	Výrobok ani batérie nevyhadzujte do zmesového komunálneho odpadu (kapitola 10).
	Výrobok používajte iba v interiéri.
	Polarita batérií v priestore pre batérie.
	Obal z vlnitej lepenky.

4. Technické údaje

Parameter	Hodnota
Napájanie	4 × batéria AA (LR6), alkalická, 1,5 V (spolu 6 V DC)
Intervaly kŕmenia	12 h / 24 h / 48 h, voliteľné tlačidlom
Počet dávok na jedno kŕmenie	1
Ručné kŕmenie	áno, dlhým stlačením tlačidla (3 s)
Objem zásobníka	225 ml, z toho cca 170 ml po značku MAX
Dávkovací mechanizmus	šnekový dopravník s krokovým motorom
Vhodné krmivo	suché vločky (nadrobené), granule do 2 mm
Ovládanie	1 tlačidlo, 3 signalizačné LED
Materiál – teleso, zásobník, dávkovací diel, držiak	PLA (polylaktid), 3D tlač
Materiál – čelný panel, veko zásobníka	brezová preglejka 3 mm, laserom rezaná, povrch lakovaný
Rozmery (Š × H × V)	150 × 76 × 146 mm (so zásobníkom)
Hmotnosť bez batérií	cca 300 g
Upevnenie	držiak na okraj akvária, hrúbka skla 4 – 12 mm
Prevádzková teplota	5 – 35 °C
Relatívna vlhkosť	max. 85 %, bez kondenzácie
Stupeň krytia	IP20 – nie je chránené proti vode


5. Obsah balenia a popis výrobku

Obsah balenia

- 1 × kŕmidlo FeedBox FB-1 (so zásobníkom a vekom)
- 1 × držiak na okraj akvária s upevňovacou skrutkou
- 4 × batéria AA (LR6) alkalická
- 1 × návod na použitie
- 1 × záručný list

Po vybalení skontrolujte, či je balenie úplné a kŕmidlo nie je poškodené (prasknuté teleso, uvoľnené alebo zdeformované diely). Poškodené kŕmidlo nepoužívajte a kontaktujte predajcu.

Popis častí

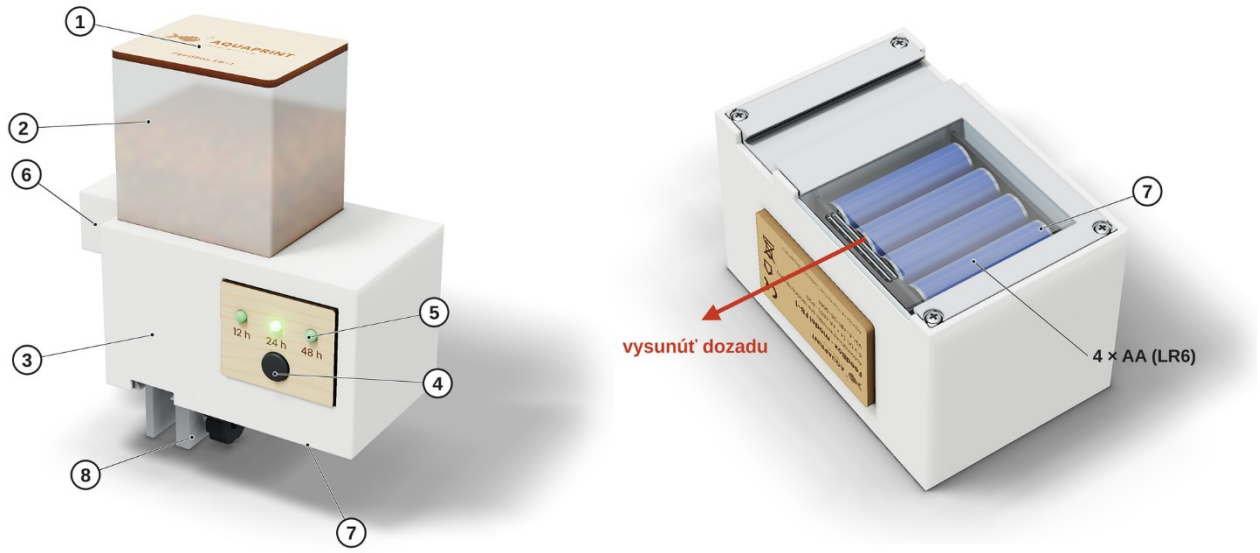

Obr. 1 – Kŕmidlo FeedBox FB-1 nasadené na okraji akvária (schematicky)

Č.	Časť	Funkcia
1	Veko zásobníka (preglejka)	Chráni krmivo pred vlhkosťou a nečistotami.
2	Zásobník krmiva so značkou MAX	Slúži na naplnenie krmiva.
3	Teleso kŕmidla	Obsahuje elektroniku a dávkovací mechanizmus.
4	Tlačidlo	Výber intervalu, ručné kŕmenie, pauza.
5	Signalizačné LED 12 h / 24 h / 48 h	Zobrazujú nastavený interval a stav kŕmidla.
6	Výsypný otvor	Cez otvor padá krmivo do akvária.
7	Kryt priestoru pre batérie	Chráni batérie, nachádza sa na spodnej strane telesa.
8	Držiak s upevňovacou skrutkou	Upevnenie na okraj akvária.

6. Príprava na použitie

6.1 Vloženie batérií

1. Otočte kŕmidlo spodnou stranou nahor a kryt priestoru pre batérie (7) vysuňte smerom dozadu.
2. Vložte 4 batérie AA. Dodržte polaritu podľa značiek + / – v priestore pre batérie.

3. Kryt zasuňte späť až na doraz.
4. Všetky tri LED krátko bliknú – kŕmidlo je zapnuté. Pri prvom použití je v režime **pauza** (žiadna LED nebliká) a automaticky nekŕmi.

UPOZORNENIE
Batérie vymieňajte vždy mimo akvária, aby do vody nespadli batérie ani krmivo.

6.2 Naplnenie zásobníka

1. Zložte veko zásobníka (1).
2. Nasypte suché krmivo najviac po značku MAX. Veľké vločky pred naplnením rozdrvte prstami na kúsky menšie ako 2 mm.
3. Veko nasaďte späť, aby do krmiva nevnikala vlhkosť.

POZOR
Krmivo nikdy nevlhčite. Vlhké krmivo sa zlepí a zablokuje dávkovací mechanizmus.

6.3 Umiestnenie na akvárium


1. Nasaďte držiak (8) na okraj akvária (hrúbka skla 4 – 12 mm) a dotiahnite krídlovú skrutku rukou – nepoužívajte náradie, PLA by mohol prasknúť.
2. Kŕmidlo nasuňte spredu drážkou na spodnej strane na lištu držiaka tak, aby výsypný otvor (6) smeroval nad hladinu.
3. Skontrolujte, že kŕmidlo stojí pevne, je vodorovne a výsypný otvor je **aspoň 3 cm nad hladinou**.
4. Krmivo by malo padať na miesto s pomalým prúdením vody, nie priamo do nasávania filtra.

Ak má kryt vášho akvária otvor na kŕmidlo, môžete kŕmidlo položiť priamo nad tento otvor bez držiaka. Skontrolujte, že sa nemôže posunúť.

POZOR
Kŕmidlo neumiestňujte tesne vedľa osvetlenia akvária. Teplo môže deformovať plastové diely a vlhkosť pod krytom zlepuje krmivo a poškodzuje drevené diely.

7. Ovládanie a používanie

Kŕmidlo ovládajte jedným tlačidlom (4). Tri LED (5) ukazujú zvolený interval a upozorňujú na poruchy.

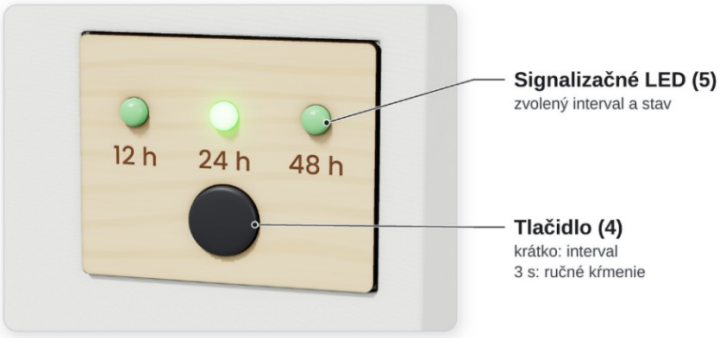

Obr. 2 – Ovládací panel

7.1 Funkcie tlačidla

Úkon	Výsledok
Krátke stlačenie (menej ako 1 s)	Na 3 sekundy sa rozsvieti LED aktuálneho intervalu (kontrola nastavenia).
Ďalšie krátke stlačenie do 3 s	Prepne na ďalší režim: 12 h → 24 h → 48 h → pauza → 12 h …
Dlhé stlačenie (3 s)	Ručné kŕmenie – vydá jednu dávku krmiva.

7.2 Nastavenie intervalu kŕmenia

1. Krátko stlačte tlačidlo – rozsvieti sa LED aktuálneho režimu.
2. Opakovaným krátkym stláčaním vyberte požadovaný interval. Svieti LED **12 h**, **24 h** alebo **48 h**. Ak nesvieti žiadna LED, je zvolená pauza.
3. Tlačidlo nechajte 5 s nestlačené. Zvolená LED 3-krát blikne – nastavenie je uložené.
4. Od tohto okamihu sa začne odpočítavať interval. **Prvé kŕmenie prebehne po uplynutí zvoleného intervalu**, nie ihneď.

UPOZORNENIE
Kŕmidlo nemá hodiny. Čas kŕmenia určuje okamih nastavenia. Ak chcete kŕmiť každý deň okolo 8:00, nastavte interval 24 h o 8:00.

UPOZORNENIE
Výrobok neumožňuje nastavenie veľkosti dávky krmiva.

7.3 Signalizácia LED

Stav LED	Význam	Čo robiť
Jedna LED krátko blikne každých 10 s	Kŕmidlo pracuje, interval je nastavený.	Nič, normálny stav.
Žiadna LED nebliká	Režim pauza alebo vybité batérie.	Stlačte tlačidlo a skontrolujte režim.
Všetky 3 LED blikajú súčasne	Slabé batérie.	Vymeňte batérie čo najskôr.
LED blikajú postupne dookola	Zablokovaný dávkovací mechanizmus, kŕmidlo je zaseknuté.	Postupujte podľa kapitoly 9.

7.4 Ručné kŕmenie a skúška dávky

Dlhým stlačením tlačidla (3 s) vydáte jednu dávku. Ručné kŕmenie nemení odpočítavanie automatického intervalu.

Pred prvým odchodom vyskúšajte veľkosť dávky:

1. Pod výsypný otvor položte papier.
2. Spustite ručné kŕmenie a prezrite si množstvo krmiva.
3. Ryby by mali krmivo zjesť do 2 – 3 minút. Ak je dávka pre vaše ryby príliš veľká, zvoľte dlhší interval.

7.5 Kontrola pred odchodom

- ☐ Batérie sú nové alebo LED neupozorňujú na slabé batérie.
- ☐ Zásobník je naplnený suchým krmivom najviac po značku MAX a veko je nasadené.
- ☐ Kŕmidlo je pevne upevnené a výsypný otvor je nad hladinou.
- ☐ Skúšobná dávka prebehla správne.
- ☐ Je nastavený správny interval (overíte krátkym stlačením tlačidla).

7.6 Výmena batérií a pamäť nastavení

Kŕmidlo si nastavený interval pamätá aj po vybratí batérií. Po výmene batérií sa interval začne odpočítavať odznova od okamihu ich vloženia. Vymieňajte vždy všetky 4 batérie naraz.

8. Údržba a čistenie

Kŕmidlo vyčistite pri každom doplnení krmiva, najmenej raz za mesiac. Zvyšky starého krmiva vlhnú, zlepujú sa a môžu zablokovať dávkovanie.

1. Zložte kŕmidlo z akvária a položte ho na suchý stôl.
2. Vytiahnite batérie z kŕmidla.
3. Zložte veko a vysypte zvyšné krmivo. Staré alebo zlepené krmivo vyhoďte.
4. Zásobník, výsypný otvor a dávkovací mechanizmus vyčistite suchým štetcom alebo mäkkou kefkou.
5. Plastové diely utrite mierne navlhčenou handričkou. Drevené diely (čelný panel, veko) utierajte iba suchou handričkou.
6. Nechajte kŕmidlo úplne vyschnúť a naplňte ho čerstvým krmivom (kapitola 6.2).

POZOR
Kŕmidlo neumývajte pod tečúcou vodou, neponárajte ho do vody a nedávajte do umývačky riadu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani agresívne čistiace prostriedky.

Používateľ smie	čistiť kŕmidlo, vymieňať batérie, dopĺňať krmivo a uvoľniť zaseknuté krmivo podľa kapitoly 9.
Používateľ nesmie	otvárať teleso s elektronikou, upravovať elektroniku alebo mechanizmus a opravovať poškodené diely. Tieto úkony prenechajte servisu výrobcu.

Pri výmene batérií skontrolujte kontakty. Ak sú znečistené alebo zoxidované, očistite ich suchou handričkou.

9. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Žiadna LED nesvieti ani po stlačení tlačidla	Vybité alebo nesprávne vložené batérie	Skontrolujte polaritu, vložte nové batérie.
Kŕmidlo nekŕmi, LED bliká normálne	Prázdny zásobník	Doplňte krmivo.
Kŕmidlo nekŕmi, žiadna LED nebliká	Je zvolená pauza	Nastavte interval (kapitola 7.2).
LED blikajú postupne dokola	Zablokovaný mechanizmus – veľké vločky, zlepené krmivo, cudzí predmet	Postupujte podľa návodu nižšie
Všetky 3 LED blikajú súčasne	Slabé batérie	Vymeňte všetky 4 batérie naraz.
Dávka je nerovnomerná alebo menšia	Zlepené, vlhké alebo hrubé krmivo	Vyčistite kŕmidlo, použite suché a nadrobené krmivo.
Krmivo padá mimo hladinu	Nesprávne nasadené kŕmidlo	Upravte polohu podľa kapitoly 6.3.
Veko alebo čelný panel je zvlnený	Vlhkosť alebo teplo	Premiestnite kŕmidlo ďalej od osvetlenia a vody; pri trvalej deformácii kontaktujte servis.

Uvoľnenie zablokovaného mechanizmu

1. Zložte kŕmidlo z akvária a vyberte batérie.
2. Vysypte krmivo zo zásobníka.
3. Štetcom alebo kefkou vyčistite dávkovací mechanizmus a výsypný otvor. Nepoužívajte kovové predmety.
4. Vložte batérie späť. Kŕmidlo obnoví nastavený interval.
5. Spustite ručné kŕmenie (dlhé stlačenie 3 s) bez krmiva a skontrolujte, že mechanizmus beží voľne.
6. Naplňte zásobník a kŕmidlo nasaďte späť na akvárium.

VÝSTRAHA – prestaňte kŕmidlo používať a kontaktujte servis, ak:

- teleso je prasknuté alebo zdeformované,
- kŕmidlo spadlo do vody,
- z priestoru pre batérie vytiekol elektrolyt alebo cítiť zápach spáleniny,
- kŕmidlo sa nadmerne zahrieva,
- porucha trvá aj po vyčistení a výmene batérií.

10. Skladovanie, preprava a likvidácia

10.1 Skladovanie a preprava

- Pred uskladnením vyberte batérie a vysypte krmivo. Kŕmidlo vyčistite podľa kapitoly 8.
- Skladujte v suchu pri teplote 0 – 40 °C, mimo priameho slnka a dosahu detí.
- Prepravujte v pôvodnom obale alebo inak chránené proti nárazu, bez batérií a bez krmiva.

10.2 Likvidácia

Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na výrobku a obale znamená, že **elektrozariadenie ani batérie nepatria do zmesového komunálneho odpadu**.

Časť	Správna likvidácia
Kŕmidlo (elektrozariadenie vrátane plastových a drevených dielov)	Pred odovzdaním vyberte batérie. Kŕmidlo nerozoberajte a odovzdajte ho celé na zbernom mieste elektroodpadu alebo u predajcu pri kúpe nového podobného výrobku.
Batérie	Odovzdajte do zbernej nádoby na použité batérie (obchody, zberné dvory).
Kartónová krabica	Vytrieďte do zberu papiera.
Návod na použitie	Po skončení používania výrobku vytrieďte do zberu papiera.
Zvyšky krmiva	Vyhoďte do zmesového komunálneho odpadu.

Správnou likvidáciou umožníte recykláciu materiálov a zabránite znečisteniu životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytne obecný úrad alebo predajca.

11. Výrobca, servis a záruka

11.1 Výrobca

Aquaprint interactive s. r. o.
Ilkovičova 3,
841 04 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 12345674
E-mail: aquaprint.int@gmail.com
Telefón: 02/12 34 56 78

11.2 Servis a reklamácie

V prípade poruchy kontaktujte predajcu alebo priamo výrobcu. K reklamácii priložte doklad o kúpe. Uveďte model (FB-1) a výrobné číslo z typového štítka.

Výrobca poskytuje na kŕmidlo **obchodnú záruku 24 mesiacov** od prevzatia výrobku. Jej rozsah, podmienky a postup uplatnenia sú uvedené v priloženom záručnom liste.

Nezávisle od obchodnej záruky máte voči predávajúcemu zákonné práva zo zodpovednosti za vady podľa Občianskeho zákonníka – predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia do 24 mesiacov od dodania. Obchodná záruka nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady.