









#### Учебная дисциплина

Вычислительные средства АСОИУ

(5 семестр)

#### Программа курса

- Пабораторные работы 34 часа
- (две пары раз в две недели)
- РК 1 и РК2
- **Питоговый экзамен**

### Основная учебная литература

- В.Л. Бройдо, О.П. Ильина.
   Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для ВУЗов. СПб.: Питер, 2005. 718 с.
- Э. Танненбаум. Архитектура компьютера. 4-е издание. СПб.: Питер, 2006. 699 с

#### Основная учебная литература

К. Хамакер, Э. Вранешич, С. Заки. Организация ЭВМ. 5-е издание. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа ВНV, 2003. – 848 с.

#### Основная учебная литература

Бойко В.И. Схемотехника
 электронных систем. Цифровые
 устройства. СПб.: «БХВ-Петербург»,
 2004. – 512 с.

### <u>Дополнительная учебная</u> <u>литература</u>

- М. Гук, Аппаратные интерфейсы ПК.
   Энциклопедия. Питер 2003. 523 с.
- Новожилов О.П., Архитектура ЭВМ и систем: учеб. Пособие для бакалавров / Новожилов О.П., М.: Юрайт, 2012. 527 с.

#### Дополнительная учебная литература

- Столингс. Структурная организация и архитектура компьютерных систем. 5-е В издание. СПб.: Питер, 2002. 896 с.
- Б.Ф. Томпсон, Р.Б. Томпсон. Железо ПК: Энциклопедия. 3-е издание. СПб.: Питер, 2004. 960 с.

# Классификация вычислительных средств АСОИУ.

- Термины и определения:
- Вычислительная система это совокупность одного или нескольких компьютеров или процессоров, программного обеспечения и периферийного оборудования, организованная для совместного выполнения информационновычислительных процессов.

# Классификация вычислительных средств АСОИУ.

🗐 Электронная вычислительная машина (ЭВМ), компьютер комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач.

# Основные принципы построения, закладываемые при создании ВС:

- возможность работы в разных режимах;
- модульность структуры технических и программных средств, что позволяет совершенствовать и модернизировать вычислительные системы без коренных их переделок;

# Основные принципы построения, закладываемые при создании ВС:

- унификация и стандартизация технических и программных решений;
- иерархия в организации управления процессами;
- способность систем к адаптации, самонастройке и самоорганизации;
- обеспечение необходимым сервисом пользователей при выполнении вычислений

**По назначению** вычислительные системы делят на:

универсальные

пспециализированные.

По типу построения вычислительные системы разделяются на:

- **примения примения <b>примения примения примения <b>примения примения примения <b>примения примения примения <b>примения примения <b>примения примения примения примения <b>примения <b>примения примения примения примения <b>примения примения <b>примения примения <b>примения примения <b>примения примения <b>примения примения примения <b>примения примения <b>примения примения <b>примения примения <b>примения примения примения примения примения <b>примения примения примения <b>примения примения примени**
- **пиногопроцессорные**

Многомашинные вычислительные системы (ММС) появились раньше, чем многопроцессорные. Основные отличия ММС заключаются в организации связей и обмена информацией между ЭВМ комплекса. Многомашинная ВС содержит некоторое число компьютеров, информационно взаимодействующих между собой.

В многомашинных ВС каждый компьютер работает под управлением своей операционной системы (ОС).



- Информационное взаимодействие компьютеров в многомашинной ВС может быть организовано на уровне:
  - -процессоров;
- --оперативной памяти;
- --каналов связи.


#### Многопроцессорные системы

Многопроцессорные системы (МПС) содержат несколько процессоров, информационно взаимодействующих между собой либо на уровне регистров процессорной памяти, либо на уровне ОП.

#### Многопроцессорные системы

- Общий доступ к внешней памяти и устройствам ввода-вывода обеспечивается обычно через каналы ОП.
- Важным является и то, что многопроцессорная вычислительная система работает под управлением единой ОС, общей для всех процессоров.

#### Схема взаимодействия процессоров

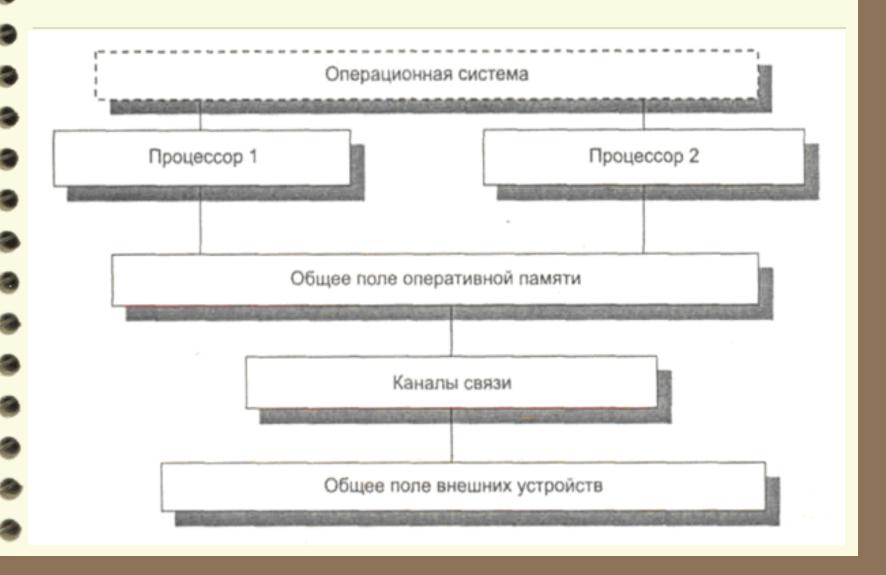

**По типу ЭВМ или процессоров**, используемых для построения ВС, различают:

- **поднородные системы**
- пеоднородные системы.

Однородная ВС строится на базе однотипных компьютеров или процессоров. Однородные системы позволяют использовать стандартные наборы технических, программных средств, стандартные протоколы (процедуры) сопряжения устройств. Поэтому их организация значительно проще, облегчается обслуживание систем и их модернизация.

**Неоднородная ВС** включает в свой состав различные типы компьютеров или процессоров. При построении системы приходится учитывать их различные технические и функциональные характеристики, что существенно усложняет создание и обслуживание неоднородных систем.

*По методам управления*элементами ВС различают:

- **при разрични при разрични при**
- псо смешанным управлением.

- **В централизованных ВС** за управление отвечает главная или диспетчерская ЭВМ (процессор).
- Шентрализованный орган управления в системе может быть жестко фиксирован или эти функции могут передаваться другой ЭВМ (процессору), что способствует повышению надежности системы. Централизованные системы имеют более простые ОС.

В децентрализованных системах функции управления распределены между ее элементами. Каждая ЭВМ (процессор) системы сохраняет известную автономию, а необходимое взаимодействие между элементами устанавливается по специальным наборам сигналов.

В системах со смешанным управлением совмещаются процедуры централизованного и децентрализованного управления. Перераспределение функций осуществляется в ходе вычислительного процесса, исходя из сложившейся ситуации.

По принципу закрепления вычислительных функций за отдельными ЭВМ (процессорами) различают системы с жестким и плавающим закреплением функций. В зависимости от типа ВС следует решать задачи статического или динамического размещения программных модулей и массивов данных, обеспечивая необходимую гибкость системы и надежность ее функционирования.

По степени территориальной разобщенности вычислительных модулей ВС делятся на системы:

- территориально-сосредоточенные это когда все компоненты располагаются в непосредственной близости друг от друга;
- **распределенные** это когда компоненты могут располагаться на значительном расстоянии, например, вычислительные сети;

- структурно-одноуровневые это когда имеется лишь один общий уровень обработки данных;
- многоуровневые (иерархические) структуры – это когда в иерархических ВС машины или процессоры распределены по разным уровням обработки информации, некоторые машины (процессоры) могут специализироваться на выполнении определенных функций.

По режиму работы ВС различают системы, работающие в оперативном и неоперативном временных режимах

#### Вычислительные системы

По назначению

- универсальные

специализированные

По типу построения

- многомашинные

- многопроцессорные

По типу используемых ЭВМ или процессоров

— однородные

неоднородные

По методам управления элементами ВС

- централизованные

- децентрализованные

со смешанным управлением

По принципу закрепления вычислительных функций за отдельными ЭВМ (процессорами)

- с жестким закреплением функций

с плпвающим закреплением функций

По степени территориальной разобщенности вычислительных модулей ВС

- территориально-сосредоточенные

- распределенные

структурно-одноуровневые

многоуровневые(иерархические) структуры

# Структура вычислительной системы.

- Структура ВС это совокупность комплексируемых элементов и их связей. В качестве элементов ВС выступают отдельные ЭВМ и процессоры.
- Вычислительные системы имеют многоуровневую информационную организацию.

- ☐ На 1 уровне системы располагаются ЦП, в состав которых входят АЛУ, центральные устройства управления и внутренняя память процессоров (иногда сверхоперативная память СОП).
- Па этом же уровне находятся модули ОЗУ.

<u> II уровень</u> составляют *процессоры* ввода-вывода (каналы ввода вывода), которые предназначены для выполнения операций ввода вывода и обеспечивают все двусторонние связи между ОП и процессором, с одной стороны, и множеством различных периферийных устройств – с другой.

На III уровне находятся интерфейс ввода – вывода (устройство сопряжения) и устройство управления внешними устройствами(УУВУ).

- **IV** уровень составляет периферийные устройства.
- К ним относятся внешние запоминающие устройства (ВЗУ) и устройства ввода-вывода.

# 5-й уровень

В современных вычислительных системах можно выделить <u>V уровень</u>, который составляют абонентские пункты, аппаратура передачи данных и каналы связи. Этот уровень необходим при использовании ВС в системах распределенной обработки данных, вычислительных центрах коллективного пользования, вычислительных сетях.

# Архитектура компьютера

- Архитектурой компьютера называется его описание на некотором общем уровне, включающее описание пользовательских возможностей программирования, системы команд, системы адресации, организации памяти и т.д.
- Архитектура определяет принципы действия, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера: процессора, оперативного ЗУ, внешних ЗУ и периферийных устройств

- 1. Вся информация в системе представляется и обрабатывается в двоичной системе счисления и разделяется на слова.
- Все типы слов (данные, адреса, команды) кодируются одинаково.


- 3. Слова размещаются в ячейках
- памяти и идентифицируются номерами (адресами ячеек памяти).
- 4. Алгоритм решения задачи записывается в виде последовательности управляющих слов. Управляющее слово указывает на тип операции и операнды.

Управляющее слово называется машинной командой. Последовательность управляющих слов называется машинной программой.

5. Выполнение вычислений в ЭВМ сводится к последовательному выполнению машинных команд в порядке, определяемом машинной программой.

## Структура машины Фон-Неймана

- **Перационная устройство**
- Устройство управления
- **при разрични при разрични при**

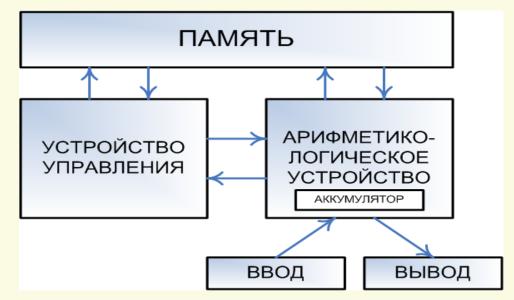

#### Структура машины Фон-Неймана

- Это однопроцессорный компьютер.
- К этому типу архитектуры относится и архитектура персонального компьютера с общей шиной.
- Все функциональные блоки здесь связаны между собой общей шиной, называемой также системной магистралью.

#### Функциональная организация ЭВМ

это коды, системы команд, алгоритмы выполнения машинных операций, взаимодействие аппаратной части и программного обеспечения.

# Структурная организация ЭВМ

Способы реализации функций ЭВМ составляют структурную организацию ЭВМ.

## Структурные компоненты ЭВМ

Элементная база, функциональные узлы и устройства ЭВМ, программные модули различных видов являются структурными компонентами ЭВМ.

# Структурная организация современных ЭВМ

- ЭВМ- инженерная система для выполнения вычислений по алгоритмам.
- ЭВМ характеризуется составом и структурой.
- Состав набор устройств.
- Структура устройства и связи между ними.

#### Понятие интерфейса

- © Совокупность связей двух взаимодействующих устройств по электрическим цепям называют интерфейсом.
- Основными характеристиками интерфейса являются: скорость надёжность, стоимость.

# Типы интерфейсов

- **Последовательный**
- Параллельный
- Паралллельно-последовательный
- **Пиповой шинный интерфейс:**
- ⊚ШУ-шина управления;
- □ША-шина адреса;
- □ ШД-шина данных


# Аппаратная и программная совместимость ЭВМ.

Программная совместимость – работа нескольких ЭВМ с различными конструктивными различиями с одними и теми же программами.

# Аппаратная и программная совместимость ЭВМ.

■ Если аппаратная часть нескольких ЭВМ допускает их электрическое соединение для совместной работы и предусматривает обмен одинаковыми последовательностями сигналов, то имеет место и техническая (аппаратная) совместимостью.

# Построение ЭВМ на основе единого интерфейса

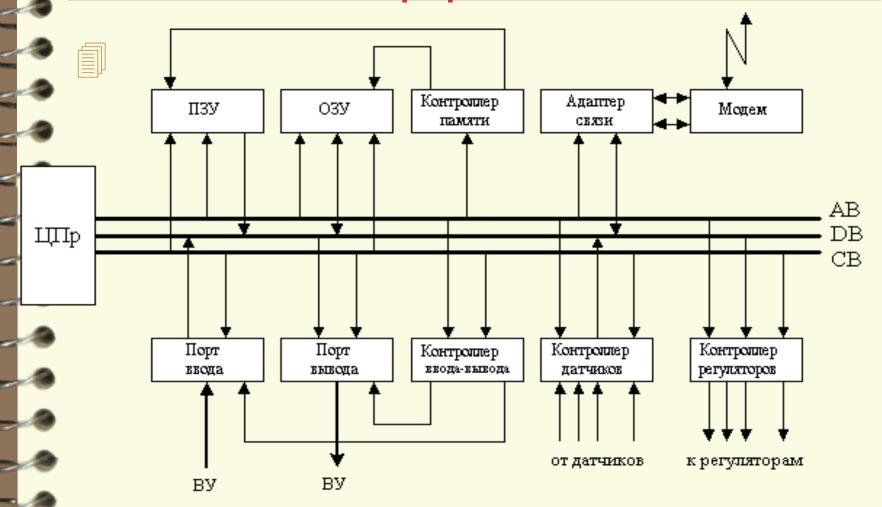



- Центральные устройства: ЦП, ОЗУ,
- контроллеры прерываний, контроллер прямого доступа к памяти, таймер. Они полностью электронные.

#### Центральные и периферийные устройства ЭВМ.

- В центральных устройствах основным связующем звеном является системная магистраль.
- Системная магистраль состоит из трёх шин: шин адреса, управления и данных.

#### Центральные и периферийные устройства ЭВМ.

- Периферийные устройства делятся на два вида: внешние ЗУ (НМД, CD-RW), и устройства ввода-вывода:
- 🗐 клавиатура, дисплей, мышь и др.

- 1. Операционные ресурсы(перечень возможностей):
- Пособы представления данных; способы адресации; система машинных команд; средства контроля и диагностики; режимы работы ЭВМ (пакетный, запрос-ответ, разделение времени).

- 2. Ёмкость памяти и организация памяти.
- Организация памяти определяется разрядностью хранимых в памяти слов. Память одной и той же ёмкости может иметь разную организацию.

 $E = \log_2 E$ 

- $\blacksquare$ Исходя из класса решаемых задач, определяется требуемая ёмкость основной памяти E
- $\blacksquare$  Затем определяется длина адреса в битах  $n = \log_2 E$
- Процессор разрабатывается под заданную длину адреса памяти.

- Ёмкость памяти измеряется в битах, байтах и производных от них (Кбит, Кбайт, Мбит, Кбайт, Мбайт и т.д.)
- В этих же единицах измеряется и ёмкость внешней памяти.

# Единицы измерения

Единица измерения	Количество	Количество байт
1 Байт	8 бит	
1 Килобайт	1024 байт	210
1 Мегабайт	1024 Кб	220
1 Гигабайт	1024 Мб	230
1 Терабайт	1024 Гб	240
1 Петабайт	1024 Тб	250
1 Эксабайт	1024 Пб	260
1 Зеттабайт	1024 Эб	270
1 Йоттобайт	1024 Зб	280

#### Единицы измерения информации

 $1 \, \text{байт} = 8 \, \text{бит}$ 1 килобайт (Кб) =  $2^{10}$  байт = 1024 байт 1 мегабайт (Мб) =  $2^{10}$  Кб = 1024 Кб =  $2^{20}$  байт 1 гигабайт (Гб) =  $2^{10}$  Мб = 1024 Мб =  $2^{30}$  байт 1 терабайт (Тб) =  $2^{10}$  Гб = 1024 Гб =  $2^{40}$  байт 1 петабайт (Пб) =  $2^{10}$  Тб = 1024 Тб =  $2^{50}$  байт 1 экзабайт (Эб) =  $2^{10}$  Пб = 1024 Пб =  $2^{60}$  байт 1 зеттабайт (36) =  $2^{10}$  36 = 1024 36 =  $2^{70}$  байт 1 йоттабайт (Йб) =  $2^{10}$  36 = 1024 36 =  $2^{80}$  байт

- 🗐 3. Быстродействие.
- Основная характеристика быстродействия: число операций, выполняемых в секунду V [оп/сек];
- Длительность операции: Топ=1/V[сек]

Длительность различных операций существенно отличается (в 5-10 раз), поэтому быстродействие задаётся в векторной форме  $V = (V_1, V_2, \dots, V_i)$ 

Для удобства сравнения быстродействия различных ЭВМ ввели скалярную величину: среднее количество операций, выполняемых в секунду:

 $\nabla_i = 1/\sum_{i=1}^m P_i t_i [on/c]$ 

$$V = 1/\sum_{i=1}^{m} P_i t_i [on/c]$$

- $P_i$  -вероятность выполнения I ой операции.
- Среднее быстродействие зависит от номинального быстродействия и от класса решаемых задач.

- Для основных классов задач (экономические, научно-технические и т.д.) получены таблицы вероятностей появления различных операций и их длительностей.
- эти таблицы получили названия смесей Гибсона, по фамилии разработавшего их статистика.

- **1** 4. Производительность.
- Производительность  $\lambda$  определяется средним числом задач, обрабатываемых ЭВМ в единицу времени.  $T_{credu}=1/\lambda$
- Среднее время решения задачи в однопрограммном режиме зависит от количества операций программе,

- $_{ extstyle extstyle$
- при номинального быстродействия **г**

$$T_{_{peweh}}=Q*\sum P_{_{i}}t_{_{i}}$$

- При мультипрограммном режиме определение времени решения задачи значительно усложняется, в общем случае:
- Т решения = Т задачи +Т ожидания ресурса

- В общем случае производительность ЭВМ определяется:
- номинальным быстродействием,
- классом задач,
- 🗐 -организацией вычислительного процесса.
- Производительность, полученная с учётом этих параметров, называется системной производительностью.

- **1** 5. Надёжность.
- Падёжность это свойство ЭВМ выполнять свои функции в течение заданного времени.
- Надёжность характеризуется средним временем наработки на отказ и зависит от элементной базы и конструкции ЭВМ.

□ Обычно при расчёте надёжности принимают, что интенсивность отказов не изменяется во времени, и что отказы взаимно независимы и каждый из них нарушает работоспособность ЭВМ.

**Отказы**- это случайные события, частоту которых характеризуют величиной, называемой интенсивностью отказов.

Отказ — событие, которое заключается в нарушении работоспособности. Отказы бывают полные, когда отказывает вся система и частичные, в этом случае отказывает часть системы. Так же отказы делятся:

- 1. По характеру возникновения:
- **Внезапные** (катастрофические). Внезапные отказы возникают в результате резкого (скачкообразного) изменения выходных показателей системы.
- Постепенные возникают при постепенном снижении выходных параметров изделия во времени и когда эти параметры пересекают критическое значение, считается, что отказ произошел.

- 🗐 По характеру обнаружения (выявления):
- Явные (очевидные). Явные отказы системы обнаруживаются при внешнем осмотре или включении системы.
- Скрытые (неочевидные). Скрытые обнаруживаются инструментальными средствами.

- По влиянию отказа других элементов:
- **Зависимые** (вторичные отказы). Возникают под влиянием отказов других элементов.
- **Пезависимые** (первичные отказы).

- п По времени существования:
- *устойчивые* (окончательные).
- Перемежающие отказы (самопроизвольно возникают и самопроизвольно устраняются).

- По влиянию на ремонтопригодность:
- **Пинаравности** (устраняются путем мелкого ремонта).
- **Парии** (большие ремонтные работы).

- Падежность это комплексное свойство изделия, в которое входят:
- 🗐 Безотказность.
- **ПДолговечность.**
- Ремонтопригодность.
- 🗐 Сохраняемость.

Питенсивность отказов - это среднее число отказов за единицу времени.

В этом случае интенсивность отказов устройства определяется суммой интенсивностей отказов элементов, входящих в состав устройства:

$$\lambda = \sum_{i=1}^{m} \lambda_{i} n_{i} \qquad i = 1, m$$

 $\lambda_i$  -интенсивность отказов і-го типа элементов,  $n_i$  -количество элементов і-го типа в устройстве.

- Па основе интенсивности отказов определяют:
- $\square$ -среднее время наработки на отказ  $T=1/\lambda$
- вероятность безотказной работы устройств в течение времени t

$$P(t) = e^{-\lambda t}$$

 $\blacksquare$ Для ремонта и восстановления требуется время, называемое временем восстановления  $T_{_{\!B}}$ 

Часто эксплуатационные свойства ЭВМ характеризуют коэффициентом готовности:

$$K_{z} = T/(T + T_{e})$$

- Коэффициент готовности характеризует:
- а) долю времени, в теч. которого ЭВМ работоспособна;
- б) вероятность работоспособности
   ЭВМ в произвольный момент времени.

- Для увеличения надёжности ЭВМ применяют резервирование параллельное включение нескольких элементов, узлов, устройств и т.д.
- Пратность резервирования определяется по формуле:

$$K = \lg(1-P)/\lg(1-P_0)$$

Если имеется устройство с надёжностью  $P_{\scriptscriptstyle 0}$  , а необходимо иметь надёжность  $P>P_{\scriptscriptstyle 0}$ 

- **1** 6. Стоимость.
- На стоимость влияют:
- элементная база;
- п- операционные ресурсы;
- быстродействие;
- производительность;
- при надёжность.

К Найт показал связь стоимости ЭВМ и её производительности, подчинению закону Гроша:

$$V = K * S^2$$


- $\blacksquare V$  -среднее быстродействие,
- $\blacksquare$  K коэффициент пропорциональности.

 Оценим связь производительности ЭВМ со стоимостью. На производительность влияют быстродействие и надёжность.

$$T_{
m peweh} = T_{
m cu\"ema} + T_{
m B}$$

Из закона Гроша  $T_{cu\ddot{e}ma}$  обратно пропорционально квадрату стоимости. Время восстановления зависит от количества оборудования, т.е. монотонновозрастающая функция стоимости.

- $\blacksquare$  Рассмотрим графики  $T_{cuar{e}ma}(S)$  и
- $T_{\scriptscriptstyle B}(S)$ . Из них следует, что функция
- $T_{peuen}(S)$  носит экстремальный характер и достигает максимума при
- $S_{
  m o}$  единиц оборудования.
- Привая  $T_{cuma}(S)$  определяется эффективностью схемных решений, т.е. уровнем теории и практики проектирования ЭВМ.

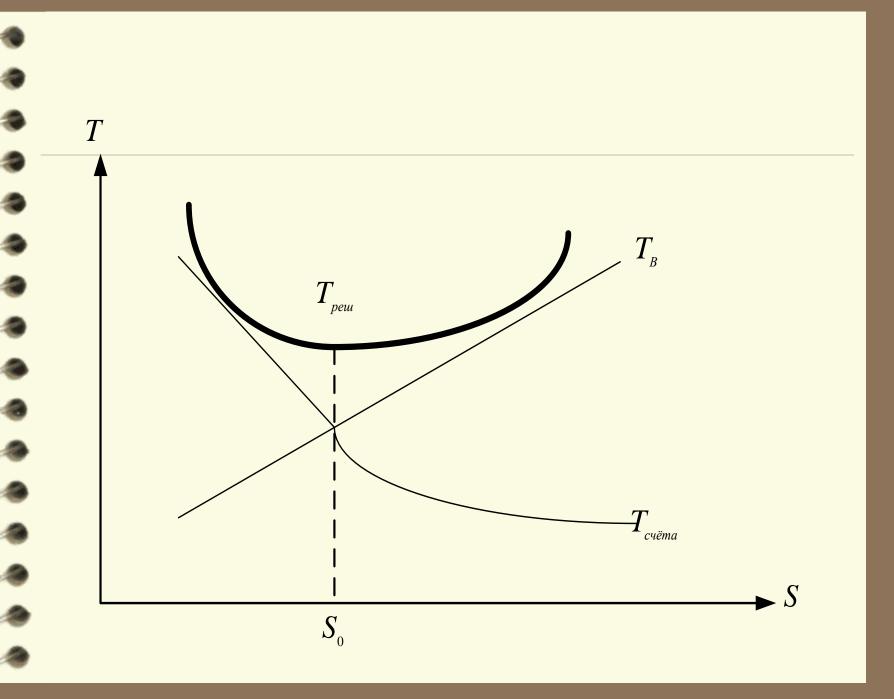

Производственно-технологической базой вычислительной техники.

# Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой.

Перед началом выполнения управляющая программа загружается в ОП. Адрес первой команды загружается в регистр команд и передается микропроцессору.

- **По назначению**:
- а) общего применения,
- ориентированные на определенный класс задач.

По производительности: в зависимости от производительности и скорости определенных типовых команд.

По режимам работы: а) однопрограммный режим, б) мультипрограммный режим, в) многомашинное взаимодействие, г) режим работы ЭВМ в реальном времени.

- По способу структурной организации: а) однопроцессорные, б) мультипроцессорные.
- ВС с параллельной обработкой классифицируются по методике, предложенной Флином.

- Оуществует 4 разновидности:
- 1. ОКОД (SISD) –одиночный поток команд-одиночный поток данных.
- Педостаток простой оборудования.

- 2. ОКМД (SIMD) одиночный поток команд – множественный поток данных.

- МКОД (MISD) множественный поток команд одиночный поток данных.
- Типовой пример конвейерная обработка. Впервые такую ВС разработал академик Лебедев.

**ПМКМД (MIMD)** множественный поток команд – множественный поток данных. В общем случае связи между процессорами являются перестраиваемыми. Растет как производительность, так и надежность, но усложняется управление.

Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой.


Адрес из регистра команд выставляется на шину адреса. На шину данных выставляется найденную команду, а на шине управления выставляется сигнал о выполнении команды. Команда пересылается в регистр команд микропроцессора.

# Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой

- Команда декодируется и производится обращение к ОП за операндами. Операция передается в арифметическое устройство.
- презультат из АУ записывается в ОП.

# Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой

Если команда предназначена другому устройству, ЦП инициирует передачу команды другому устройству, выполняя следующую последовательность действий:

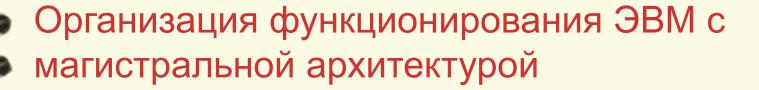


- ЦП выставляет на шину адрес искомого устройства;
- По ШУ передаётся сигнал: «поиск устройства»;
- Устройство с совпавшим номером, посылает сигнал отклика,
- ЦП по сигналу отклика передаёт команду на шину данных,

# Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой

Получив сигнал о приёме команды, ЦП переходит к выполнению очередной своей команды, выставляя на шину адреса содержимое счётчика команд.

#### Представление данных в ЭВМ

#### 🗐 1. Типы данных.

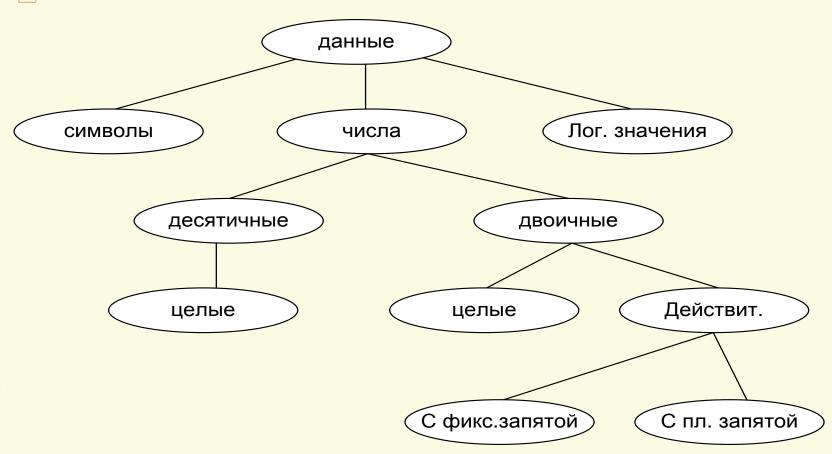

#### Представление данных в ЭВМ

🗐 2. Целые двоичные числа

- 🗐 Диапазон представления:

$$[-(2^{n}-1);+(2^{n}-1)]$$

- <u>Особенности</u>:
- 1. Сложение/вычитание возможность переполнения из-за нехватки разрядов и инициирование прерывания.
- 2. При умножении результат требует 2n разрядов.
- $\bigcirc$  3. Деление. C=A/B; в качестве результата берётся целая часть частного.  $B \neq 0$

Диапазон представления чисел с фиксированной запятой:

$$[-(1-2^{-n});+(1-2^{-n})]$$

- $\blacksquare$  Точность:  $2^{-n}$
- Особенность выполнения арифметических операций:
- 1. Сложение/вычитание: результат по модулю д.б. меньше 1.
- 2. Умножение: результат занимает 2n разрядов, младшие n отбрасываются.

3. Деление:

$$B \subset A/B; B \neq 0 |A/B| < 1$$

4. Двоичные числа с плавающей запятой.

Знак Мантисса (дв. число с фикс. Знак порядок мантиссы запятой)

- 🗐 Структура числа:
- 🗐 Число с плавающей запятой состоит из:
- Знака мантиссы (указывающего на отрицательность или положительность числа)
- Мантиссы (выражающей значение числа без учёта порядка)
- Знака порядка
- Порядка (выражающего степень основания числа, на которое умножается мантисса)

🗐 Представление числа:

$$Z=\pm M*d^{\pm P},$$

при где d-основание числа с пл. точкой.

$$d = 2^n, n = 1, 2, 3....$$

- Пормальная форма и нормализованная форма
- Пормальной формой числа с плавающей запятой называется такая форма, в которой мантисса (без учёта знака) находится на полуинтервале [0; 1) ().

Такая форма записи имеет недостаток: некоторые числа записываются неоднозначно (например, 0,0001 можно записать в 4 формах — 0,0001·100, 0,001·10−1, 0,01·10−2, 0,1·10−3)

*Нормализованная форма*, в которой мантисса десятичного числа принимает значения от 1 (включительно) до 10 (не включительно), а мантисса двоичного числа принимает значения от 1 (включительно) до 2 (не включительно) (). В такой форме любое число (кроме 0) записывается единственным образом.

Недостаток заключается в том, что в таком виде невозможно представить 0, поэтому представление чисел в информатике предусматривает специальный признак (бит) для числа 0.

Пак как старший разряд (целая часть числа) мантиссы двоичного числа (кроме 0) в нормализованном виде равен «1», то при записи мантиссы числа в эвм старший разряд можно не записывать, что и используется в стандарте IEEE 754.

#### Алгоритм перевода вещественных чисел с плавающей точкой:

- 1. Записать число в нормализованном виде;
- 2. Вычислить смещённый порядок (порядок числа + 127<sub>10</sub>);
- 3. Записать код числа в заданном формате.

3 байт		2 байт	1 байт	0 байт			
31				3	2	1 0	
знак мантиссы	8 бит — для записи смещённого порядка	для зап	иси абсолютн гиссы (без це.				

#### Знак мантиссы:

- 0 положительное число
- 1- отрицательное число






# Запись числа с плавающей запятой

Порядок = Е+127

 $5=1.01e^{2}$ 

Мантисса = 01

Порядок = 2+127 = 129=10000001

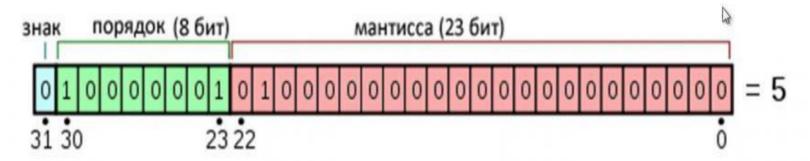



# Перевод чисел из ДЕСЯТИЧНОЙ системы в ДВОИЧНУЮ и обратно

Пример 1. Перевести число 25 из десятичной системы в двоичную и обратно.

$$25_{10} = 11001_2$$

11011 – цифры в записи этого числа это коэффициенты,

стоящие перед степенями двойки

$$1^41^30^20^11^0$$

$$1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 =$$

$$= 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25$$



#### Перевод дробных чисел

$$0,375 = 0,011_2$$
  $0,7 = ?$   $0,7 = 0,101100110...$   $0,750$   $0,75$   $0,75$   $0,75$   $0,75$   $0,75$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$   $0,5$ 

=0,1(0110),Многие дробные числа нельзя представить в

Для их точного хранения требуется бесконечное число разрядов.

Большинство дробных чисел хранится в памяти с ошибкой.

$$2 \rightarrow 10$$
 $2^{-2} = \frac{1}{2^2} = 0,25$ 
 $2 \cdot 10 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3$  разряды

$$101,011_2 = 1.2^2 + 1.2^0 + 1.2^2 + 1.2^3$$
$$= 4 + 1 + 0.25 + 0.125 = 5.375$$

1. Представить целую часть вещественного числа в дв. код и поставить и поставить после него десятичную точку.


- 2. Преобразовать дробную часть вещественного числа в двоичный формат.
- 3. Записать полученное значение дробной части после десятичной точки.

- 4. Нормализовать полученное двоичное число, определив значение показателя степени.
- 5. К показателю степени прибавить фиксированное число в соответствии с форматом (разрядностью оборудования) и представить его в двоичном коде. Это и будет характеристика числа.

6. Записать значение характеристики в соответствующие биты формата перед нормализованной мантиссой, отбросив единицу целой части мантиссы при использовании короткого и длинного форматов.

7. Произвести запись бита в знаковый разряд в зависимости от знака преобразуемого десятичного вещественного числа. Задание № 5. Перевести число 75,625 в формат одинарной точности с плавающей точкой.

Переводим отдельно целую и дробную часть в двоичный код:

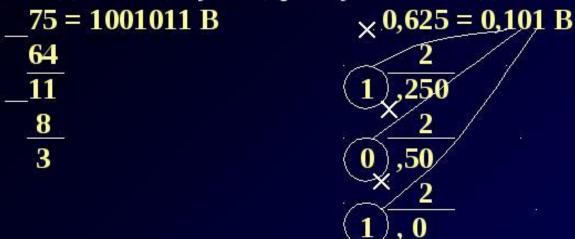

Полученное число приводим к нормализованному виду :  $1001011,101 \text{ B} = 1,001011101 * 2^{10}$ .

Записываем число в формате с плавающей точкой : **0 10000101 00101110100000000000000 = 42 97 40 00 h** 

- Из-за ограничений на разрядность мантиссы и порядка возможны ситуации:
- потеря значимости: М=0, П не =0 машинный ноль;
- $\blacksquare$ -исчезновение порядка  $\Pi < -2(2^n 1)$
- -деление на 0

- плавающей запятой принята следующей:

знак

порядок

1

мантисса

- 🗐 5. Десятичные целые числа.
- Числа обрабатываются последовательно разряд за разрядом начиная с разрядов младшей тетрады.

Двоичная тетрада Двоичная тетрада Двоичная тетрада Двоичная тетрада Двоичная тетрада

Бит знака

**f** 6. Строки символов.

1или 2 байта на символ 1или 2 байта на символ

- Таблица кодировки это стандарт, ставящий в соответствие каждому символу алфавита свой порядковый номер.
- Международным стандартом для персональных компьютеров стала таблица ASCII.
- На практике можно встретиться и с другой таблицей —
- **п** КОИ-8.
- Unicode. Это 16-разрядная кодировка, т.е. в ней на каждый символ отводится 2 байта памяти. Такая кодовая таблица допускает включение до 65 536 символов.

7. Логические значения.

# Машинные операции

#### 1. Свойства машинных операций:

- Машинная операция –это действие, инициированное машинной командой и реализованное оборудованием ЭВМ.
- Множеству машинных операций соответствует множество машинных команд. Машинная команда инициирует определённую машинную операцию.

## Машинные операции

- Пабор машинных операций характеризуется двумя свойствами:
- а) функциональной полнотой (лог. Функции, арифм. действия и т.д.)
- б) эффективность, которая определяется затратами на оборудования для достижения требуемой производительности.

## Машинные операции

- 2. Классификация машинных операций.
- a) арифметические и логические операции: +,-,\*, /, извл. корня, ... И,Или,Не....;
- б) посылочные: обмен между ОП-ЦП;
- 🗐 в) операции прерывания;
- 🗐 Г) ввод-вывод;
- 🗐 д) системные

## Система команд ЭВМ

- По функциональному назначению в системе команд ЭВМ различают следующие группы:
- **процессора**, процессора и оперативной памятью, процессора и периферийными установками).

## Система команд ЭВМ

- **ПКоманды обработки данных** (команды сложения, умножения, сдвига, сравнения).
- Томанды передачи управления (команды безусловного и условного перехода).

## Система команд ЭВМ

- Способ адресации это правило определения адреса и операнда на основе информации в адресной части команды.
- Эффективность способа адресации влияет на временные затраты и затраты на определённый необходимый состав оборудования.

- Способы формирования адресов ячеек памяти можно разделить на <u>абсолютные</u> <u>и относительные</u>.
- Абсолютные способы формирования предполагают, что двоичный код адреса ячейки памяти может быть целиком извлечен либо из адресного поля команды, либо из какой-нибудь другой ячейки в случае косвенной адресации.

- Относительные способы формирования предполагают, что двоичный код адресной ячейки памяти образуется из нескольких составляющих:
- Б v код базы,И v код индекса,С v код смещения.
- Эти составляющие используются в различных сочетаниях.

#### Относительная адресация

При относительной адресации применяется способ вычисления адреса путем суммирования кодов, составляющих адрес.

$$A = B + U + C$$

$$A = B + C$$

$$A = U + C$$

- <u> 1. Прямая адресация.</u>
- адресная часть команды содержит непосредственный (прямой) адрес
- 🗐 операнда в памяти.

команда			память
коп	адрес		
		7	операнд

- 2. Непосредственная адресация
- Целочисленное значение операнда записывается в поле команды.

команда

КОП

1010


Операнд: константа 10 в двоичном коде

- 3. Косвенная адресация.
- Адресная часть команды содержит косвенный адрес;
- Адресный код команды в этом случае указывает адрес ячейки памяти, в которой находится адрес операнда или команды. Косвенная адресация широко используется в малых и микроЭВМ, имеющих короткое машинное слово, для преодоления ограничений короткого формата команды (совместно используются регистровая и косвенная адресация).

Пояснение память команда косвенной Косвенный адрес КОП адресации. Адр. операнда операнд

- 4. Регистровая адресация.
- Применяется, когда промежуточные результаты хранятся в одном из рабочих регистров центрального процессора (регистрах общего назначения (РОН)). Поскольку регистров значительно меньше чем ячеек памяти, то небольшого адресного поля может хватить для адресации.

Пояснение регистровой адресации.

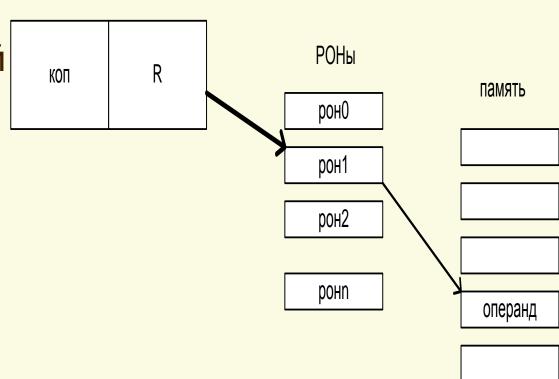


- <u> 5. Адресация с модификацией адресов.</u>
- Для реализуемых на ЭВМ методов решения математических задач и обработки данных характерна цикличность вычислительных процессов, когда одни и те же процедуры выполняются над различными операндами, упорядоченно расположенными в памяти.

- Программирование циклов существенно упрощается, если после каждого выполнения цикла обеспечено автоматическое изменение в соответствующих командах их адресных частей согласно расположению в памяти обрабатываемых операндов.
- Такой процесс называется модификацией команд, и основан на возможности выполнения над кодами команд арифметических и логических операций.

### Индексная адресация

Для работы программ с массивами, требующими однотипных операций над элементами массива, удобно использовать индексную адресацию.

# Индексная адресация

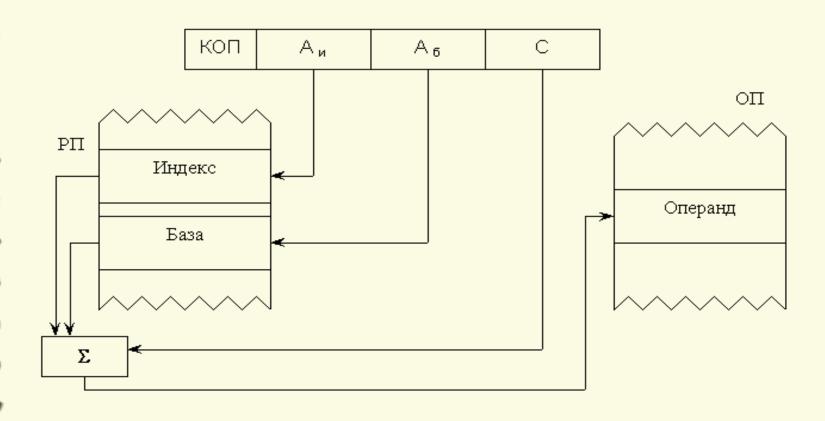

# Индексная адресация

- Адрес *i*-того операнда в массиве определяется как сумма начального адреса массива операнда, задаваемого смещением *S*, и индекса *I*, записанного в одном из регистров регистровой памяти, называемым *индексным регистром*.
- Адрес индексного регистра задается в команде полем адреса индекса Au.
- В каждом *i*-том цикле содержимое индексного регистра изменяется на постоянную величину, как правило, это 1.

- <u>6. Прямая адресация с</u>
  <u>модификацией.</u>
- В полях команды содержится Рон, в котором текущий индекс, а во втором поле команды базовый (начальный) адрес.

- 7. Регистровая адресация с модификацией.
- Поля команды содержать два значения РОН: в первом значение индекса, второй содержит значение базового адреса.

8. Страничная адресация.


КОП

Адрес страницы Адрес слова

#### <u>9. Стековая адресация</u>

 Стековая память широко используется в современных ЭВМ.
 Хотя адрес обращения в стек отсутствует в команде, он формируется схемой управления:

#### <u> 9.Стековая адресация</u>

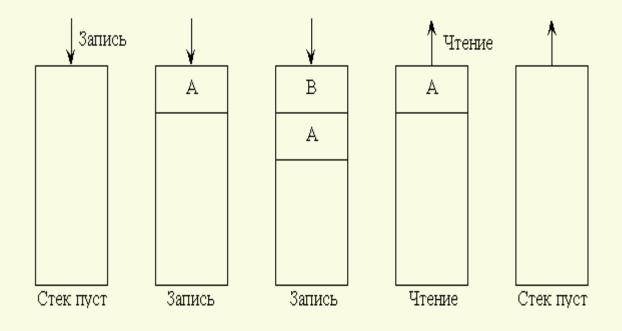

## 9.Стековая адресация

- Для чтения записи доступен только один регистр у вершина стека. Этот способ адресации используется, в частности, системой прерывания программ при вложенных вызовах подпрограмм.
- Стековая память реализуется на основе обычной памяти с использованием указателя стека и автоиндексной адресации.
- Запись в стек производится с использованием автодекрементной адресации, а чтение - с использованием автоинкрементной адресации.

# Исходные данные для проектирования ОУ

- F множество операций,
- D множество входных данных,
- R множество выходных данных, результатов вычислений,
- ограничения на время выполнения операции.

# Исходные данные для проектирования ОУ

- Задача проектирования- создание ОУ минимальной размерности и сложности.
- Для проектирования ОУ все операции описываются в виде наборов микропрограмм.



- Формализованная микропрограмма
- ФМП) описывает работу ОУ безотносительно к его структуре на основе математических методов прикладной математики.

# Исходные данные для проектирования ОУ

- Язык формализованного описания микропрограмм (ЯФМП) применяется для описания слов, микроопераций
- (МО)и логических условий (ЛУ).
- Как правило удобнее использовать инженерную версию ЯФМП.

- ЯФМП состоит из описательной части (описание слов, МО и ЛУ) и содержательной части − графа ФМП.
- Описательный уровень позволяет описать работу ОУ на регистровом уровне.
- Содержательный уровень отслеживает выполнение переходов по логическим условиям.

#### <u>1. Описание слов:</u>

- c (n1:n2), где:
- С идентификатор (присвоенное имя), n1-старший разряд слова,
- п2-младший разряд слова.
- Каждое слово связано со своим регистром, либо другим устройством.

Например, запись СчК(3:0) обозначает четырёхразрядный счётчик с присвоенным ему идентификатором СчК, ниже изображён регистр результата PrREZ(n1:n2)



- **2.** Описание массивов:
- M[m2:m1](n2:n1) где:
- m2 и m1 –указатели номеров старшей и младшей ячейки массива;
- п2 и п1 разряды слова внутри массива.
- Папример: [255:0](n2:n1)

<u> 3. Поля</u>

31

- Папример: Рг А(31:0); Рг А(15:0)
- $\blacksquare$  Адр(15:0) = PrA(15:0) КОП(15:0)=PrA(31:16)
- Полям можно присваивать собственные имена.


КОП Адрес

15

16

- <u> 4. Типы слов.</u>
- Каждое слово характеризуется определённым типом.
- Пашли применения следующие типы слов:
- входные (I);
- □ -внутренние (L);
- вспомогательные (А)(промежуточные)(действуют на 1 такт);
- выходные (O).

# ЯФМП. <u>4. Типы слов.</u>

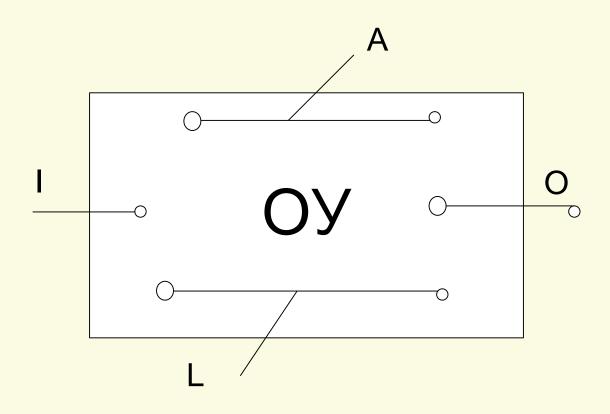

## ЯФМП. <u>4. Типы слов.</u>

Все слова, используемые в микропрограмме должны быть описаны в следующей таблице:

Наименование и формат слова	Поля	Соответствующий регистр
A(7:0)	Знак=А(0:0)	РгА
B(7:0)	Знак=В(0:0)	РгВ
R(7:0)	Знак=R(0:0)	PrR
Сч(3:0)		РгСч
C(7:0)	Знак=С(0:0)	PrC

- <u> 5. Двоичные выражения.</u>
- Описывают преобразования, выполняемые микрооперациями.
- Двоичные выражения (ДВ) состоят из элементарных ДВ, соединённых знаками двоичных операций.

## 5. Двоичные выражения.

- В качестве ДВ используют:
- 1. Константы (двоичные, восьмеричные, шестнадцатеричные);
- 2. Слова, используемые только со своими идентификаторами;
- ₫3. Поля;
- \_\_\_\_4. Элементы массивов М[31:0](15:0)

- <u> 6. Двоичные операции.</u>
- Пинерсия старшинство: 1
- Конкатенация старшинство: 2
- Конъюнкция старшинство: 3
- Дизъюнкция старшинство: 4
- Сложение по mod 2 старш: 4
- 🗐 Арифм. сложение старш: 5
- 🗐 Циклич. Сложение старш: 5
- Вычитание старшинство: 5

- = <A>:=<B> оператор присваивания.
- А м.быть словом, полем, элементом массива.
- В двоичное выражение.
- Микрооперация (МО) выполняется за один такт. В начале такта вычисляется двоичное выражение, в конце такта выполняется присваивание.

- Типовые микрооперации.
  Классификация.
- 2. Инвертирование A:=!A
- 3. Передача
  A:= B
- Микрооперация передаёт информацию из одного регистра в другой.

- Оператор присваивания в синтаксической записи:
- ==<двоичное выражение>
- Вся микрооперация выполняется за один машинный такт.

- 1 4. Сдвиговые микрооперации.
- При сдвиге указывается направление сдвига, на сколько разрядов осуществляется сдвиг и какими значениями заполняются освободившиеся разряды.

- RK сдвиг на к разрядов вправо;
- LK сдвиг на к разрядов влево.
- Папример: A:=R1(1.A), A:=L1(A.0)
- В первом случае заполнение единицами, во втором нулями.

- ■Типы сдвигов:
- 🗐 циклический;
- 🗐 арифметический.

- Правила выполнения сдвигов:
- При логическом сдвиге освобождаемые разряды заполняются нулями.
- 2. При циклическом сдвиге освобождённые разряды заполняются выдвигаемыми разрядами.

- При арифметическом сдвиге выполняются следующие правила:
- при сдвиге влево освобождаемые разряды заполняются нулями;
- при сдвиге вправо освобождаемые разряды заполняются значением бита знака;
- разряд знака не сдвигается, сдвигается только числовая часть числа.

#### Особенности арифметического сдвига

- Арифметический сдвиг сдвиг всей числовой последовательности (слова) без изменения позиции знака числа.
- Различают две разновидности арифметического сдвига: простой и модифицированный.

#### Особенности арифметического сдвига

🗐 **Простой арифметический** сдвиг эквивалентен умножению числа, представленного в определенной системе счисления, на основание этой системы счисления, возведенное в степень (положительную или отрицательную), равную величине сдвига (константе сдвига).

## Простой арифметический сдвиг влево

- Для прямого кода влево сдвигается только цифровая часть числа, освобождающиеся младшие разряды заполняются нулями.
- Для дополнительного и обратного кодов влево сдвигается вся числовая последовательность, освобождающиеся младшие разряды для дополнительного кода заполняются нулями, для обратного единицами.

# Простой арифметический сдвиг вправо

- Для прямого кода вправо сдвигается только цифровая часть числа.
- Для дополнительного и обратного кодов вправо сдвигается вся числовая последовательность, цифра знакового разряда перемещается в старший цифровой разряд и в то же время восстанавливается в знаковом разряде.

# Простой арифметический сдвиг вправо

При сдвиге вправо разряды чисел, выходящие за правую границу разрядной сетки, теряются.

- <u> 5. Микрооперации счёта.</u>
- Используются в том числе и для описания работы счётчиков.
- A:=A+1 инкремент;
- A:=A-1 декремент
- Микрооперации арифметического сложения и вычитания.
- При сложении операнды выравниваются по младшим разрядам с заполнением нулями старших лишних разрядов.

- 🗐 Совместимость микроопераций.
- Совместимыми называются микрооперации, которые выполняются в одном такте.
- Один машинный такт может содержать несколько микроопераций.
- Повместимые МО подразделяются на :
- A) функциональные;
- Б) структурные.


- Функциональная совместимость определяется алгоритмом. Две МО будут такими, если они присваивают значения разным словам.
- A:=A+B и A:= C-D не совместимые операции

- Структурная совместимость ограничивается аппаратурно.
- Две МО считаются структурно совместимыми, если они выполняются на разных аппаратных средствах.

- 🗐 Логические условия.
- Логические условия представляют из себя булеву функцию. В качестве первичных булевых функций выступают одноразрядные слова, поля, отношения.
- Отношение конструкция вида:
- © C1\*C2, где \*- операция отношения: больше, меньше, не равно.

Для записи графа используются 4 типа вершин и дуги, связывающие эти вершины. С их помощью описывается микропрограмма.


- 🗐 Типы вершин графа .
- 1. Вершина «начало». Определяет начало микропрограммы, не имеет входов, и имеет единственный выход.

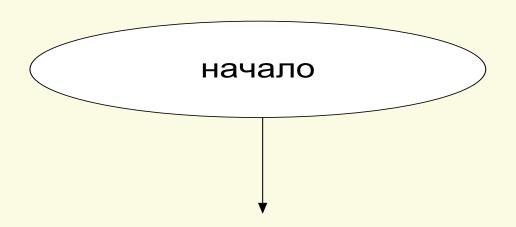

- 2. Функциональная вершина.
- Используется для указания совместных МО, имеет произвольное количество входов и один выход.



- 3. Условная вершина.
- Используется для описания разветвлений в МК, может иметь произвольное число входов и два выхода.

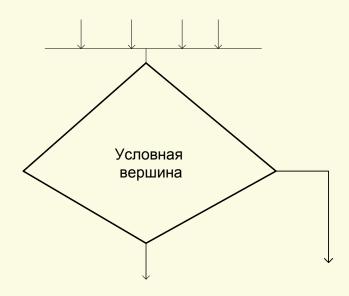

- 4. Конечная вершина.
- Может иметь произвольное число входов и не иметь выхода.



- Праф должен быть корректным, то есть не должен допускать зависание микропрограммы.
- Правила построения графа микропрограммы.
- 1. Граф должен иметь только одну начальную и одну конечную вершину.

- 2. В каждую вершину, кроме начальной, должна входить хотя бы одна дуга.
- 3. Из каждого выхода каждой вершины должна исходить одна и только одна дуга.
- 4. При любом наборе исходных данных должен существовать путь из начальной вершины в конечную.

- Рассмотрим данные этапы на примере операции умножения.
- Псходные данные:
- 1. умножение производится над операндами одинаковой длины, целые числа со знаками;
- 2. умножение осуществляется в прямых кодах над модулями аргументов операции;

- 3. Произведение занимает двойную дину слова аргументов.
- 4. Знак результата умножения определяется как арифметическая сумма битов знаков (сложение по модулю 2).
- 5. Пример умножения в столбик:













1011

\*<u>1101</u>

1011

1011

<u>1011</u>

10001111

- Словесное описание алгоритма умножения.
- 1. Обнулить регистр С (хранит промежуточные суммы и и будет содержать старшие разряды результата).

- 2. Множимое располагается в
- регистре А. Множитель в регистре В. Знаковые разряды устанавливаются в нулевые значения. (умножение производится над модулями сомножителей).
- 3. Если младший разряд множителя (B(0)) равен 1, то производится сложение множимого и содержимого регистра С, при нулевом значении сложение не производится.

- 4. Производится сдвиг вправо регистров С и В, при этом сдвигаемый младший разряд регистра С переносится в старший освобождаемый разряд регистра В.
- Повторяются п.3 и п.4. столько раз, сколько разрядов содержит множитель.
- 5. Знак результата определяется как сумма по модулю 2 старших знаковых разрядов аргументов А и В и записывается в старший разряд регистра С.

#### <u>Описание слов.</u>

	Тип слова	Формат	Поля	Примечание
	1	A(4:0)	ЗнА=(4)	множи-
			MA = A(3:0)	мое
	1	B(4:0)	3нВ=(4)	множи-
			MB=B(3:0)	тель
氲				

#### <u>Описание слов.</u>

Тип слова	Формат	Поля	Примечание
O	C(4:0)	3нС=(4)	старшая
		MC = C(3:0)	часть рез.
L	Сч(2:0)		счётчик


# Логическое проектирование операционного автомата (ОА)

- Структурный базис ОА
- Структурный базис ОА это набор элементов, из которых построен ОА:
- а) триггеры, регистры, счётчики, и др.,
- ҈пв) шины.

#### Шины. Архитектуры шин.

#### УГО шины.

Каждая шина должна иметь свой собственный уникальный идентификатор, а также входные и выходные цепи с собственными идентификаторами.

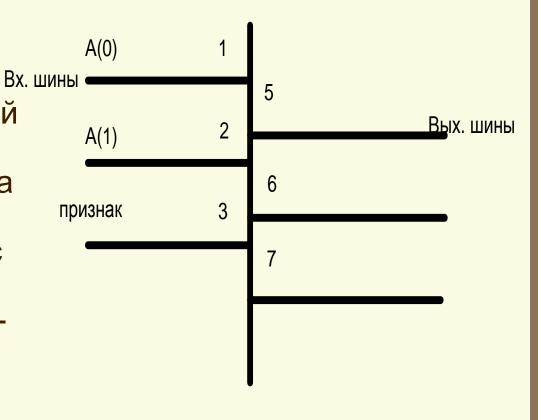

#### Шины. Архитектуры шин.

- Шины могут изгибаться, разветвляться, пересекаться.
- По шинам можно передавать информацию от одного источника к нескольким приёмникам. (управляемое демультиплексирование).

#### Шины. Архитектуры шин.

По шинам можно передавать информацию от многих источников к одному приёмнику. (управляемое мультиплексирование).

#### Порядок проектирования ОА

- **1**. Описание ОА.
- В общем случае ОА может выполнять несколько ФМП(МП)

#### Порядок проектирования ОА

$$\blacksquare M\Pi 1 A(15.0) A:=B A=0$$

$$=$$
 B(15.0) A:=A+B

$$B(7:0)$$
 A:=A-B

### Порядок проектирования ОА

$\square$ M $\square$	слова	MO	ЛУ
■МП3	A(15.0)	A:=B	A=0
	B(15.0)	A:=A+B	B=1
		A:=A-B	D=1


# Методика синтеза канонической структуры ОА

- S; Y; X; структурный базис.
- 1) Выделение регистров под входные слова и определение разрядов и регистра под выходное слово.

# Методика синтеза канонической структуры ОА

2) Каждой микрооперации вида:


$$S_{\alpha} := \varphi_m(S_1, ..., S_k)$$

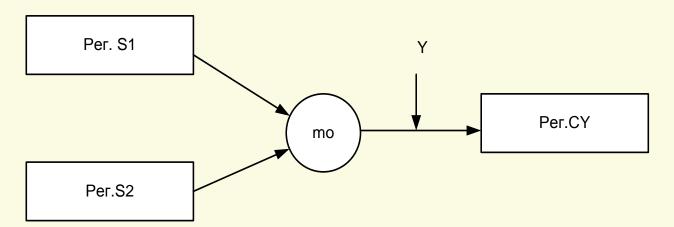

# Методика синтеза канонической структуры ОА

- 3). Каждомулогическому
  - условию (ЛУ) вида:

$$X_l = \varphi_l(S_1, ..., S_k)$$

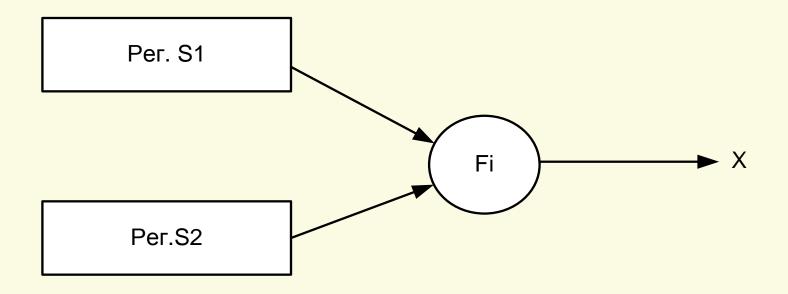

## Синтез ОА для блока умножения

- Описание блока умножения:
- Составление таблицы:
- ПСлово

MC


Y

ЛУ

X

## Синтез ОА для блока умножения

Составление алгоритма умножения

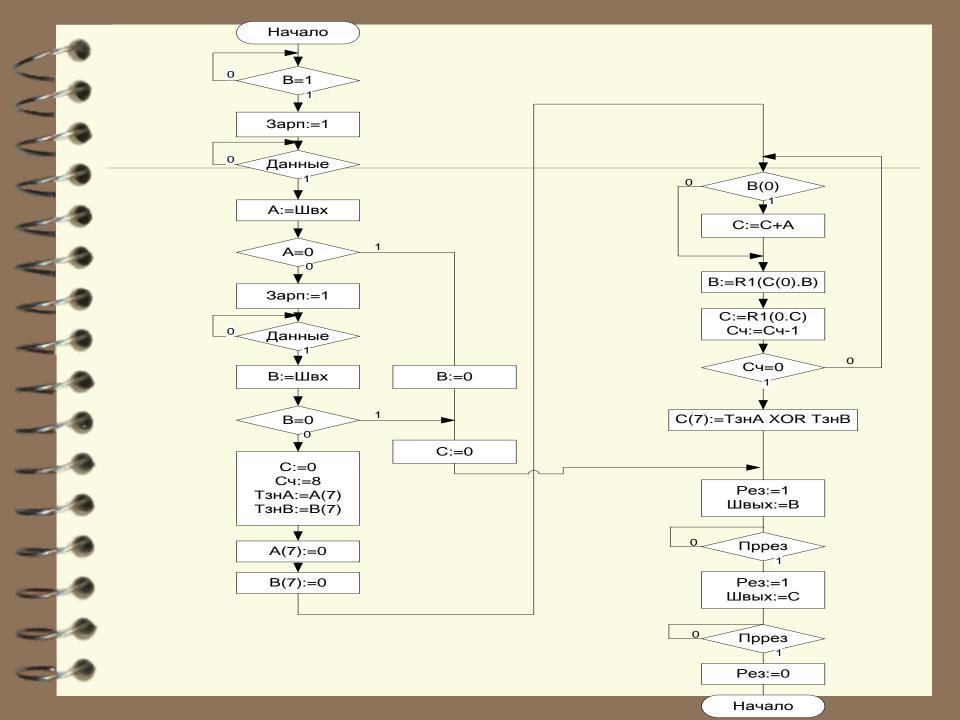

## Порядок работы ОА

В ОА в каждом машинном такте выполняется одна или несколько МО, причём сама МО с синтаксической точки зрения представляет собой оператор присваивания:

=<adpec>:=<dвоичное выражение>

### Порядок работы ОА

- ОА работает по тактам. В такте происходит:
- 1) формирование управляющих сигналов Y1,,,,,Yn;
- 2) вычисление значения двоичного выражения (МО);
- 3) сохраняется результат в регистре;
- 4) вычисляются логические условия и определяются значения условных переменных X1, X2,.....Xn.

## Порядок работы ОА

- Длительность машинного такта:
- **■Тмт>ty+tmo+tлу**
- В конце такта запись в регистр производится по синхроимпульсу тактового генератора.


## Характеристики ОА

- 1. Производительность (количество МО за такт).
- 2. Быстродействие (длительность такта).
- 3. Затраты оборудования.

- 🗐 Классификация структур автоматов:
- 1.I—автоматы. Их производительность такая же как и у автоматов с канонической структурой. Особенностью является отсутствие избыточности и как следствие меньшие аппаратурные затраты.

- 2. М –автоматы: в каждом машинном такте может выполняться только одна МО, следовательно производительность = 1 (очень мала), но минимальны аппаратурные затраты.
- 3. IM автоматы с промежуточными характеристиками: производительность >1, но имеются структурные ограничения на совместимость МО.

- 4. S автоматы: используются, когда надо обрабатывать большое количество слов. (например, каналы ввода/вывода).
- В этом случае для хранения используются не регистры, а память.

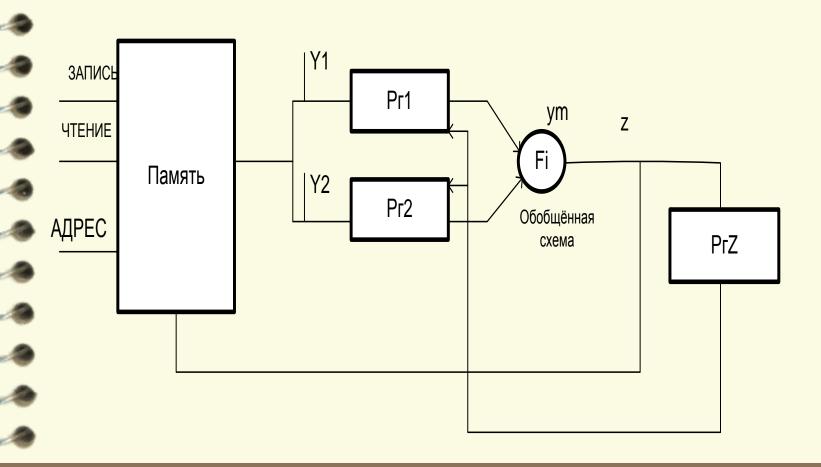


## Построение ОЭ на основе регистра

- ■Возможные операции на регистре:
- 1). C:= A
- **1**2). C:=0
- $\bigcirc$ 3). C: = R1(1.C)
- =4). C: = R1(0.C)
- $\bigcirc 5$ ). C: = L1(C.0)

## Построение ОЭ на основе регистра

Берём за основу универсальный регистр

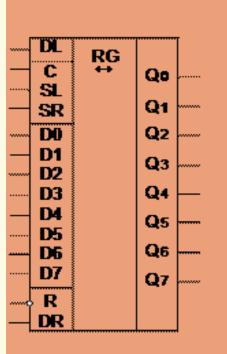

D<sub>(1-8)</sub> — входы паравлежной записи информации Q(0-7) — выходы

DR — вход для подачи информации при последовательной записи и сденге вправо;

DL – вход для последовательной записи и сденге висво;

 С – вход подачи тактового импульса – сденг по спаду отрицательного импульса;

R-установка нука,

SL, SR—управление режимом: SL=0, SR=0—режим хранения,

SL=0, SR=1—сденг вправо, SL=1, SR=0—сденг влево, SL=1, SR=1—разрешение паравлельной записи информации.

## Таблица функций регистра


Режимы	S0	S1	R	С	Микроопе-
					рация
Хранение	0	0	0	*	F:=F
Сдв. Влево	0	1	0	1	F:=L1(F.DL)
Сдв. вправо	1	0	0	1	F:=R1(DR.F)
Запись	1	1	0	1	F:=D
Сброс	*	*	1	*	F:=0

## Таблица описания работы ОЭ

Υ	МО	S0	S1	R	DL	DR
Y1	C: = A	1	1	0	*	*
Y2	C: = 0	*	*	1	*	*
Y3	C: = R1(1.C)	1	0	0	*	1
Y4	C: = R1(0.C)	1	0	0	*	0
Y5	C: = L1(C.0)	0	1	0	0	*

# Синтезируем комбинационную схему

## Синтезированная структура ОЭ

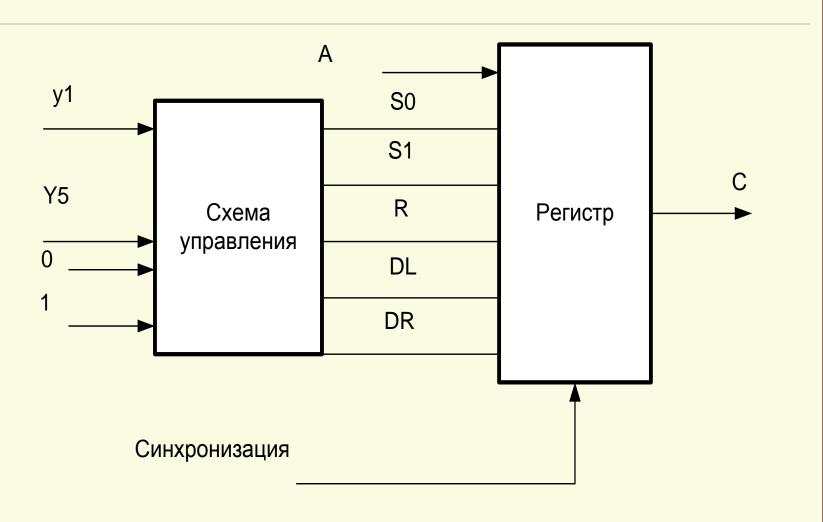

## Синтез операционного элемента на основе счётчика

#### Режимы счётчика


Режимы	S0	S1	R	С	Микроопе-
					рация
Запись	1	1	0	1	F:=D
Сложение	1	0	0	1	F:=F+1
Вычитание	0	1	0	1	F:=F-1
Хранение	0	0	0	*	F:=F
Сброс	*	*	1	*	F:=0

## Синтез операционного элемента на основе счётчика


#### Таблица микроопераций

	Υ	Микр.	S0	S1	R	+1	Sm	С
		операция						
	Y1	F:=A	1	1	0	*	0	1
,	Y2	F:=B	1	1	0	*	1	1
	Y3	C;=C+1	1	0	0	1	*	1
	Y4	C:=C-1	0	1	0	1	*	1
,	Y5	C:=0	*	*	1	*	*	*
,								

## Синтез операционного элемента на основе счётчика

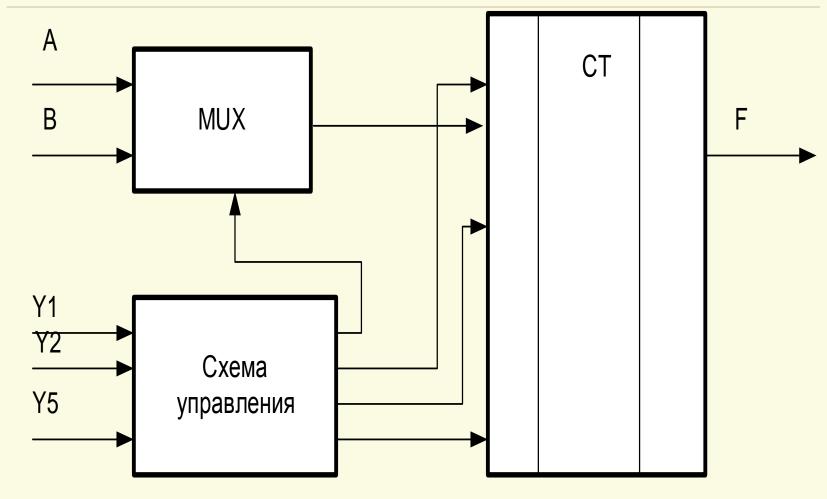

Питерфейс микросхемы АЛУ

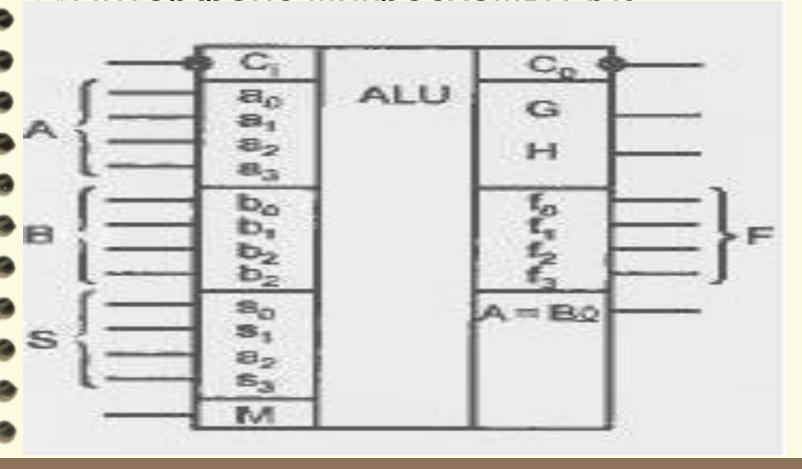

## Операции АЛУ

Перечень выполняемых АЛУ операций дан в след.таблице. Для краткости двоичные числа s3s2s1s0 представлены их десятичными эквивалентами. Под утолщенными обозначениями 1 и 0 следует понимать наборы 1111 и 0000, входной перенос поступает в младший разряд слова, т. е. равен 000Сі. При арифметических операциях учитываются межразрядные переносы.


## Операции АЛУ

S	Логические функции (М = 1)	Арифметико-логические функции (M = 0)
0	Ä	A+C <sub>i</sub>
1	A\/B	A\/B + C <sub>i</sub>
2	AB	AVB+C
3	0	1+C,
4	AB	A+AB+C,
5	В	A\/B+AB+C <sub>i</sub>
6	A⊕B	A + B + C,
7	AB	AB +1+C,
8	A VB	A + AB + C,
9	AGB	A+B+C,
10	В	AVB+AB+C
11	AB	AB +1 + C <sub>1</sub>
12	1	A + A + C,
13	A\/B	AVB+A+C,
14	A\/B	AVB+A+C
15	A	A+1+C,

## Соединение нескольких АЛУ

- При операциях над словами большой размерности АЛУ соединяются друг с другом с организацией последовательных или параллельных переносов.
- В последнем случае совместно с АЛУ применяют микросхемы блоки ускоренного переноса, получающие от отдельных АЛУ функции генерации и прозрачности, а также входной перенос и вырабатывающие сигналы переноса.


## Соединение нескольких АЛУ

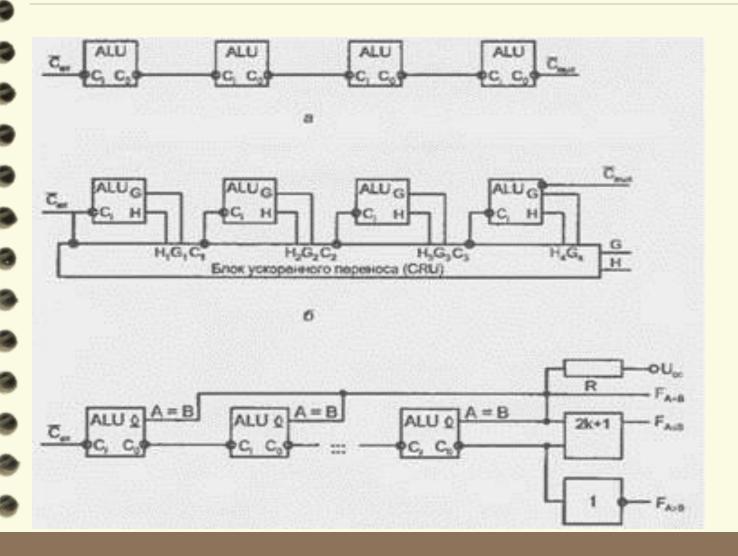


- Перечень микроопераций:
- **F**=**A**+**B**
- ■F=A-B
- **□**F=A+1
- **■F=A-1**
- F=A&B

Таблица микроопераций для синтеза ОЭ

,	Υ	Микро- операция	M	S0	S1	S2	S3	Ci	
	Y1	F=A+B	0	0	0	0	1	0	
•	Y2	F=A-B	0	0	0	1	0	0	
)	Y3	F=A+1	0	0	0	0	0	1	
	Y4	F=A-1	0						
•	Y5	F=A&B	1						
	Y6	F=A\B	1						

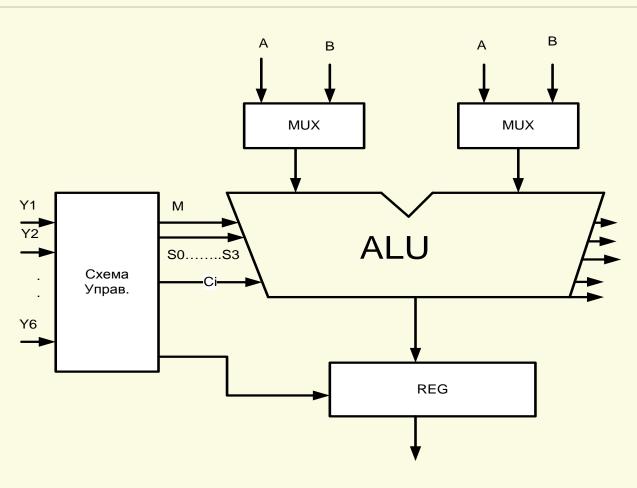

## Управляющий автомат

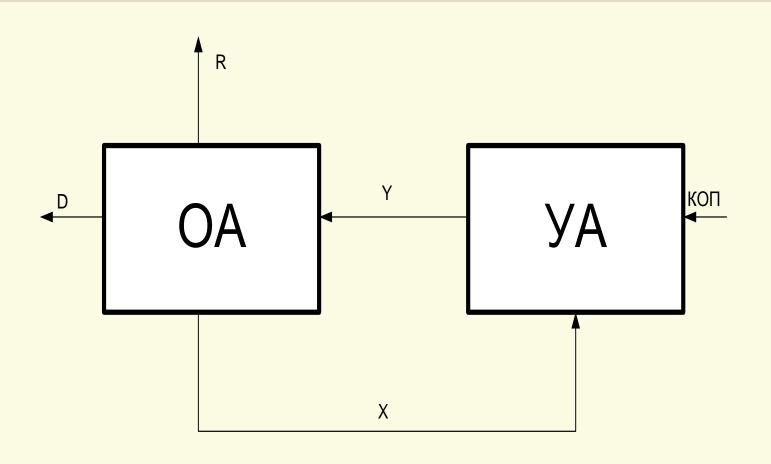

## Типы цифровых автоматов

- □Два типа автоматов:
- а) Цифровой автомат Мили;
- б) Цифровой автомат Мура.

### Определение автомата Мили

- **Конечным детерминированным автоматом типа Мили** называется совокупность пяти объектов
- при где S, X и Y конечные непустые множества, а и отображения вида:
- ПИ
- о связью элементов множеств S, X и Y в абстрактном времени  $T = \{0, 1, 2, ...\}$  уравнениями:

### Определение автомата Мили

- (Отображения и получили названия, соответственно функции переходов и функции выходов автомата А).
- Особенностью автомата Мили является то, что функция выходов является двухаргументной и символ в выходном канале y(t) обнаруживается только при наличии символа во входном канале x(t). Функциональная схема не отличается от схемы абстрактного автомата.

## Цифровой автомат Мура


Зависимость выходного сигнала только от состояния представлена в автоматах типа Мура(англ. Moore machine). В автомате Мура функция выходов определяет значение выходного символа только по одному аргументу — состоянию автомата. Эту функцию называют также функцией меток, так как она каждому состоянию автомата ставит метку на выходе.

### Цифровой автомат Мура

- **Конечным детерминированным автоматом типа Мура**называется совокупность пяти объектов:  $A = (S, X, Y, \delta, \mu)$ ,
- пределению **автомата типа Мили**, а μ является отображением вида: μ : S → Y,
- с зависимостью состояний и выходных сигналов во времени уравнением:
- $y(t) = \mu(s(t)), t \in T$


### Цифровой автомат Мура

Особенностью автомата Мура является то, что символ у(t) в выходном канале существует все время, пока автомат находится в состоянии s(t).

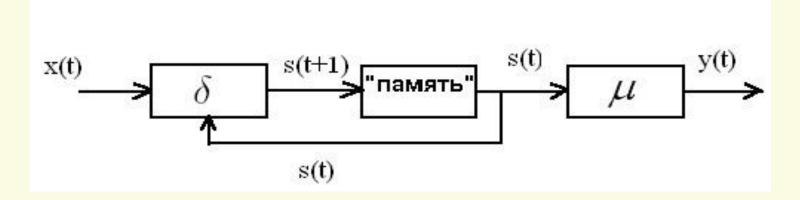

# Структурная организация управляющих автоматов.

Построение цифрового автомата по схеме Мура.

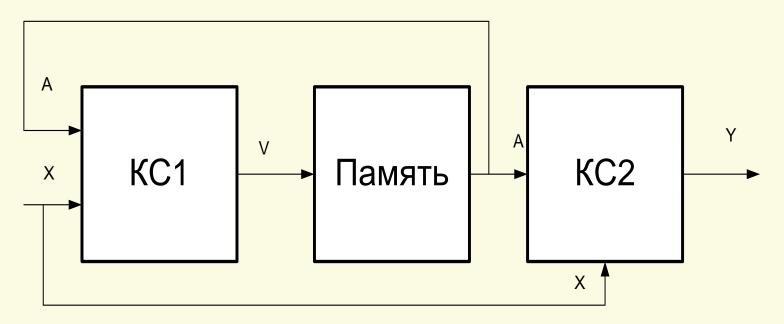

# Построение цифрового автомата по схеме Мура.

- КС1 управляет памятью;
- КС2 формирует набор выходных сигналов;
- V-сигнал возбуждения, управляющий памятью.

## Построение цифрового автомата по схеме Мура.

- Псходные данные для автомата Мура:
- профия п

$$Y = \{y1, y2, .....yn\}$$


$$X = \{x1, x2, .....xn\}$$


$$A = \{a1, a2, .....a_{n-1}\}$$

# Построение цифрового автомата по схеме Мура

- Формализуем МП с помощью закодированного графа, в котором каждая микрооперация (МО) заполняется соответственно Y,
- логические условия осведомительным сигналом X.

### Переход от содержательного графа к закодированному графу

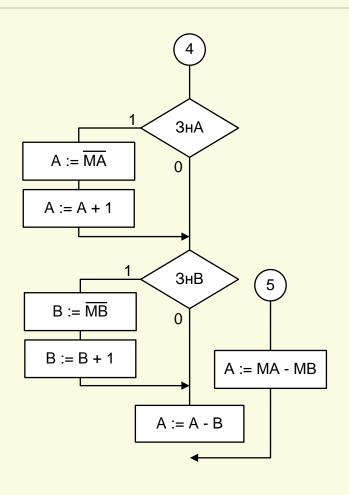

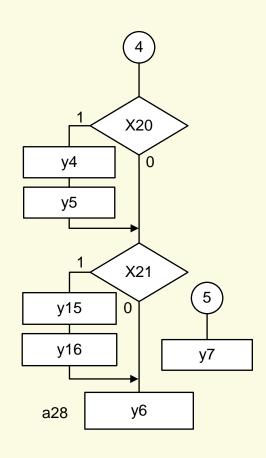

#### Этапы синтеза УА

- 1. Построение таблицы микроопераций и логических условий.
- 2. Построение закодированного графа ФМП путём замены каждой МО управляющим сигналом Y, каждого ЛУ осведомительным сигналом X.
- 3. На закодированном графе пометить вершины индексами а0,а1...an-1.

#### Этапы синтеза УА

- 1 4. Построение графа автомата МУРА:
- Каждому состоянию поставить в соответствие вершину графа;
- Каждому переходу поставить в соответствие дугу графа.


#### Этапы синтеза УА


- 5. Построение списка переходов в табличной форме. В таблице каждая дуга соответствует строке таблицы с указанием условия, Y, и состояния
- (а нач. и а конеч.)

### Организация памяти цифрового автомата

Память ЦА строится на основе регистра. Разрядность регистра определяется формулой, где Рколичество состояний ЦА (количество вершин графа):

$$N = \log P$$

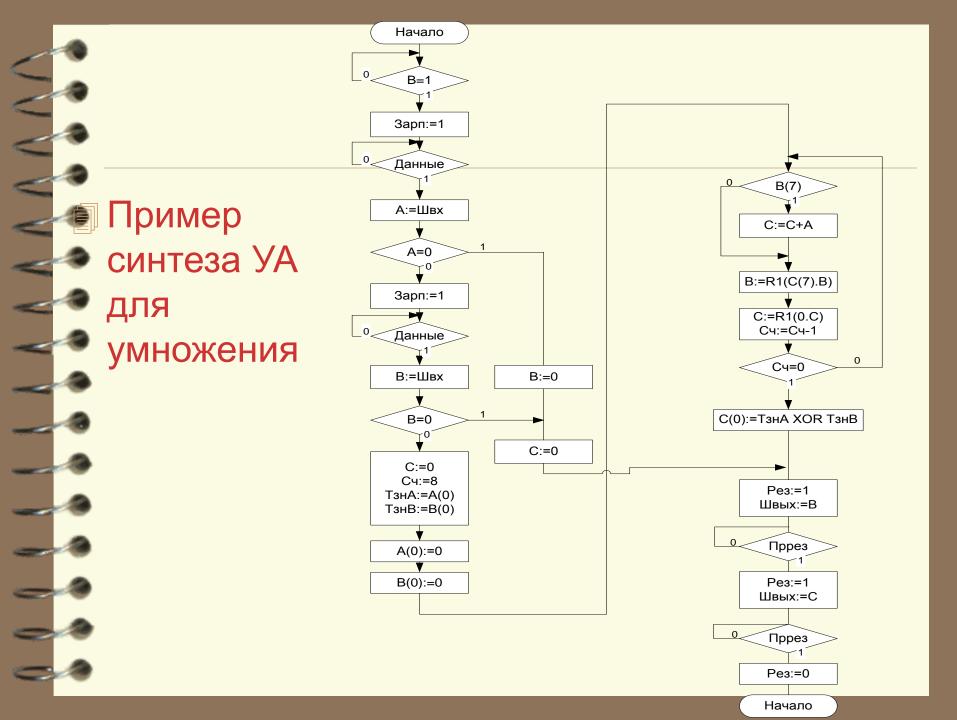

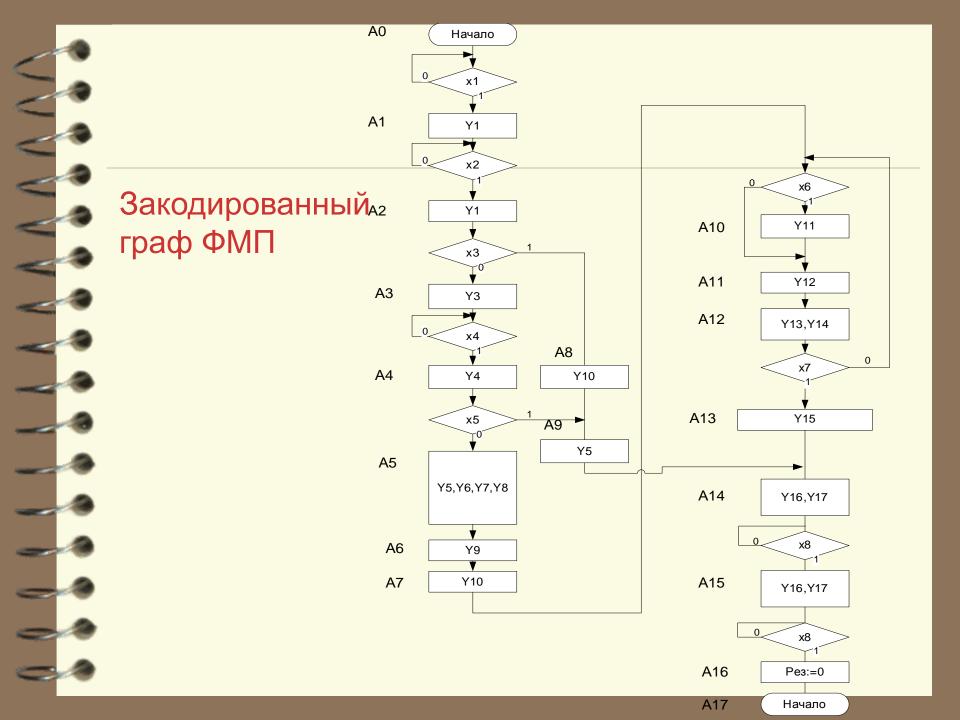

) h	Nο	Исх. состояние	Код исходного состояния	следующее состояние	Код след. состояния	X	Υ	Сигнал возбужде- ния
,	1	a0	00000	a0	00000	!x1	-	-
,	2	a0	00000	a1	00001	x1	-	D0
,	3	a1	00001	a1	00001	!x2	Y1	D0
•	4	a1	00001	a2	00010	x2	Y1	D1
•	5	a2	00010	a3	00011	!x3	Y1	D1,D0
,	6	a2	00010	a8	01000	x3	Y1	D3
•	7	а3	00011	a3	00011	!x4	Y3	D2,D1
•	8	а3	00011	a4	00100	x4	Y3	D2

	Nº	Исх. состояние	Код исходного состояния	следующее состояние	Код след. состояния	X	Y	Сигнал возбужде- ния
	9	a4	00100	a5	00101	!x5	y4	D2,D0
•	10	a4	00100	a9	01001	x5	y4	D3,D0
•	11	a5	00101	a6	00110	-	Y5,y6 ,y7,y8	D2,D1
•	12	a6	00110	a7	00111	-	у9	D2,D1,D0
9	13	a8	01000	a9	01001	-	y10	D3,D0
	14	a7	00111	a10	01010	x6	y10	D3,D1
9	15	a7	00111	a11	01011	!x6	y10	D3,D1,D0
9	16	a9	01001	a14	01111	_	у5	D3,D2,D1,

Nº	Исх. состояние	Код исходного состояния	следующее состояние	Код след. состояния	X	Υ	Сигнал возбуждения
17	7 a10	01010	a11	01011	-	y11	D3,D1,D0
18	3 a11	01011	a12	01100	-	y12	D3,D2
19	a12	01100	a13	01101	x7	Y13, y14	D3,D2,D0
20	) a12	01100	a10	01010	!x7, x6	Y13, y14	D3,D1
21	a12	01100	a11	01011	!x7, !x6	Y13, y14	D3,D1,D0
22	2 a13	01001	a14	01110	-	y15	D3,D2,D1
23	3 a14	01111	a14	01110	!x8	Y16, y17	D3,D2,D1
24	l a14	01111	a15	01111	x8	Y16, y17	D3,D2,D1,D0

	Nº	Исх. состояние	Код исходного состояния	следующее состояние	Код след. состояния	X	Υ	Сигнал возбужде- ния
•	25	a15	01111	a15	01111	!x8	Y16, y17	D3,D2,D1 ,D0
	26	a15	01111	a16	10000	x8	Y16, y17	D4
	27	a16	10000	a0	00000	ı	y18	-
•								
•								
•								
•								

#### Функции сигналов возбуждения

D0=a0\*x1+a1\*!x2+a2\*!x3+a4\*!x5+a4\*x5 +a7\*!x6+a15\*!x8

■ D2= и т.д.

X1	X2	Х3	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$Y=!x1!x2x3+(!x1x2!x3+!x1x2x3)+$$

$$+(x1x2!x3+x1x2x3)$$

$$Y=1x11x2x3+1x1x2+x1x2$$

$$Y=1x11x2x3+x2$$

Таблица сократилась:

x1	x2	x3	Υ
0	0	1	1
*	1	*	1

Данный подход можно распространить на систему булевых функций:

$$Y_i = f_i(x_1, x_2, .....x_5)$$
  
 $i = 1, ..., 4$ 


Пусть заданы четыре булевых функции от 5-ти переменных.


)	x1	x2	<b>x</b> 3	x4	x5	Y1	Y2	Y3	Y4
	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	0	0	0	1	*	0	1	0	1
•	0	0	*	0	1	0	1	1	1
	1	*	1	*	*	0	0	0	1

x1	x2	x3	x4	x5	Z	Y1	Y2	Y3	Y4
0	0	0	0	0	<b>Z</b> 1	1	0	1	1
0	0	0	1	*	<b>Z</b> 2	0	1	0	1
0	0	*	0	1	Z3	0	1	1	1
1	*	1	*	*	<b>Z</b> 4	0	0	0	1


- ¶ Y1=Z1;
- ¶ Y2=Z2+Z3;
- ¶ Y3=Z1+Z3;
- ¶ Y4=Z1+Z2+Z3+Z4
- ПЗУ реализуют произвольную логическую функцию, заданную в виде таблицы истинности, а ПЛМ минимизированную логическую функцию

### Структура ПЛМ

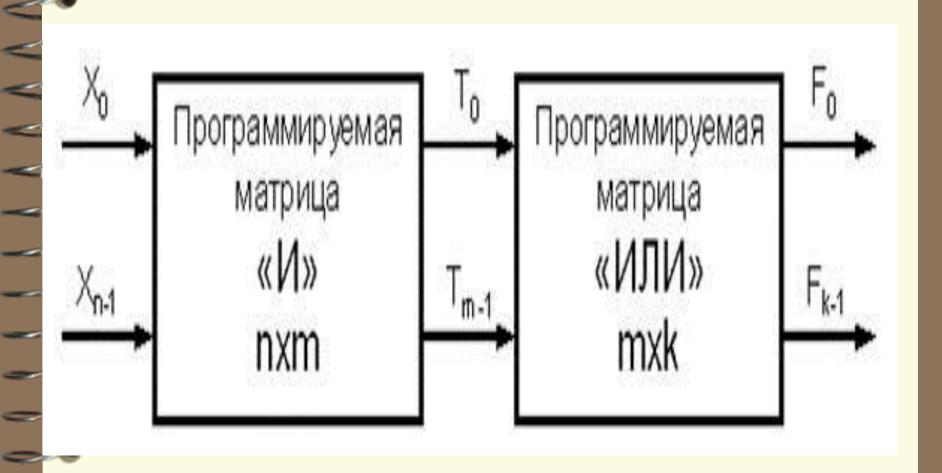

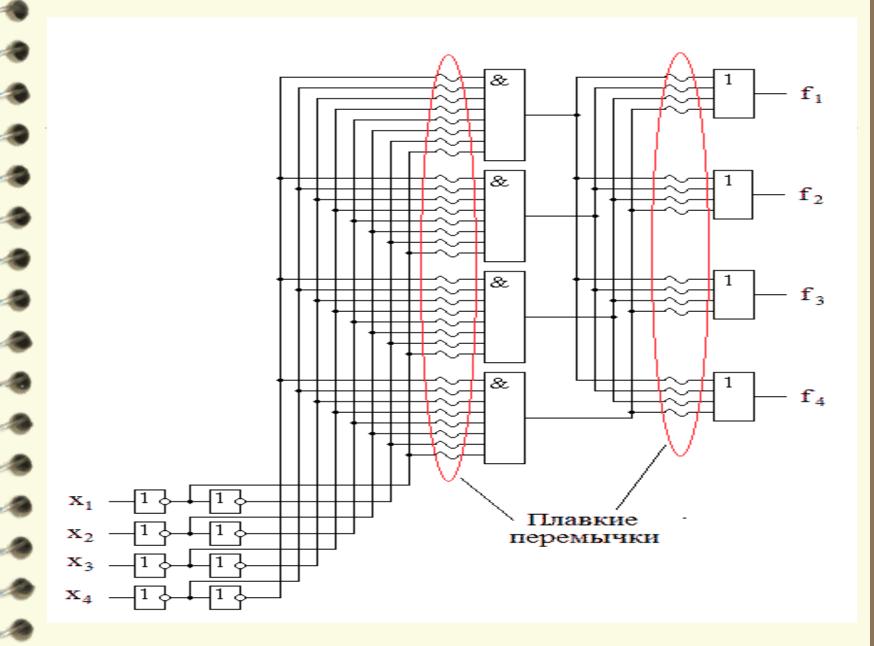


### Электрическая схема ПЛМ

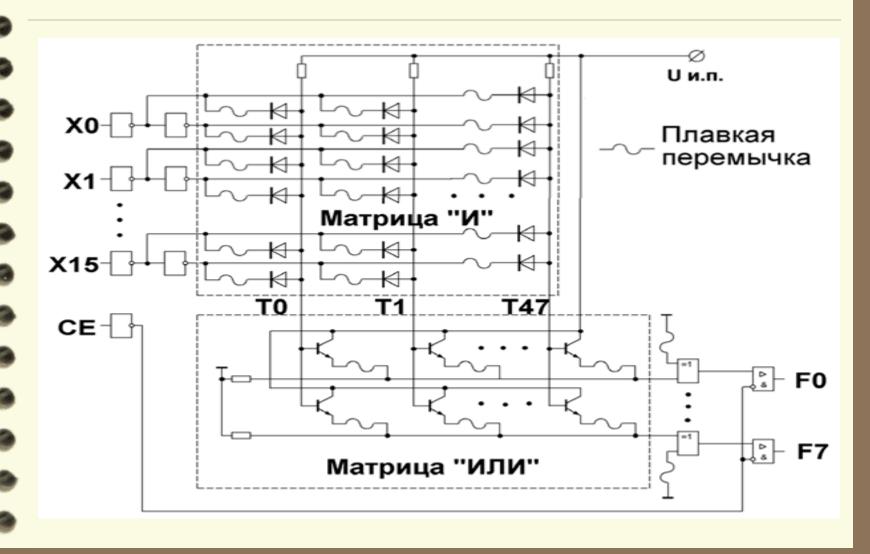


#### УГО ПЛМ

Для того чтобы отличать ПЛМ от ПЗУ при изображении принципиальных электрических схем, в среднем поле условного графического обозначения

пишется PLM

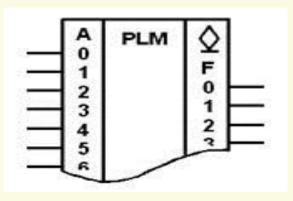

### Построение УА на ПЛМ

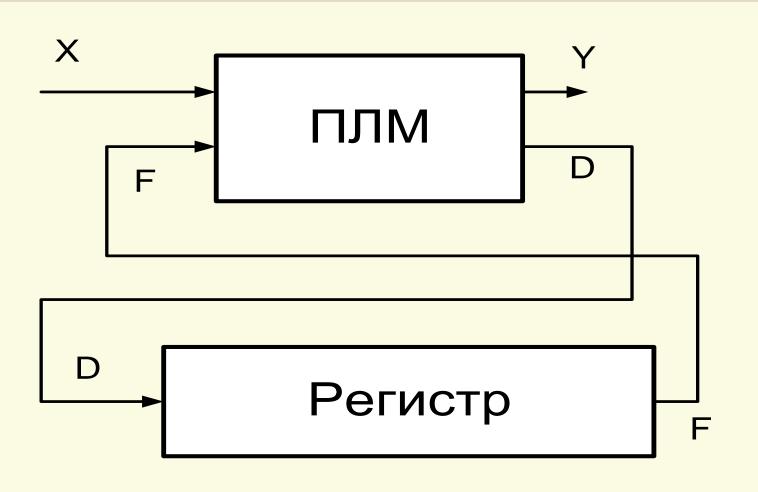

### Определение набора ПЛМ

- ПЛМ имеют 16 входов,8 выходов и от 48 до 68 конъюнкций.
- Для определения необходимого количества (Q) ПЛМ, для реализации
- управляющего автомата, имеющего **К** разрядов регистра и **m** число управляющих сигналов у, формируемых в автомате используется формула:

# Формула для определения необходимого количества ПЛМ

$$Q = \int (K + m)/8$$

# Порядок подготовки таблиц для программирования ПЛМ

□ Распределить управляющие сигналы и сигналы возбуждения между всеми ПЛМ (сигналы возбуждения D1-Dn подавать на входы регистра состояний. Каждый из этих сигналов может быть закреплён только за одной ПЛМ.

### Подготовка таблиц ПЛМ

- Выполнить (виртуальное) программирование ПЛМ. Для каждой ПЛМ составить таблицу соединений.
- В каждой таблице указать входы, выходы и строки.
- На входы F1 − Fk всех ПЛМ подключить выходы регистра состояний (старшие слева- младшие справа). На остальные входы ПЛМ подключить осведомительные сигналы (условий), используемые в данной ПЛМ. Неиспользуемые входы ПЛМ не указывать. Число входов не должно превышать 16. Число выходов в каждой ПЛМ не должно превышать 8.

### Подготовка таблиц ПЛМ

- В каждой строке входов прямое значение переменной кодировать единицей, инверсное – нулём, а безразличное звёздочкой.
- На выходах единицей обозначать необходимость использовать данную конъюнкцию (строку) в булевской функции, описывающей соответствующую выходную переменную (управляющий сигнал Y или сигнал возбуждения D).
- ¶ Число строк в каждой матрице не должно превышать 68.