Plan de câblage du boîtier de porte

Projet Soda · modules Wi-Fi des portes P01 à P06 · vue de face, couvercle retiré · rév. C du 21/10/2026 · page 1/2

câble W1 : 7 fils noirs numérotés · 24 V alternatif · 32 V continu (+) · 0 V continu (−) · relais K1, ouverture · relais K2, fermeture

Armoire de la porte (existant)

On ajoute les fils 1 à 6 et VJ sur 7 points du circuit existant.
Leur emplacement exact est trouvé pendant les essais.
Tableau à remplir : page 2.

	Points dans l'armoire
bouton vert · NO, côté 1	a
bouton vert · NO, côté 2	b
24 V AC protégé par fusible	24V
0 V du 24 V AC	0V
fermeture · NO, côté 1	c
fermeture · NO, côté 2	d
terre, si demandée	PE


On ne débranche rien : nos fils 1 à 6 s'ajoutent en parallèle de ce qui existe.

Le contact NO du bouton vert se ferme quand on appuie. K1 fait la même chose, d'où le branchement en parallèle.

Jamais sur un contact NC (1-2) : c'est un arrêt.


Détails

Pont GBU4G, vu de face

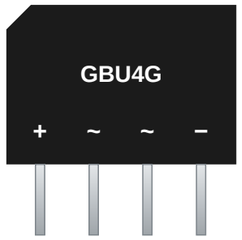

Coin biseauté = broche +.
Monté debout : une broche par bande.

Condensateur, vu de côté




+ patte longue — − bande claire

Borne Wago, vue de côté



fil avec embout : on l'enfonce ;
pour le retirer, pousser le levier orange

Boîtier Mureva 150 × 105 × 80 (IP55), fixé au mur à côté de l'armoire

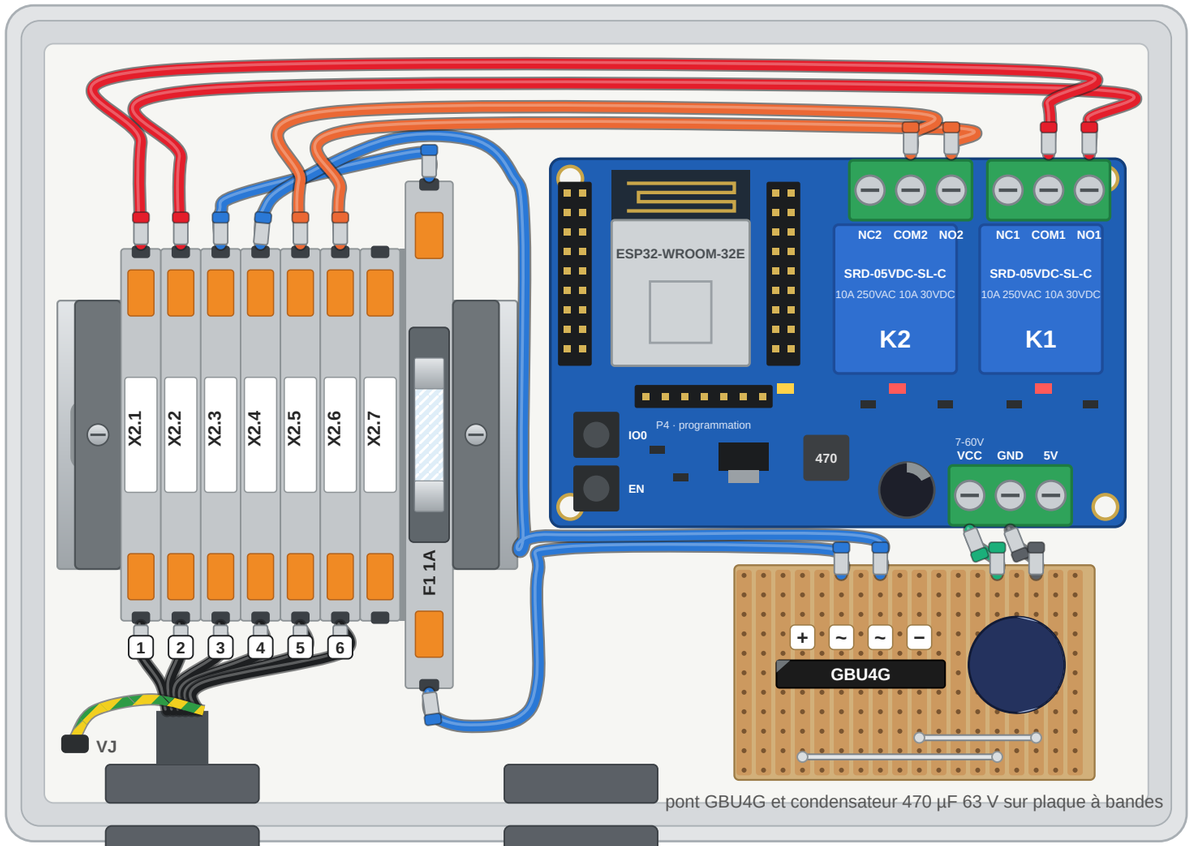

pont GBU4G et condensateur 470 µF 63 V sur plaque à bandes

M16 · câble W1 — M16 de réserve (bouchon)

presse-étoupe M20

Câble W1 · YSL-JZ 7G0,50 · gaine grise Ø ≈ 7,5 mm · longueur mesurée à chaque porte + 50 cm

Câble W1 (fils noirs numérotés)

1	point a, bouton vert	→ **X2.1**
2	point b, bouton vert	→ **X2.2**
3	point 24V (24 V AC protégé)	→ **X2.3**
4	point 0V	→ **X2.4**
5	point c, bouton de fermeture	→ **X2.5**
6	point d, bouton de fermeture	→ **X2.6**
VJ	point PE (si demandé)	→ **isolé**

Fils intérieurs (0,5 mm², embouts)

- X2.3 → F1 (haut)
- F1 (bas) → pont ~
- X2.4 → pont ~
- pont + → 7-60V
- pont − → GND
- X2.1 → COM1, X2.2 → NO1
- X2.5 → COM2, X2.6 → NO2

Points de contrôle

· Pont : coin biseauté = +, une broche par bande (cuivre dessous, bandes verticales).
· Condensateur : bande claire côté −.
· Fils K1 et K2 le long de la paroi du haut, loin de l'antenne.
· Rien sur NC1, NC2 ni 5V.
· Cotes intérieures 144 × 99 mm estimées : vérifier à réception.

Projet Soda · CCEP

Boîtier de porte, système Wi-Fi : plan de câblage
Vue de face, couvercle retiré · boîtier à l'échelle 1,25:1 sur A3
Rév. C · 21/10/2026 · Othmane Bennani · page 1/2
Couleurs des fils intérieurs : repères de lecture

Armoire de la porte : ce qui existe, ce qu'on cherche


Projet Soda · porte de l'armoire vue de l'arrière et intérieur, d'après les photos de l'armoire · rév. D · page 2/2

câble W1 : nos 7 fils — fils existants : couleurs de la photo — *** à confirmer sur place**

Rien n'est supposé : les points où se branchent nos fils sont trouvés pendant les essais, puis notés en bas.

A · Porte de l'armoire, vue de l'arrière


Comme sur la photo : chaque fil, de son appareil jusqu'à la gaine rose.

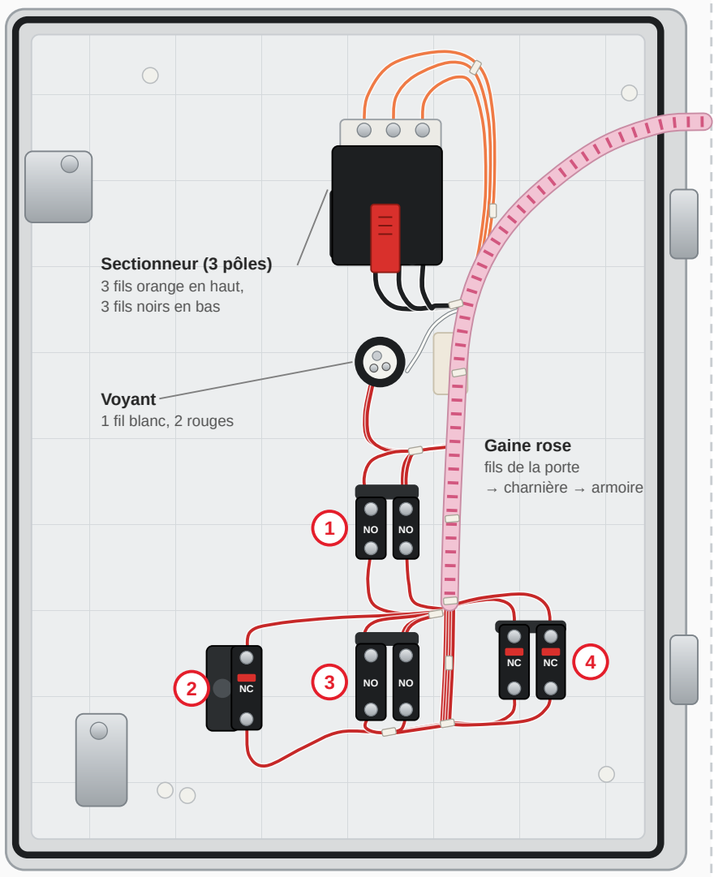

① et ③ : 2 contacts NO (bornes 3-4) chacun.
② et ④ : contacts NC (bornes 1-2). ② est monté tête en bas.
Le bouton vert est l'un des blocs NO (① ou ③) : lequel, à voir depuis la face avant avant les essais.
Les fils des blocs se rejoignent par des colliers, montent dans la gaine rose et passent par la charnière jusqu'à la goulotte du haut de l'armoire (vue B).

B · Intérieur de l'armoire


Les appareils et leurs fils, comme sur la photo. Nos points de raccordement ne sont pas dessinés.

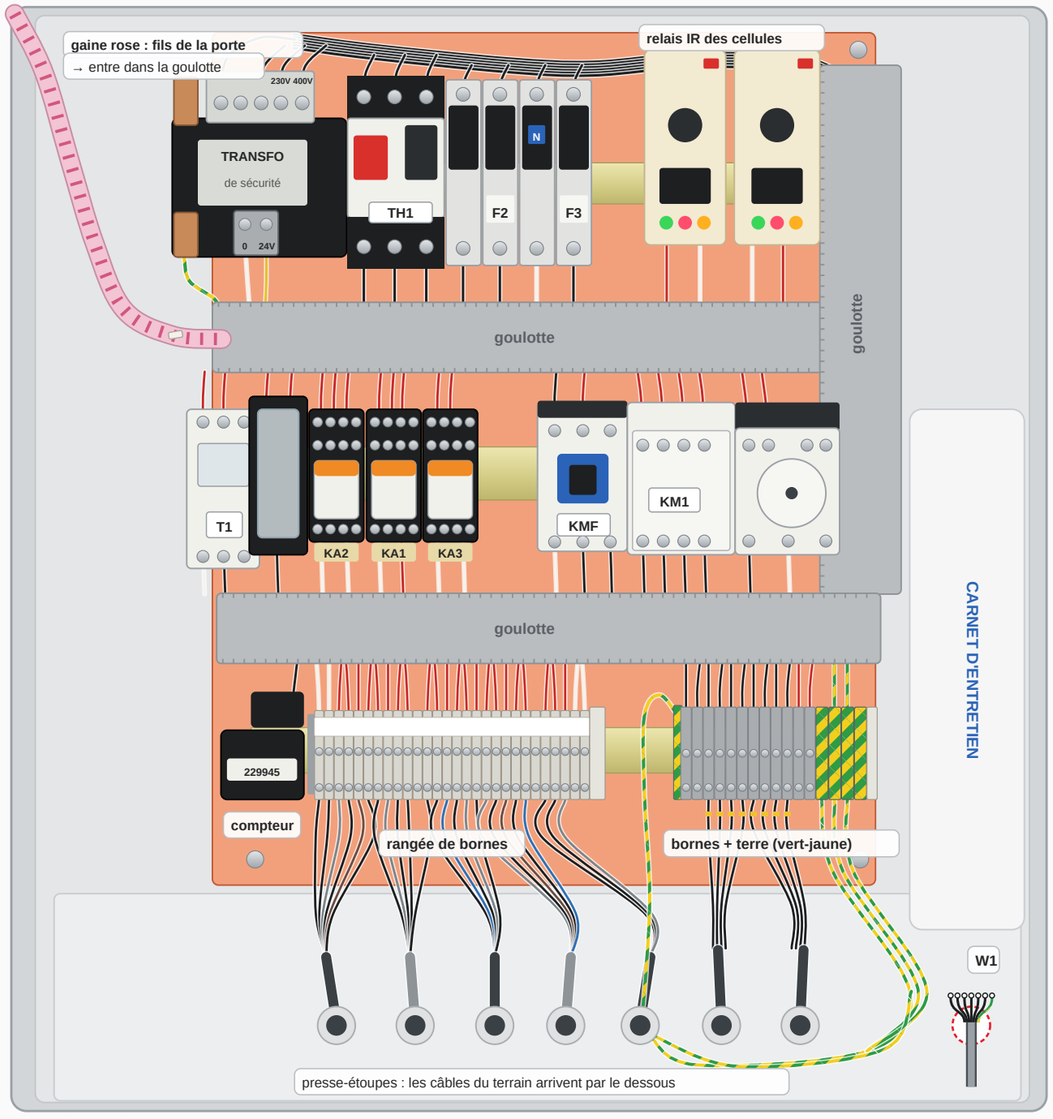

Fils dessinés d'après la photo. Dans les goulottes, leur trajet ne se voit pas : on voit où ils entrent et où ils ressortent.
Câble W1 : arrive par le bas (entrée à définir avec la maintenance), 7 fils libres ; leurs points sont trouvés pendant les essais.

C · De près


Si le point trouvé est une borne occupée

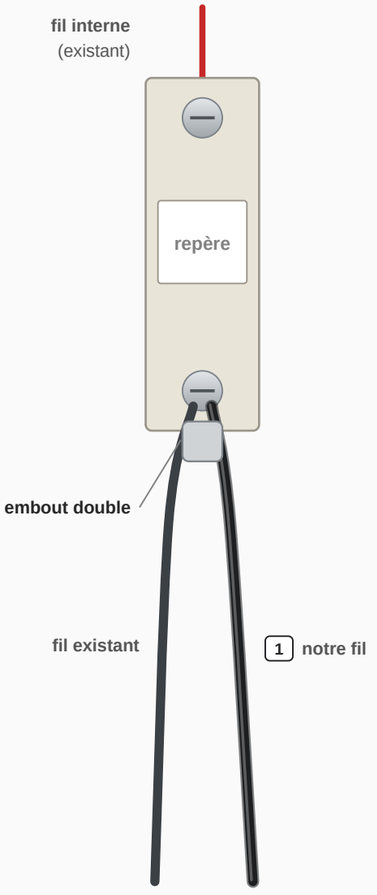

Deux fils sous la même vis, dans un embout double (2 × 0,5 mm², à prévoir si besoin).
Si les fils n'ont pas la même section : une borne en plus à côté, avec un pont.
Avis de la maintenance avant.

Les 7 points de raccordement : à remplir pendant les essais, armoire consignée

Fil	Point	Ce qu'il faut trouver	Trouvé où (repère, borne ou appareil)
1	a	un côté du contact NO du bouton vert (ouverture)	
2	b	l'autre côté du même contact NO	
3	24V	le 24 V AC, protégé par un fusible de l'armoire	
4	0V	le 0 V de ce 24 V AC	
5	c	un côté du contact NO du bouton de fermeture (portes concernées)	
6	d	l'autre côté du même contact NO	
VJ	PE	la terre, si la maintenance le demande	



NO · bornes 3-4
ouvert au repos :
K1 se met ici, en parallèle



NC · bornes 1-2
fermé au repos :
c'est un arrêt, jamais

Projet Soda · CCEP

Armoire de la porte : ce qui existe, ce qu'on cherche
D'après les photos de l'armoire GE ARIA L du 21/10/2026
Rév. D · 22/10/2026 · Othmane Bennani · page 2/2
Points de raccordement : notés pendant les essais