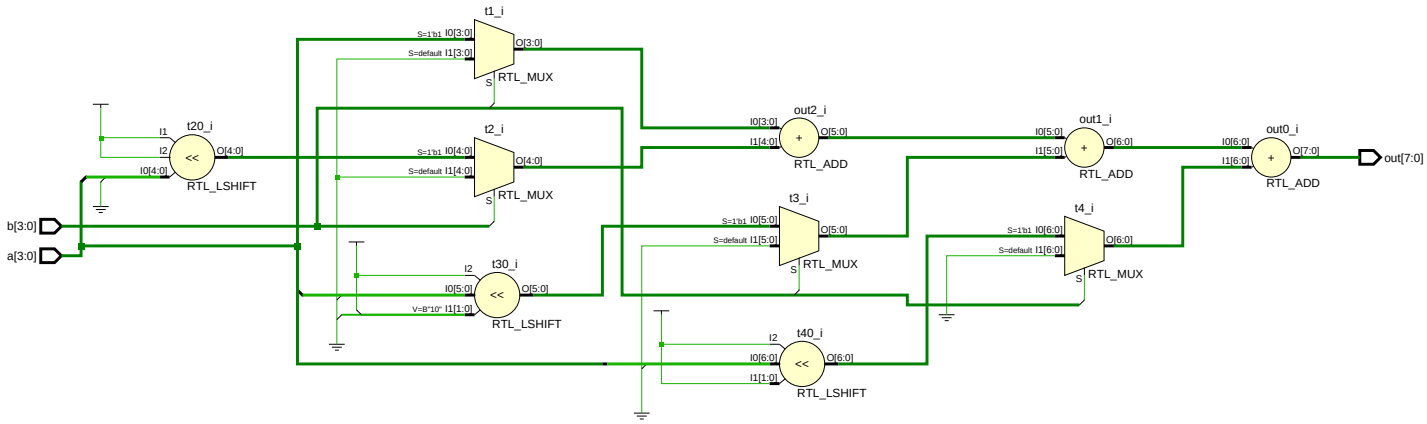
t1_i
S=1'b1 I0[3:0]
S=default I1[3:0]
O[3:0]
RTL_MUX
t20_i
I1
I2
I0[4:0]
<<
O[4:0]
RTL_LSHIFT
t2_i
S=1'b1 I0[4:0]
S=default I1[4:0]
O[4:0]
RTL_MUX
t30_i
I2
I0[5:0]
V=B"10" I1[1:0]
<<
O[5:0]
RTL_LSHIFT
b[3:0]
a[3:0]
out2_i
I0[3:0]
I1[4:0]
+
O[5:0]
RTL_ADD
t3_i
S=1'b1 I0[5:0]
S=default I1[5:0]
O[5:0]
RTL_MUX
t40_i
I2
I0[6:0]
I1[1:0]
<<
O[6:0]
RTL_LSHIFT
out1_i
I0[5:0]
I1[5:0]
+
O[6:0]
RTL_ADD
t4_i
S=1'b1 I0[6:0]
S=default I1[6:0]
O[6:0]
RTL_MUX
out0_i
I0[6:0]
I1[6:0]
+
O[7:0]
RTL_ADD
out[7:0]