
为大家介绍一下拿到 BPI:Bit Webduino 板子后,应该如何开始我的第一步呢?


我们的 BPI:Bit 板完全放弃了有线连接,只要有 Wi-Fi, 就能连接,同时 Webduino 图形化编程,程序段整合为积木块,在搭建继母的同时就完成了编程操作,完全解放你的想象力。

首先, 板子需要供电, BPI:Bit 板子如何供电呢?

• 板子一共有3种供电方式,可以任选其一。

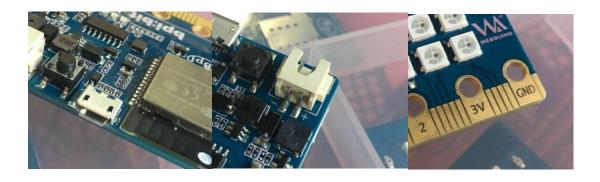

- 1. USB 线供电, bit 板设计有 Micro USB 接口,在日常生活中线材比较常见,使用起来相当方便。
- 2. 通过 2Pin 电池插座供电,可以通过锂电池,电池组等来对板子进行供电,接口有防呆设计,不用担心电源接反的问题。
- 3. 通过金手指进行供电,板子下端的金手指包含了电源接口,同时兼备输入与输出功能,兼容性很高。
- 在电源接通之后,在进入到使用 Webduino 图形化编程之前还有一个步骤需要操作一下。 那就是对板子进行设置与 Wi-Fi 连接。

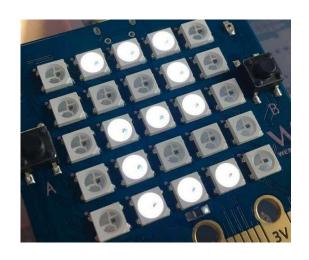

• BPI:Bit 接上电源后,会先以白色光显示四位数编码,这是为了区别自己与别人的板子,然后会开始闪烁红光,这个时候,我们使用一台可以连接 Wi-Fi 网络的设备如电脑、平板甚至是手机来搜索 Wi-Fi 网络,这是可以看到 bitxxxx,然后输入默认密码[12345678]进行联机。



• 然后打开浏览器,在地址栏里面输入「192.168.4.1」(这里是 BPI:Bit Webduino 设置页面)



• 上面除了「必须」设定的所在场所的 Wi-Fi 名称与密码,也可以设定 bit 板在 Wi-Fi 搜索中所显示的名称 和密码 (避免其他人使用默认密码对你 bit 板的误控制),Device ID 是 Bit 出厂时配发唯一 ID,无法填写与修改,也不会与其他人重复,下方还有个 Server 的选项,请选择「China」(这里对应的是大陆版本的固件)。最后点击 SUBMIT

WiFi SSID:	webduino.io
WiFi PWD:	webduino
Device ID: RkbtGQSyncvMtg8U3	
Device SSID:	bit0000
Device PWD:	12345678
MQTT Server: China • IP:0.0.0.0 , MAC:30:ae:a4:8f:ce:08	
SUBMIT	
Ver 0.1.01_0518_03	

• 点击 SUBMIT 之后,出现 跳出一个新页面,并有 SAVE OK 的字样表示设置成功,此时 Bit 开发板会重启并闪烁红灯,当红灯熄灭,且绿灯亮起一次之后,表示 Bit 开发板已经 成功连接到环境内的 Wi-Fi。 (若红灯持续闪烁或恒亮,请移除电源,重新操作联网与设置步骤)

Save OK
WiFi SSID:webduino.io
WiFi PWD:webduino
Device ID:RkbtGQSyncvMtg8U3
Device SSID:bit0000
Device PWD:12345678
MQTT Server:china

• 在 BPI:Bit 板连接 Wi-Fi 之后,我们还会在附近的 Wi-Fi 里面看到的它的 SSID,只不过后面多了一串数字,这串数字就是它的最新获取到的 IP 地址,我们可以直接在浏览器输入这个地址对他进行设置,而不需要再去连接它的 Wi-Fi。



• 接下来呢来就是实际使用 Webduino 进行操控 BIT 开发板了,我们可以在 Webduino 的官 网右上角点击在线体验进入到 Blockly,然后通过堆叠积木的方式来实现你的想法。



• 当然,我们的 Webduino 支持模拟器操作,开始学习时候可以不使用实体板子,在模拟器上运行,那么上面,我们就选择使用模拟器连线,Device ID 填入 1234,就可以使用模拟器了。我们可以在模拟器对我们的想法进行验证,然后再去 BPI:Bit 板子上实现我们的脑洞。