


Pfeil (SMD)

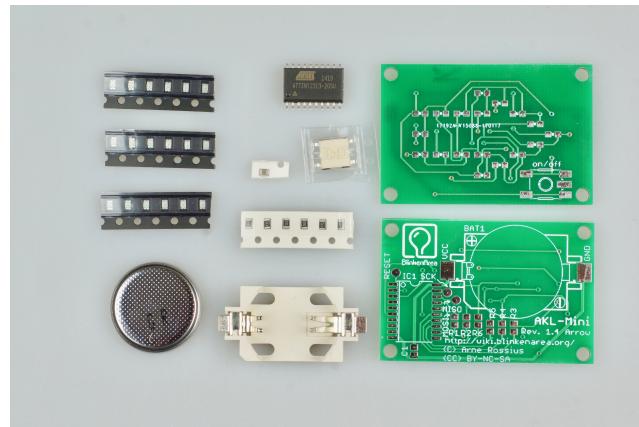


Menge	Name	Beschreibung	Beschriftung/Farbcde
1	C1	Keramik Kondensator 100nF	
1	IC1	Mikrocontroller Atmel ATTiny 2313A	
18	LED1 - LED18	LED SMD 0805	
6	R1 - R6	Widerstand 47 Ohm	470
1	SW1	Taster	
1	BAT1	Batteriehalter	
1	Batterie CR2032		
1	Platine		

Schwierigkeit: ●●●●○

Anleitung V1.4 CC-BY-SA 4.0 Binary Kitchen e.V.
Platine V1.4 CC-BY-NC-SA Arne Rossius


Schritt 1

- a) Platine mit Klebestreifen auf der Unterlage befestigen

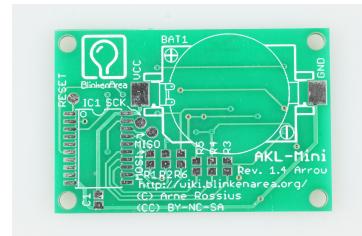


Schritt 2

- a) Lötpads mit Flussmittelgel aus Spritze bestreichen
- b) IC1 mit einem Klebeband aufnehmen. Klebeband sollte dabei nur die Hälfte vom IC bedecken
- c) Anschließend kann der IC mit Klebeband ausgerichtet und fixiert werden
- d) Ausrichtung wichtig: Kleiner Punkt auf IC muss mit Punkt auf der Platine links oben übereinstimmen
- e) Alle Beinchen mit Lötzinn auf der Platine auflöten
- f) Anschließend kann Klebeband entfernt werden und die andere Seite befestigt werden

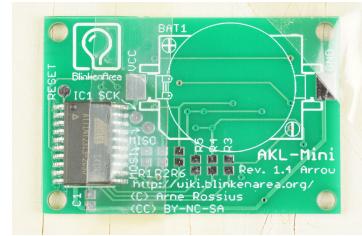


Schritt 3

- a) Widerstände R1 bis R6 auflöten
- b) Dazu ein Pad verzinnen
- c) Anschließend Zinn aufheizen und den Widerstand seitlich mit der Pinzette zuführen
- d) Danach zweite Seite festlöten

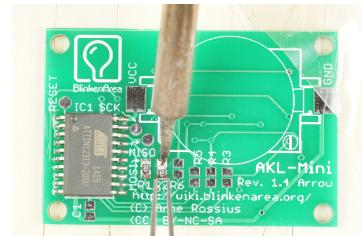



Schritt 4

- a) Kondensator C1 mit der zuvor vorgestellten Technik auflöten

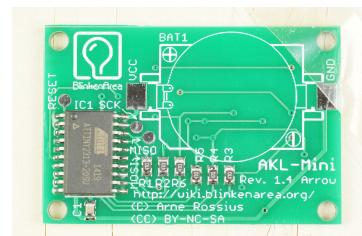


Schritt 5

- LEDs mit der zuvor vorgestellten Technik auflöten
- Dazu Platine umdrehen
- Ausrichtung wichtig!
- Auf der Platine sind Pfeile aufgedruckt. Auf der LED ein T. Der Vertikale Strich des T muss auf die Seite der Pfeilspitze zeigen

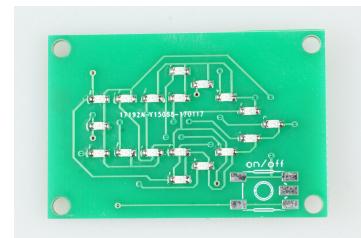

Schritt 6

- Schalter mit üblicher Technik auflöten
- Ausrichtung ist egal

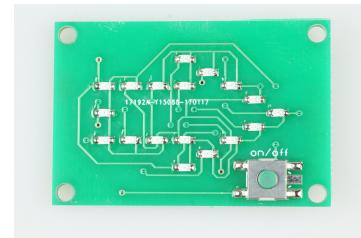

Schritt 7

- Batteriehalter auflöten
- Dazu Platine umdrehen
- Batteriehalter und Platine haben aufgedrucktes Plus und Minus Symbol. Dieses muss übereinstimmen



Schritt 8

- Batterie einlegen
- Fertig!

