


Herz (DIP)

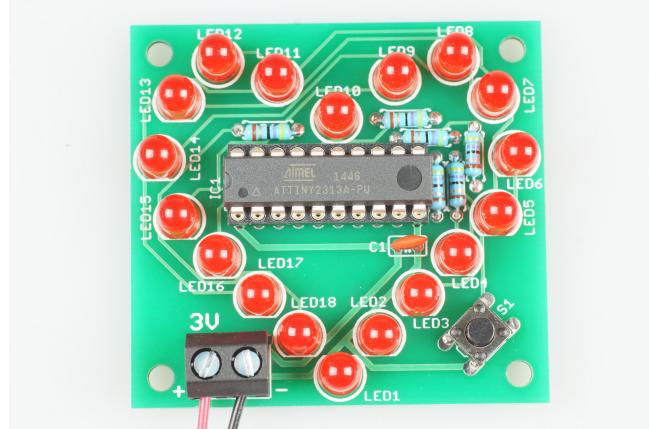


Menge	Name	Beschreibung	Beschriftung/Farbcode
1	C1	Keramik Kondensator 100nF	104
1	IC1	Mikrocontroller Atmel ATTiny 2313A	
18	LED1 - LED18	LED 5mm	
6	R1 - R6	Widerstand 47 Ohm	Gelb - Lila - Schwarz - Gold - Braun
1	S1	Taster	
1	X1	Klemme 2-polig	
1	IC-Sockel 20-polig		
1	Batteriehalter		
2	Batterie Mignon (AA)		
1	Platine		

Schwierigkeit: ●●○○○

Anleitung V2.2 CC-BY-SA 4.0 Binary Kitchen e.V.
Platine V2.2 CC-BY-NC-SA Arne Rossius


Schritt 1

- a) "Tipps:
- b) Widerstandgröße kann über Farbkodierung ermittelt werden
- c) Ausrichtung der Platine so, dass LED-Bezeichnung normal gelesen werden kann (siehe Bild)
- d) Ausrichtung bei Widerständen ist egal
- e) LEDs haben eine Flache Seite und ein kürzeres Beinchen. Beides zeigt die negative Seite an"

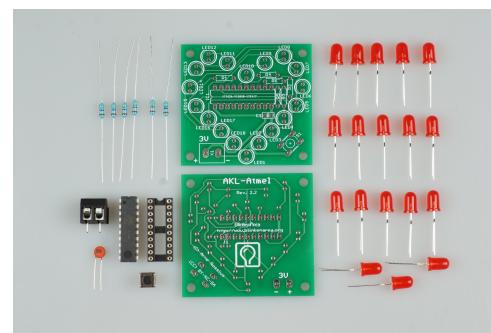


Schritt 2

- a) IC1-Fassung mit der Nase nach links auf die Platine löten

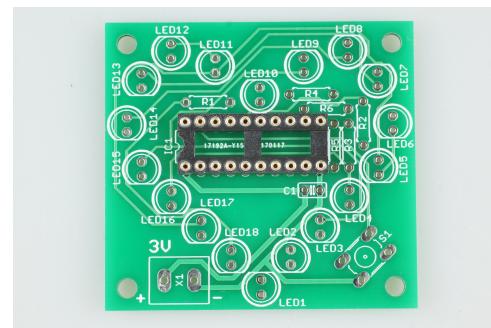


Schritt 3

- a) Widerstände R1 bis R6 (47 Ohm) einlöten
- b) Ausrichtung ist egal

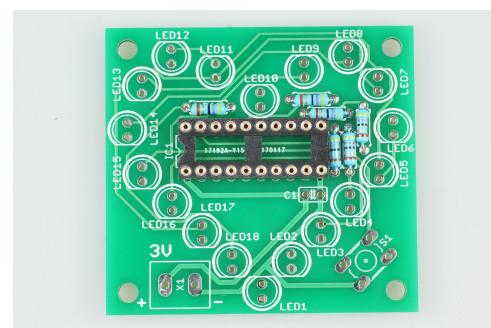


Schritt 4

- a) Kondensator C1 (104) auflöten
- b) Ausrichtung ist egal

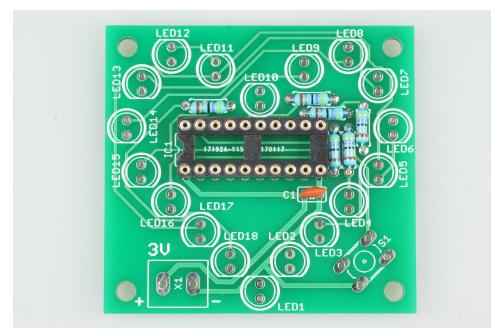


Schritt 5

- a) LED1 bis LED18 auflöten
- b) Achtung! Ausrichtung wichtig. Ausrichtung wechselt auf der Platine
- c) LEDs haben eine Flache Seite und ein kürzeres Beinchen. Beides zeigt die negative Seite an
- d) Auf der Platine wird die negative Seite durch eine Abflachung dargestellt

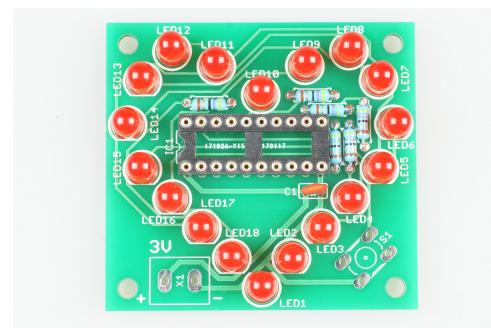


Schritt 6

- a) Schalter S1 auflöten
- b) Tipp: Beinchen haben unterschiedliche Abstände. Es muss nichts verbogen werden. Schalter passt exakt

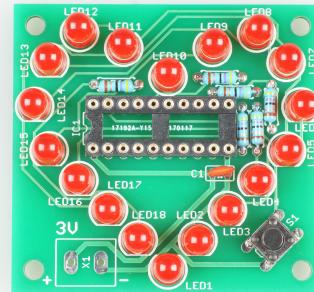

Schritt 7

- a) Stromanschluss X1 mit Öffnung nach unten

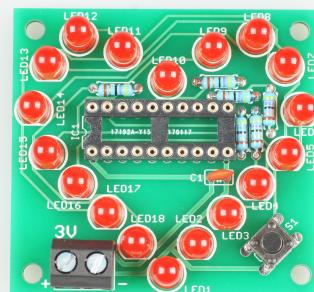

Schritt 8

- a) IC1 mit der Nase nach links in Fassung einstecken
- b) Tipp: Die Beinchen des ICs müssen leicht zurechtgebogen werden um in die Fassung zu passen; Batterie anschrauben; Batterien einlegen; Fertig!"

