


Herz (DIP)

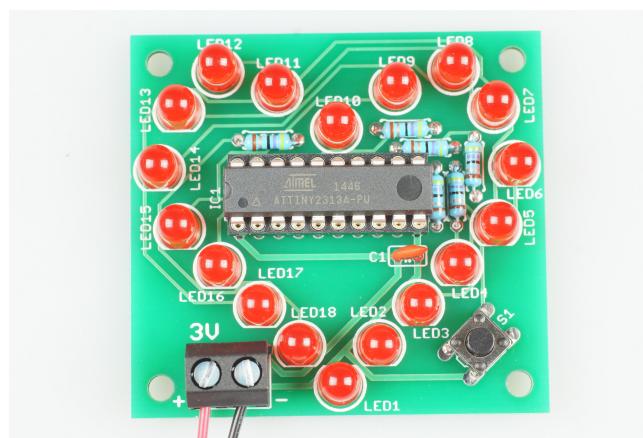

Menge	Name	Beschreibung	Beschriftung/Farbcode
1	C1	Keramik Kondensator 100 nF	104
1	IC1	Mikrocontroller Atmel ATTiny 2313A	
18	LED1-LED18	LED 5 mm	
6	R1-R6	Widerstand 47 Ω	YE VI BK GO BR
1	S1	Taster	
1	X1	Klemme 2-polig	
1	IC-Sockel 20-polig		
1	Batteriehalter		
2	Batterie Mignon (AA)		
1	Platine		


Schwierigkeit: ●●○○○ Bauzeit: 1–2 Stunden

Anleitung v2.2a CC BY-SA 4.0 Binary Kitchen e.V.
 Platine v2.2 CC BY-NC-SA Arne Rossius

Farblegende: SI = silber; GO = gold; BK = schwarz; BR = braun; RE = rot; OR = orange; YE = gelb; GR = grün; BL = blau;
 VI = violett; GR = grau; WH = weiß


Schritt 1

- a) Tipps:
- b) Widerstandsgröße kann über Farbkodierung ermittelt werden
- c) Ausrichtung der Platine so, dass LED-Bezeichnung normal gelesen werden kann (siehe Bild)
- d) Ausrichtung bei Widerständen ist egal
- e) LEDs haben eine Flache Seite und ein kürzeres Beinchen. Beides zeigt die negative Seite an

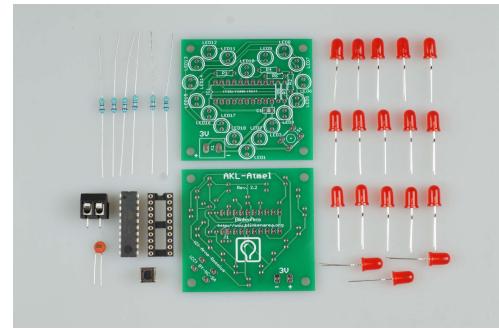


Schritt 2

- a) IC1-Fassung mit der Nase nach links auf die Platine löten

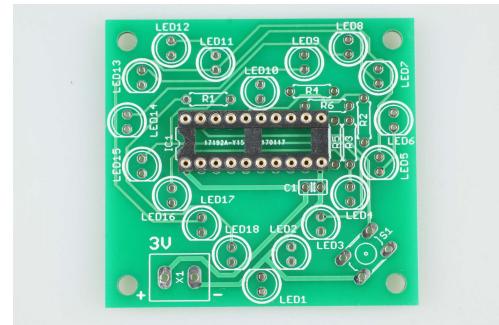


Schritt 3

- a) Widerstände YE VI BK GO BR einlöten
- b) Ausrichtung ist egal

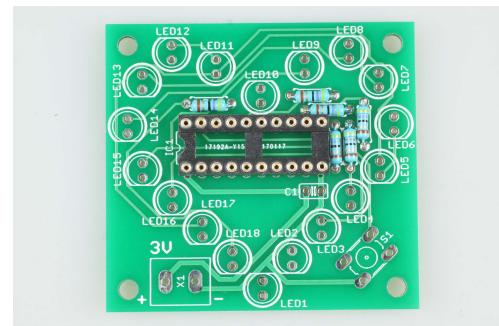


Schritt 4

- a) Kondensator [104] auflöten
- b) Ausrichtung ist egal

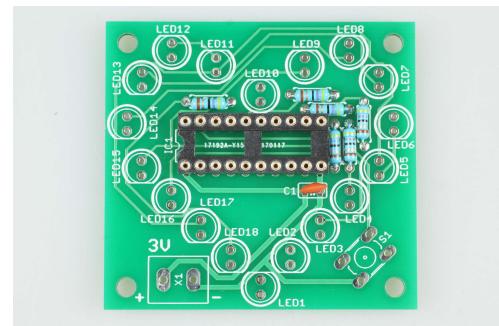


Schritt 5

- a) LED1 bis LED18 auflöten
- b) Achtung! Ausrichtung wichtig. Ausrichtung wechselt auf der Platinne
- c) LEDs haben eine Flache Seite und ein kürzeres Beinchen. Beides zeigt die negative Seite an
- d) Auf der Platine wird die negative Seite durch eine Abflachung dargestellt

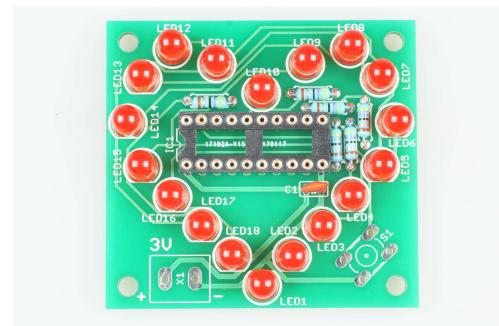


Schritt 6

- Schalter S1 auflöten
- Tipp: Beinchen haben unterschiedliche Abstände. Es muss nichts verbogen werden. Schalter passt exakt

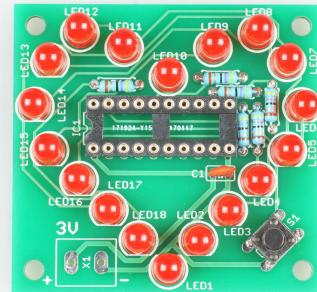

Schritt 7

- Stromanschluss X1 mit Öffnung nach unten auflöten.
- Die Kabel können auch direkt aufgelötet werden.

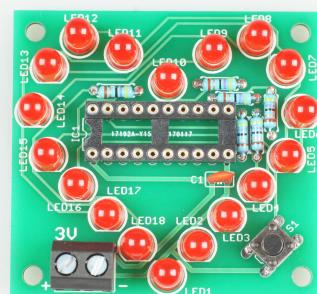

Schritt 8

- IC1 mit der Nase nach links in Fassung einstecken
- Tipp: Die Beinchen des ICs müssen leicht zurechtgebogen werden, um in die Fassung zu passen
- Eventuell Isolierung an den Spitzen der Anschlusskabel der Batterie entfernen und verzinnen
- Batterie anschrauben (+ rot, - schwarz)
- Batterien einlegen
- Fertig!

