Pfeil (SMD)




Menge	Name	Beschreibung	Beschriftung/Farbcode
1	C1	Keramik Kondensator 100 nF	
1 18	IC1 LED1-LED18	Mikrocontroller Atmel ATTiny 2313A LED SMD 0805	
6	R1-R6	Widerstand 47 Ω	470
1	SW1	Taster	
1	BAT1	Batteriehalter	
1	Batterie CR2032		
1	Platine		

Schwierigkeit: ••••

Anleitung v1.4a © 10 CC BY-SA 4.0 Binary Kitchen e.V. Platine v1.4 © 10 CC BY-NC-SA Arne Rossius


Schritt 1

a) Platine mit Klebestreifen auf der Unterlage befestigen

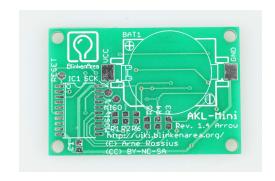


Schritt 2

- a) IC1 mit einem Klebeband aufnehmen. Klebeband sollte dabei nur die Hälfte vom IC bedecken
- b) Anschließend kann der IC mit Klebeband ausgerichtet und fixiert werden
- c) Ausrichtung wichtig: Kleiner Punkt auf IC muss mit Punkt auf der Platine links oben übereinstimmen
- d) Alle Beinchen mit Lötzinn auf der Platine auflöten
- e) Anschließend kann Klebeband entfernt werden und die andere Seite befestigt werden

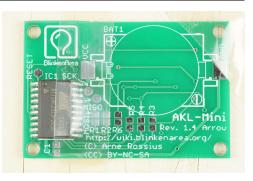


Schritt 3

- a) Widerstände R1 bis R6 auflöten
- b) Dazu ein Pad verzinnen
- c) Anschließend Zinn aufheizen und den Widerstand seitlich mit der Pinzette zuführen
- d) Danach zweite Seite festlöten

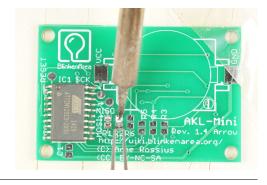

Schritt 4


a) Kondensator C1 mit der zuvor vorgestellten Technik auflöten

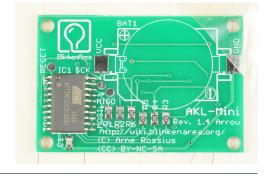




Schritt 5


- a) Achtung! Ausrichtung der LEDs wichtig! Zuerst alle Punkte des Schrittes lesen
- b) LEDs genauso wie die Widerstände auflöten
- c) Dazu Platine umdrehen
- d) Die LEDs haben auf der Oberseite einen kleinen grünen Strich am Rand
- e) Auf der Platine sind kleine Pfeile oder kleine Punkte aufgedruckt
- f) Die Pfeile oder Punkte auf der Platine zeigen die Seite an, an die der kleine grüne Strich muss
- g) Tipp: Sollten die Pfeile oder Punkte auf der Platine schlecht zu sehen sein, beachte die Layout-Zeichnung auf der letzten Seite der Anleitung

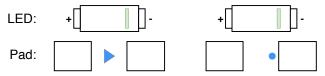

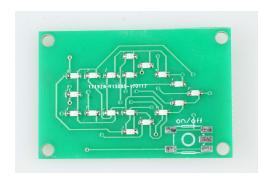


Schritt 6

- a) Schalter mit üblicher Technik auflöten
- b) Ausrichtung ist egal

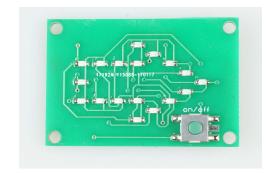

Schritt 7

- a) Batteriehalter auflöten
- b) Dazu Platine umdrehen
- Batteriehalter und Platine haben aufgedrucktes Plus und Minus Symbol. Dieses muss übereinstimmen

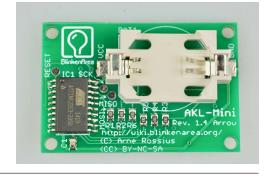

Schritt 8

- a) Achtung: Batterie korrekt einlegen! Ein Metallabnehmer (siehe Bild: Linker Metallabnehmer) muss oben auf die Batterie greifen
- b) Einschalten
- c) Fertig!





