


Pfeil (SMD)

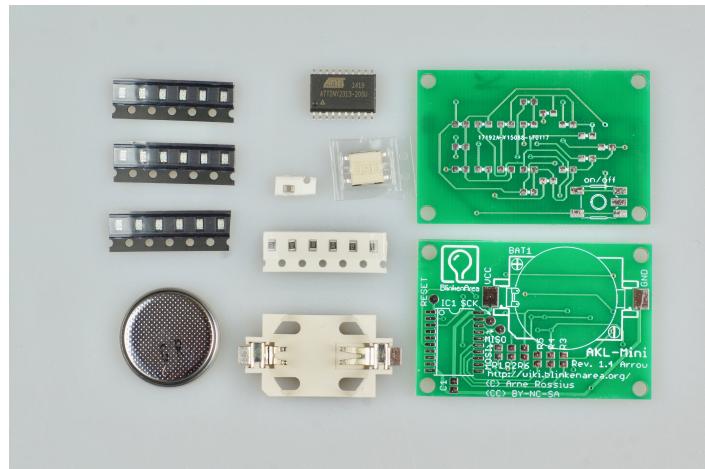


Menge	Name	Beschreibung	Beschriftung/Farbcode
1	C1	Keramik Kondensator 100nF	
1	IC1	Mikrocontroller Atmel ATTiny 2313A	
18	LED1 - LED18	LED SMD 0805	
6	R1 - R6	Widerstand 47 Ohm	470
1	SW1	Taster	
1	BAT1	Batteriehalter	
1	Batterie CR2032		
1	Platine		

Schwierigkeit: ●●●●○

Schritt 1

- Platine mit Klebestreifen auf der Unterlage befestigen

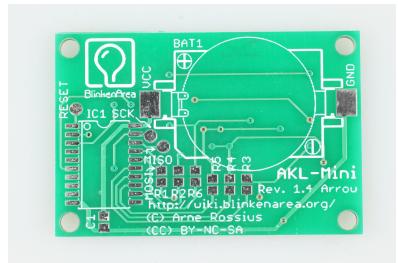


Schritt 2

- Lötpads mit Flussmittelgel aus Spritze bestreichen
- IC1 mit einem Klebeband aufnehmen. Klebeband sollte dabei nur die Hälfte vom IC bedecken
- Anschließend kann der IC mit Klebeband ausgerichtet und fixiert werden
- Ausrichtung wichtig: Kleiner Punkt auf IC muss mit Punkt auf der Platine links oben übereinstimmen
- Alle Beinchen mit Lötzinn auf der Platine auflöten
- Anschließend kann Klebeband entfernt werden und die andere Seite befestigt werden




Schritt 3

- Widerstände R1 bis R6 auflöten
- Dazu ein Pad verzinnen
- Anschließend Zinn aufheizen und den Widerstand seitlich mit der Pinzette zuführen
- Danach zweite Seite festlöten

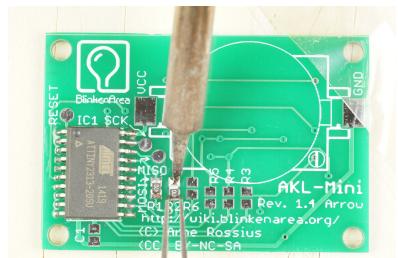



Schritt 4

- Kondensator C1 mit der zuvor vorgestellten Technik auflöten

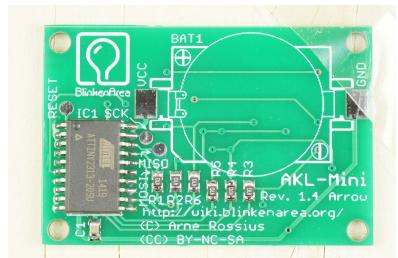


Schritt 5

- LEDs mit der zuvor vorgestellten Technik auflöten
- Dazu Platine umdrehen
- Ausrichtung wichtig!
- Auf der Platine sind Pfeile aufgedruckt. Auf der LED ein T. Der Vertikale Strich des T muss auf die Seite der Pfeilspitze zeigen

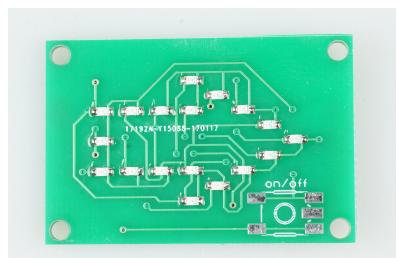

Schritt 6

- a) Schalter mit üblicher Technik auflöten
- b) Ausrichtung ist egal

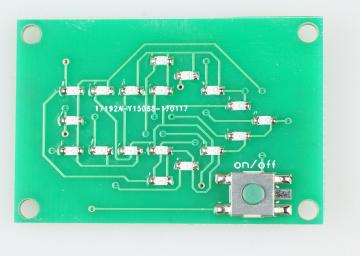

Schritt 7

- a) Batteriehalter auflöten
- b) Dazu Platine umdrehen
- c) Batteriehalter und Platine haben aufgedrucktes Plus und Minus Symbol.
Dieses muss übereinstimmen



Schritt 8

- a) Batterie einlegen
- b) Fertig!

