


Draussenfuchs Antenne

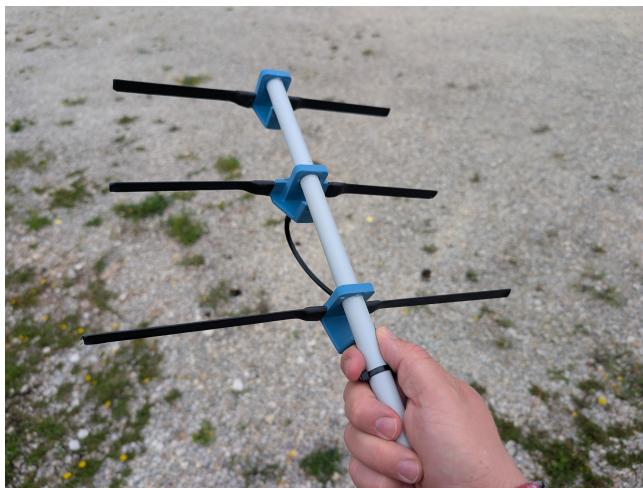

Anzahl	Beschreibung
1	Maßband
2	3D-Druck Teile
1	3D-Druck-Teil für Platine
100 mm	Schrumpfschlauch 12 mm mit Kleber
1 m	Schrumpfschlauch 12 mm ohne Kleber
300 mm	Installationsrohr (16 mm Durchmesser)
1	Yagi-Platine
1	SMA-Buchse
2	Kabelbinder 150 mm (optional)

Schwierigkeit: ●●○○○

Bauzeit: 30 – 50 Minuten

Anleitung v2.0  CC BY-SA 4.0 Binary Kitchen e.V.

Bausatz v2.0 MIT License [Harm, DK4HAA, draussenfuchs.de]

Sicherheitshinweise

- ACHTUNG: Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
- Wir empfehlen: Betreuung des Aufbaus und des Lötvorgangs durch eine erwachsene Person.
- Bewahre diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch sicher auf! Sie enthält wichtige Informationen.
- Sollte die Batterie einmal leer sein, ersetze diese nur mit einer neuen Batterie mit denselben Werten.
- Beim Löten werden der LötKolben, das Lötzinn und auch die Bauteile, die gelötet werden, sehr heiß.
- Während des Lötens und zusammenbau des Bausatzes IMMER eine Schutzbrille tragen.
- Verwende beim Löten immer eine feuerfeste Unterlage! Das verhindert das Wegrutschen der Bauteile.
- Um den LötKolben während des Aufbaus sicher aufzubewahren, benutze immer einen passenden Lötständer.
- Der Bausatz ist lediglich für den Batteriebetrieb vorgesehen.
- ACHTUNG: Schließe den Bausatz niemals an 230 V Netzspannung an! Es besteht absolute Lebensgefahr!
- Bitte führen Sie das Gerät nach Ablauf der Gebrauchszeit entsprechend zertifizierten Entsorgern zu. Das ist gut für die Umwelt und sorgt für eine korrekte Entsorgung.
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Entsorgung

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.


- **Verpackung:** Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien entsprechend.
- **Altgerät:** Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.

blinkyparts GmbH
Egerstr. 9
93057 Regensburg
GERMANY
blinkyparts.com



Schritt 1

- a) Prüfe, ob alle Teile vollständig vorhanden sind.

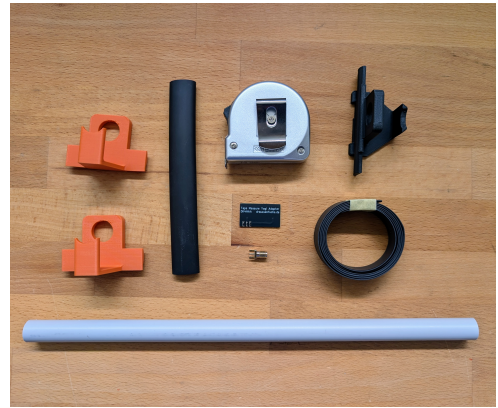

Schritt 2

- a) Ziehe das Maßband vollständig aus dem Abroller und hänge es am Ende aus.
b) Lass die Feder in den Abroller zurückspringen.
c) Schneide die Metallplatte am Ende des Maßbands ab.
d) Schneide 4 Stücke mit folgenden Längen zu: 1x346 mm, 2x145 mm, 1x280 mm.
e) Runde die Ecken der Stücke leicht ab.




Schritt 3

- a) Schleife bei den beiden kurzen Maßbandstücken den Lack an jeweils einem Ende auf einer Länge von etwa 1,5 cm ab.



Schritt 4

- a) Nimm die Platine und die SMA-Buchse zur Hand.
- b) Löte die SMA-Buchse auf die Platine.
- c) Achte darauf, dass alle Lötstellen sauber und fest verlötet sind.

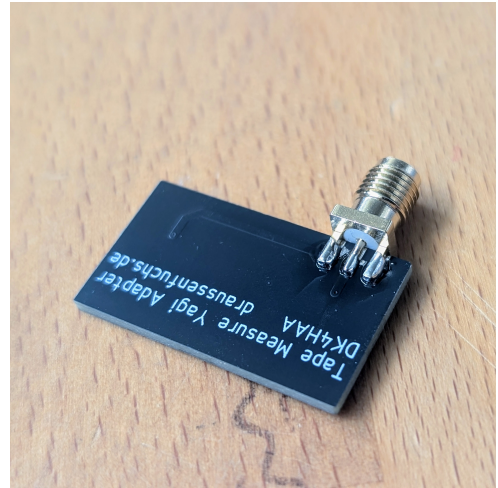


Schritt 5

- a) Verteile eine großzügige Menge Lötzinn auf den großen Löt pads der Platine.
- b) Trage auch auf der nach außen gebogenen Seite der Maßbänder ausreichend Lötzinn auf, damit sich die Temperatur besser verteilt.
- c) Löte die Maßbänder anschließend auf die Platine.
- d) Achte darauf, dass die Maßbänder parallel zueinander ausgerichtet sind und die Kante des Maßbands an der Kante des Löt pads ist. Es sollte nicht darüber hinausstehen.




Schritt 6

- a) Nimm die zwei gleichfarbigen 3D-Druck-Teile und schiebe jeweils den 280 mm langen Abschnitt und den 346 mm Abschnitt in den Schlitz an der Seite.
- b) Schieb solange, bis das Maßband zentriert ist und an beiden Enden gleich viel Maßband heraussteht.

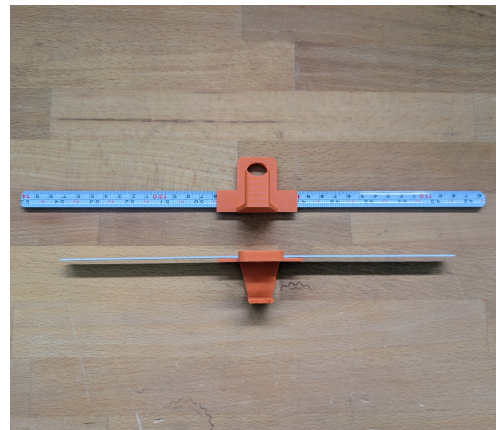

Schritt 7

- Schneide den kurzen Schrumpfschlauch mit Kleber in etwa 20 mm lange Stücke.
- Lege das gelötete Maßband in die Aussparung des übrigen (andersfarbigen) 3D-Druck-Teil.
- Stecke nun den Schrumpfschlauch so über das Maßband, dass dieser über die äußeren Schenkel des 3D-Drucks geht.
- Achtung: Der 3D-Druck hält nicht all zu viel Hitze aus. Sei mit einem Heißluftfön oder Feuerzeug hier vorsichtig.
- Erhitze den Schrumpfschlauch so, dass dieser sich zusammen zieht und den 3D-Druck mit der Antenne verklebt.

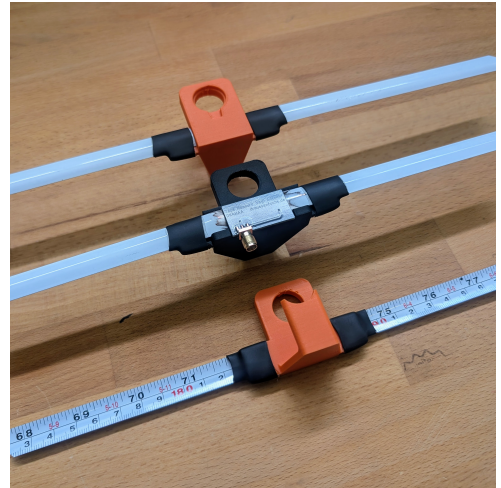


Schritt 8

- Schneide den langen Schrumpfschlauch in 6 Stücke.
- Diese sollten so lang sein, dass sie von der Mitte der Antenne bis kurz über die Enden der Maßbänder reichen.
- Schrumpfe jetzt die langen Schrumpfschläuche auf die Maßbänder.
- Achte darauf, dass die Enden der Maßbänder nicht hervorstehen, da sie sehr scharf sein können.



Schritt 9

- Nimm nun das Isolationsrohr zur Hand und schiebe die 3D-Druck-Teile auf: Das kürzeste kommt an die Spitze bündig (Position 0 mm). Danach kommt das Antennenteil, welches gelötet wurde an Position 110 mm. Anschließend das längste an Position 230 mm.

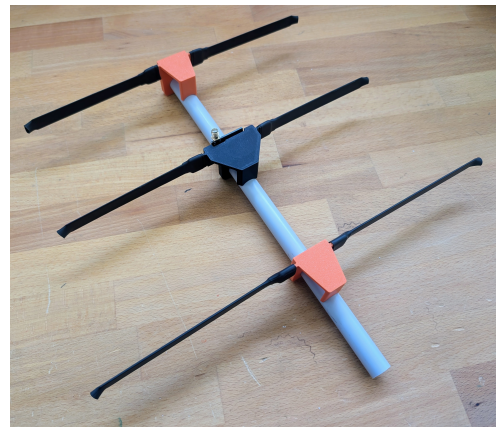


Schritt 10

- Richte nun die einzelnen Antennen zueinander aus, dass diese in einer Ebene sind. Kontrolliere nochmal die Abstände und verklebe dann das Kunststoffrohr mit den 3D-Druckteilen.



Schritt 11

- a) Nimm zwei Kabelbinder und fixiere die Platine noch mit dem 3D-Druck. Das ist nicht unbedingt nötig, hilft aber alles besser zu fixieren.
- b) Tipp: Im Bild siehst du auch wie du die Antennenschenkel einklappen kannst.

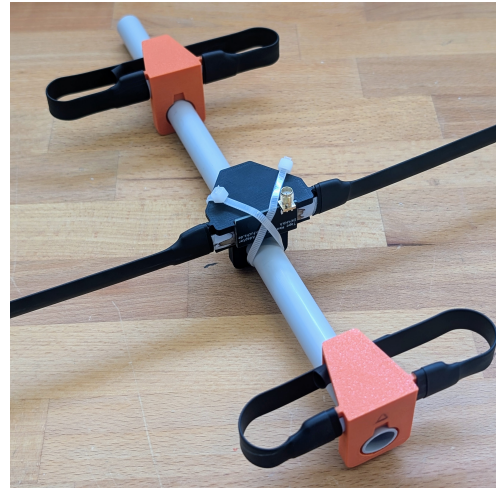

Schritt 12

- a) Du bist fertig! Versuche nun deinen ersten Fuchs zu finden!

