
FDS - Oppgave 1 PLS

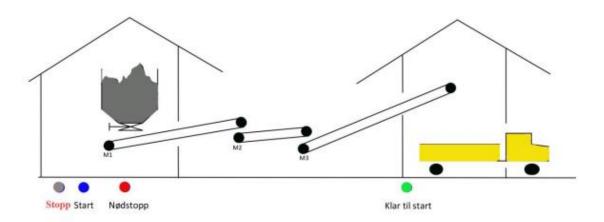

Oppgave

Figuren viser et anlegg der lastebilder kommer og henter grus. Lastebilen kjører inn i huset til venstre under transportbåndene. Operatøren må bort til det høyre huset for å forsikre seg om at alt er klart og trykker deretter "Klar til start". Da har han ti sekunder på å bevege seg til det venstre bygget for å trykke start. Ventilen og samlebåndene skal da starte i en bestemt sekvens og operatøren overvåker det hele fra en videoskjerm som viser hvordan lastebilen fylles. Operasjonen avsluttes ved å trykke stopp som avslutter det hele i en bestemt sekvens.

Gjør en komplett WBS, skriv FDS, dokumenter programdelene, programmet kodes inn i CodeSys og det skal lages en enkel visualisering.


FDS: Se egen fil

٦,


Koden:

```
PROGRAM PLC_PRG
          klar_til_start: BOOL;
klr_Stil_start_vippe: SR;
          klar_til_start_TON: TON;
          Klar_til_start_trykket: BOOL;
          Stopp: BOOL;
          Motortog: BOOL;
          Start: BOOL;
          Mototer_ON: SR;
11
          M3_SR: SR;
          M3: BOOL;
13
          MOTOR_M2: TON;
14
          M2_SR: SR;
          M2: BOOL;
16
          MOTOR_M1: TON;
17
          M1_SR: SR;
          M1: BOOL;
19
          Ventil: TON;
20
          Ventil_SR: SR;
21
          Vent_Open: BOOL;
22
          Stop_SR: SR;
23
          M3_Stopp: TON;
24
          Ml_Stopp: TON;
25
          M2_Stopp: TON;
26
     END VAR
```

Blokkdiagrammet;

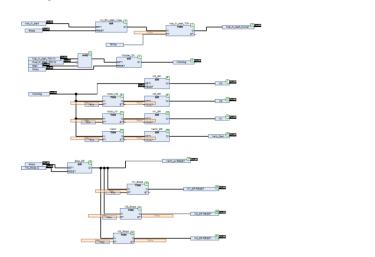


Nærbildet:

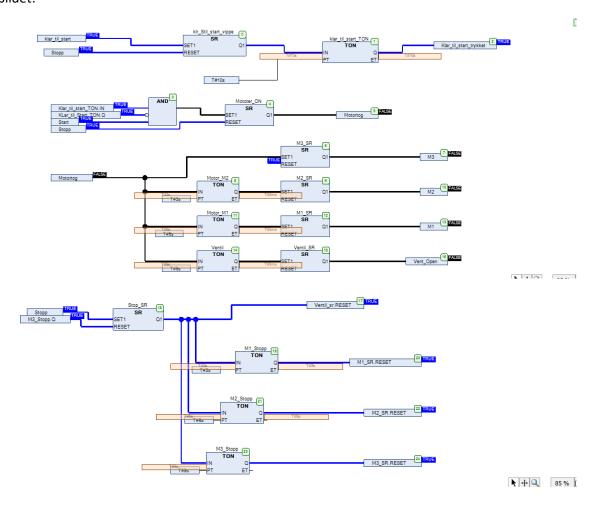

Visutalisering:

Visualization

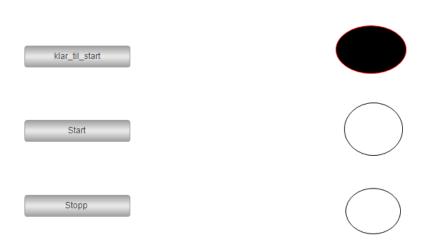


100 %

her er den svarte elipsen koblet til «klart_til_start_trykket»

Sirkelen under er koblet til Motortog.

Stopp er koblet opp moit Q1 til Stop_SR vippen.

Når de er aktive ser det slik ut:

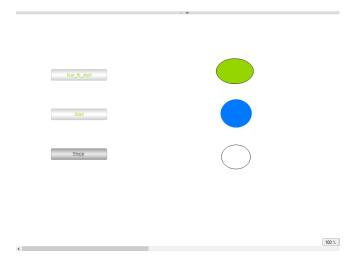

Når jeg trykker på stopp knappen vil det etter en stund se slik ut.



Dette indikerer da at jeg har stoppet hele prosessen.