
CT Übungsaufgaben Microcontroller Basics

Aufgabe 1

Gegeben sind die folgenden Buszugriffe

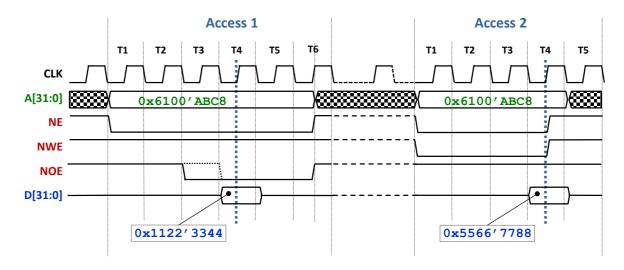

a) Geben Sie für beide Zugriffe jeweils die Richtung an (write oder read) sowie die Adresse des Zugriffs und den geschriebenen bzw. gelesenen Wert.

access 1: read von Adresse 0x6100'ABC8 mit Wert 0x1122'3344 access 2: write nach Adresse 0x6100'ABC8 mit Wert 0x5566'7788

b) Was enthält der Speicher <u>vor</u> dem Zugriff "Access 1"? Tragen Sie die Bytes, auf welche zugegriffen wird, mit ihren Adressen in der Memory Map ein. Der Prozessor ist little endian.

ihalt (Byte)
0x44 0x33 0x22 0x11

c) Was enthält der Speicher <u>nach</u> dem Zugriff "Access 2"? Tragen Sie die Bytes, auf welche zugegriffen wird, mit ihren Adressen in der Memory Map ein. Der Prozessor ist little endian.

Adresse	Inhalt (Byte)
0x6100'ABC8 0x6100'ABC9 0x6100'ABCA 0x6100'ABCB	0x88 0x77 0x66 0x55

Gegeben ist ein System Bus mit den 6 Adresslinien A[5:0].

a) Wie viele Bytes können damit adressiert werden?

 $2^6 = 64 \rightarrow Es$ können 64 Bytes adressiert werden.

b) Unter wie vielen Adressen kann ein 8-bit Control Register angesprochen werden, wenn dafür 4 dieser Adressleitungen dekodiert werden?

 $2^{(6-4)} = 4 \rightarrow Das$ Byte kann unter 4 Adressen angesprochen werden.

c) Unter welchen Adressen (in Hex) kann das Control Register angesprochen werden, wenn nur die oberen 4 Adressleitungen wie folgt dekodiert werden:

```
select = A[5] & A[4] & !A[3] & !A[2]
```

$1100XXb \rightarrow 0x30, 0x31, 0x32, 0x33$

d) Unter welchen Adressen (in Hex) kann das Control Register angesprochen werden, wenn nur die unteren 4 Adressleitungen wie folgt dekodiert werden:

```
select = !A[3] & A[2] & A[1] & !A[0]
```

$XX0110b \rightarrow 0x06, 0x16, 0x26, 0x36$

e) Unter welchen Adressen (in Hex) kann das Control Register angesprochen werden, wenn nur die mittleren 4 Adressleitungen wie folgt dekodiert werden:

```
select = !A[4] & !A[3] & A[2] & !A[1]
```

$X0010Xb \rightarrow 0x04, 0x05, 0x24, 0x25$

f) Wie müssen die Adressen dekodiert werden, wenn das Control Register genau unter der Adresse 0x28 angesprochen werden soll ?

```
select = A[5] & !A[4] & A[3] & !A[2] & !A[1] & !A[0]
```

Schreiben Sie Codesequenzen in C für die folgenden Fälle. Verwenden Sie unsigned integer Typen aus stdint.h

a) Lesen Sie den Wert eines 8-bit Control Registers an der Adresse 0x6100 \ 0007 in eine von Ihnen zu definierende Variable ein.

```
#define MY_BYTE_REG (*((volatile uint8_t *)(0x61000007)))
uint8_t my_var;
my_var = MY_BYTE_REG;
```

b) Setzen Sie sämtliche Bits eines 16-Bit Control Registers an Adresse 0x6100 '0008 auf ,1'.

```
#define MY_HALFWORD_REG (*((volatile uint16_t *)(0x61000008)))
MY HALFWORD REG = 0xffff;
```

c) Warten Sie in einer Schleife, bis Bit 15 im 32-bit Control Register an der Adresse 0x6100 '000c auf ,1' gesetzt ist.

```
#define MY_WORD_REG (*((volatile uint32_t *)(0x6100000C)))
while (!(MY_WORD_REG & 0x00008000)){
}
```

d) Setzen Sie Bit 16 im Control Register an Adresse 0x6100 '0010 auf ,1' ohne die anderen Bits des Registers zu verändern.

```
#define MY_WORD_REG2 (*((volatile uint32_t *)(0x61000010)))
MY WORD REG2 |= 0x00010000;
```

Working with Documents



Exercise

Use documentation (data sheet / reference manual) to answer the following questions using a STM32F429 LQFP144

What are the pin numbers (0-144) for GPIO Port A.3 and E.1?

What is the address of the register GPIOA_OTYPER?



Working with Documents




What is the pin number for GPIO Port A.3?

Port A.3: Pin 37

Port E.1: Pin 142

Solution:

- Datasheet
 - page 19
 - page 46

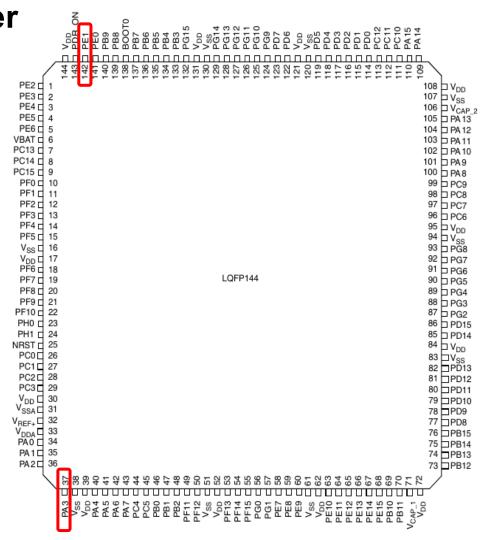



Working with Documents



What is the address of the register GPIOA_OTYPER?

Base Adress GPIOA
Offset GPIOx TYPER

0x4002 0000 0x0000 0004

Register adress

0x4002 0004

Solution

3

- Reference manual
 - page 65
 - Page 279

Boundary address	Peripheral
0x4002 2800 - 0x4002 2BFF	GPIOK
0x4002 2400 - 0x4002 27FF	GPIOJ
0x4002 2000 - 0x4002 23FF	GPIOI
0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	GPIOH
0x4002 1800 - 0x4002 1BFF	GPIOG
0x4002 1400 - 0x4002 17FF	GPIOF
0x4002 1000 - 0x4002 13FF	GPIOE
0x4002 0C00 - 0x4002 0FFF	GPIOD
0x4002 0800 - 0x4002 0BFF	GPIOC
0x4002 0400 - 0x4002 07FF	GPIOB
0x4002 0000 - 0x4002 03FF	GPIOA

CT Übungsaufgaben GPIO Konfiguration und Programmierung

Auf dem STM32F429 Discovery Board soll der Wert des User Buttons (B1) eingelesen werden und der invertierte Wert an der grünen User Led (LD3) oder der roten User Led (LD4) oder in einem eigenen Muster ausgegeben werden. Die Dokumentation finden Sie unten (Seite 3) und verwenden Sie das in OLAT abgelegte Referenzmanual.

Aufgaben:

a) Welche GPIO-Ports müssen für die Ein- bzw. Ausgabe angesprochen werden? Geben Sie den Namen und die Basisadressen an.

GPIO Port A \rightarrow Eingabe 0x40020000 GPIO Port G \rightarrow Ausgabe 0x40021800

b) Welche Register müssen für die Ausgabe an der LED konfiguriert werden? Geben Sie die Namen und die Adressen an.

 MODER
 0x40021800

 TYPER
 0x40021804

 SPEEDR
 0x40021808

 PUPDR
 0x4002180C

c) Konfiguration (Bit-Werte), welche Bits müssen vom Reset her verändert werden?

 MODER
 0x1 << (2*13) // Mode Out, Pin 13

 TYPER
 0x0 << 13 // Push Pull, Pin 13

 SPEEDR
 0x1 << (2*13) // Speed med., Pin 13

 PUPDR
 0x0 << (2*13) // No PullUp, Pin 13

d) Welche Register müssen für die Eingabe konfiguriert werden? Geben Sie die Namen und die Adressen an.

MODER 0x40020000

TYPER 0x40020004 // für Eingabe nicht relevant SPEEDR 0x40020008 // für Eingabe nicht relevant

PUPDR 0x4002000C

e) Konfiguration (Bit-Werte), welche Bits müssen vom Reset her verändert werden?

MODER0x0 << (2*0)// Mode In, Pin 0TYPER// Wird nicht verwendet, ignoriertSPEEDR// Wird nicht verwendet, ignoriertPUPDR0x0 << (2*0)// No PullUp, Pin 0

f) Wie werden die beiden LED gelöscht? Geben Sie Port, Registername und –Adresse sowie die dazugehörigen Bitwerte an

Port G + BSSR_offset 0x1 << (16+13) // Clr 0..15→ bit 16..31 0x40021800 + 0x18

Port G + BSSR_offset 0x1 << (16+14) // Clr 0..15→ bit 16..31

0x40021800 + 0x18

g) Schreiben Sie eine Eingabemethode, die den aktuellen Zustand des User Buttons B1 einliest und zurückgibt, damit wissen Sie, welche Werte B1 im Ruhezustand und im gedrückten Zustand liefert.

Port A + IDR_offset 0x40020000 + 0x10 Gelesenen Wert mit 0x1 maskieren, dann auf 1 (gedrückt) testen.

Hinweis:

Sie können die GPIO *mit dem gegebenen* Programmrahmen auch auf einem STM32F429 ohne CT-Board verwenden. Auf dem CT-Board muss dazu der Drehschalter P10 in Stellung 0 gesetzt werden. Zudem muss im Projekt-Teil "Options for target 1" im Reiter C/C++ im Abschnitt "Preprocessor Symbols" im Feld "Define:" **NO_FMC** eingetragen werden.

Ideen für die Programmierung (freiwillig):

h) Anschliessend erweitern Sie die main-Schleife so, dass das Drücken des Buttons an der oder den Led angezeigt wird.


Button gedrückt → grün leuchtet:

Port G + BSSR_offset 0x1 << (13) 0x40021800 + 0x18

Button gedrückt → grün leuchtet, rot aus Button nicht gedrückt → grün aus, rot leuchtet:

0x40021800 + 0x18

Ausschnitt aus der Dokumentation des STM32F429 Boards

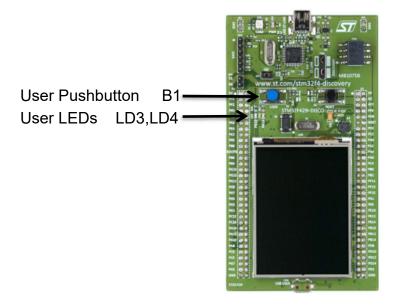

4.4 LEDs

- User LD3:
 Die grüne LED ist eine User LED, die über I/O Port G Pin 13 des STM32F429ZIT6 Boards angeschlossen ist.
- User LD4:
 Die rote LED ist eine User LED, die über I/O Port G Pin 14 des STM32F429ZIT6
 Boards angeschlossen ist.

4.5 Taster

 B1 USER: Der blaue User-Button ist über I/O Port A Pin 0 des STM32F429ZIT6 Boards angeschlossen.

Die komplette Dokumentation des STM32F429ZIT6 Boards ist auf OLAT zu finden.

CT Übungsaufgaben Serielle Datenübertragung

Aufgabe 1


Auf einer seriellen asynchronen Übertragungsleitung (UART) mit 19'200 Bit/s, 7 Daten-Bits, und einem Stop-Bit (ohne Parity Bit) soll die Zeichenfolge "AC" übertragen werden.

ASCII('A') = 0x41 = 100 0001b ASCII('C') = 0x43 = 100 0011b

a) Wie lange dauert die Übertragung eines Bits (Periode T)?

 $1/19^{\circ}200 \text{ s} = 52.1 \text{ us}$

- b) Zeichnen Sie den zeitlichen Verlauf der Übertragung ein. Bezeichnen Sie die einzelnen Bits wie folgt:
 - S → Start-Bit
 - E → Stop-Bit (End)
 - D → Daten-Bit
 - I → Idle-Bit (keine Übertragung)

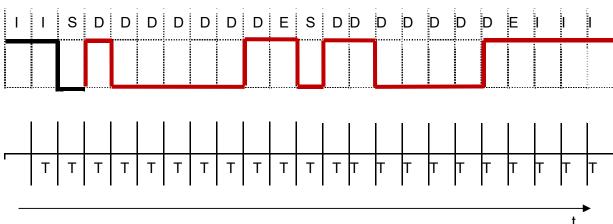

LSB first

c) Welche Taktabweichung in % von der Bit-Zeit (T) darf der Empfänger maximal aufweisen, damit die Zeichen noch fehlerfrei empfangen werden können, falls der Sender mit exakter Frequenz läuft?

fallende Flanke Start-Bit bis Mitte D6 = 7.5 Bits Maximale Abweichung für die richtige Erkennung D6: 0.5 bits Taktabweichung: $100\% * 0.5 / 7.5 = \sim 6.67\%$

a) Wie synchronisieren sich Sender und Empfänger bei einer UART?

Mit Hilfe der negativen Flanke des ersten übertragenen Bits Letztes Bit (Stopp) oder Idle → '1' Erstes Bit (Start) = '0'


b) Wie viele Nutzdaten-Bytes kann man pro Sekunde übertragen, wenn die UART eingestellt ist auf 9600 baud (entspricht hier 9600 bit/Sek.), 8 Datenbits, 2 Stoppbits, 1 Paritybit.


Pro Nutzdate-Byte werden 1 Startbit, 8 Datenbits, 2 Stoppbits und 1 Paritybit, d.h. total 12 Bits übertragen

9600/12 bit/s = 800 Bytes/s

- a) Zeichnen Sie das Timing Diagramm (Signale SCLK, SS#, MOSI, MISO) für ein SPI Interface
 - 8 Bit Daten (MOSI: 0xA7, MISO: 0x37), MSB first
 - Mode 3 d.h. CPOL = 1 und CPHA = 1
- b) Zeichnen Sie die Sampling Edges ein.
- c) Wie lange dauert eine Bit Cell d.h. eine Clockperiode wenn SCLK eine Frequenz von 100kHz hat?

0.01 ms

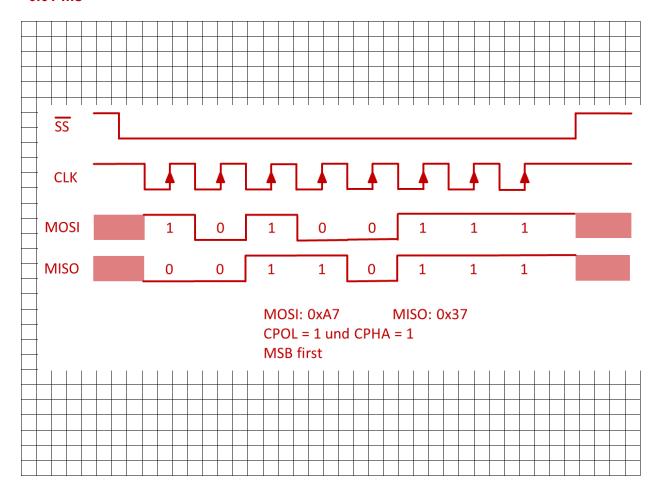

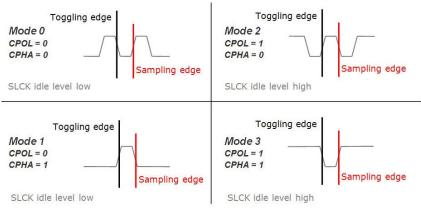

CT Übungsaufgaben Timer/Counter, PWM

Aufgabe 1

a) Erklären Sie in Stichworten die einzelnen Funktionseinheiten eines Timers anhand der Tabelle.

Register	Inhalt	Funktion(en)					
Prescaler	Divisor für Eingangssignal	Es wird nur jeder n-te Wert gezählt.					
Counter	Aktueller Timerwert	Der Wert wird mit jedem n-ten Tick um eins erhöht oder erniedrigt					
Reload	Wert für Timer- überlauf	Upcounter: Timer zählt bis zu diesem Wert, dann Überlauf Downcounter: Startwert für Timer					
Capture/Compare	Vergleichswert	<u>Capture</u> : Bei einem Event wird der Wert des Counters hier gespeichert <u>Compare</u> : Sobald der Wert vom Counter erreicht wird, wird ein Event ausgelöst.					


b) Erläutern Sie die Funktion Capture.

Bei einem Event wird der Inhalt des Counter Registers in das Capture / Compare Register kopiert. Der Counter läuft weiter.


c) Erläutern Sie die Funktion Compare.

Sobald der Counter den Wert des Capture / Compare Register erreicht hat, wird ein Event oder ein Interrupt ausgelöst. Der Counter läuft weiter.

d) Ergänzen Sie das gegebene Timing Diagram. Die Funktion Capture wird bei steigender Flanke des Signals "event "ausgelöst. Der Timer ist als Upcounter konfiguriert, und der Prescaler ist auf 4 (im Register steht 0x03) eingestellt. Die Startwerte entsprechen sonst dem Zustand nach einem Reset.

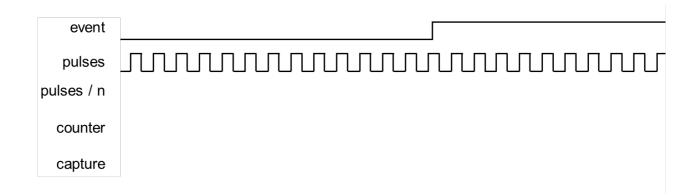



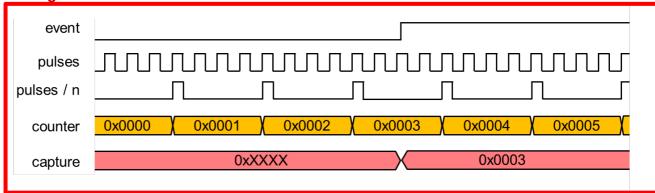

Es soll Timer 3 des STM32F429 konfiguriert werden. Verwenden Sie das Reference Manual (zu finden in OLAT) zur Lösung der Aufgabe. Geben Sie die entsprechende Codezeilen in C an.

 a) Als Source soll die interne Clock CK_INT mit 84 MHz verwendet werden. Setzen Sie die Bits im entsprechenden Register auf die notwendigen Werte. Hinweis: andere Bits des Registers sollen nicht verändert werden.

```
TIM3_SMCR &= 0xFFF8;  // TIM3_SMCR [2:0]  0b000
```

b) Der Timer soll als Upcounter konfiguriert werden. Hinweis: andere Bits des Registers sollen nicht verändert werden.

```
TIM3_CR1 &= 0xFF8F
```

c) Die Zeit für den Timerüberlauf soll 200 ms betragen. Welche Werte müssen Sie in die Register PSC und ARR schreiben (Angabe hexadezimaler Werte)? Hinweis: Es sind verschiedene richtige Lösungen möglich.

Timer 4 des STM32F429 ist bereits als Upcounter konfiguriert und läuft. Das Reload Register enthält folgenden Wert:

```
TIM4 ARR = 0 \times 9C3F
```

 a) Geben Sie den Wert für das CCR-Register an, damit ein Duty Cycle von 25% mittels PWM Mode 1 erzeugt wird.

```
TIM4 CCR1 = 0x2710 // 0x9C3F = (40000-1) -> 0x2710 = (10000)
```

TIMx_CNT zählt von 0 ...39999 = 40000 Ticks -> Duty Cycle 25% entspricht 10000 Ticks

```
PWM Mode 1 (Upcounting): OC_REFx='1' as long as TIMx_CNT<TIMx_CCR otherwise OC_REFx= '0'
-> 0...9999 = 10000 Ticks -> TIMx_CNT<TIMx_CCR -> OC_REFx= '1'
-> 10000...39999 = 30000 Ticks -> TIMx_CNT>=TIMx_CCR -> OC_REFx= '0'
```

b) Nun ist Timer 4 als Downcounter im PWM Mode 2 statt als Upcounter im PWM Mode 1 konfiguriert. Was müssen Sie ändern, um ein identisches elektrisches Signal zu erhalten (Werte)?

```
TIM4 CCR1 anpassen
```

```
TIM4_CCR1 = 0x752F // entspricht (30000-1)

PWM Mode 2 (Downcounting): OC_REFx='1' as long as TIMx_CNT>TIMx_CCR otherwise OC_REFx= '0'
-> 39999...30000 = 10000 Ticks -> TIMx_CNT>TIMx_CCR -> OC_REFx= '1'
-> 29999...0 = 30000 Ticks -> TIMx_CNT<=TIMx_CCR -> OC_REFx= '0'
```

Der Timer ist als Upcounter konfiguriert. Bestimmen Sie das generierte PWM-Signal am Ausgang (Zahlen + Skizze). Die Source liefert ein Signal der Frequenz 0,5 MHz.

Die relevanten Konfigurationsregister sind wie folgt initialisiert:

```
TIM3_PSC = 0x01F3
TIM3_ARR = 0x752F
TIM3_CCR1 = 0x2710
TIM3_CCMR1 = 0x0070
```

Welches Signal wird erzeugt? Zeichnen Sie das Signal und geben Sie die Werte für Periode und Duty Cycle an (Zeitangaben).

Lösung:


Gegebene Register entsprechen:

```
TIM3_PSC = 0x01F3 // (500-1) -> 1 kHz

TIM3_ARR = 0x752F // (30000-1) -> Periode 30 Sekunden

TIM3_CCR1 = 0x2710 // (10000) -> 10 Sekunden

TIM3_CCMR1 = 0x0070 // PWM Mode 2
```

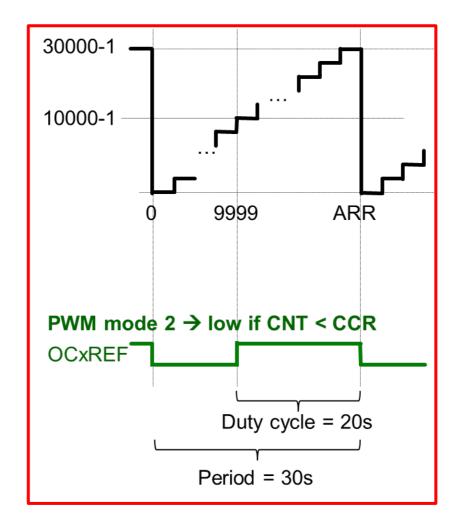

Periode: 30 Sekunden, Duty Cycle: (30 Sekunden-10Sekunden) = 20 Sekunden

CT Übungsaufgaben ADC

1. Offset errors

- a. Draw the transfer function of an ideal 3-Bit ADC. V_{REF} is set to 2V.
- b. That ADC has an offset error of -1.5 LSB.
 - I. Draw the new transfer function
 - II. Convert the LSB in volts
 - III. Convert the offset error in Volts
 - IV. Calculate the offset error in % of FSR

2. Programming the ADC

Consider the ADC registers and addresses given below. Assume that the ADCs are properly initialized and started for regular channel conversion.

Write C code (including correct register addresses) to do the following:

- a. Wait until ADC1 conversion has completed.
- b. Set an 8-bit variable (var2) to 0xFF if there was a loss of data on ADC2, otherwise reset that variable to 0.
- c. Set ADC3 resolution to 10-bit.

13.13 ADC registers

Refer to Section 1.1 on page 57 for a list of abbreviations used in register descriptions.

The peripheral registers must be written at word level (32 bits). Read accesses can be done by bytes (8 bits), half-words (16 bits) or words (32 bits).

13.13.1 ADC status register (ADC SR)

Address offset: 0x00

Reset value: 0x0000 0000

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
								Res	served							
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Reserved									OVR	STRT	JSTRT	JEOC	EOC	AWD	
										rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0	

Bits 31:6 Reserved, must be kept at reset value.

Bit 5 OVR: Overrun

This bit is set by hardware when data are lost (either in single mode or in dual/triple mode). It is cleared by software. Overrun detection is enabled only when DMA = 1 or EOCS = 1.

- 0: No overrun occurred
- 1: Overrun has occurred

Bit 4 STRT: Regular channel start flag

This bit is set by hardware when regular channel conversion starts. It is cleared by software.

- 0: No regular channel conversion started
- 1: Regular channel conversion has started

Bit 3 JSTRT: Injected channel start flag

This bit is set by hardware when injected group conversion starts. It is cleared by software.

- 0: No injected group conversion started
- 1: Injected group conversion has started

Bit 2 JEOC: Injected channel end of conversion

This bit is set by hardware at the end of the conversion of all injected channels in the group. It is cleared by software.

- 0: Conversion is not complete
- 1: Conversion complete

Bit 1 EOC: Regular channel end of conversion

This bit is set by hardware at the end of the conversion of a regular group of channels. It is cleared by software or by reading the ADC_DR register.

- 0: Conversion not complete (EOCS=0), or sequence of conversions not complete (EOCS=1)
- 1: Conversion complete (EOCS=0), or sequence of conversions complete (EOCS=1)

Bit 0 AWD: Analog watchdog flag

This bit is set by hardware when the converted voltage crosses the values programmed in the ADC_LTR and ADC_HTR registers. It is cleared by software.

- 0: No analog watchdog event occurred
- 1: Analog watchdog event occurred

13.13.2 ADC control register 1 (ADC_CR1)

Address offset: 0x04

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		Reserve	od		OVRIE	RE	S	AWDEN	JAWDEN	Reserved					
		Reserve	eu		rw	rw	rw	rw	rw		Reserved				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DIS	DISCNUM[2:0] JDISCE N EN			JAUTO	AWDSG L	SCAN	JEOCIE	AWDIE	EOCIE		A	WDCH[4:	:0]		
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 31:27 Reserved, must be kept at reset value.

Bit 26 OVRIE: Overrun interrupt enable

This bit is set and cleared by software to enable/disable the Overrun interrupt.

0: Overrun interrupt disabled

1: Overrun interrupt enabled. An interrupt is generated when the OVR bit is set.

Bits 25:24 RES[1:0]: Resolution

These bits are written by software to select the resolution of the conversion.

00: 12-bit (15 ADCCLK cycles)

01: 10-bit (13 ADCCLK cycles)

10: 8-bit (11 ADCCLK cycles)

11: 6-bit (9 ADCCLK cycles)

Bit 23 AWDEN: Analog watchdog enable on regular channels

This bit is set and cleared by software.

0: Analog watchdog disabled on regular channels

1: Analog watchdog enabled on regular channels

Bit 22 JAWDEN: Analog watchdog enable on injected channels

This bit is set and cleared by software.

0: Analog watchdog disabled on injected channels

1: Analog watchdog enabled on injected channels

Bits 21:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:13 DISCNUM[2:0]: Discontinuous mode channel count

These bits are written by software to define the number of regular channels to be converted in discontinuous mode, after receiving an external trigger.

000: 1 channel

001: 2 channels

111: 8 channels

Bit 12 JDISCEN: Discontinuous mode on injected channels

This bit is set and cleared by software to enable/disable discontinuous mode on the injected channels of a group.

0: Discontinuous mode on injected channels disabled


1: Discontinuous mode on injected channels enabled

ADC region		offset		Address of register
	ADC1	0x000 - 0x04C	Specific registers	0x40012000 + 0x000 + register offset
			Reserved	
0x4001 2000	ADC2	0x100 - 0x14C	Specific registers	0x40012000 + 0x100 + register offset
- 0x4001 23FF			Reserved	
0X4001 2011	ADC3	0x200 - 0x24C	Specific registers	0x40012000 + 0x200 + register offset
			Reserved	
	Common	0x300 - 0x308	Common registers	0x40012000 + 0x300 + register offset

Solution

1. Offset errors

Solution 1.a (as below, but only the green curve) Solution for 1.b (only the blue curve)

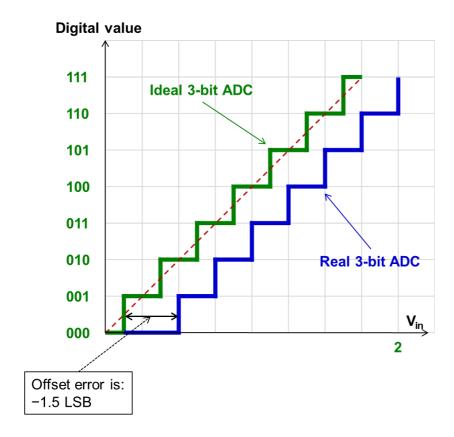


 V_{REF} = 2 V \rightarrow 1LSB = 2/2³ = 2/8 = 0.25V Offset error of -1.5 LSB corresponds to -1.5 * 0.25V = 0.375V

 $FSR = V_{REF} - 1LSB = 2 - 0.25V = 1.75V$ Offset Error (%FSR) = Offset Error (V) * 100 / FSR = 0.375V * 100 / 1.75V = 21.43%

Additional information:

In case of a positive offset error of +1.5 LSB, the graph will look like below.

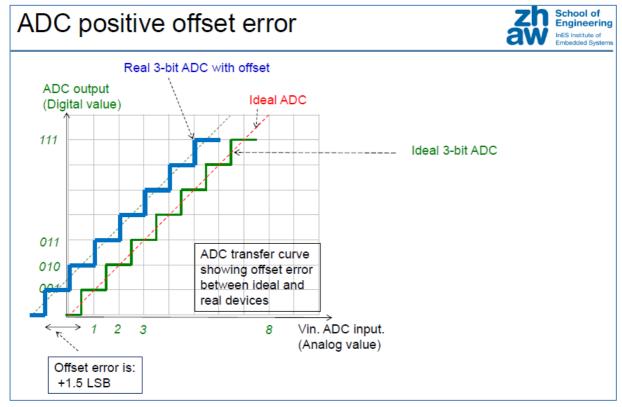

2. Programming the ADC

```
// Check Bit1 (EOC) of ADC1 status register.
// Address of status register of ADC1 register is:
//0x4001'2000 + base offset of ADC1 + status reg offset = 0x40012000
#define MY_STATUS_REG_ADC1 (*((volatile uint8_t *)(0x40012000)))
while (!(MY_STATUS_REG_ADC1 & 0x02)){
}
// If bit5 of status register is 1, then an overrun has occurred.
// Address of status register of ADC1 register is:
//0x4001'2000 + base offset of ADC2 + status reg offset = 0x40012100
#define MY_STATUS_REG_ADC2 (*((volatile uint8_t *)(0x40012100)))
if (MY_STATUS_REG_ADC2 & 0x20){
    var2 = 0xFF;
} else {
    var2 = 0x00;
}
// Write [bit25 bit24] of ADC3 control register1 to [01]
// Address of that register is:
//0x4001'2000 + base offset ADC3 + Control reg1 offset = 0x40012204
```

```
#define MY_control_REG1_ADC3 (*((volatile uint32_t *)(0x40012204)))
MY_control_REG1_ADC3 |= 0x01000000; // force bit24 to 1
MY_control_REG1_ADC3 &= 0xFDFFFFFF; // force bit25 to 0


Could also be written as:
MY_control_REG1_ADC3 &= 0xFCFFFFFF; // force [bit25 bit24] to [00]
MY_control_REG1_ADC3 |= 0x01000000; // force [bit25 bit24] to [01]
```

CT Übungsaufgaben Memory

Aufgabe 1

- a) Nennen Sie drei Unterschiede zwischen einem 'asynchronous SRAM' (statisches RAM) und einem SDRAM (Synchronous Dynamic RAM).
- 1. statisch (Inhalt bleibt bestehen solange Speisung anliegt) vs. dynamisch (permanenter refresh notwendig)
- 2. Speicherelement: Flip-flop vs. Kondensator
- 3. Schnittstelle: asynchron (NWE,NOE) vs. synchron (RAS,CAS)
- 4. Zugriffszeit:
 SRAM alle Zugriffzeiten gleich lang
 SDRAM Hohe Latenz für ersten Zugriff, kurze Zugriffszeit für Folgeadressen
- 5. SDRAM: kleinere Speicherzellen → höhere Anzahl von Speicherzellen pro Fläche
- b) Was ist die typische Funktion des Pins \overline{OE} bei einem asynchronen SRAM? Der Pin kontrolliert, ob das Memory Daten auf den Bus schreibt (treibt) oder ob sich die SRAM Ausgangstreiber der Datenleitungen im Floating Zustand befinden. Der Pin wird beim Auslesen des RAMs durch den Prozessor aktiviert (low gesetzt).

Gegeben ist der folgende 'asynchronous SRAM' Baustein.

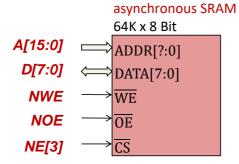

a) Wie viele Adresspins benötigt der Baustein?

 $64K = 2^{16} \rightarrow 16 \text{ Adresspins } \rightarrow ADDR[15:0]$

- b) Der Baustein wird an den 'Flexible Memory Controller' (FMC) des STM32F4xxx angeschlossen. Adresse 0x6800 ' 0000 soll die tiefste Adresse sein, unter welcher der Baustein angesprochen werden kann. Tragen Sie die anzuschliessenden FMC–Signale direkt links neben den Pfeilen ein.
- c) Unter welcher Adresse greifen Sie aus der Software heraus auf das Byte an der höchsten Adresse des Bausteines zu?

0x6800'FFFF

d) Beim Entwickeln der Software stellen Sie fest, dass Sie unter der Adresse 0x6BFF '0000 auf das identische Byte des Bausteins wie unter 0x6800 '0000 zugreifen. Was ist die Erklärung?

Partial Address Decoding: Die Bits A[25:16] sind nicht angeschlossen und werden deshalb nicht decodiert.

e) Unter wie vielen 64KByte Adressblöcken kann auf den Baustein zugegriffen werden? A[25:16] → 10 Adresslinien → 2¹⁰ = 1024 Adressblöcke

0x68XX'0000 0x69XX'0000 0x6AXX'0000 0x6BXX'0000

Welche der folgenden Aussagen treffen für ein DRAM (Dynamisches RAN	⁄I) zu?	
Bezeichnen Sie das entsprechende Feld mit einem ,X'.	trifft zu	trifft nicht zu
Die Daten werden in einer RS Flip-flop artigen Zelle gespeichert.		X
Zugriffe auf einzelne Speicherstellen haben eine hohe Latenz.	X	
Auf Grund der Leckströme ist ein periodischer Refresh notwendig.	X	
Der Preis pro Speicherzelle ist hoch.		X
Ist ein flüchtiger (volatiler) Speicher.	X	
Eignet sich gut für Blockzugriffe.	X	
Falls keine Zugriffe erfolgen, ist der Leistungsverbrauch sehr klein.		X

Aufgabe 4Kreuzen Sie jeweils für NOR und NAND Flash an, ob die Aussagen zutreffen.

	NOR Flash 1)		NAND	Flash
	trifft zu	trifft nicht zu	trifft zu	trifft nicht zu
Erlaubt das Ausführen von Programmcode direkt aus dem Speicher.	X			X
Der Speicher kann nur Sektor-weise gelöscht, d.h. auf '1' geschrieben werden.	X		X	
Eignet sich für wahlfreie Zugriffe auf einzelne Bytes.	X			X
Eignet sich für das effiziente Speichern von grossen Datenblöcken.		X	X	
Erfordert eine spezielle Schnittstelle, welche nicht mit asynchronous SRAM Lesezugriffen kompatibel ist.		X	X	
Bits in einem einzelnen Byte können immer auf '0' geschrieben werden.	X		X	
Bits in einem einzelnen Byte können immer auf '1' geschrieben werden.		X		X
Wenn Programmcode abgelegt wird, dann muss dieser in der Regel vor der Ausführung ins RAM geladen werden.		X	X	
Verwendet die Floating Gate Transistor Technologie	X		X	
Der erste Lesezugriff benötigt eine hohe Latenzzeit, die folgenden Lesezugriffe erfolgen aber sehr viel schneller.		X	X	
Grosse Datenblöcke können schnell abgespeichert werden.		X	X	
Wird vor allem für das Speichern von Programmcode und von persistenten Daten eingesetzt.	X			X
Solid-State-Disks (SSD) werden aus diesem Speicher gebaut.		X	X	

1) NOR mit Parallel Interface