

Nastavni predmet:	Ugradbeni računalni sustavi
Vježba: 07	Inkrementalni enkoder
Cilj vježbe:	Upravljati vanjskim elementima spojenih na Arduino pomoću inkrementalnog enkodera

# **Upute**

Sve zadatke spremi na USB, a u bilježnici za sve zadatke napiši:


- · postupak izrade programa
- · objašnjenje korištenih naredbi
- · dobivene rezultate po točkama
- odgovoriti u bilježnicu na postavljena pitanja vezana uz ovu vježbu
- · Ukoliko u kòdu postoji greška, korigiraj i objasni!

**Inkrementalni okretni davači (enkoderi**) su senzori koji mogu detektirati kutnu poziciju i brzinu pretvarajući rotacijski mehanički pomak u električne impulse. Moguće je detektirati i **smjer okretanja** uspoređujući dva impulsa koji su fazno pomaknuti za 90°.

Za razliku od potenciometra, imaju **neograničen broj okretaja u oba smjera.** Često se isporučuju s osovinom kao tipkalom koje se može koristiti za potvrdu odabira izbornika, kao reset tipka ili kao bilo koja tipka prikladna u danom trenutku.

Kad se disk okreće pinovi A i B rade kontakt sa zajedničkim pinom, kao dva tipkala ili dvije sklopke.


U skladu s tim na izlazu A i B će se pojavljivati pravokutni impulsi.

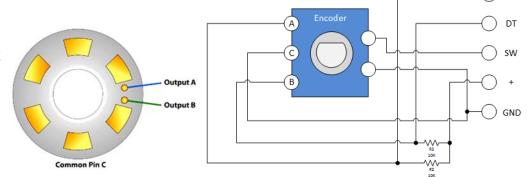

Električna shema KY-040 enkodera

Ako se osovina okreće u smjeru kazaljke na satu ( $\underline{CW}$ ), impuls na izlazu A će prethoditi izlazu B (za 90° ili T/4). Padajući ili rastući brid impulsa A uvijek prelazi u suprotno stanje nego što je impuls B (A = !B)


Ako se osovina okreće suprotno od smjera kazaljke na satu (**CCW**), impuls na izlazu B će prethoditi izlazu A (za 90° ili T/4). Padajući ili rastući brid impulsa A uvijek prelazi u isto stanje kao što je i impuls B (A = B)

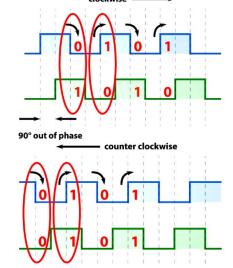

Fotografije: www.howtomechatronics.com


**Zadatak 1.** Spoji inkrementalni enkoder prema priloženoj shemi i promatraj redoslijed paljenja LED dioda ovisno o smjeru vrtnje. Osovinu okretati <u>sporo</u> i pratiti paljenje LED dioda između dva utora. U ovom zadatku nema kòda.

## Električna shema

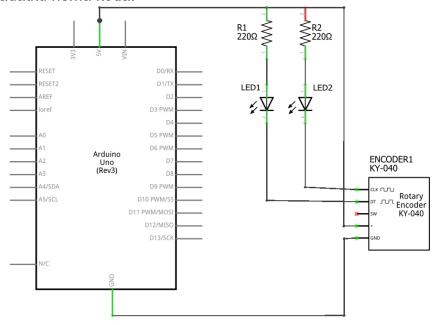

**<u>Zadatak 2.</u>** Proširi spoj iz prethodnog zadatka povezivanjem inkrementalnog enkodera s mikroupravljačem. Stanje pinova CLK, DT prikazati na Serial monitoru.

### Električna shema

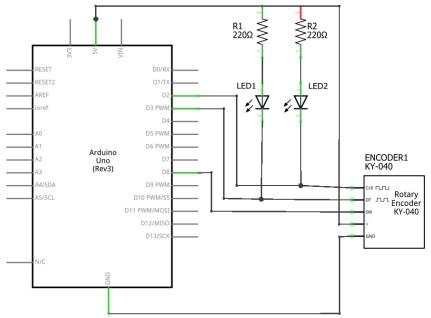

#### Kòd zadatka

```
void setup() {
     pinMode(PinCLK, INPUT);
     pinMode(PinDT, INPUT);
     Serial.begin(9600);
     Serial.println("Ready...");
     // očitava inicijalno stanje izlaza A enkodera
     // izvan loop funkcije
     iLastState = digitalRead(PinCLK);
}
void loop() {
     iCurrentState = digitalRead(PinCLK); // očitava trenutno stanje izlaza
                                           // A enkodera
// ako se prethodno stanje i trenutno stanje izlaza A razlikuje, znači da
// imamo impuls
     if (iCurrentState != iLastState) {
// ako je izlaz B enkodera različit od izlaza A,
// znači da je smjer okretanja CW
           if (digitalRead(PinDT) != iCurrentState) {
                counter++;
                sPrethodni = "++";
           }
           else {
                counter--;
                sPrethodni = "--";
           Serial.print("\nPinCLK = ");
           Serial.print(digitalRead(PinCLK));
           Serial.print("\tPinDT = ");
           Serial.print(digitalRead(PinDT));
           Serial.print("\tPosition: ");
           Serial.print(counter);
           Serial.print("\tCounter");
           Serial.print(sPrethodni);
     }
     iLastState = iCurrentState; // sadašnje stanje varijable iCurrentState
                                  // dodjeljujemo varijabli intLastState i
                                  // time smo spremni za novo očitanje
}
```

**Zadatak 3.** Program iz prethodnog zadatka modificiraj tako da koristiš prekid INT0 koji se nalazi kao sekundarna funkcija na pinu 2. Ispisivati na Serial monitor. Odgovara li broj impulsa broju koraka enkodera? Objasni!

Cilj je uočiti da ako nema debouncinga, broji više impulsa nego što to stvarno jest!

1. Koja je razlika ako se pri najavi prekida umjesto RISING koristi CHANGE?

### Kòd zadatka


```
// Koristimo za generiranje prekida
const int PinCLK = 2;
                           // preko CLK signala (pin A enkodera)
                           // Koristimo za očitanje DT signala (pin B
const int PinDT = 3;
                           // enkodera)
                         // Koristi se za tipkalo
const int PinSW = 8;
volatile long virtualPosition = 0; // obavezno deklarirati kao
                                      // volatile kad se koristi u isr
void isr0() {
     detachInterrupt(0);
     if (!digitalRead(PinDT) == digitalRead(PinCLK))
           virtualPosition++;
     else
           virtualPosition--;
     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PinCLK), isr0, RISING);
} // ISR0
void setup() {
     pinMode(PinCLK, INPUT);
     pinMode(PinDT, INPUT);
     pinMode(PinSW, INPUT_PULLUP);
     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PinCLK), isr0, RISING);
     // Deklariramo prekidnu rutinu ISR isr0 koja se
     // izvršava pojavom rastućeg brida na INT 0
     // Testirati ponašanje sklopa ako se umjesto RISING koristi CHANGE
     // Na Arduino UNO interrupt 0 je uvijek
     // spojen na pin 2
     Serial.begin(9600);
     Serial.println("Start");
}
void loop() {
     int lastCount = 0;
     while (true) {
           if (!(digitalRead(PinSW))) {
                                           // provjera da li je stisnuto
                                           // tipkalo
                virtualPosition = 0;
                                           // ako da, resetiraj
                                           // brojač na 0
                while (!digitalRead(PinSW)) { // čekaj dok tipkalo
                                                 // nije otpušteno
                Serial.println("Reset");
           }
           if (virtualPosition != lastCount) {
                lastCount = virtualPosition;
                Serial.print("Count:");
                Serial.println(virtualPosition);
           }
     } // while
}
```

**Zadatak 4.** Modificiraj program iz prethodnog zadatka tako da inkrementalni enkoder broji impulse u skladu sa stvarnim zakretom osovine enkodera. Funkcija za provjeru tipke na enkoderu modificirana je da radi softverski debounce. Pratiti sada na Serial monitoru.

```
// Koristimo za generiranje prekida
const int PinCLK = 2;
                           // preko CLK signala (pin A enkodera)
                           // Koristimo za očitanje DT signala (pin B
const int PinDT = 3;
                           // enkodera)
const int PIN SW ENC = 8; // Koristi se za tipkalo
// varijable dodane za softverski DEBOUNCE
int nSW ENC STATE = 0;
                                     // trenutno stanje tipkala
byte oldSwitchState SW ENC = HIGH;
                                    // prethodno stanje tipkala
const unsigned long debounceTime SW ENC = 10;
unsigned long switchPressTime SW ENC;
                                           // kad se stanje tipkala
                                           // zadnji put promijenilo
volatile long virtualPosition = 0; // obavezno deklarirati kao
                                      // volatile kad se koristi u isr
void isr0() {
     detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PinCLK));
     if (!digitalRead(PinDT) == digitalRead(PinCLK)) {
           virtualPosition++;
           // umjesto IF-a, za limitiranje (podešavanje) gornje vrijednosti
           (virtualPosition<255) ? virtualPosition++ : virtualPosition = 0;</pre>
     }
     else {
          virtualPosition--;
           // umjesto IF-a, za limitiranje (podešavanje) donje vrijednosti
           (virtualPosition>0) ? virtualPosition-- : virtualPosition = 255;
     }
     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PinCLK), isr0, CHANGE);
} // završetak isr0
void setup() {
     pinMode(PinCLK, INPUT);
     pinMode(PinDT, INPUT);
     pinMode(PinSW, INPUT PULLUP);
     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PinCLK), isr0, CHANGE);
     // Deklariramo prekidnu rutinu ISR isr0 koja se okida
     // pojavom rastućeg ili padajućeg brida na pinu PinCLK = 2 (INT 0)
     // Na Arduino UNO interrupt 0 je uvijek
     // spojen na pin 2
     Serial.begin(9600);
     Serial.println("Start");
}
```

```
void loop() {
     // kod koji provjerava da li je pritisnuta tipka
     // dodan dio koda za eliminaciju Switch Bouncing-a
     int lastCount = 0;
     nSW ENC STATE = digitalRead(PIN SW ENC);
     if (nSW ENC STATE != oldSwitchState SW ENC) {
           //provjera je li vrijeme od pritiska tipke jednako 10ms
           if (millis() - switchPressTime_SW_ENC >= debounceTime_SW_ENC)
           {
                switchPressTime SW ENC = millis();// kad pritisnemo prekidač
                oldSwitchState SW ENC = nSW ENC STATE;// zapamti za sljedeći
put
                if (nSW ENC STATE == LOW) {
                                                // provjera da li je stisnuto
                     virtualPosition = 0;
                                                // ako da, resetiraj
                                                      // brojač na 0
                     while (!digitalRead(PinSW)) {
                                                      // čekaj dok tipkalo
                                                      // nije otpušteno
                      }
                     Serial.println("Reset");
                     tone(PIN BUZZER, 1000, 1000);
                }// ako je stanje na nožici PIN_SW_ENC LOW
                else
                {
                     //Serial.println("prekidač nije stisnut.");
                } // ako je stanje na nožici PIN SW ENC HIGH
           } // ako je debounce vrijeme isteklo završi
     } // kraj provjere tipkala
           if (virtualPosition != lastCount) {
                lastCount = virtualPosition;
                Serial.print("Count:");
                Serial.println(virtualPosition);
           }
     } // while
}
```

**Zadatak 5.** Modificiraj spoj i program tako da pomoću inkrementalnog enkodera mijenjaš svjetlinu dviju dioda. Svjetlina dioda treba biti suprotna. Kad jedna svijetli najjače, druga svijetli najslabije. Svjetlinu podešavati pomoću PWM. Provjeri koji pinovi omogućuju PWM. Vrijednost svjetline dioda ispisuj na LCD zaslon.

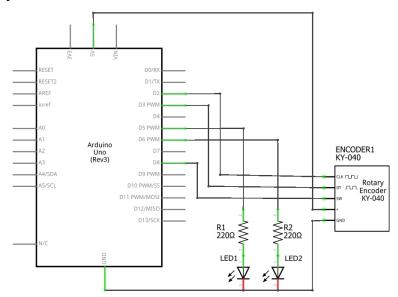

**Zadatak 6.** Modificiraj program tako da u EEPROM upišeš zadnju vrijednost svjetline diode prije isključenja mikroupravljača. Prilikom uključenja Arduina program treba učitati pohranjenu vrijednost svjetline i omogućiti daljnju promjenu svjetline pomoću rotary encodera. Koristiti EEPROM.h biblioteku.