




Listwa wiązki, USB, JTAG na tylnej krawędzi płytki


Złącze dla RADIO (moduł NRF24L01+) umieścić na tylnej krawędzi ptytki tak, aby moduł wystawał poza nią (patrz obrazek po prawo)


thePinout.tech

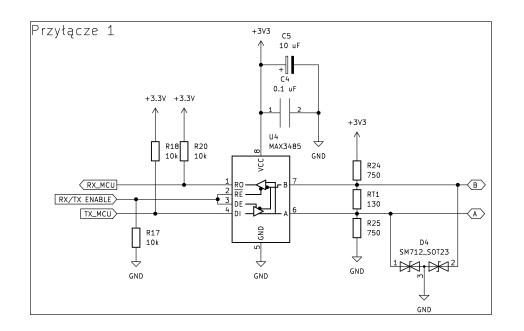


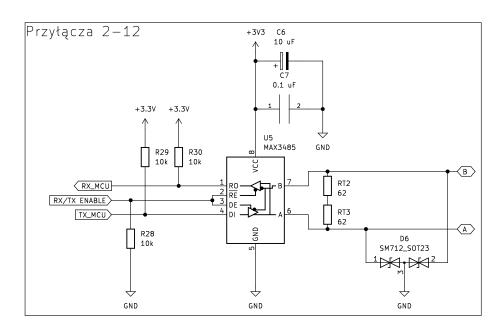


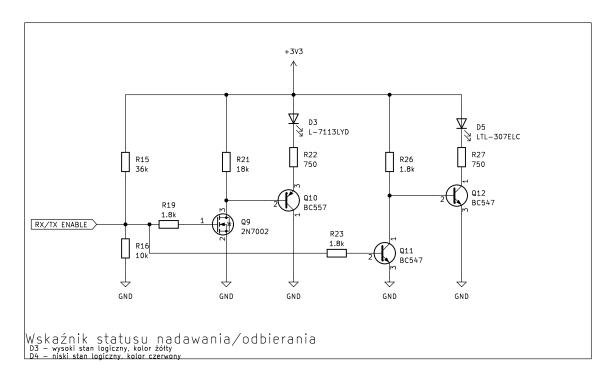


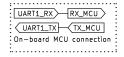


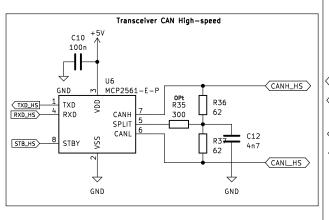


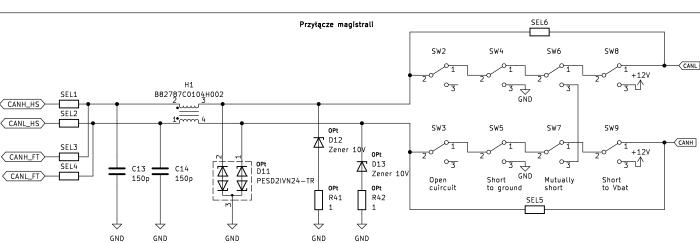

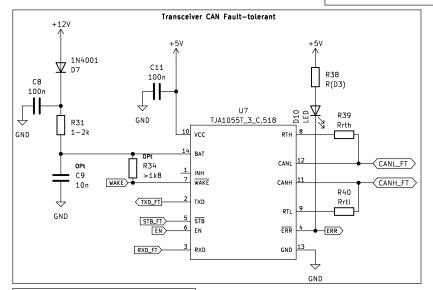

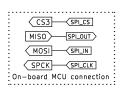

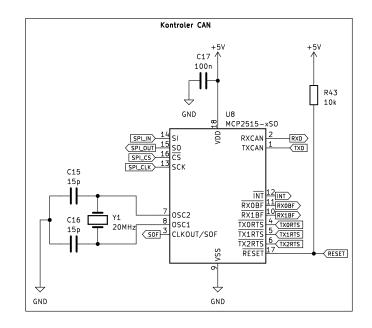

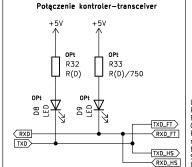

U2,U3 - jeden z dwóch

Rttl i Rrth są wyliczane z zależności: N*100 gdzie N to liczba odbiorników Rt to reryztor terminujący w high speed CAN czyli ok 62 Ohm

OPt cznacza element opcjonalny PLH oznacza place holder czyli puste miejsce na ewentualny element

min wyprowadzeń 15 max 19 bez rxbf i txbf i clockout – 9 wyprowadzeń (hs) SEL są to elementy przedstawiające miejsce zworek dobieranych zależnie od standardu INH to wyjście nie jest używane jeżeli nie sterujemy zewnętrznym regulatorem napięcia