

→+3.3\

J3

OPT02_RX

UARTO_RX >

RX_MCU

CS0

EN

STBY

WAKE

ERR

RESET

RX1BF

TXORTS

TX2RTS

TXD

 $\overline{\mathbb{B}}$


 $\overline{\triangle}$


CANH


OPTO1_RX


Conn_01x06


JTAG

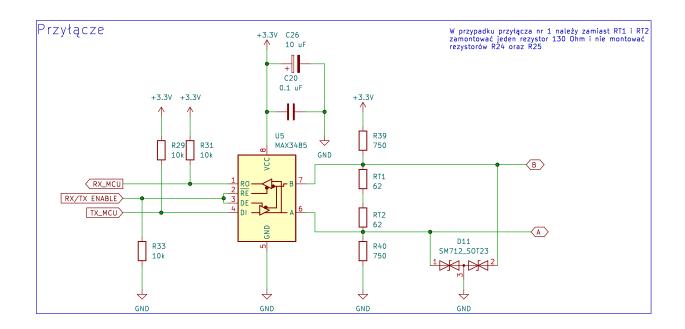


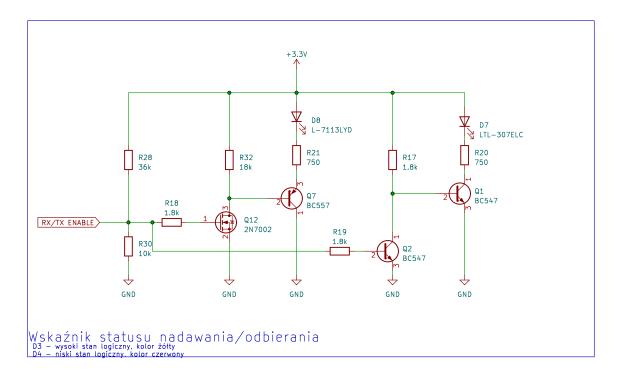


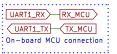


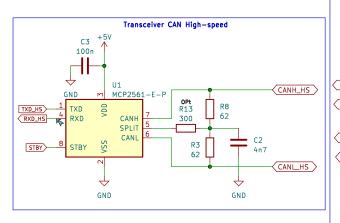


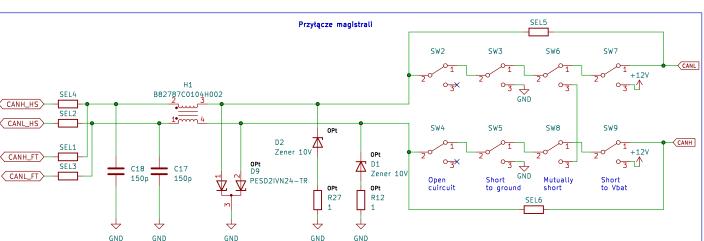

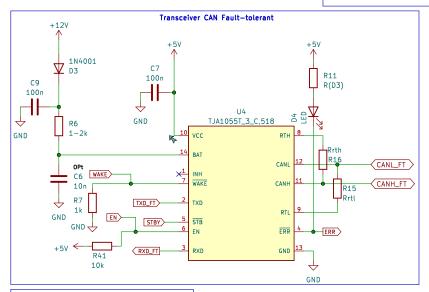

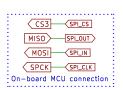

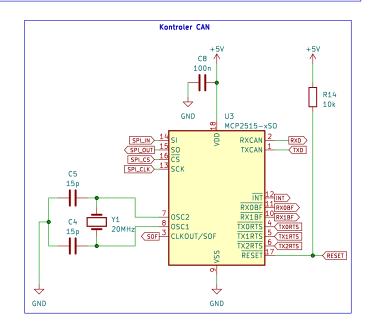

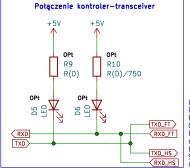

U2.U3 - jeden z dwóch
Rrtl i Rrth są wyliczane z zależności: N*100 gdzie N to liczba odbiorników
Rt to reryztor terminujący w high speed CAN czyli ok 62 Ohm
OPt oznacza element opcjonalny
PH oznacza place holder czyli puste miejsce na ewentualny element
min wyprowadzeń 15 max 19
bez rxbf i txbf i clockout - 9 wyprowadzeń (hs)
SEL są to elementy przedstawiające miejsce zworek dobieranych zależnie od standardu
INH to wyjście nie jest używane jeżeli nie sterujemy zewnętrznym regulatorem napięcia