
Robbantott szerelési ábra

Az aktuális CAD-modell tényleges alkatrészei | A jelölések a BOM-mal egyeznek | Nem méretarányos

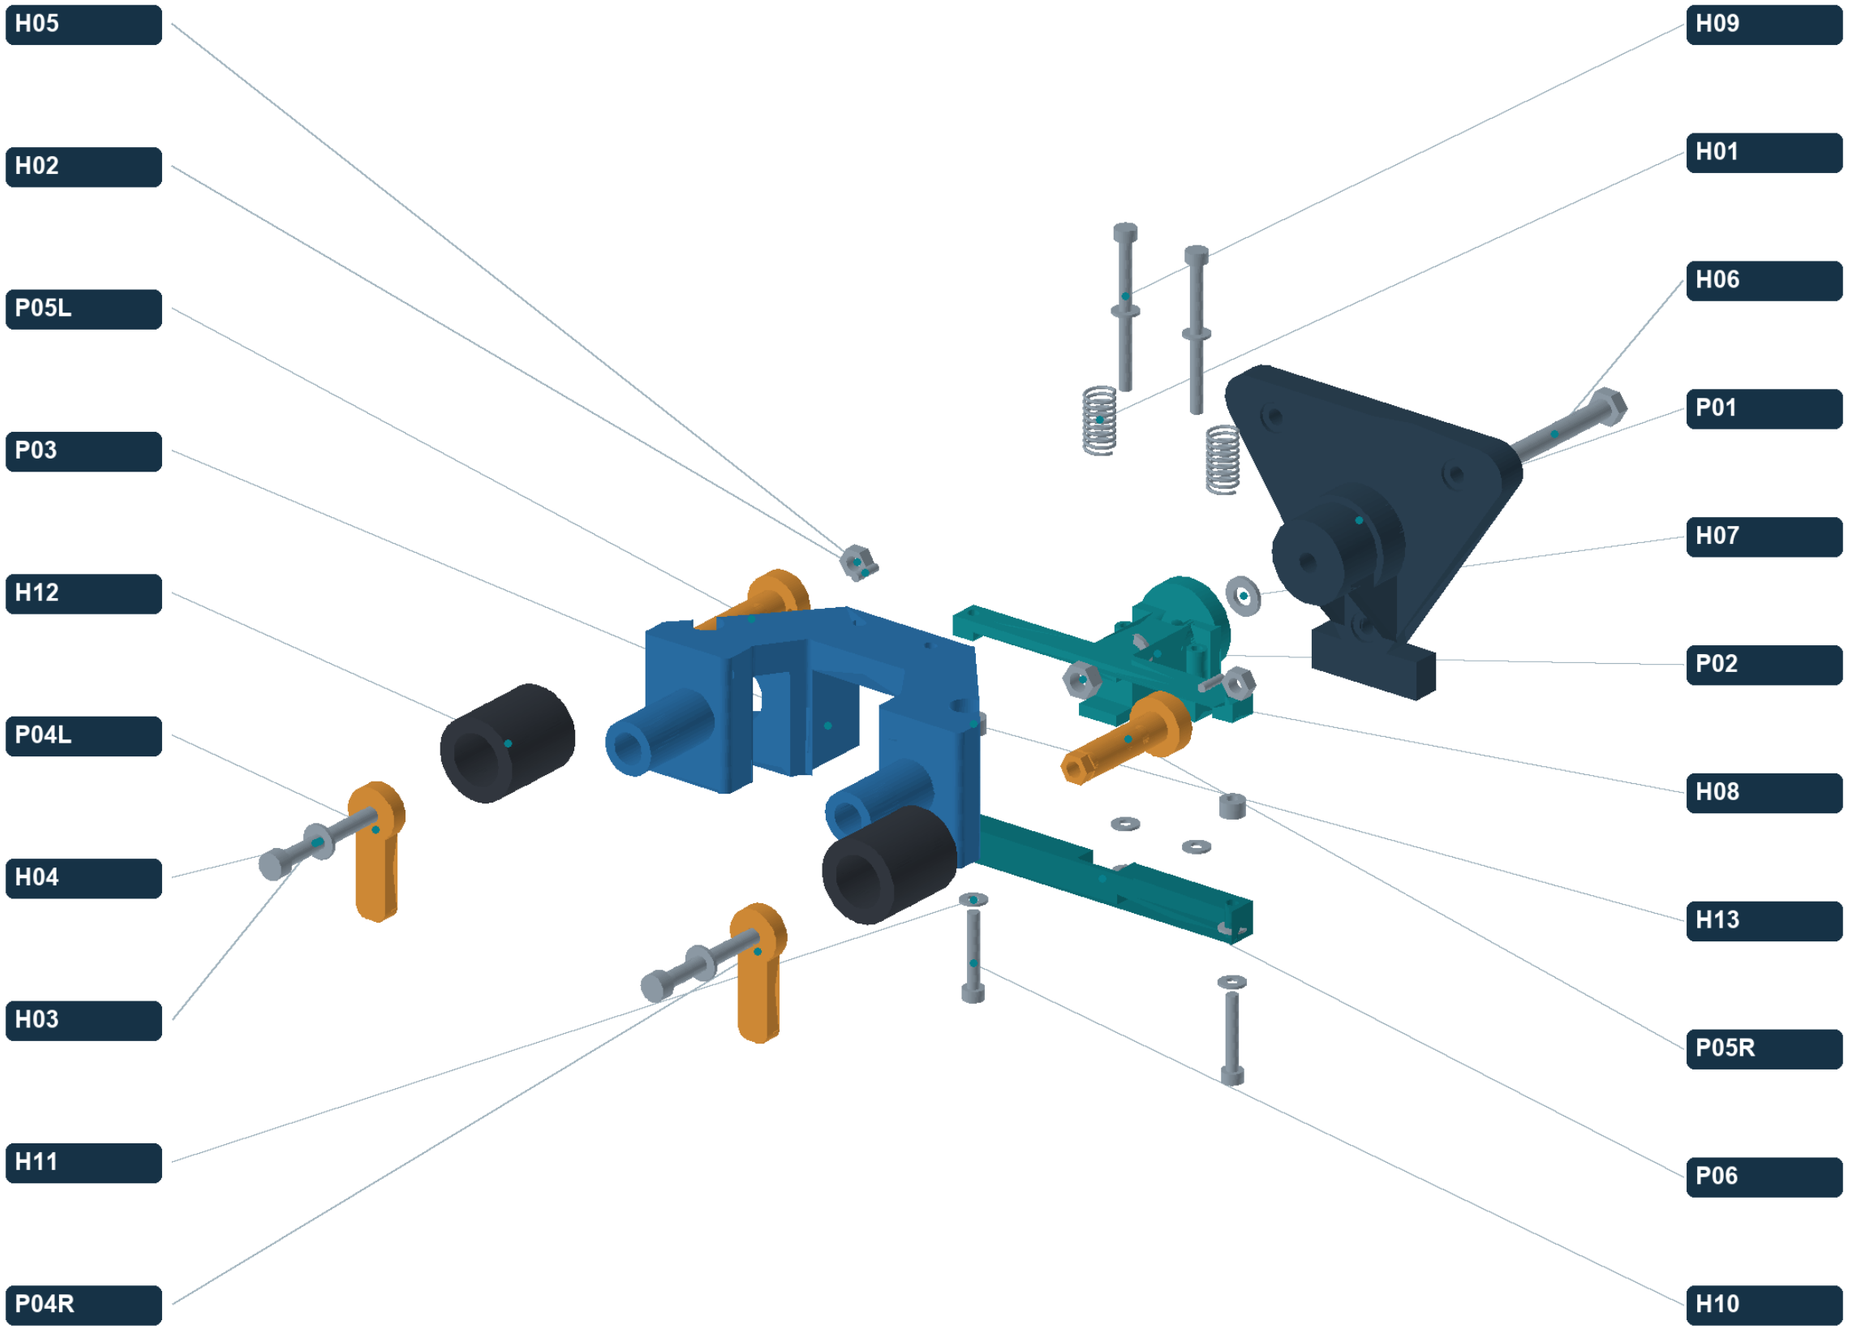


P = nyomtatott alkatrész | H = vásárolt elem | A kétoldali elemekből a BOM szerinti darabszám szükséges.


Szerelési áttekintés

Elvi sorrend és csomópontok - a prototípus száraz összeszerelési próbát igényel


1. Fali forgócsukló

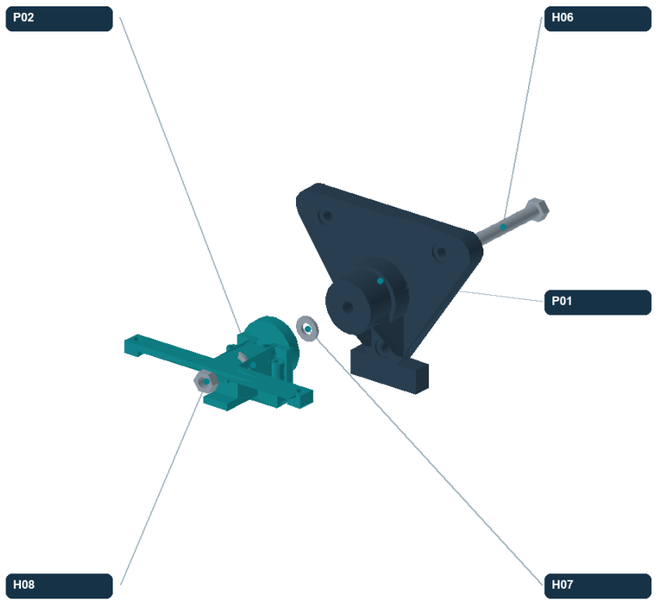

2. Terhelésérzékelő vezetés

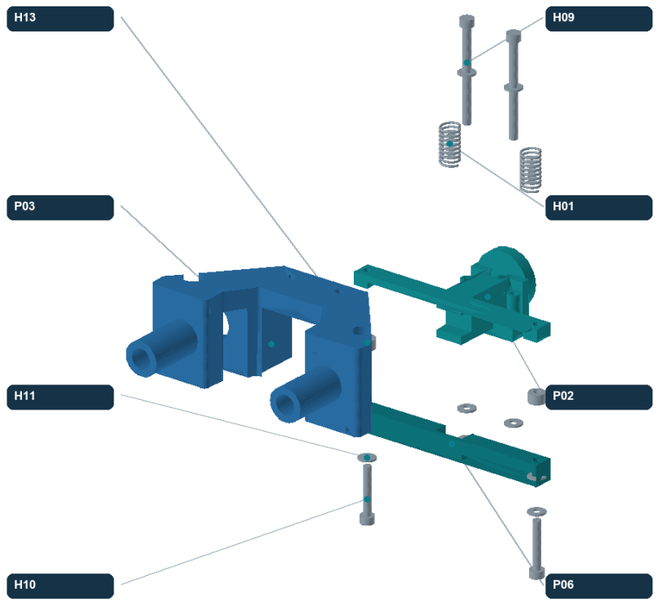

3. Bal zárókar hajtása

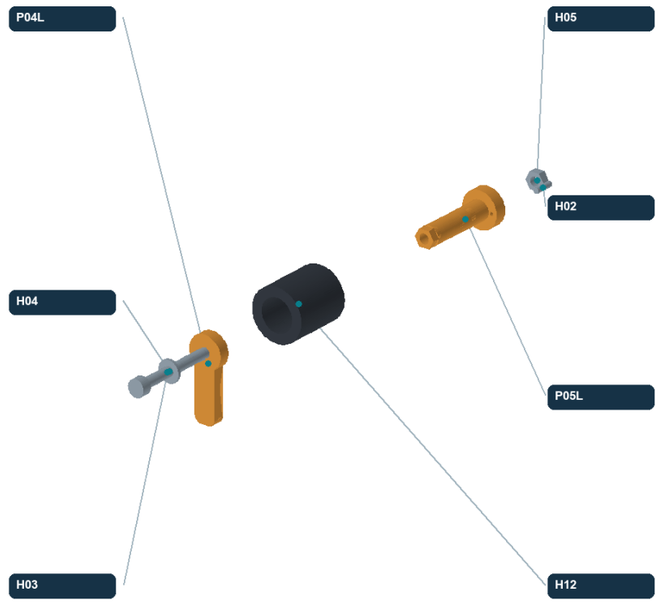

1. Ellenőrizd és sorjázd az illeszkedő furatokat. A P05 tengely Ø8 mm, a fogadó furat Ø8,6 mm; a nyomtatási pontosságot próbaillesztéssel ellenőrizd.

2. A H02 csapok kerüljenek a P05 excenterekbe. A csapvégek a P02/P06 vízszintes hornyaiban fussanak; a P06 levehető a szereléshez.

3. Illeszd a P03 csúszóvillát a P02 vezetésére, a két H01 rugóval. Szereld be a H09 vezetőcsavarokat, H11 alátéteket és H13 anyákat. A villa szabadon járjon 5,4 mm-en.

4. A P05 tengelyekre kerüljenek a P04 zárófülek. H03 csavar, H04 alátét és H05 anya fogja össze őket. A csavar a forgó egységet rögzíti, a forgócsapágyazást ne szorítsa meg.

5. Rögzítsd a P06 horonygerendát a H10 csavarokkal, H11 alátétekkel és H13 anyákkal. A nyitó-záró mozgásban a csap ne akadjon és ne szoruljon.

6. A P02 keretet a H06/H07/H08 elemekkel csatlakoztasd a P01 konzolhoz; az oldalirányú igazodás maradjon szabad. Tedd fel a H12 betéteket, majd próbáld ki kézzel és próbasúllyal.

Ellenőrzés: terhelésre mindkét zárófül forduljon be; tehermentesítve a rugók nyissák vissza. A robbantás szemléltető elrendezés, nem ellenőrzött szerelési pályaszimuláció. Értékes hangszerrel csak sikeres fizikai próba után használd.