Page 1 sur 6 CH-01

TP n°1: Conducteur ohmique et incertitudes

Noms: REY-ROBERT

Abel

NINGATA MALLO Darius

Evaluation: Note: 8 /10

Bien

Le but de ce TP:

- Se familiariser avec les différents appareils de mesures.
- Aborder la notion d'incertitude liée à la mesure
- Utiliser Python dans le cas d'une simulation numérique

INTRODUCTION

La mesure d'une grandeur électrique à l'aide d'un multimètre donne une valeur unique, une indication. Mais si on prend d'autres multimètres de la même marque, on obtient d'autres indications. La variabilité de la mesure existe, mais elle est ici masquée si l'on n'envisage qu'un instrument unique.




Source : équipe technique de l'UFR de Physique de l'Université de Paris.

1. LECTURE DE LA VALEUR DE LA RESISTANCE GRACE AU CODE COULEUR

La valeur de la résistance R est écrite sur le composant, de manière codée et est indiquée en ohm (Ω) .

Page 2 sur 6 CH-01

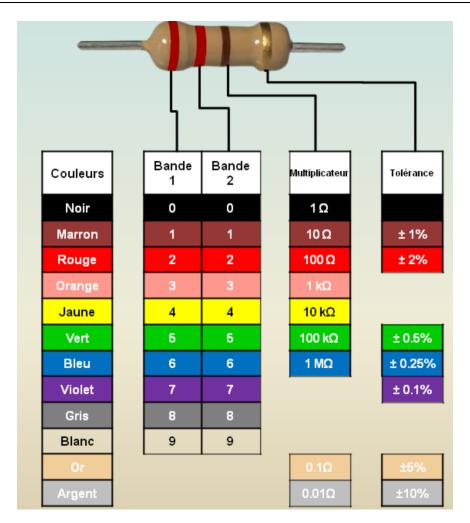

Exemple : Les quatre anneaux de couleur caractérisant la résistance sont : Marron, Rouge, Marron, Or.

La résistance lue est donc $12 \times 10 \Omega$ + /- 5% = 120Ω + /- 5%.

La précision $p = \frac{5}{100} \times 120 = 6\Omega$

L'incertitude type associée est égale à : $u(R) = \frac{2p}{\sqrt{3}} = \frac{2\times 6}{\sqrt{3}} \approx 7 \ \Omega$

On écrit alors pour la mesure de : $R=120~\Omega + /-7~\Omega$

 \mathring{A} noter que le résultat doit être donné avec une précision cohérente avec l'incertitude

Faire de même pour le conducteur ohmique mis à disposition

Résistance : 330 Ω +/-5%

 $Précision p = 16.5\Omega$

Incertitude u(R) \approx 19 Ω

 $R=330 \Omega + /-19\Omega$ Oui

2. MULTIMETRE NUMERIQUE EN OHMMETRE

Le multimètre numérique permet de mesurer une tension, une intensité (en continue ou en alternatif), ou une résistance.

➤ Tous les appareils de mesure possèdent deux bornes, généralement, une rouge • pour l'entrée du courant et une noire pour la sortie du courant (COM)•

Page 3 sur 6 CH-01

Choisir le calibre approprié : Lorsqu'on ne connaît pas la grandeur à mesurer il faut se placer sur le plus grand calibre de la gamme à mesurer et de redescendre progressivement.

- > Brancher l'appareil comme dans le schéma ci-contre
- Si besoin visionner la vidéo https://urlr.me/W3mKA8



R

- Mesurer avec l'ohmmètre, la résistance $R_{lue} = 0.323 \ k\Omega = 323\Omega$
- Utiliser la notice du constructeur du multimètre pour déterminer la précision : p Précision p = 5.5Ω
- c. En déduire l'incertitude u (R) grâce à la formule : $u = \frac{2p}{\sqrt{3}}$

$$u(R) = 6.3 \Omega$$

Ecrire le résultat de la mesure sous la forme R $_{mesure} = R_{lue} + /- u(R)$

Exemple:

On lit $R_{lue} = 100 \Omega$ avec une incertitude $u(R) = 1.8\Omega \approx 2 \Omega$ (on arrondi par valeur supérieure) On écrit alors le résultat sous la forme $R_{mesure} = 100\Omega + /- 2 \Omega$

A noter que le résultat doit être donné avec une précision cohérente avec l'incertitude


Faire de même pour le conducteur ohmique mis à disposition

 $R_{\text{mesure}} = 323 + /-7 \Omega$ Oui

LOI D'OHM

Doc 2: Loi d'Ohm U = R.I avec U tension aux bornes du conducteur Ohmique en V, I intensité du courant qui traverse le conducteur Ohmique en A et R résistance du conducteur Ohmique en \varOmega

a) **Réaliser** le montage schématisé ci-dessous sans brancher le générateur à la prise de courant

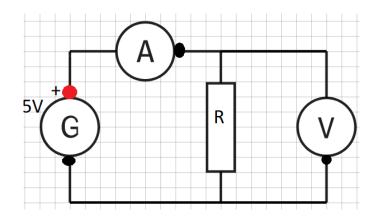

Appeler le professeur pour valider le montage

b) Mesures et calculs

Page 4 sur 6 CH-01

```
U_{lue}=4.6v\; ;\; p=6\varOmega;\; u(U)=7\; V\; U=5+/-\; 0.5\; Unité? 
 I_{lue}=14.22A\; ;\;\;\; p=8\varOmega\; ;\; u(I)=10\; A\; I=15+/-\; 0.8\;\; Attention\; aux\; unités
```

Valeur de R obtenue par calcul à partir de la loi d'Ohm : R= 333 Unité?

Formule de calcul de l'incertitude par composition des incertitudes

$$u(R) = R \times \sqrt{\left(\frac{u(U)}{U}\right)^2 + \left(\frac{u(I)}{I}\right)^2}$$

Appliquer cette formule pour calculer l'incertitude sur votre mesure de R puis présenter votre résultat

R = 333 +/-0.5 (arrondir à l'entier)

Suite non traitée

c) Méthode Montecarlo

M.Montagne

plt.ylabel('N')

CIEL

On va étudier la variabilité de la résistance R du conducteur ohmique sans pour autant utiliser la formule de composition des incertitudes donnée dans la situation précédente. Ainsi, on effectue une simulation par la méthode MonteCarlo pour générer aléatoirement différentes données (U, I) en tenant compte de leur incertitude dans le but de calculer la résistance R.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
U lue = 4.6 \text{ #Volt}
I lue = 14.22  #Ampère
u U = 7 #Volt
u I = 10 \#Ampère
# Génération de N valeurs aléatoires possibles pour U et I
U = np.random.normal(U lue, u U, N)
I = np.random.normal(I_lue, u_I, N)
#Affichage des histogrammes pour U et I
plt.figure(0)
plt.hist(U,bins='rice')
plt.xlabel('U (V)')
plt.ylabel('N')
plt.figure(1)
plt.hist(I,bins='rice')
plt.xlabel('I (A)')
plt.ylabel('N')
# Calculs des valeurs possibles pour R:
R = U/I
moy = np.mean(R)
u R = np.std(R, ddof=1)
print('R=', round(moy), '+/-', round(u R), 'Ohms')
plt.figure(2)
plt.hist(R,bins='rice')
plt.xlabel('R ($\Omega$)')
```

BTS

Page 5 sur 6 CH-01

a)	Com	pléter le	progr	ramme e	en inséi	ant les	s valeurs	lues	pour I	U et 1	I et	leurs	incert	itudes-	tvnes	associées.
~,		precer re	P1 0 5	· colline ·	111001	. COLLE I CL	, ,	10.00	POGI			10010	111001	10000	<i>c,</i> p c c	abboties.

b) Générer N = 100000 valeurs pour U et I en utilisant le module random de numpy :

```
np.random.normal(valeur, incertitude-type, N)
```

c) Afficher les histogrammes des valeurs pour U et I :

```
plt.hist(valeurs, bins='rice')
```

- d) Afficher l'histogramme des valeurs pour R
- e) Calculer les valeurs de R. Afficher la moyenne avec np.mean(R) et l'incertitude-type avec np.std(R, ddof=1)
- f) En déduire l'écriture de sous la forme **R** =+/- (arrondir à l'entier)

Conclusion : Comparer et commenter les différentes mesures obtenues pour la résistance R du conducteur ohmique étudié dans ce TP

M.Montagne Lycée Christophe Colomb BTS

Page 6 sur 6		CH-01
M.Montagne CIEL	Lycée Christophe Colomb	BTS