FICHE PROCÉDURE

4e · Découverte des métiers · carreleur

Carreleur : poser un panneau 50 × 50


Nom, prénom :	Classe :	Date :

1 Ce que je vais faire

Je pose de la faïence 10 × 10 cm sur un panneau de 50 × 50 cm, comme un carreleur. Je pars du centre pour que les coupes soient pareilles des deux côtés. Je fais les joints le lendemain.

2 Le calepinage (le plan de pose)

CALEPINAGE DU PANNEAU 50 × 50 cm

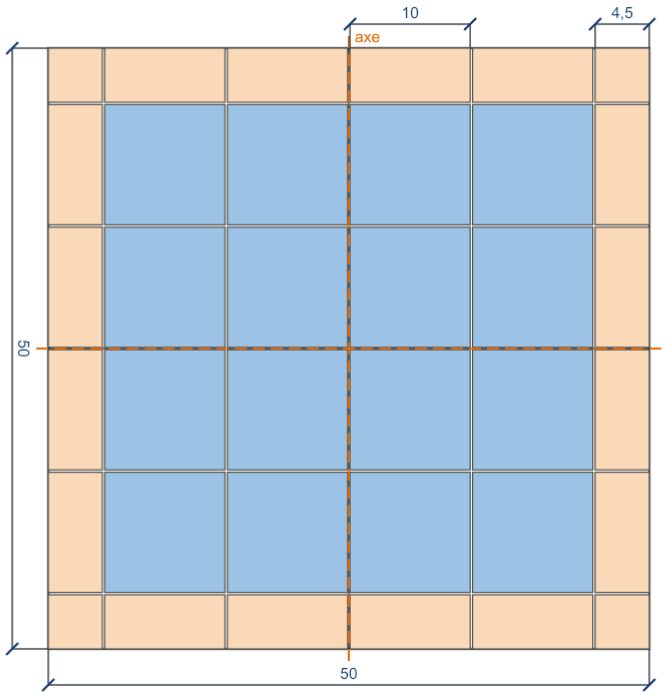

À RETENIR

Panneau : 50 × 50 cm
Carreaux : 10 × 10 cm
Joints : 2 mm (croisillons de 2 mm)
On part du CENTRE : deux axes qui se croisent au milieu
Au centre : 4 × 4 = 16 carreaux entiers
Sur les bords : des coupes de 4,5 cm (pareilles des deux côtés)

carreau entier
carreau coupé

Nombre de carreaux entiers au centre	..... carreaux
Largeur d'une coupe de bord	..... cm
Nombre de carreaux à prévoir (25 + 10 % pour la casse)	..... carreaux

3 Je prépare mon poste

Mes outils

 ☐ Mètre	 ☐ Règle	 ☐ Niveau	 ☐ Truelle	 ☐ Peigne U6	 ☐ Croisillons 2 mm
 ☐ Maillet	 ☐ Coupe-carreau	 ☐ Pince	 ☐ Raclette	 ☐ Éponge	 ☐ Équerre

Mes EPI

 ☐ Chaussures de sécurité	 ☐ Gants	 ☐ Lunettes	 ☐ Tenue de travail

Mes matériaux

☐ **Panneau MDF ou stratifié 50 × 50**	le support
☐ **Primaire d'accrochage**	au rouleau, sec avant la pose
☐ **28 carreaux de faïence 10 × 10**	25 + 10 % de casse
☐ **Mortier-colle C2 (S1 conseillé sur bois)**	environ 1 kg de poudre
☐ **Croisillons de 2 mm**	environ 40
☐ **Joint fin (2 mm)**	environ 0,3 kg

⚠ **SÉCURITÉ** Le mortier-colle et le joint irritent la peau : gants. Lunettes pour couper et casser les carreaux. Les bords coupés sont tranchants.

4 Je pose mes carreaux

Mon objectif : poser 25 carreaux bien alignés, avec des joints de 2 mm.	
1	Je dépoussière le panneau et je passe le primaire d'accrochage. J'attends qu'il sèche. ☐ fait
2	Je trace les 2 axes : un trait à 25 cm du bord dans chaque sens, à l'équerre. ☐ fait
3	Je gâche le mortier-colle : l'eau d'abord, puis la poudre. Je mélange, j'attends 5 minutes, je remélange. ☐ fait
4	J'étale la colle sur un quart du panneau, puis je la peigne avec le peigne U6. ☐ fait
5	Je pose le 1er carreau dans l'angle des axes. J'appuie en tournant un peu. ☐ fait
6	Je pose les 16 carreaux du centre avec un croisillon à chaque coin. Je contrôle avec la règle. ☐ fait
7	Je mesure l'espace qui reste et j'enlève 2 mm de joint (environ 4,5 cm). Je raye une seule fois au coupe-carreau et je casse. ☐ fait
8	Je pose les coupes sur les bords. J'enlève la colle dans les joints. J'attends 24 h. ☐ fait

9	Le lendemain, je retire les croisillons. Je remplis les joints à la raclette, en diagonale. ☐ fait
10	Je nettoie à l'éponge à peine humide, puis j'essuie le voile avec un chiffon sec. ☐ fait

★ Le point important : on part du centre. Si le premier carreau est mal placé, toutes les lignes sont tordues.

⚠ **SÉCURITÉ** Je coupe le carreau posé à plat sur le coupe-carreau, les doigts loin de la molette.

5 Je finis et je range

☐	J'ai lavé truelle, peigne, raclette et seau avant que la colle sèche.
☐	J'ai jeté les chutes de carreaux dans le bon bac.
☐	J'ai rangé les outils à leur place.
☐	J'ai nettoyé ma table.

6 Je contrôle

Critère	Ce que je vérifie	Attendu	Moi
Axes	Les 2 axes au centre	À 25 cm des bords	☺ ☹
Joints	Largeur et alignement	2 mm, droits	☺ ☹
Planéité	Règle sur les carreaux	Aucun ne dépasse	☺ ☹
Coupes	Largeur des coupes	Pareilles des 2 côtés	☺ ☹
Finition	Joints et propreté	Pleins, sans voile	☺ ☹