

Ausbauen

- 1 Seitenscheibe im Fond ausbauen (67-400).
- 2 Batterie abklemmen.
- **3** Elektrische Anschlüsse vom Fensterhebermoter am Kabelverbinder trennen.

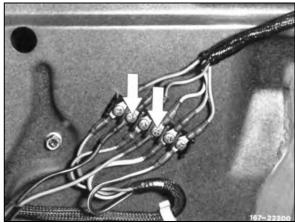


167-22200

4 Abdeckung an der Montageöffnung abschrauben und Anschlußkabel des Fensterhebermotors durch die Öffnung in der Fondseitenwand stecken.

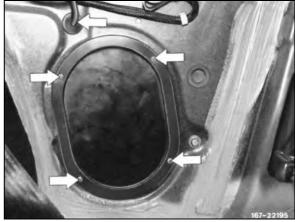

167-22195

- **5** Die beiden Schrauben und die Mutter am Fensterheber herausdrehen.
- **6** Gewindebolzen des Fensterhebers an der Fondseitenwand ausfahren und Fensterheber komplett nach oben herausnehmen.

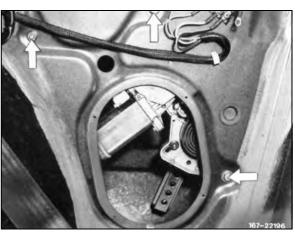

167-22196

Einbauen

7 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Anm.: Vor der Montage der Seitenwandverkleidung ist das Fondseitenfenster einzustellen (67-420).