


Block 3: Tiefpass und invertierender PI-Regler

$$H_{LP}(s) = \frac{1}{0.000159s + 1} \quad H_{PI}(s) = \frac{-1s - 1254.705144}{s}$$

$$H_3(s) = \frac{-1s - 1254.705144}{0.000159s^2 + s}$$

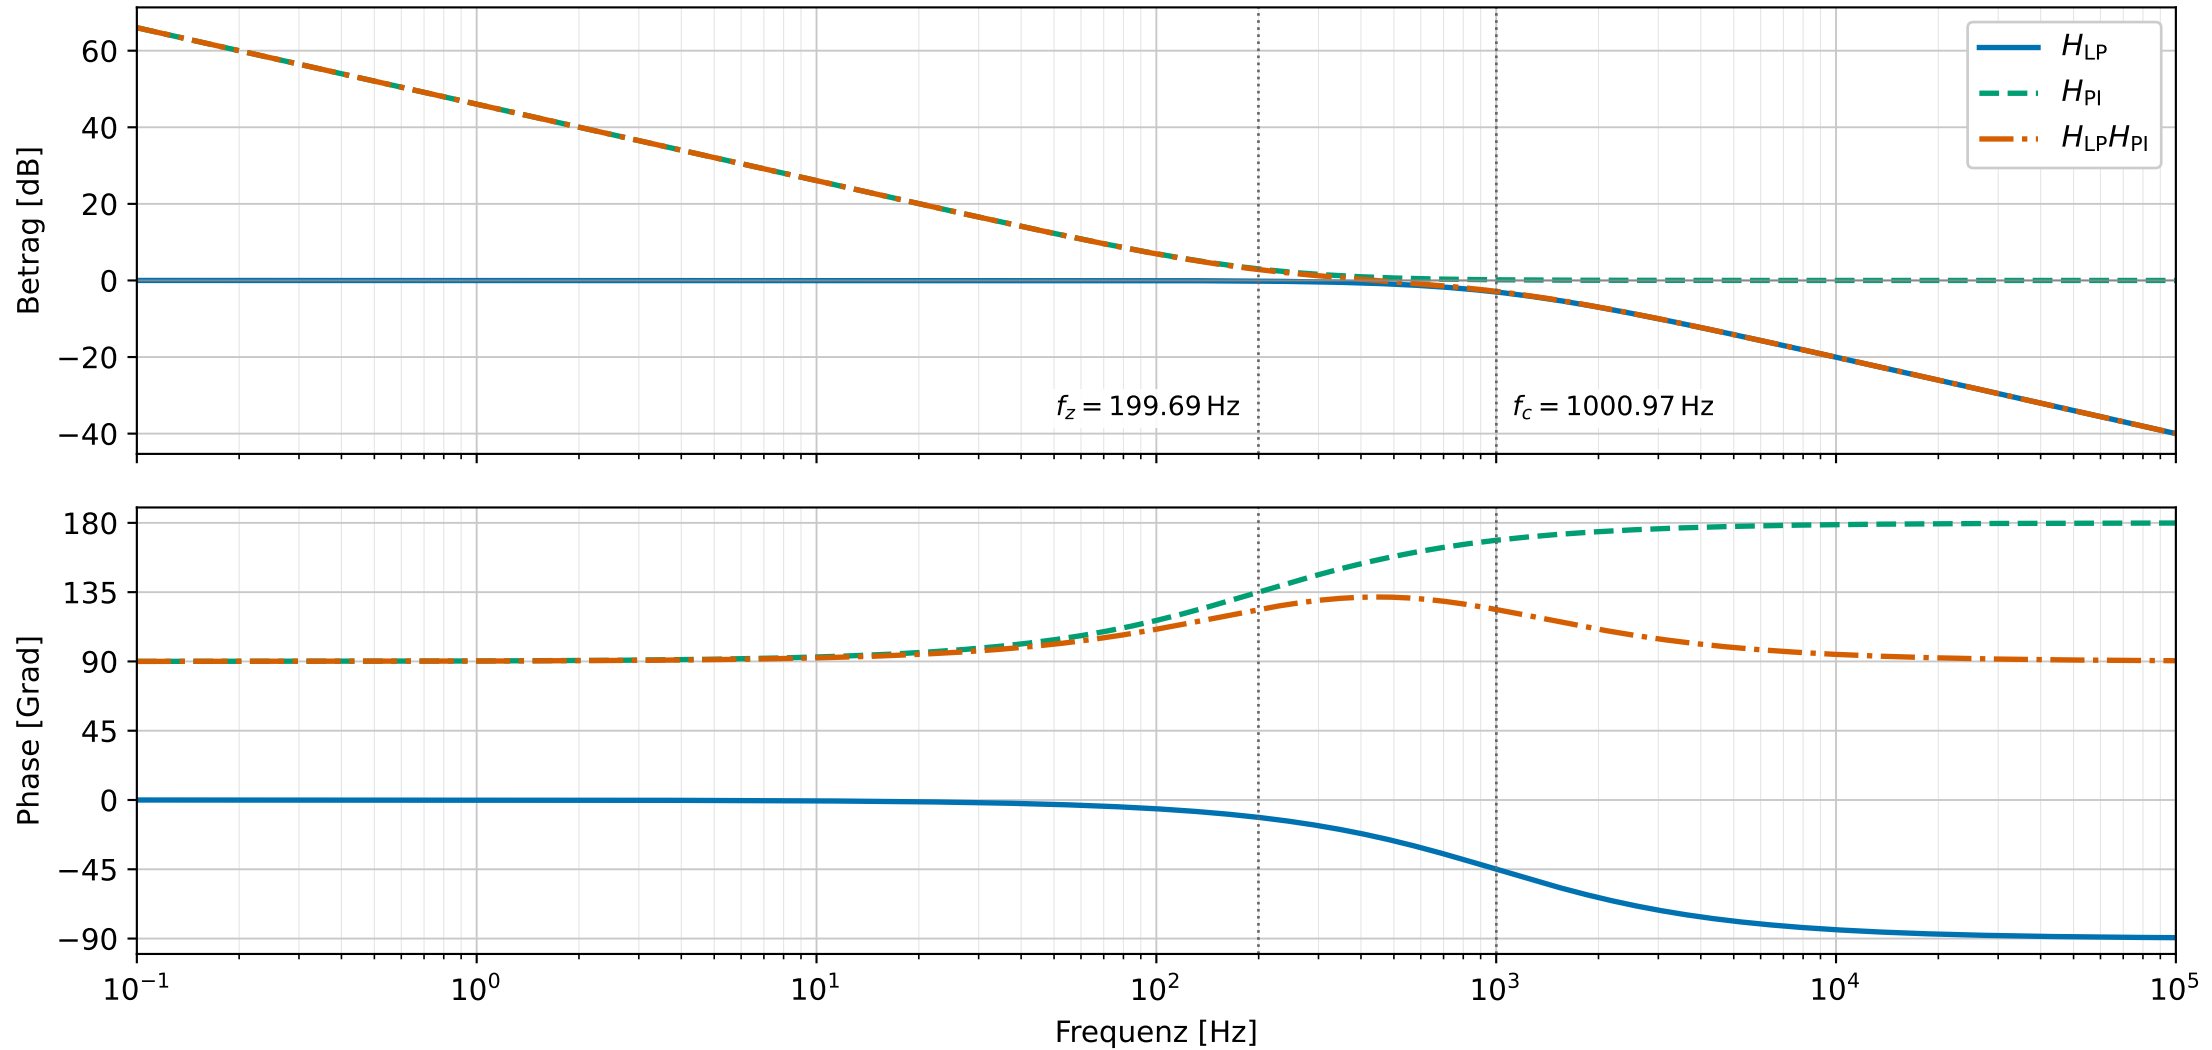

K_AB geschlossen; ideale OPV und Relaiskontakte. Ohne Nachregler und APD/TIA-Regelstrecke.

Invertierender PI: Phase +90 bis +180 Grad (180 Grad relativ zum nichtinvertierenden PI).