
W-03 (ANSYS)

Формулировка задачи:

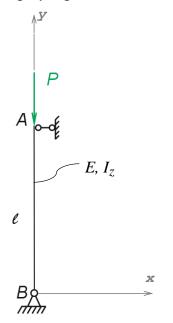

Дано: E, I_z , l.

Стойка Эйлера.

E – модуль упругости материала;


 $I_{\rm Z}$ – изгибный момент инерции.


Найти:


- 1) Коэффициент приведения длины μ ;
- 2) Первые три формы потери устойчивости и критическую силу для каждой из них $P_{\kappa p}^{\ n}$.

Аналитический расчёт (см. W-03) даёт следующие решения:

Коэффициент приведения длины μ вычисляется по значению критической силы первой формы потери устойчивости:

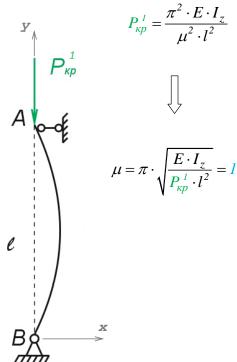

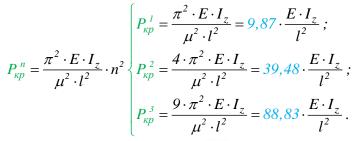

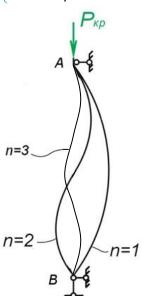


Puc. 1.

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же результаты методом конечных элементов.

http://www.tychina.pro/библиотека-задач-1/

Предварительные настройки:

Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:

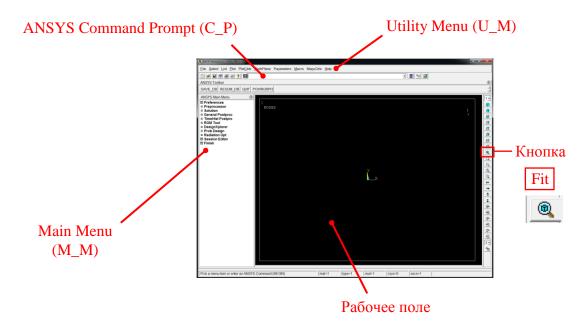


С меню M_M и U_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно C_P вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

Чёрное рабочее поле не всегда приятно для глаза. Кроме того, оно неудобно для печати рисунков. Меняем чёрный цвет фона на белый следующими действиями:

U_M > PlotCtrls > Style > Colors
> Reverse Video

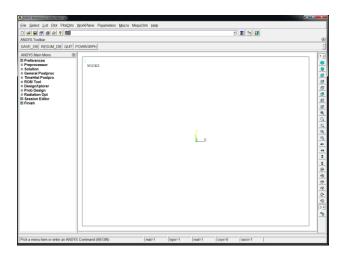

Убрать пункты меню, относящиеся к расплавам, магнитам и так далее, оставить только относящиеся к прочностным расчётам:

 M_M > Preferences > Отметить "Structural" > ОК



При построениях полезно видеть номера точек и линий твердотельной модели:


U_M > PlotCtrls > Numbering >
Отметить KP, LINE
Установить Elem на "No numbering"
Установить [/NUM] на "Colors & numbers"
> OK



Для большей наглядности увеличим размер шрифта:

U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > Установить «Размер» на «22» > OK

U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > Установить «Размер» на «22» > OK

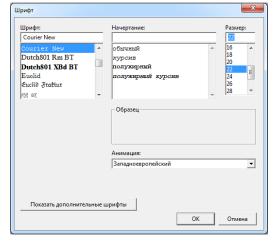

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

Решение задачи:

Приравняв E, I_z , P и l к единице, результаты получим в виде чисел, обозначенных на puc. l. синим цветом.


№	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи: U_M > Parameters > Scalar Parameters > E=1 > Accept > A=1e6 > Accept > Iz=1 > Accept > l=1 > Accept > P=1 > Accept > nu=0.3 > Accept > > Close	Scalar Parameters
2	Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3: M_M > Preprocessor C_P > ET,1,BEAM3 > Enter Посмотрим таблицу конечных элементов: M_M > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > Close	Close Colore Add. Ciptions Delete Close Melp
3	Первая строчка в таблице параметров («реальных констант») выбранного типа конечного элемента: площадь поперечного сечения = A ; момент инерции = Iz ; высота поперечного сечения = $l/100$. С_P > R,1,A,Iz,L/100 > Enter Посмотрим таблицу реальных констант: M_M > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/Delete > Close	Defined Real Constant Sets Set 1 Add Edit Delete Close Help

N₂	Действие	Результат	
4	Cooйcmsa материала стержня—модуль упругости и коэффициент Пуассона: M_M > Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Linear > Elastic > Isotropic > B окошке EX пишем "E", в окошке PRXY пишем "nu" > ОК Закрываем окно «Deine Material Model Behavior».	A carine Named Mande Brishold Statement Cliff. Trainers Name Material Models Ameliation Linear Institute Material Material Number 1 Temperature Delay Experience (Comparison of Material Number 1 Temperature Delay Experience (Comparison of Material Number 1 Add Temperature Delay Temperature (Comparison of Material Number 1) Add Temperature Delay Temperature (Comparison of Material Number 1)	
	Твердотельное моделирование		
5	Ключевые точки — границы участков: $A \to 1$, $B \to 2$: M_M> Preprocessor> Modeling> Create> Keypoints> In Active CS> NPT пишем 1 X,Y,Z пишем $0,l,0$ > Apply > NPT пишем 2 X,Y,Z пишем $0,0,0$ > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	POINTS .1	
6	Один участок — одна линия:M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Lines > Lines >Straight Line >Левой кнопкой мыши последовательно нажать на ключевые точки:1 и 2> ОКПрорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	1 L-K 1 L1 Y 2.X	

№	Действие	Результат
7	Onopы: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку > OK > Lab2 установить "UX" > Apply > Левой кнопкой мыши нажать на 2 ключевую точку > OK > Lab2 установить "UX" и "UY" > OK Прорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-Plots	L1 L2 L1 L2
8	Скрываем оси системы координат: U_M > PlotCtrls > Window Controls > Window Options > [/Triad] установить "Not Shown" > OK	1 L-K U
9	Cuna: M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Keypoints > Левой кнопкой мыши нажать на 1 ключевую точку > OK > Lab установить "FY" VALUE установить "-P" > OK	1 L-K

No	Действие	Результат
	Конечноэлементная модель	
10	Указываем материал, реальные константы и тип элементов: M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh Attributes > All Lines > MAT установить "1" REAL установить "1" TYPE установить "1 BEAM3" > OK	Little Altributes
11	Размер конечного элемента (должен быть небольшим):M_M > Preprocessor > Meshing > Size Cntrls > ManualSize >Lines > All Lines >Левой кнопкой мыши кликаем на линию L1> OKSize пишем l/50> OKОбновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	1 L-K U F
12	Указываем, что именно нужно теперь прорисовывать по команде Multi-Plots: U_M > PlotCtrls > Multi-Plot Controls > Появляется первое окно Multi-Plotting > OK > Появляется второе окно Multi-Plotting > Оставляем в нём отметки только напротив Nodes и Elements > OK	Complety Type

№	Действие	Результат
13	Рабиваем линии на элементы:M_M > Preprocessor > Meshing > Mesh > Lines > Pick AllОбновляем изображение:U_M > Plot > Multi-PlotsБирюзовым цветом изображены балочные элементы. Чёрные точки- это их узлы.	E-N
14	Переносим на конечноэлементную модель нагрузки и закрепления с модели твердотельной: M_M > Loads > Define Loads > Operate > Transfer to FE > All Solid Lds > OK Обновляем изображение: U_M > Plot > Multi-Plots	E-N U F
	Статический расчёт предварительного напряжён	иного состояния:
15	Опции статического расчёта: M_M > Solution > Analysis Type > Sol'n Controls > Отмечаем галочкой "Calculate prestress effects" > OK	Basic Transient Sofn Options Nonlinear Advanced NL Analysis Options Small Displacement Static Polaculate prestress effects Placulate prestress effects Small Displacement Static Polaculate

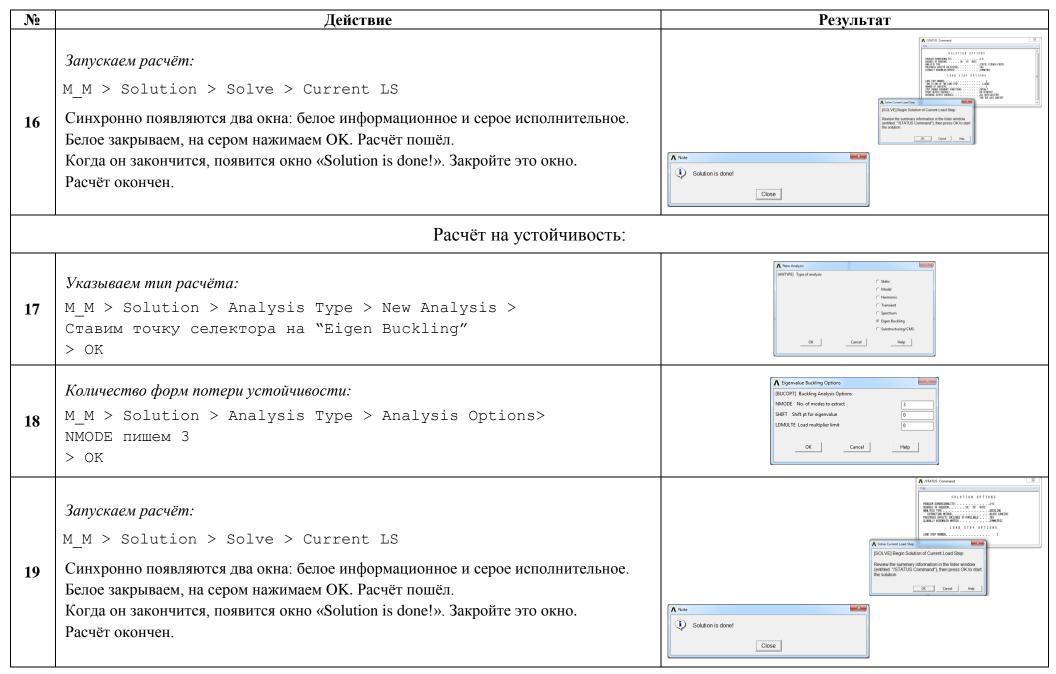

No	Действие	Результат
	Просмотр результатов	
20	Значение критической силы для первых трёх форм потери устойчивости:	Available Data Sets: Set Time
21	Коэффициент приведения длины: $\mu = \pi \cdot \sqrt{\frac{E \cdot I_z}{P_{\kappa p}^{\ l} \cdot l^2}} = \pi \cdot \sqrt{\frac{E \cdot I_z}{9,87 \cdot \frac{E \cdot I_z}{p^2}}} = \frac{\pi}{\sqrt{9,87}} = 1$ Тот же результат, что и на $puc.\ l$.	


№	Действие	Результат
22	Первая форма nomepu устойчивости: n=1: M_M > General Postproc > Read Results > First Set M_M > General Postproc > Plot Results > Deformed Shape > KUND установить Def + undeformed > OK FREQ — соответствующее значение критической нагрузки.	DISPLACEMENT STEP=1 SUB =1 FREQ=9.8696 DMX =.14329
23	Вторая форма потери устойчивости n=2: M_M > General Postproc > Read Results > Next Set M_M > General Postproc > Plot Results > Deformed Shape > KUND установить Def + undeformed > OK	1 DISPLACEMENT STEP=1 SUB =2 FREQ=39.4784 DMX =.035752
24	Третья форма потери устойчивости n=3: M_M > General Postproc > Read Results > Next Set M_M > General Postproc > Plot Results > Deformed Shape > KUND установить Def + undeformed > OK	1 DISPLACEMENT STEP=1 SUB =3 FREQ=88.8266 DMX =.015921

Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

Закройте ANSYS:

 $U_M > File > Exit > Quit - No Save! > OK$

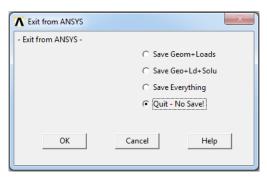

После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.