
# **B-04** (ANSYS)

Формулировка задачи:

Дано: Стержень между двумя заделками.

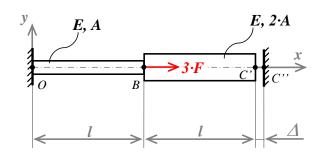

$$E = 2 \cdot 10^{5} M\Pi a;$$

$$A = 100 \quad MM^{2};$$


$$F = 40 \quad \kappa H;$$

$$l = 250 \quad MM;$$

$$\Delta = \frac{3}{2} \cdot \frac{F \cdot l}{F \cdot A} = 0.75 MM.$$

Hайти: эпюры N ,  $\sigma$  ,  $\varepsilon$  , w.


Аналитический расчёт (см. В-04) даёт следующие решения:

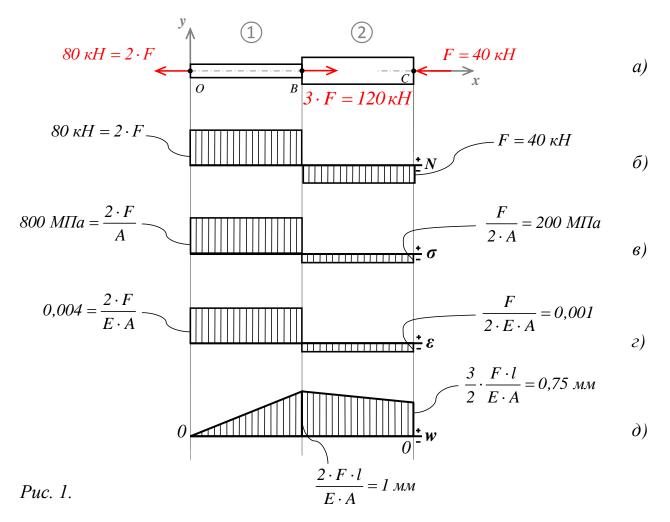

Задача данного примера: при помощи ANSYS Multyphisics получить эти же решения методом конечных элементов.

### Предварительные настройки:

#### Для решения задачи используется ANSYS Multiphysics 14.0:

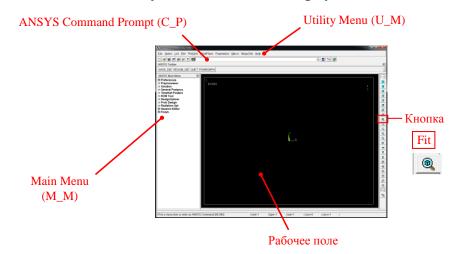

С меню M\_M и U\_M работают мышью, выбирая нужные опции.

B окно  $C_P$  вручную вводят текстовые команды, после чего следует нажать на клавиатуре Enter.

#### Меняем чёрный цвет фона на белый:

U M > PlotCtrls > Style > Colors > Reverse Video

Скрываем пункты меню, не относящиеся к прочностным расчётам:

 ${\tt M\_M}$  > Preferences > Отметить "Structural" > OK

При построениях полезно видеть номера узлов и номера конечных элементов (один участок – один конечный элемент):

```
U_M > PlotCtrls > Numbering >
OTMETUTЬ NODE;

Установить Elem на "Element numbers";
Установить [/NUM] на "Colors&numbers"
> OK
```


## Для большей наглядности увеличим размер шрифта:


```
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Legend Font > 
Установить «Размер» на «22» > ОК
U_M > PlotCtrls > Font Controls > Entity Font > 
Установить «Размер» на «22» > ОК
```

Предварительные настройки выполнены, можно приступать к решению задачи.

# Решение задачи:


№	Действие	Результат
1	Задаём параметры расчёта — базовые величины задачи (задаём):U_M > Parameters > Scalar Parameters >F=40e3	Scalar Parameters
2	Таблица элементов:Первая строчка в таблице конечных элементов — плоский балочный тип BEAM3.М_М > PreprocessorС_Р > ET,1, BEAM3 > EnterВторая строчка — контактный элемент CONTA178:М_М > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete > AddЕlement reference number пишем 2В левом окошке выбираем "Contact"В правом окошке "nd-to-nd 178"> ОК >В окошке Element types отметить вторую строчку "2 CONTA178"> Орtions >К2 установить "Penalty method"К4 установить "Real const GAP"К5 установить "Nodal coor - X"> ОК > Close	Defined Element Types: Type 1 BEAM3 Type 2 CONTA178  Add Options Delete  Close Help

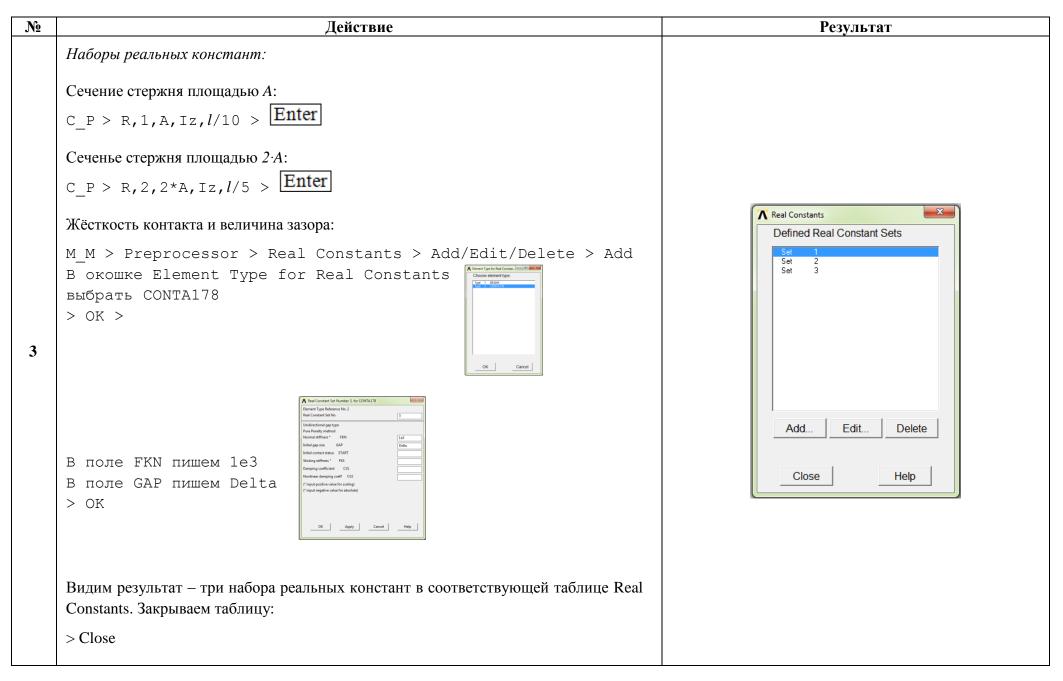

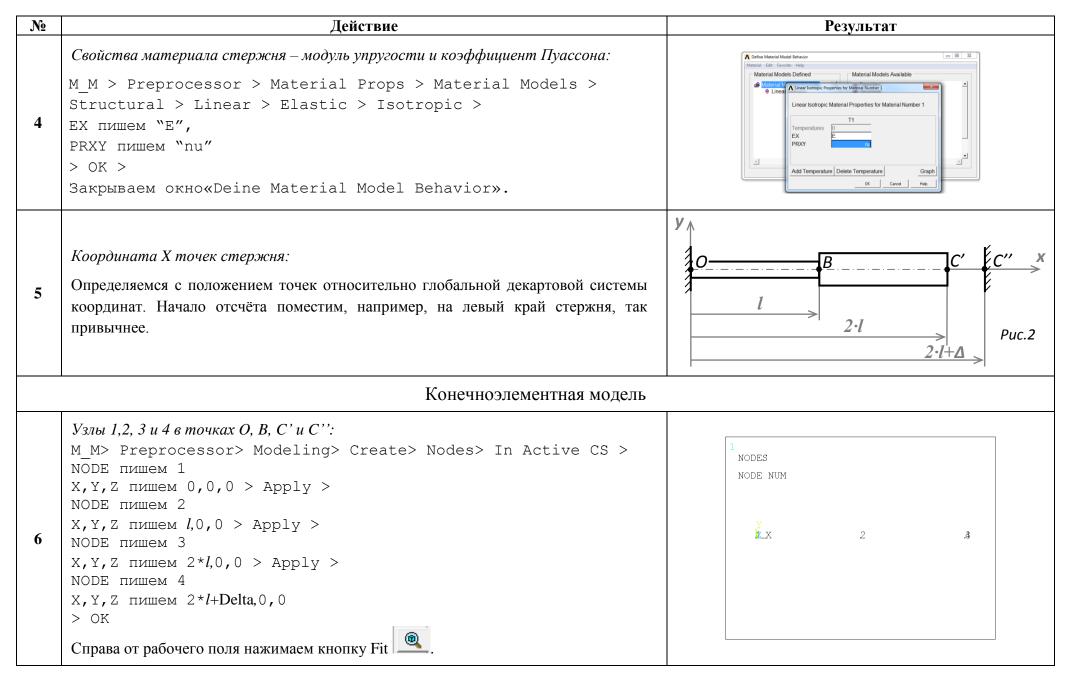


№ Действие	Результат
Скрываем оси системы координат:         U_M > PlotCtrls > Window Controls > Window         Options >         [/Triad] установить "Not Shown"         > OK     This is a point of the	NODES NODE NUM  1 2 4

№	Действие	Результат
	Балочные конечные элементы (протягиваем по направлению оси X):  Свойства участка стержня площалью A:  M_M> Preprocessor> Modeling> Create> Elements> ElemAttributes>  [TYPE]установить "1 ВЕАМЗ"  [MAT ]установить "1" > ОК	
	Участок ① - часть стержень площалью A:  M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Elements >  > Auto Numbered > Thru Nodes  Левой кнопкой мыши последовательно кликаем на узлы  1 и 2  > OK	1 E-K-N
8	Свойства участка стержня площалью 2A:M_M> Preprocessor> Modeling> Create> Elements> ElemAttributes>[REAL]установить "2" > ОКУчасток ② - часть стержня площалью 2A:M_M > Preprocessor > Modeling > Create > Elements >> Auto Numbered > Thru NodesЛевой кнопкой мыши последовательно кликаем на узлы2 и 3> ОКПримечание: Узлы 3 и 4 расположены оченьблизко, поэтому при клике по месту ихрасположения следите за тем, чтобы впанели выбора строчка "Node No.="	.12
	заканчивалась номером 3 а не 4.  Прорисовываем всё, что есть:  U_M > Plot > Multi-Plots	

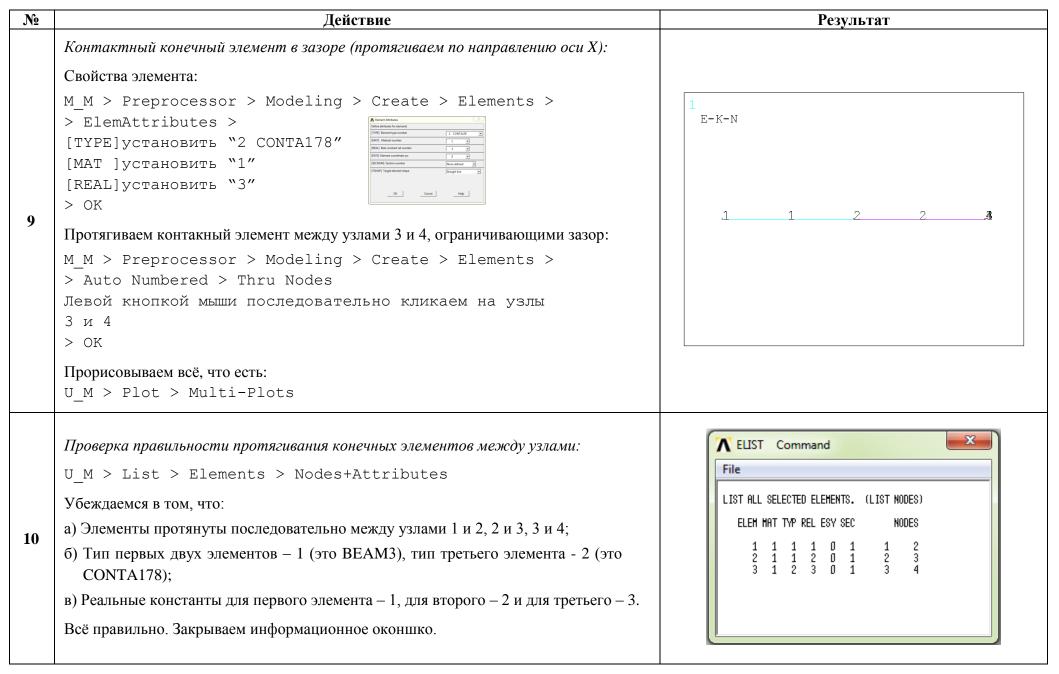


№	Действие	Результат
11	Заделки:M_M> Preprocessor> Loads> Define Loads> Apply> Structural>> Displacement> On Nodes> Левой кнопкой мыши нажать на 1 и 4 узлы > ОК > Lab2 установить "All DOF" > ОКПрорисовываем всё, что есть: U_M > Plot > Multi-PlotsПроверяем на те ли узлы (1 и 4) наложены заделки? U_M > List > Loads > DOF Constraints > On All NodesДа, все закрепления приложены к первому (первые 4 строчки) и к четвёртому (вторые 4 строчки) узлам. Закрываем информационное окошко.	Tender   T
12	Внешняя сила:  M_M > Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On nodes >  Левой кнопкой мыши нажимаем на узел 2 > OK >  Lab установить "FX" VALUE пишем 3*F > OK Apply I on Nodes I Supply I Concel I Male I Supply I Supply I Concel I Male I Supply I	1 2, 2 3
	Расчёт	
13	Запускаем расчёт:  М_M > Solution > Solve > Current LS  Синхронно появляются два окна: белое информационное и серое исполнительное.  Белое закрываем, на сером нажимаем ОК. Расчёт пошёл.  Когда он закончится, появится окно «Solution is done!». Закройте это окно.  Расчёт окончен.	Time = 1  1.00+13 1.00+15 1.00

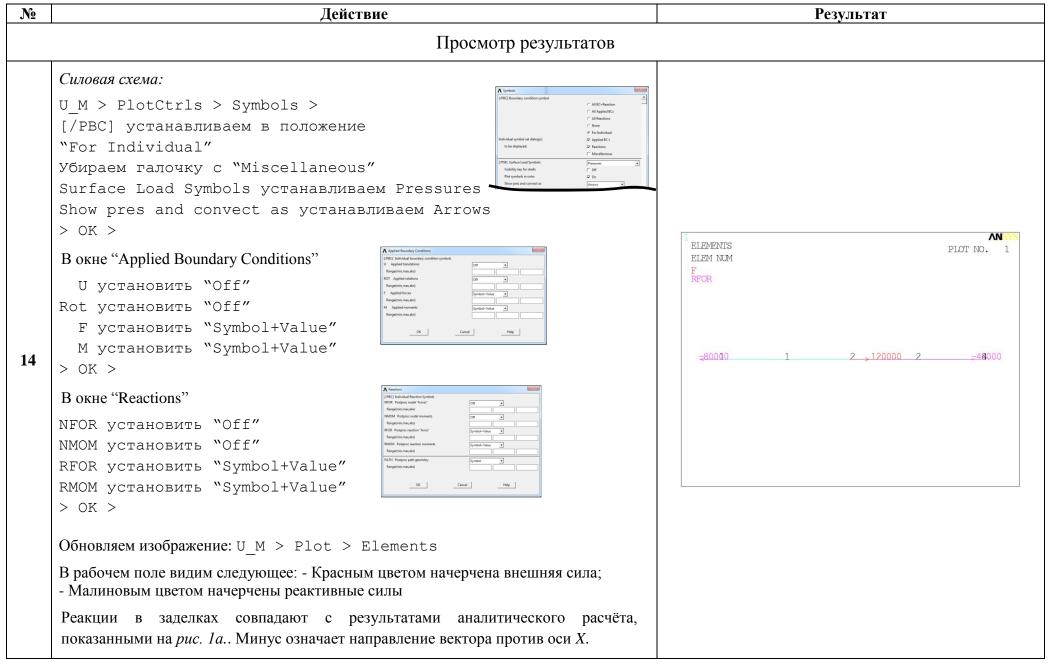


No	Действие	Результат
15	<pre>Цветовая шкала будет состоять из десяти цветов: U_M &gt; PlotCtrls &gt; Style &gt; Contours &gt; Uniform Contours &gt; NCONT пишем 10 &gt; OK</pre>	
16	Cocmaвление эпюры внутренней растягивающей осевой силы:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "SMISC,", "1"  > Apply > "By sequence num", "SMISC,", "7"  > OK > > Close	A more taken to come of control.  Course of these times are come.  The library flows are come.  The lib
17	Прорисовка эпюры внутренней растягивающей осевой силы:  M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot >     Line Elem Res >     LabI установить "SMIS1"     LabJ установить "SMIS7"     > ОК  Получаем тот же результат, что и на рис. 16. Видим эпюру, состоящую из двух прямоугольников. Высоту каждого можно определить по его цвету.	LINE STRESS  STEP=1 SUB =1 TIME=1 SMIS1 SMIS7 MIN =-40000 ELETW=2 MAX =80000 ELETM=1  2  40000 -16000 8000.01 32000 56000 80000

№	Действие	Результат
18	Cocmaвление эпюры осевого напряжения:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "LS,", "1" > Apply > "By sequence num", "LS,", "4" > OK > > Close	Currently Defined Data and Status:   Label   Status   Currently Defined Data and Status:   Label   Status   Current   Status   Current   Status   Current   Status   Current   Status   Current   Status   Current   Status   Status   Current   Status   Status   Times   10000   Current   Status   Stat
19	Прорисовка эпюры осевого напряжения:  M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Line Elem Res > LabI установить "LS1" LabJ установить "LS4" > ОК Получаем тот же результат, что и на рис. 1в.	LINE STRESS PLOT NO. 1  SUB =1 SUB =1 TIME=1 IS1
20	Cocmaвление эпюры линейной осевой деформации:  M_M > General Postproc > Element Table > Define Table > Add > "By sequence num", "LEPEL,", "1"  > Apply > "By sequence num", "LEPEL,", "4"  > OK > > Close	A

No	Действие	Результат
21	Прорисовка эпюры линейной осевой деформации:  M_M > General Postproc > Plot Results > Contour Plot >     Line Elem Res >     LabI установить "LEPE1"     LabJ установить "LEPE4"     > OK Получаем тот же результат, что и на рис. 1г. (только числа, выделенные на рис. 1г. синим цветом).	LINE STRESS  STEP=1 SUB =1 TIME=1 LEPE1 LEPE4 MIN = .100E-02 ELEW=2 MAX = .004 ELEM=1  2  3
22	Oceвые перемещения сечений стержня (таблица):  M_M > General Postproc > List Results > Nodal Solution > Nodal Solution > DOF Solution > X-Component of displacement > OK  Получаем окно "PRNSOL Command" с табличкой, где NODE — номер узла конечноэлементной модели, а UX — его перемещение по горизонтали.  На этом можно было бы урок и закончить. Интересно, однако, прорисовать полученные значения в виде эпюры. Этому будут посвящены последующие два действия данной инструкции.	PRINT U NODAL SOLUTION PER NODE  ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****  LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1    TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0  THE FOLLOHING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM  NODE UX

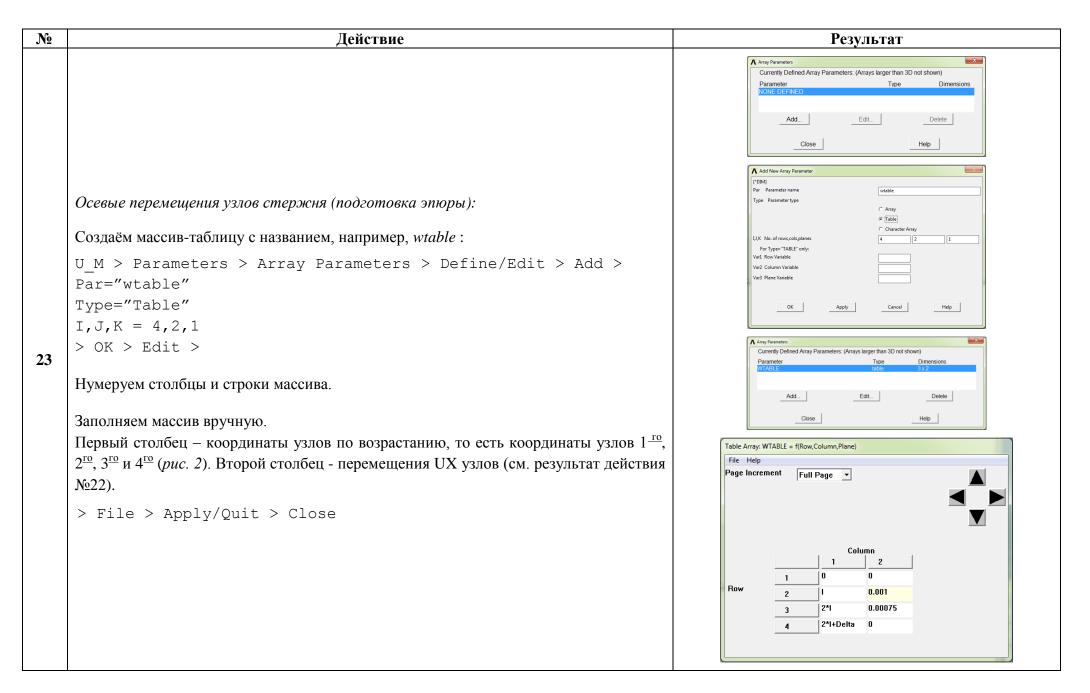

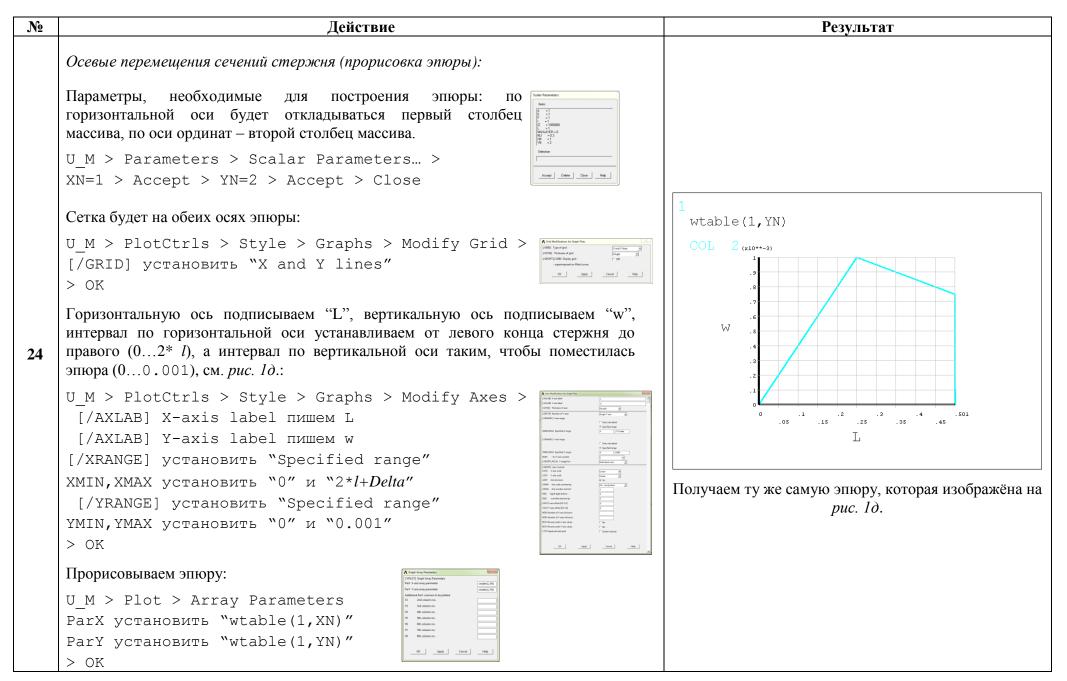


### Сохраняем проделанную работу:

U M > File > Save as Jobname.db

## Закройте ANSYS:

U M > File > Exit > Quit - No Save! > OK

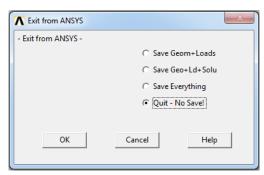

После выполнения указанных действий в рабочем каталоге остаются файлы с расширениями ".BCS", ".db", ".emat", ".err", ".esav", ".full", ".log", ".mntr", ".rst" и ".stat".

Интерес представляют ".db" (файл модели) и ".rst" (файл результатов расчёта), остальные файлы промежуточные, их можно удалить.