

Суцільні контури актуальних деталей. Показані габарити, товщина та основні розміри вирізів; сітка меша прихована.

ФОТОБУДКА СЛАВУТИЧ · 10 · 17.09.2026 · мм · А1 · не масштабувати з екрана

02 · Усі деталі каркаса: алюмінієвий профіль 20×20

Колекція «Каркас» у Blender. Кожен Cube — окремий профіль. Довжина за Dimensions, не за світовим габаритом.


B007 · Cube.005	20 × 20 мм	L = 1000 мм	B029 · Cube.034	20 × 20 мм	L = 500 мм
B008 · Cube.006	20 × 20 мм	L = 1000 мм	B030 · Cube.035	20 × 20 мм	L = 1900 мм
B009 · Cube.007	20 × 20 мм	L = 1000 мм	B031 · Cube.036	20 × 20 мм	L = 339.58 мм
B010 · Cube.008	20 × 20 мм	L = 2200 мм	B032 · Cube.037	20 × 20 мм	L = 220.42 мм
B011 · Cube.009	20 × 20 мм	L = 2200 мм	B033 · Cube.038	20 × 20 мм	L = 339.58 мм
B012 · Cube.011	20 × 20 мм	L = 280 мм	B034 · Cube.039	20 × 20 мм	L = 339.58 мм
B013 · Cube.012	20 × 20 мм	L = 280 мм	B035 · Cube.040	20 × 20 мм	L = 484.87 мм
B014 · Cube.013	20 × 20 мм	L = 1600 мм	B036 · Cube.041	20 × 20 мм	L = 580 мм
B015 · Cube.021	20 × 20 мм	L = 500 мм	B037 · Cube.042	20 × 20 мм	L = 1600 мм
B016 · Cube.023	20 × 20 мм	L = 1000 мм	B038 · Cube.014	20 × 20 мм	L = 1000 мм
B017 · Cube.024	20 × 20 мм	L = 1000 мм	B039 · Cube.045	20 × 20 мм	L = 1000 мм
B018 · Cube.025	20 × 20 мм	L = 1600 мм	B040 · Cube.046	20 × 20 мм	L = 1000 мм
B019 · Cube.015	20 × 20 мм	L = 1900 мм	B041 · Cube.001	20 × 20 мм	L = 1000 мм
B020 · Cube.018	20 × 20 мм	L = 339.58 мм	B042 · Cube.002	20 × 20 мм	L = 1000 мм
B021 · Cube.022	20 × 20 мм	L = 220.42 мм	B043 · Cube.016	20 × 20 мм	L = 1000 мм
B022 · Cube.026	20 × 20 мм	L = 339.58 мм	B044 · Cube.017	20 × 20 мм	L = 1000 мм
B023 · Cube.028	20 × 20 мм	L = 339.58 мм	B045 · Cube.044	20 × 20 мм	L = 572.26 мм
B024 · Cube.029	20 × 20 мм	L = 484.87 мм	B046 · Cube.049	20 × 20 мм	L = 572.26 мм
B025 · Cube.030	20 × 20 мм	L = 1000 мм	B047 · Cube.003	20 × 20 мм	L = 484.87 мм
B026 · Cube.031	20 × 20 мм	L = 1000 мм	B048 · Cube.004	20 × 20 мм	L = 484.87 мм
B027 · Cube.020	20 × 20 мм	L = 580 мм	B049 · Cube.019	20 × 20 мм	L = 339.58 мм
B028 · Cube.032	20 × 20 мм	L = 1600 мм	B050 · Cube.027	20 × 20 мм	L = 339.58 мм

44 деталей · загальна довжина: 37.56 м. Торці похилих елементів різати за кутом їхніх стиків; кріплення узгоджує майстер.

03 · Загальне компонування та висоти

Напрямок «ліворуч / праворуч» визначено з місця людини, яка дивиться на монітор.

Вид збоку: лавка → модуль

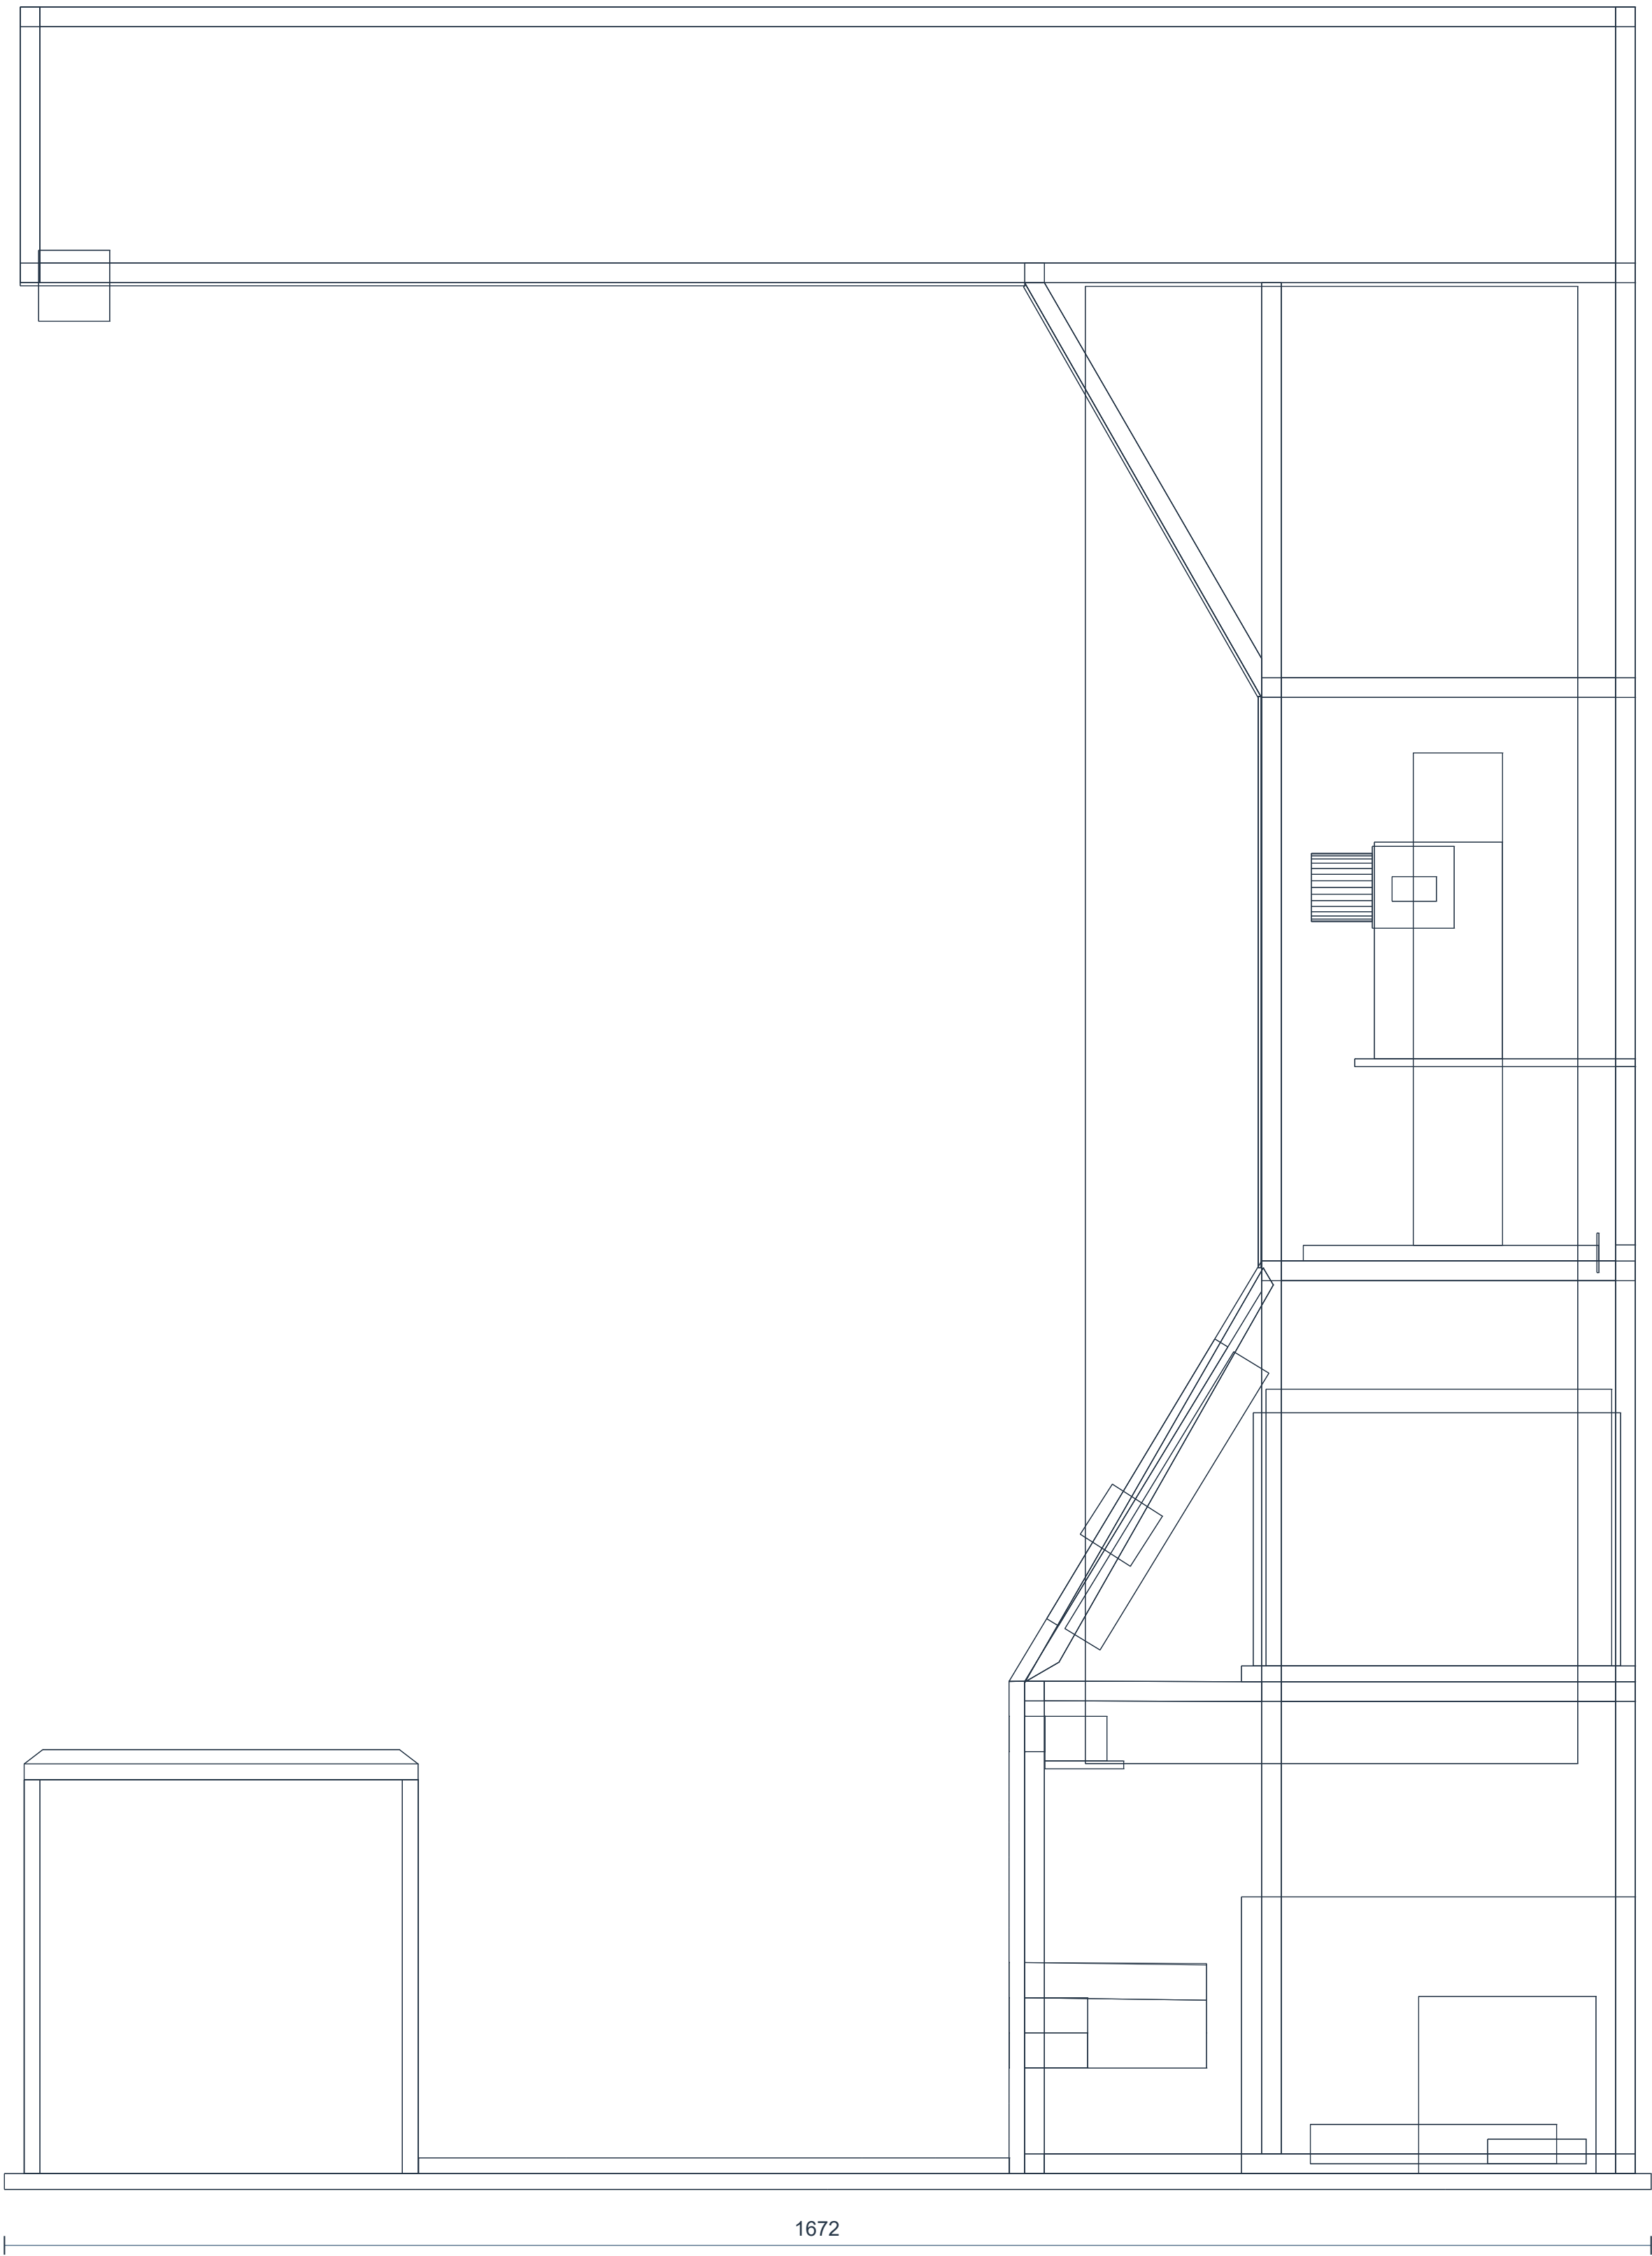


Полиця принтерів: верх 524 мм від авторської площини Z=0. Принтери стоять на ній; EcoFlow і ПК — на нижній основі Z=8.

Кишеня A4 ліворуч, фото по центру — авторська геометрія. Тракти видачі від принтерів до кишень ще потрібно виготовити й перевірити.


Прохід фасаду: 600 мм між X = -436 та +164 мм. Рифлений лист: 600 × 1000 мм (Dimensions автора).

Вид на модуль: сканер у верхньому вирізі

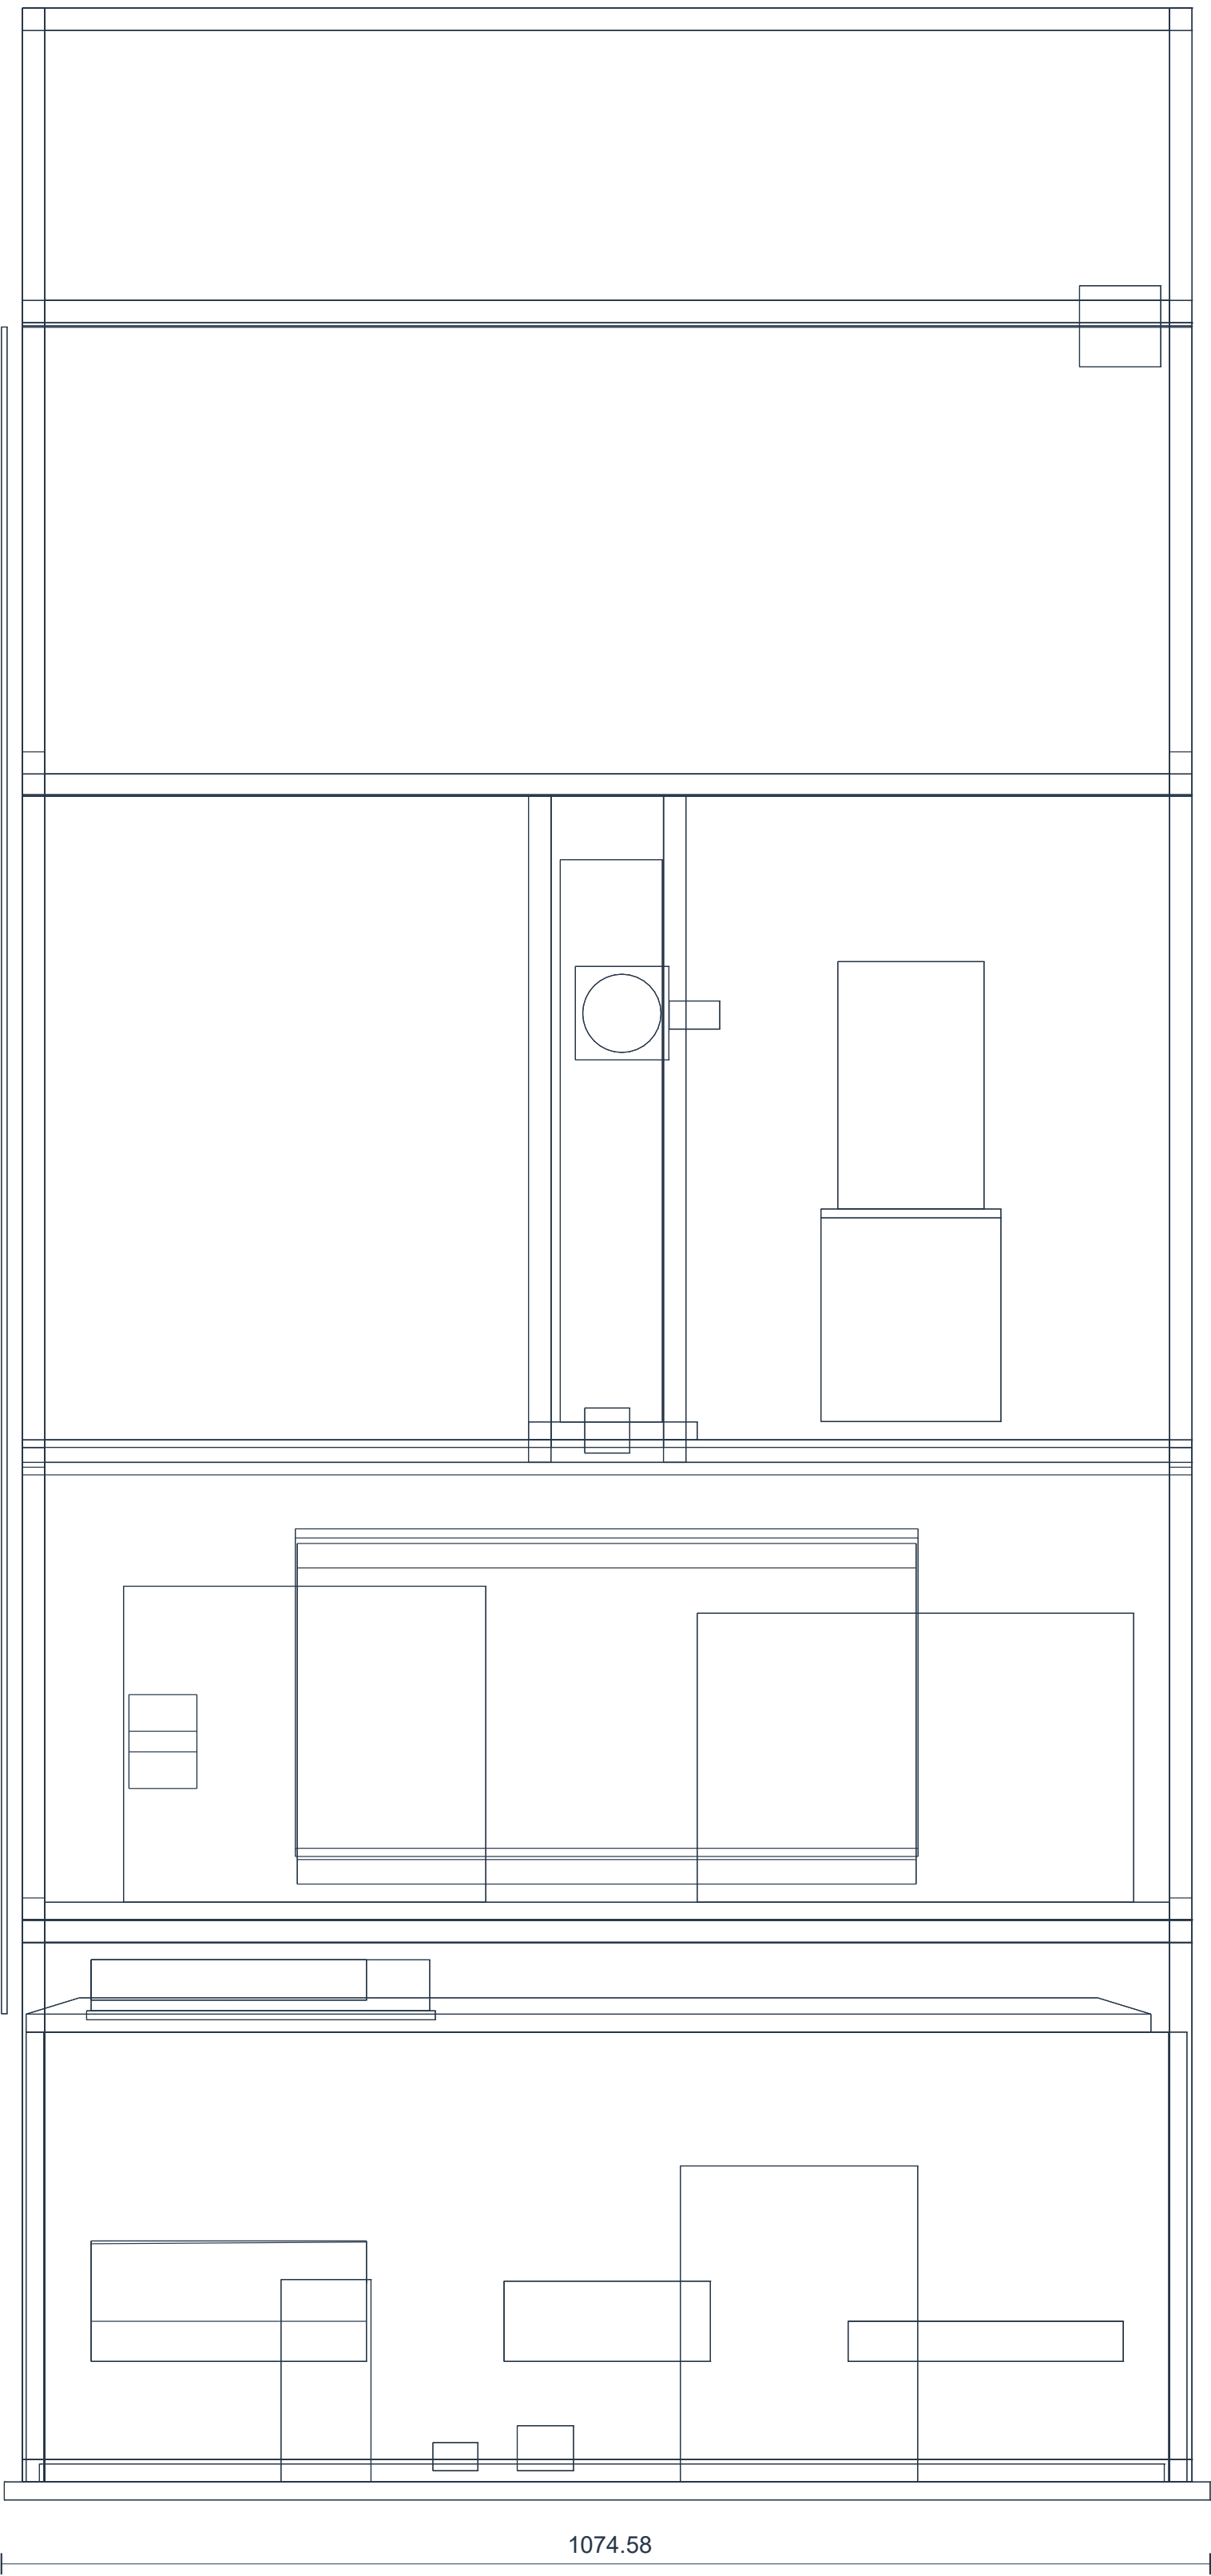

04 · Вирізи, кишеньки й сервісний люк

Збільшені головні види. Передній вузол має кишені; їхня глибина не є товщиною ДСП. Вентиляційні прорізи збережені з моделі.

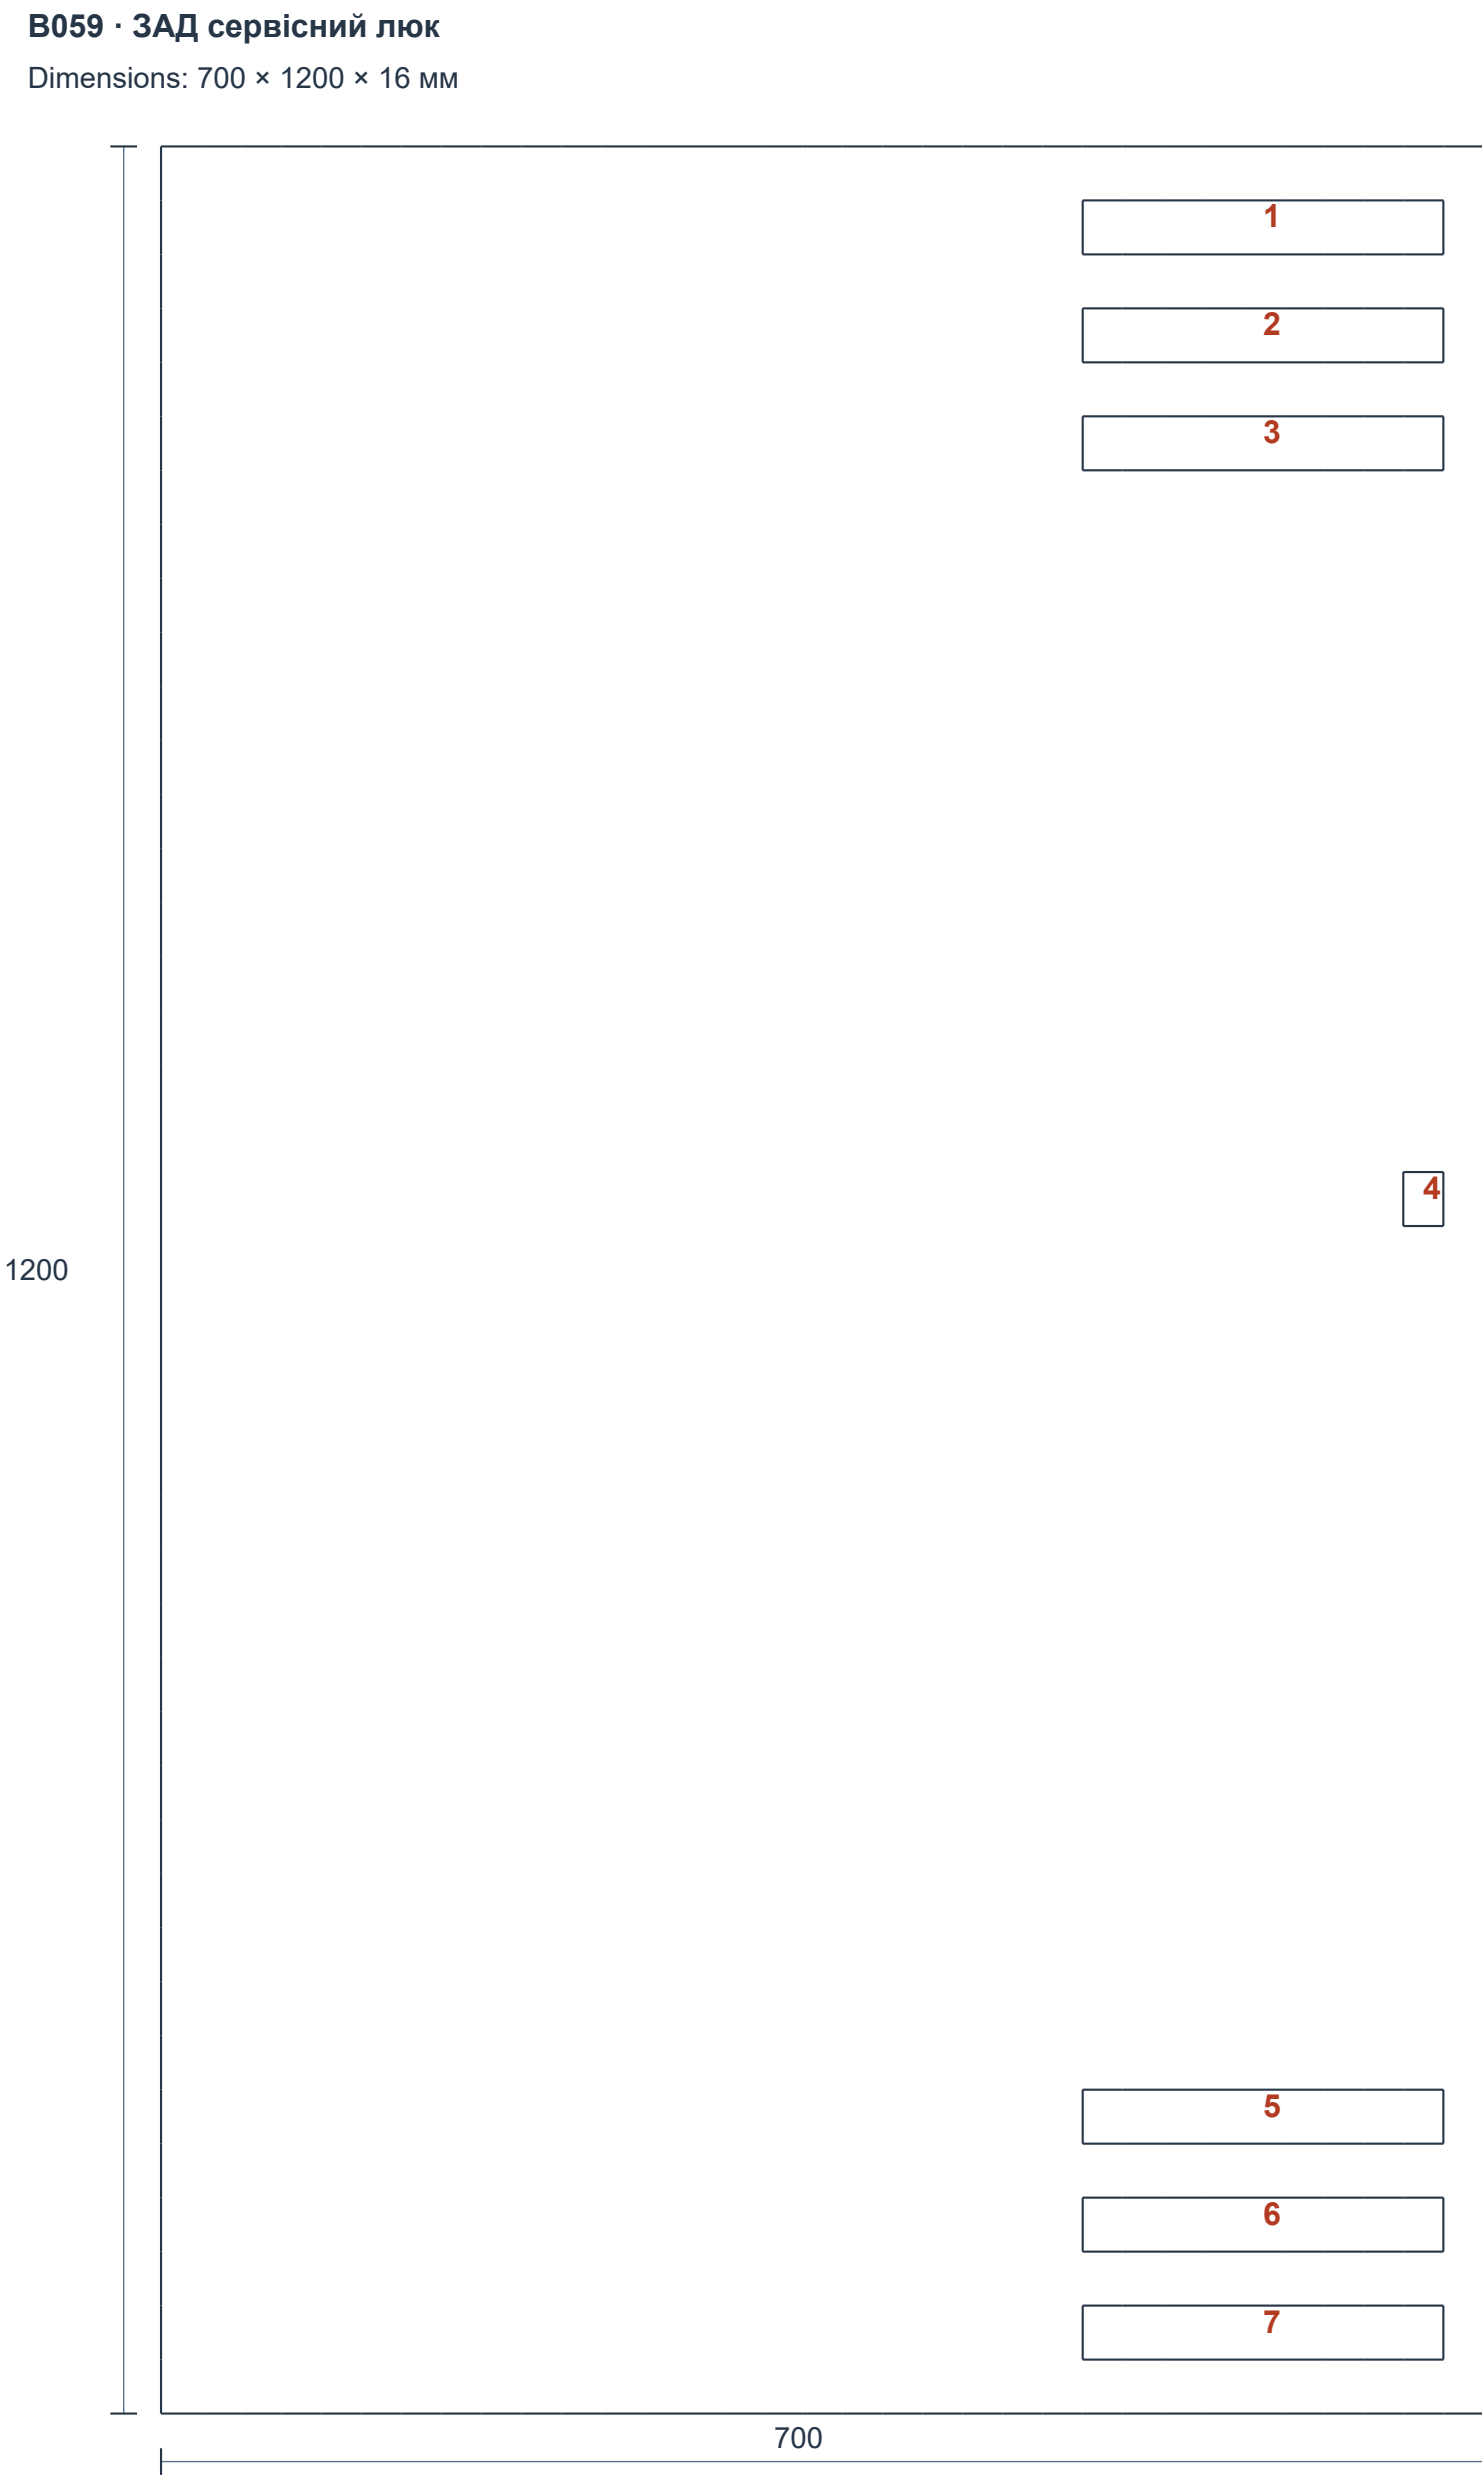

Товщина / габарит торця: 16 мм

ВИРІЗИ: X / Y від нижнього лівого кута; ширина × висота


- Ліворуч 487.88; знизу 1142.86; виріз 190.91 × 28.57 мм
- Ліворуч 487.88; знизу 1085.71; виріз 190.91 × 28.57 мм
- Ліворуч 487.88; знизу 1028.57; виріз 190.91 × 28.57 мм
- Ліворуч 657.58; знизу 628.57; виріз 21.21 × 28.57 мм
- Ліворуч 487.88; знизу 142.86; виріз 190.91 × 28.57 мм
- Ліворуч 487.88; знизу 85.71; виріз 190.91 × 28.57 мм
- Ліворуч 487.88; знизу 28.57; виріз 190.91 × 28.57 мм



Вузол з кишеньками; 200.58 мм — глибина.

ВИРІЗИ: X / Y від нижнього лівого кута; ширина × висота

- Ліворуч 61.18; знизу 428.57; виріз 244.71 × 35.71 мм
- Ліворуч 61.18; знизу 107.14; виріз 244.71 × 107.14 мм
- Ліворуч 428.24; знизу 107.14; виріз 183.53 × 71.43 мм
- Ліворуч 734.12; знизу 107.14; виріз 244.71 × 35.71 мм

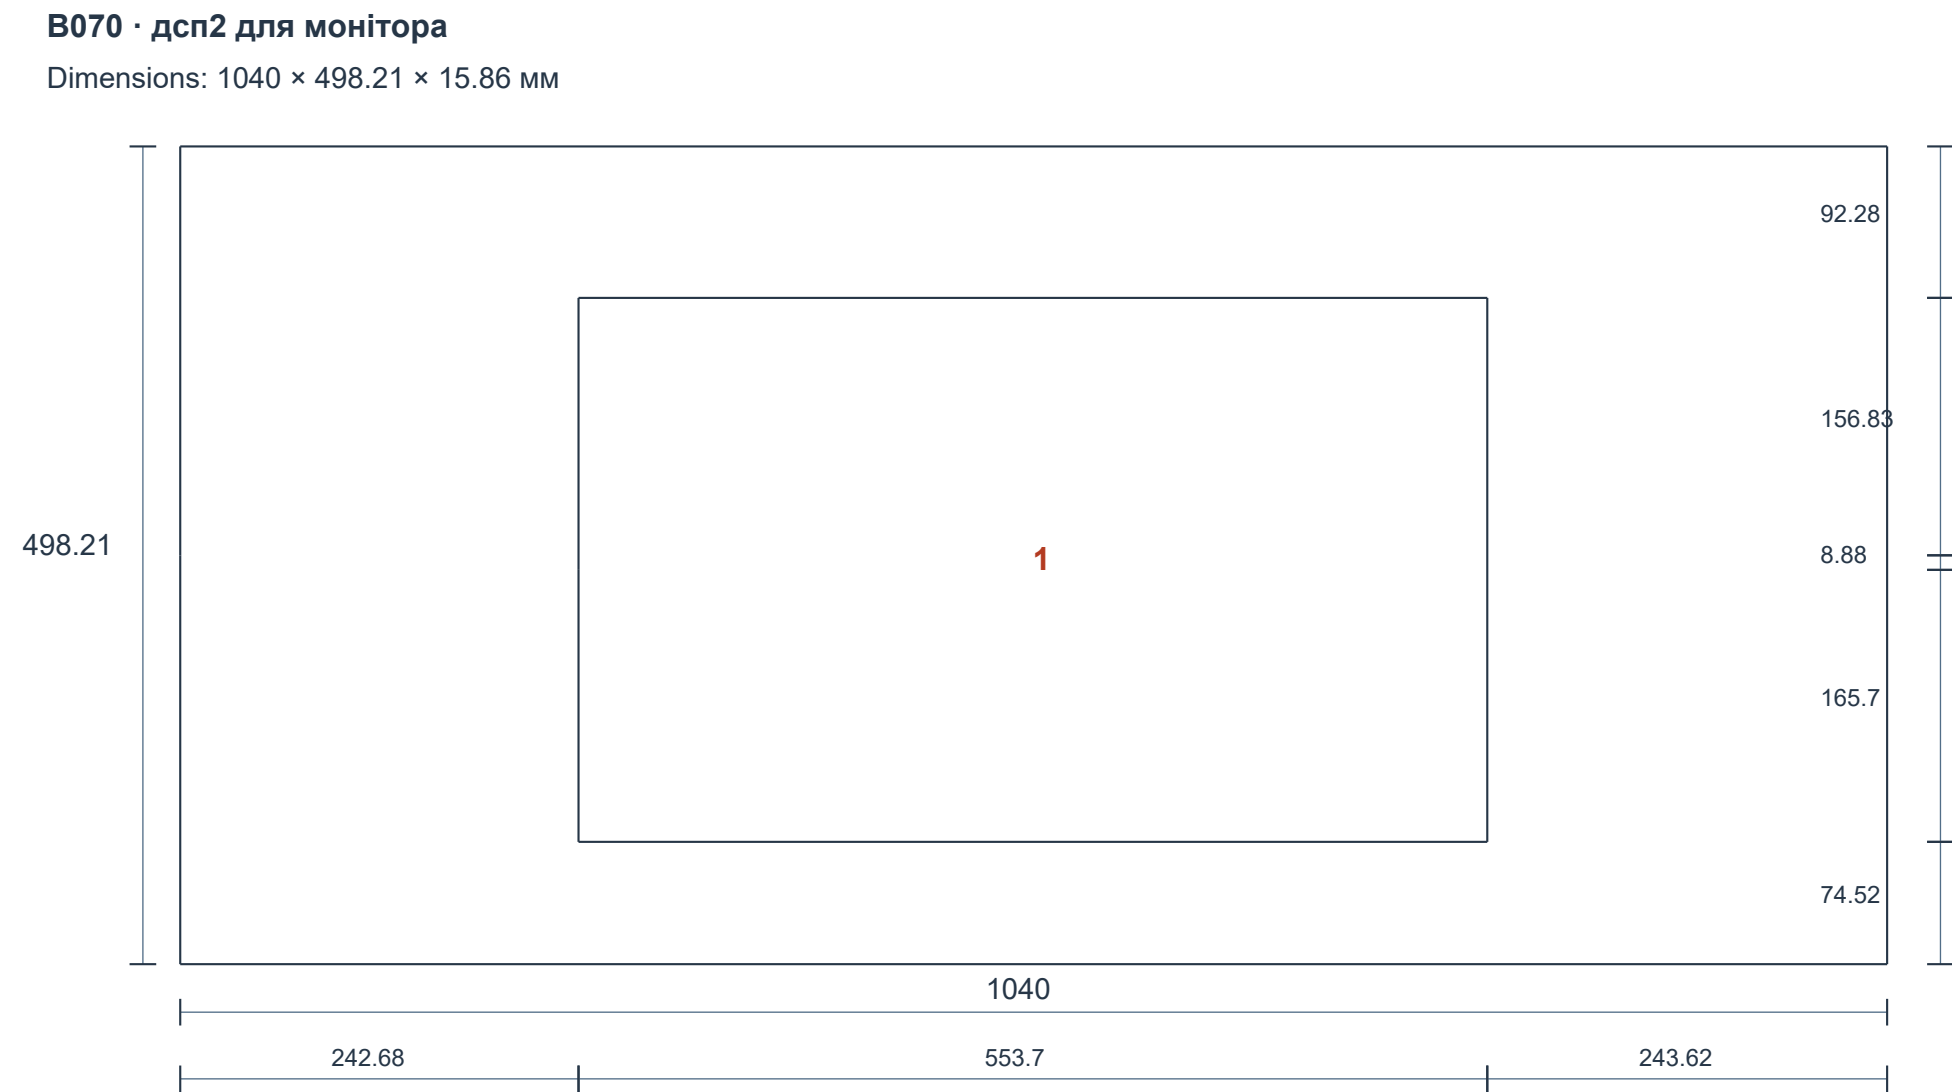

Товщина / габарит торця: 15.86 мм

ВИРІЗИ: X / Y від нижнього лівого кута; ширина × висота

- Ліворуч 242.68; знизу 74.52; виріз 553.7 × 331.4 мм

05 · Опалові панелі та захисне скло

Монтаж на приховані опорні профілі через пружні прокладки; знімання з сервісного боку. Геометрія автора незмінна.

В060 · верхній 3 мм, опал, полікарбонат монолітний


Dimensions: 1020 × 1040 × 3 мм



Товщина / габарит торця: 3 мм

В063 · лівий 3 мм, опал, полікарбонат монолітний

Dimensions: 580 × 470 × 3 мм



Товщина / габарит торця: 3 мм

В061 · кутовий верхній 3 мм, опал, полікарбонат монолітний

Dimensions: 480.04 × 1040 × 5.33 мм



Товщина / габарит торця: 5.33 мм

В064 · захисне скло для камери


Dimensions: 580 × 100 × 3 мм



Товщина / габарит торця: 3 мм

В062 · правий 3 мм, опал, полікарбонат монолітний

Dimensions: 580 × 470 × 3 мм



Товщина / габарит торця: 3 мм

06 · Завдання майстру: складання та прихований монтаж

Видимі зовнішні площини без наскрізних головок гвинтів. Спосіб прихованого кріплення узгодити перед свердлінням.

1. Перевірка заготовок

Звірити відомості ДСП і профілю з Blender. Передню деталь з кишнями деталізувати як збірний вузол.

2. Каркас 20×20

Виставити основу, стійки та перемички. Перевірити діагоналі й жорсткість. З'єднання розміщувати зсередини.

3. Пуфік і полиці

Закріпити пуфік у каркасі, опору сидіння й авторську полицю принтерів; перевірити навантаження.

4. Обшивка ДСП

З'єднати стінки прихованими стяжками та закріпити до каркаса внутрішніми кронштейнами. Погодити крайку й зазори.

5. Екран, сканер і опалові панелі

Виконати вирізи, знімні кріплення екрана, панелей та сканера. Усередині модуля допустимі технологічні вирізи.

6. Сервіс і кишеньки

Забезпечити доступ до принтерів, ПК і EcoFlow. Узгодити відкривання люка й вихід паперу в обидві кишені.

7. Кабелі й приймання

Передбачити муфти та місця для фіксації кабелів. Перевірити гострі краї, міцність і можливість обслуговування.

Відповідальність автора

Богдан окремо закуповує обладнання, виконує електроніку та програмне забезпечення. Потрібна допомога зі складанням корпусу.

07 · Прив’язки кожного вирізу до країв деталі

Усі розміри в мм. Вид і нумерація як на аркуші 04. Схеми прив’язки не в масштабі; нуль — нижній лівий кут деталі.

