

01 · Усі деталі ДСП на одному аркуші

Суцільні контури актуальних деталей. Показані габарити, товщина та основні розміри вирізів; сітка меша прихована.

B050 · ЗАД Dimensions: 1072 × 2200 × 16 mm Товщина / габарит торця: 16 мм	B051 · верх Dimensions: 1800 × 1200 × 16 mm Товщина / габарит торця: 16 мм	B052 · перед Dimensions: 1072 × 2200 × 16 mm Товщина / габарит торця: 16 мм	B053 · ліво Dimensions: 1640 × 2200 × 16 mm Товщина / габарит торця: 16 мм
B054 · підлога Dimensions: 1672 × 1072 × 16 mm Товщина / габарит торця: 16 мм	B055 · ЗАД, сервісний люк Dimensions: 594.01 × 1219.06 × 8.87 mm Товщина / габарит торця: 8.87 мм	B056 · ДСП перед Dimensions: 1640 × 2200 × 16 mm Товщина / габарит торця: 16 мм	B064 · дсп перед з віконцями для друкованих матеріалів Dimensions: 1040 × 500 × 162.28 mm Об'ємний вузол з кишенями; 162 мм — глибина.
B065 · ДСП пуфік лицьова Dimensions: 1000 × 400 × 16 mm Товщина / габарит торця: 16 мм	B066 · ДСП пуфік задня стінка Dimensions: 1000 × 400 × 16 mm Товщина / габарит торця: 16 мм	B067 · ДСП пуфік ліво Dimensions: 400 × 400 × 16 mm Товщина / габарит торця: 16 мм	B068 · ДСП пуфік право Dimensions: 400 × 400 × 16 mm Товщина / габарит торця: 16 мм
B069 · дсп2 для монітора Dimensions: 1040 × 498.21 × 15.86 mm Товщина / габарит торця: 15.86 мм	B071 · ДСП для принтерів всередині Dimensions: 1000 × 400 × 16 mm Товщина / габарит торця: 16 мм	B072 · ДСП для ліфта камери Dimensions: 150 × 300 × 16 mm Товщина / габарит торця: 16 мм	

02 · Усі деталі каркаса: алюмінієвий профіль 20×20

Колекція «Каркас» у Blender. Кожен Cube — окремий профіль. Довжина за Dimensions, не за світовим габаритом.


B006 · Cube.005	20 × 20 мм	L = 1000 мм	B028 · Cube.034	20 × 20 мм	L = 500 мм
B007 · Cube.006	20 × 20 мм	L = 1000 мм	B029 · Cube.035	20 × 20 мм	L = 1900 мм
B008 · Cube.007	20 × 20 мм	L = 1000 мм	B030 · Cube.036	20 × 20 мм	L = 339.58 мм
B009 · Cube.008	20 × 20 мм	L = 2200 мм	B031 · Cube.037	20 × 20 мм	L = 220.42 мм
B010 · Cube.009	20 × 20 мм	L = 2200 мм	B032 · Cube.038	20 × 20 мм	L = 339.58 мм
B011 · Cube.011	20 × 20 мм	L = 280 мм	B033 · Cube.039	20 × 20 мм	L = 339.58 мм
B012 · Cube.012	20 × 20 мм	L = 280 мм	B034 · Cube.040	20 × 20 мм	L = 484.87 мм
B013 · Cube.013	20 × 20 мм	L = 1600 мм	B035 · Cube.041	20 × 20 мм	L = 580 мм
B014 · Cube.021	20 × 20 мм	L = 500 мм	B036 · Cube.042	20 × 20 мм	L = 1600 мм
B015 · Cube.023	20 × 20 мм	L = 1000 мм	B037 · Cube.014	20 × 20 мм	L = 1000 мм
B016 · Cube.024	20 × 20 мм	L = 1000 мм	B038 · Cube.045	20 × 20 мм	L = 1000 мм
B017 · Cube.025	20 × 20 мм	L = 1600 мм	B039 · Cube.046	20 × 20 мм	L = 1000 мм
B018 · Cube.015	20 × 20 мм	L = 1900 мм	B040 · Cube.001	20 × 20 мм	L = 1000 мм
B019 · Cube.018	20 × 20 мм	L = 339.58 мм	B041 · Cube.002	20 × 20 мм	L = 1000 мм
B020 · Cube.022	20 × 20 мм	L = 220.42 мм	B042 · Cube.016	20 × 20 мм	L = 1000 мм
B021 · Cube.026	20 × 20 мм	L = 339.58 мм	B043 · Cube.017	20 × 20 мм	L = 1000 мм
B022 · Cube.028	20 × 20 мм	L = 339.58 мм	B044 · Cube.044	20 × 20 мм	L = 572.26 мм
B023 · Cube.029	20 × 20 мм	L = 484.87 мм	B045 · Cube.049	20 × 20 мм	L = 572.26 мм
B024 · Cube.030	20 × 20 мм	L = 1000 мм	B046 · Cube.003	20 × 20 мм	L = 484.87 мм
B025 · Cube.031	20 × 20 мм	L = 1000 мм	B047 · Cube.004	20 × 20 мм	L = 484.87 мм
B026 · Cube.020	20 × 20 мм	L = 580 мм	B048 · Cube.019	20 × 20 мм	L = 339.58 мм
B027 · Cube.032	20 × 20 мм	L = 1600 мм	B049 · Cube.027	20 × 20 мм	L = 339.58 мм

44 деталей · загальна довжина: 37.56 м. Торці похилих елементів різати за кутом їхніх стиків; кріплення узгоджує майстер.

03 · Загальне компонування та висоти


Напрямок «ліворуч / праворуч» визначено з місця людини, яка дивиться на монітор.

Вид збоку: лавка → модуль

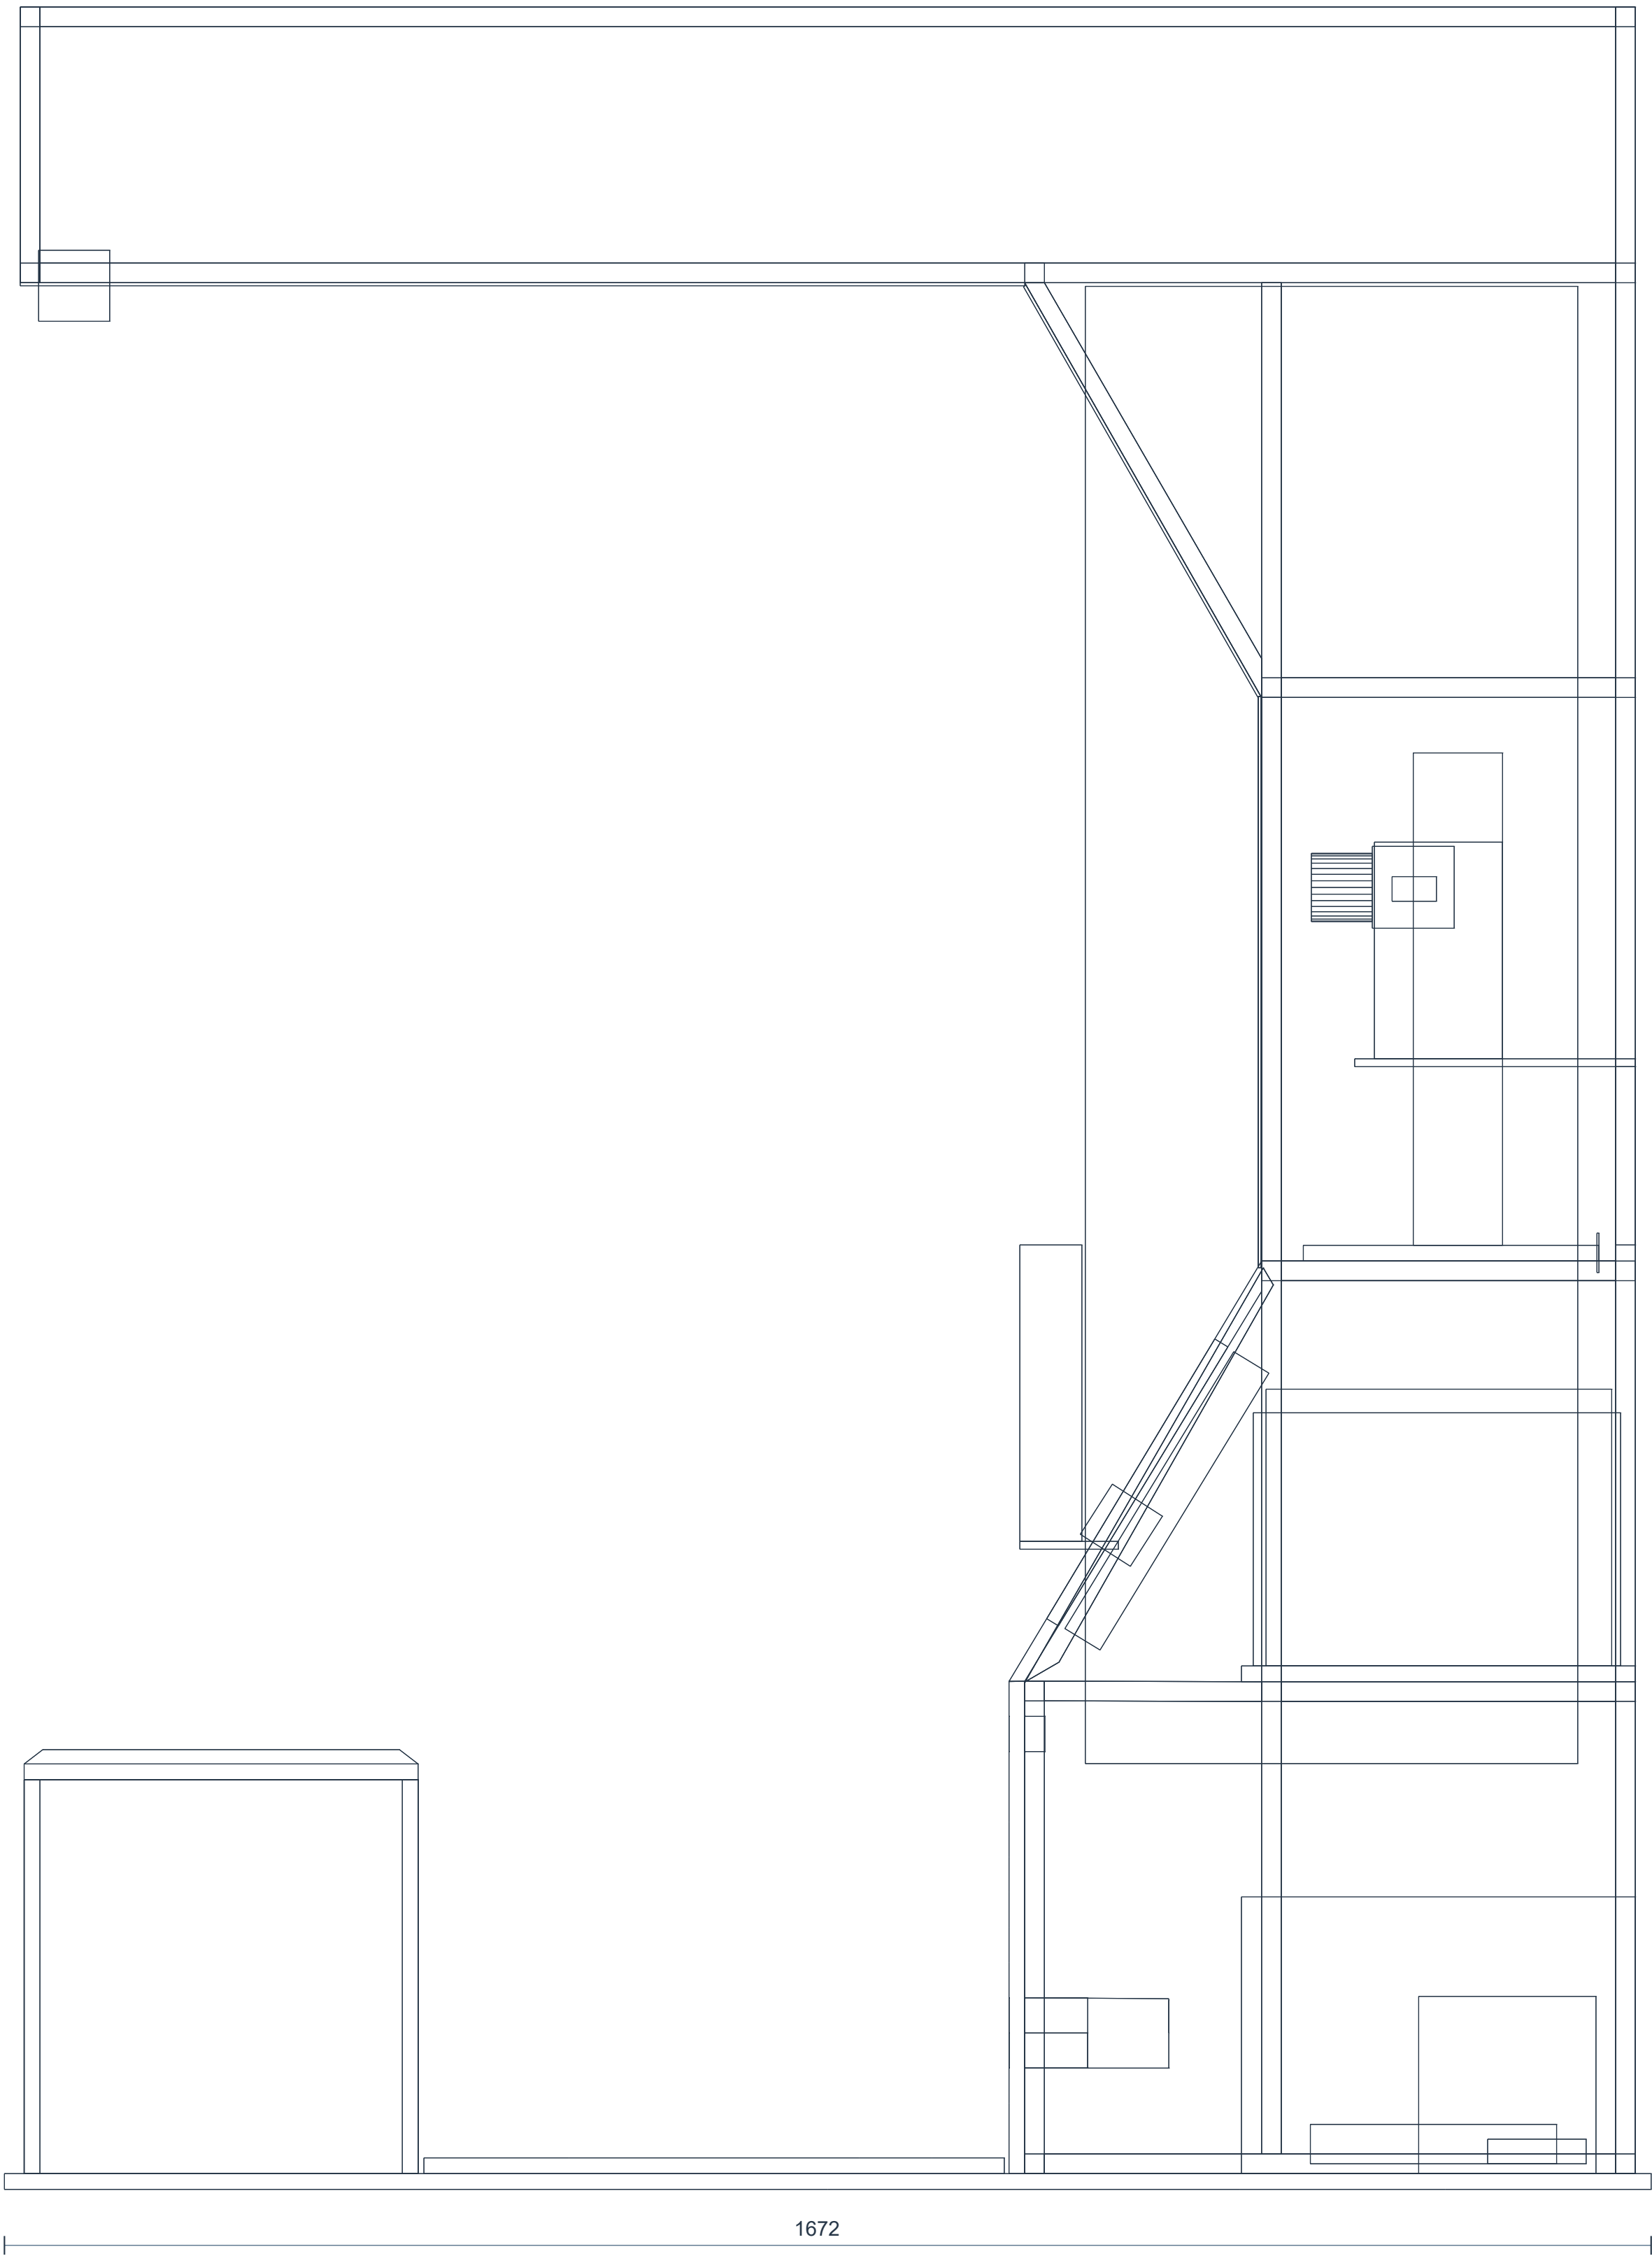

Полиця принтерів: верх 524 мм від авторської площини Z=0. Принтери стоять на ній; EcoFlow і ПК — на нижній основі Z=8.
Кишеня A4 ліворуч, фото по центру — авторська геометрія. Тракти видачі від принтерів до кишень ще потрібно виготовити й перевірити.

Вид на монітор: праворуч — сканер

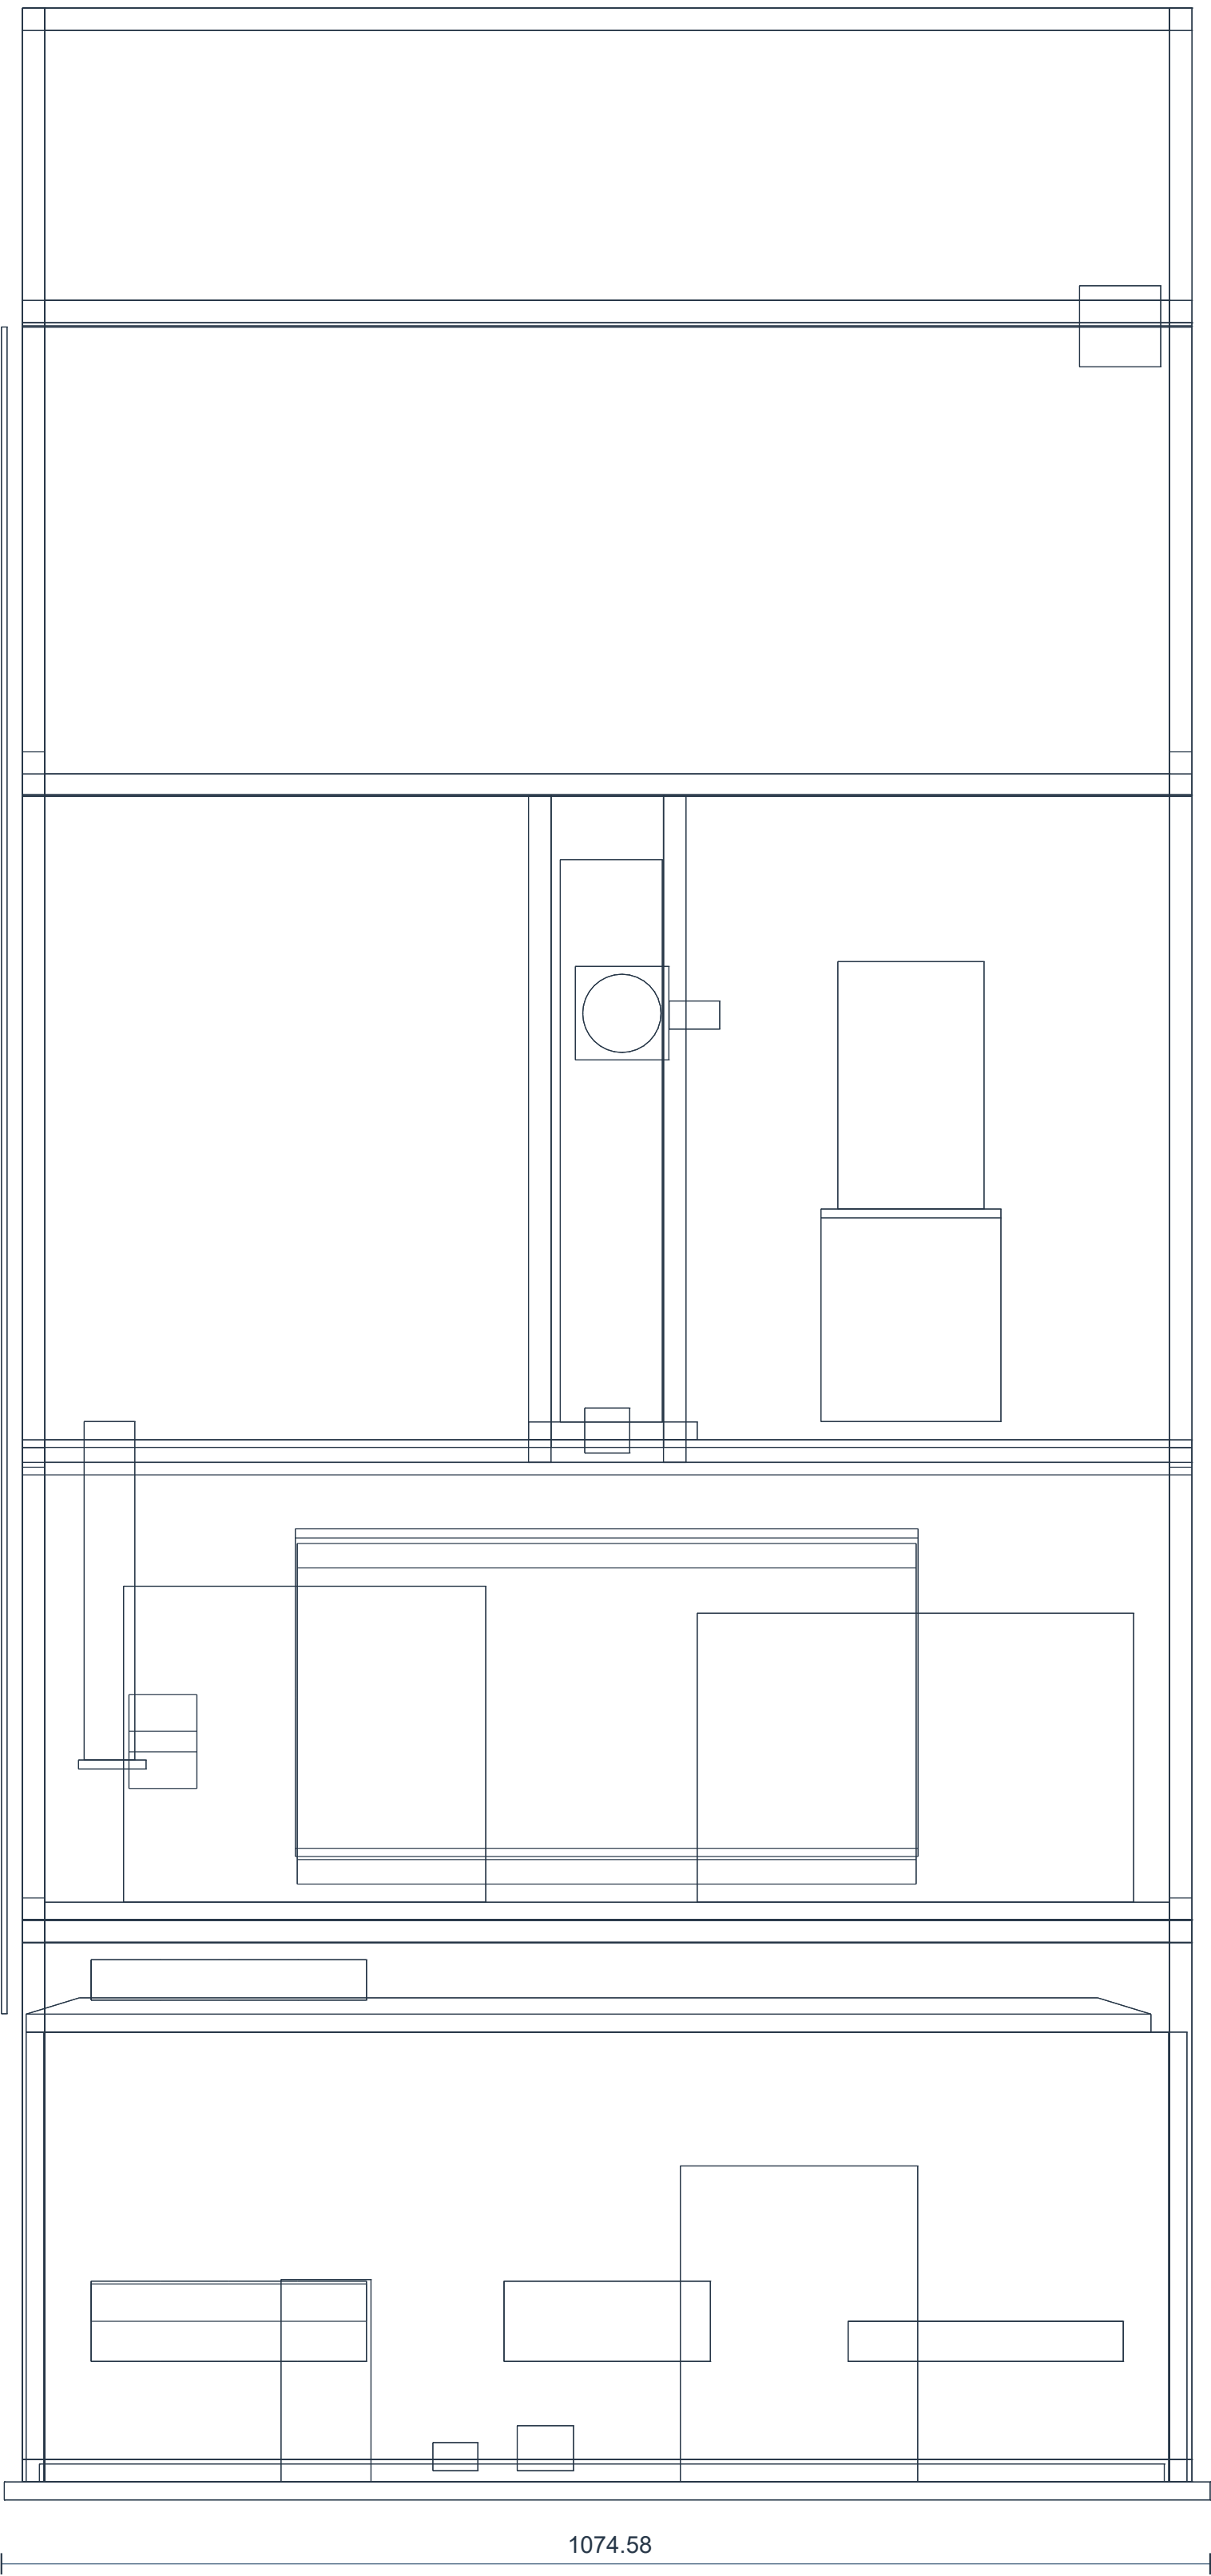


04 · Вирізи, кишеньки й сервісний люк

Збільшені головні види. Передній вузол має кишень; їхня глибина не є товщиною ДСП. Вентиляційні прорізи збережені з моделі.

В055 · 3АД. сервісний люк

Dimensions: 594.01 × 1219.06 × 8.87 мм

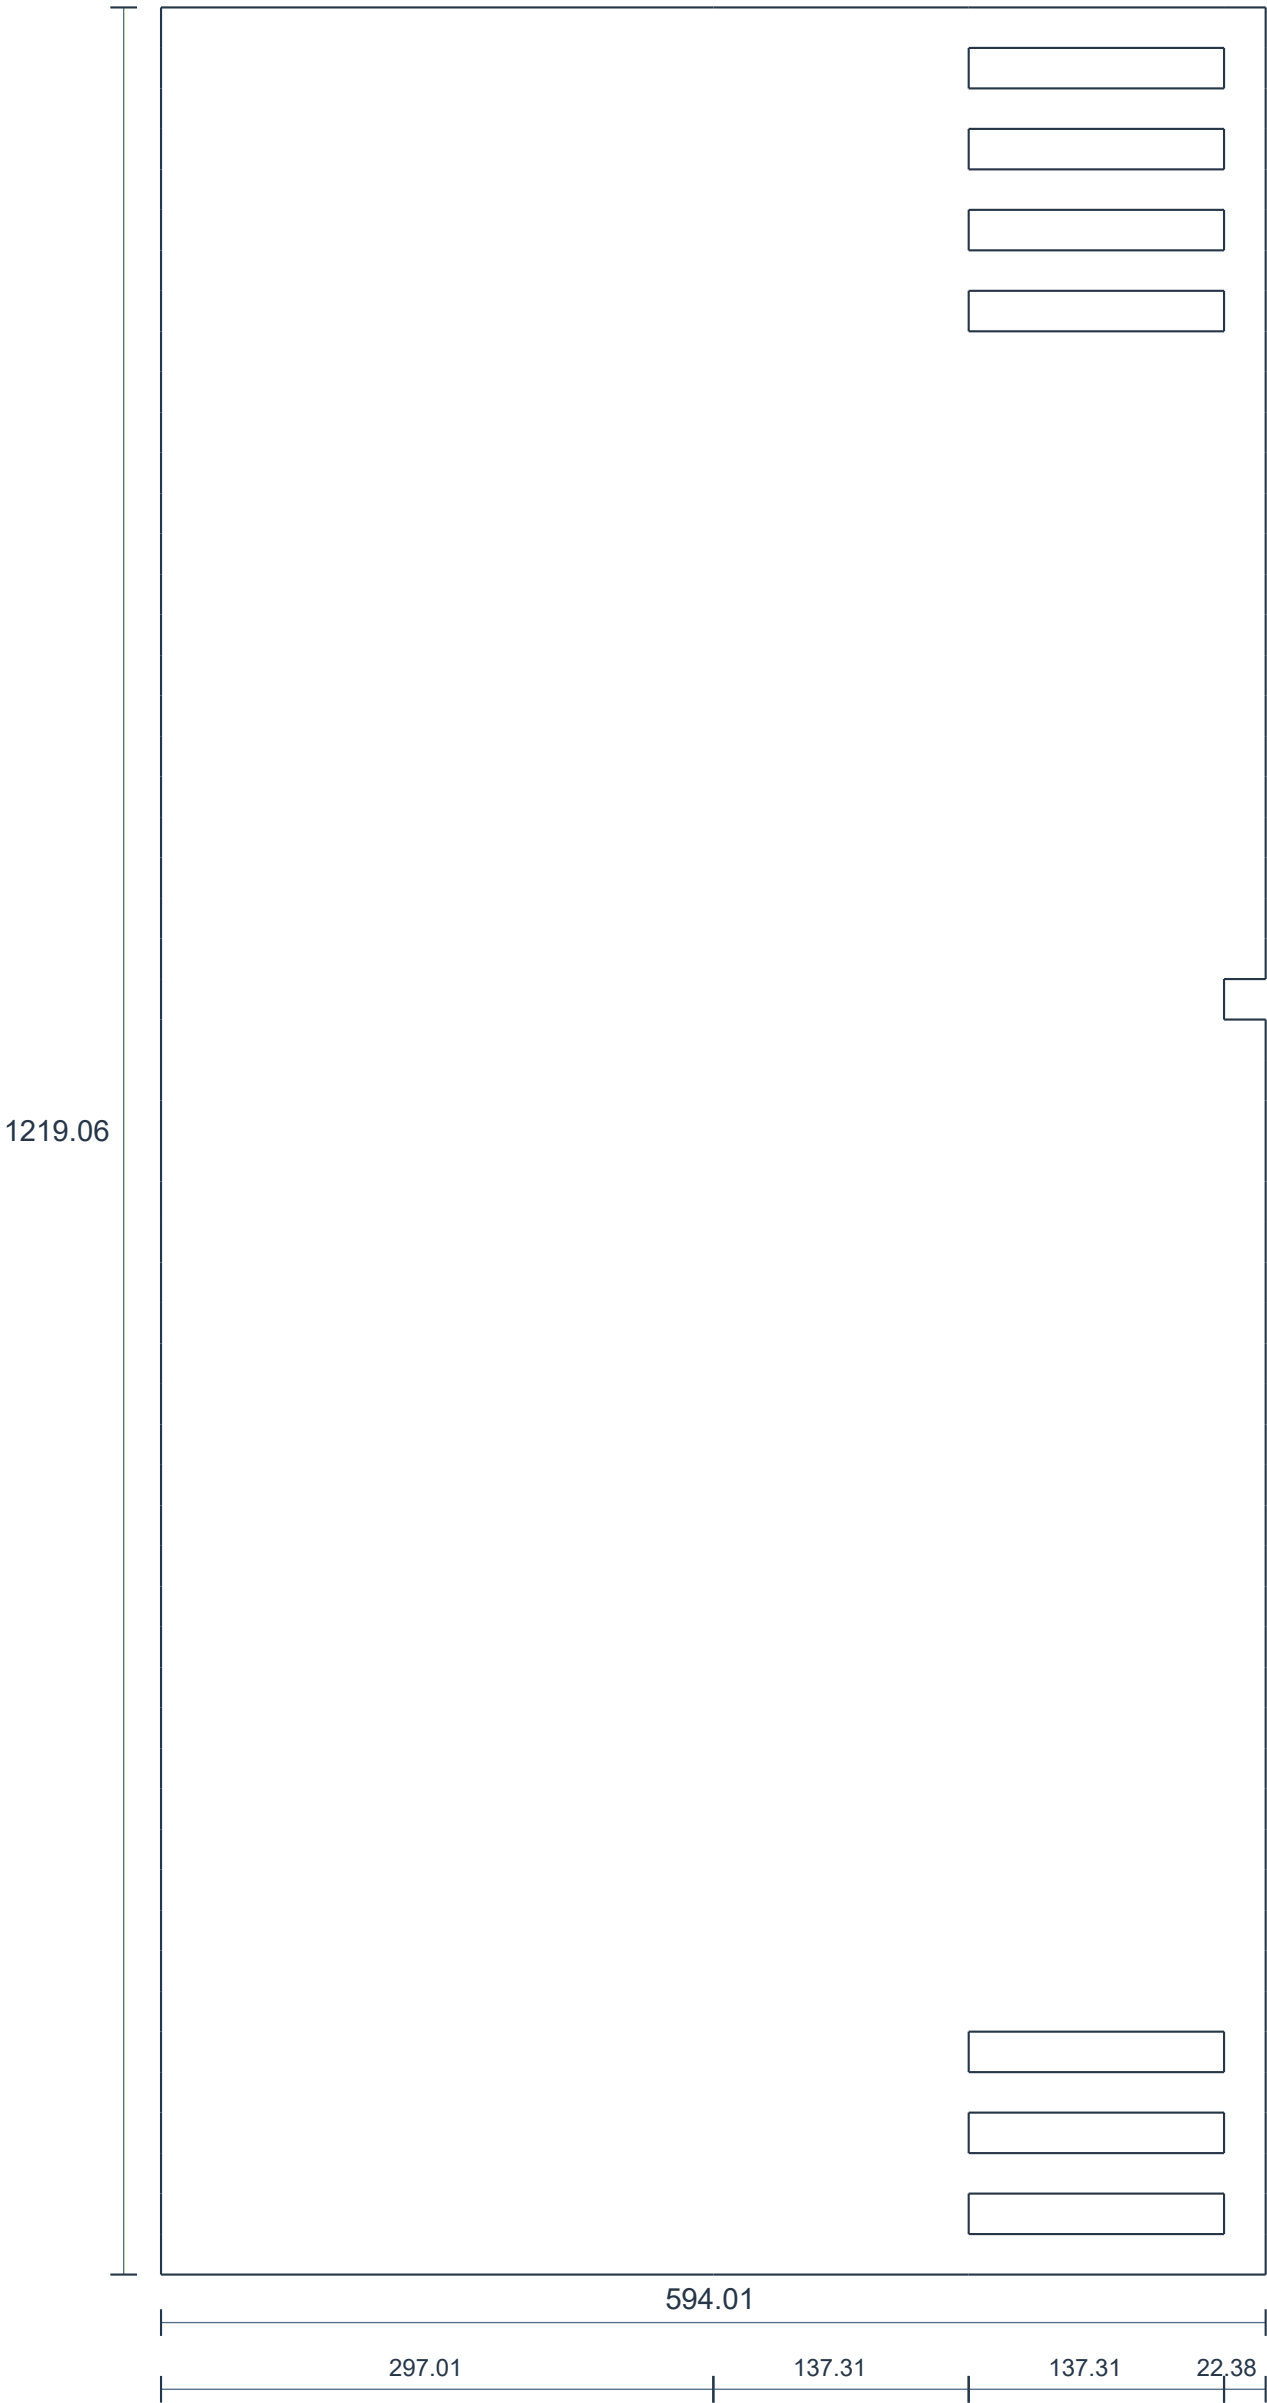


Товщина / габарит торця: 8.87 мм

ВИРІЗИ: X / Y від нижнього лівого кута; ширина × висота

- 1. X 434.32 / Y 108.84; 137.31 × 21.77 мм
- 2. X 434.32 / Y 1175.52; 137.31 × 21.77 мм
- 3. X 434.32 / Y 1044.91; 137.31 × 21.77 мм
- 4. X 434.32 / Y 1088.44; 137.31 × 21.77 мм
- 5. X 434.32 / Y 1131.98; 137.31 × 21.77 мм
- 6. X 434.32 / Y 65.31; 137.31 × 21.77 мм
- 7. X 434.32 / Y 21.77; 137.31 × 21.77 мм

В064 · дсп перед з віконцями для друкованих матеріалів

Dimensions: 1040 × 500 × 162.28 мм

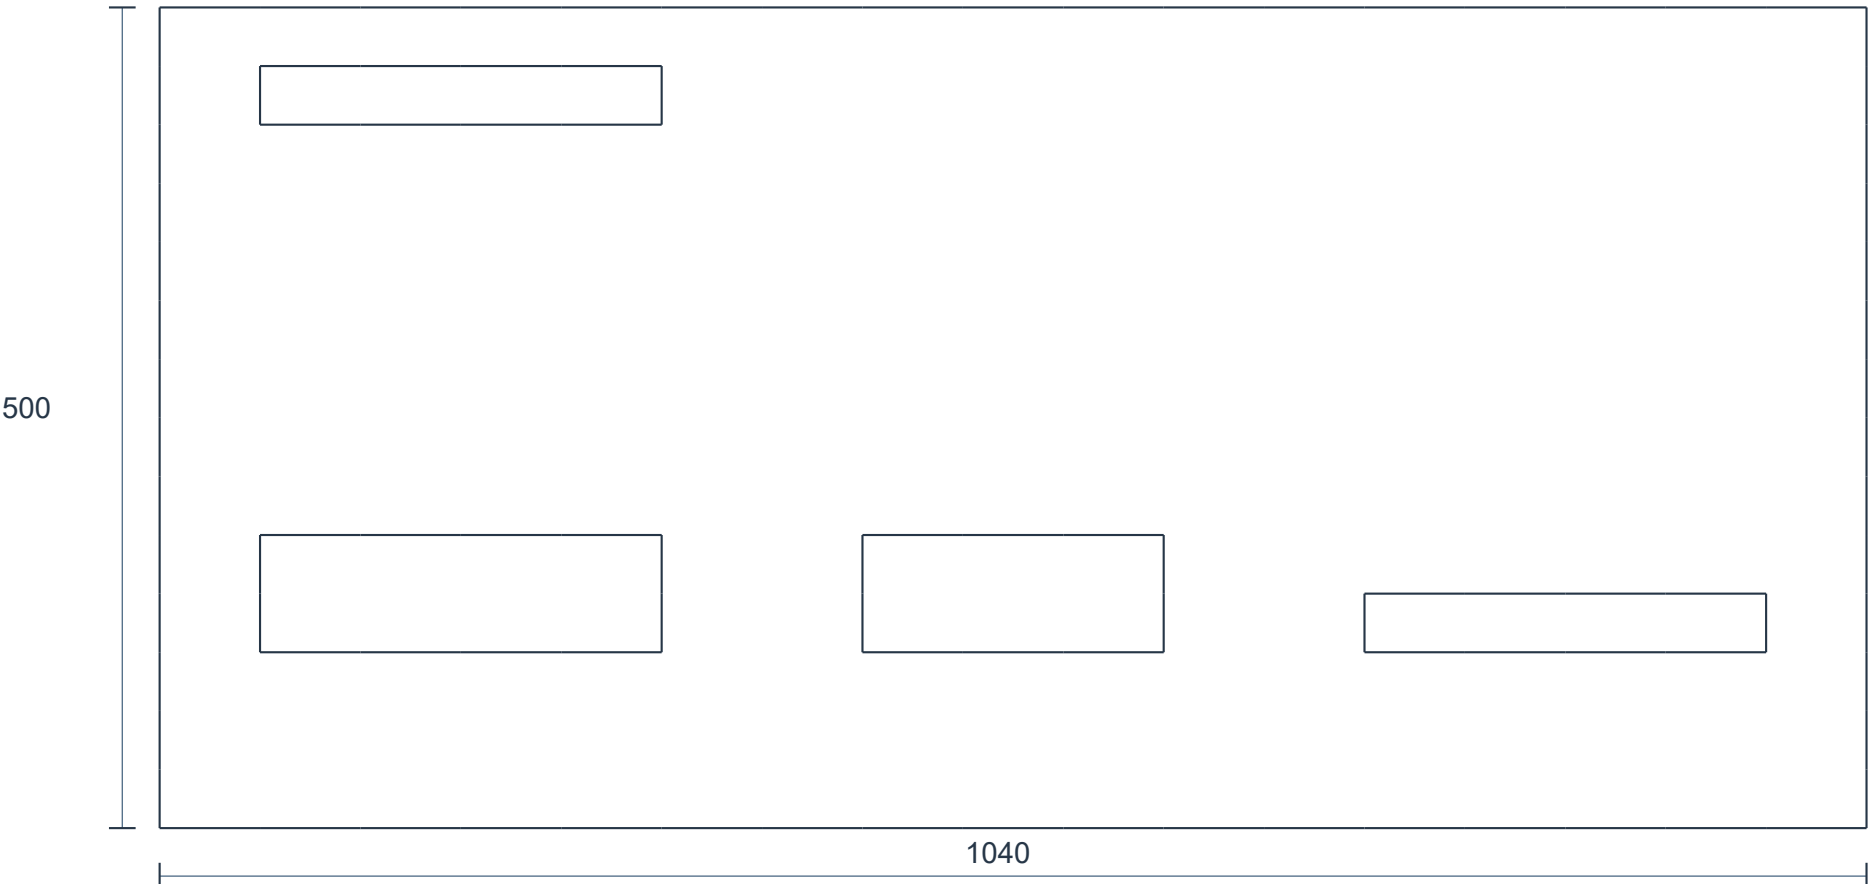


Об'ємний вузол з кишеньями; 162 мм — глибина.

ВИРІЗИ: X / Y від нижнього лівого кута; ширина × висота

- 1. X 61.18 / Y 107.14; 244.71 × 71.43 мм
- 2. X 428.24 / Y 107.14; 183.53 × 71.43 мм
- 3. X 61.18 / Y 428.57; 244.71 × 35.71 мм
- 4. X 734.12 / Y 107.14; 244.71 × 35.71 мм

В069 · дсп2 для монітора

Dimensions: 1040 × 498.21 × 15.86 мм

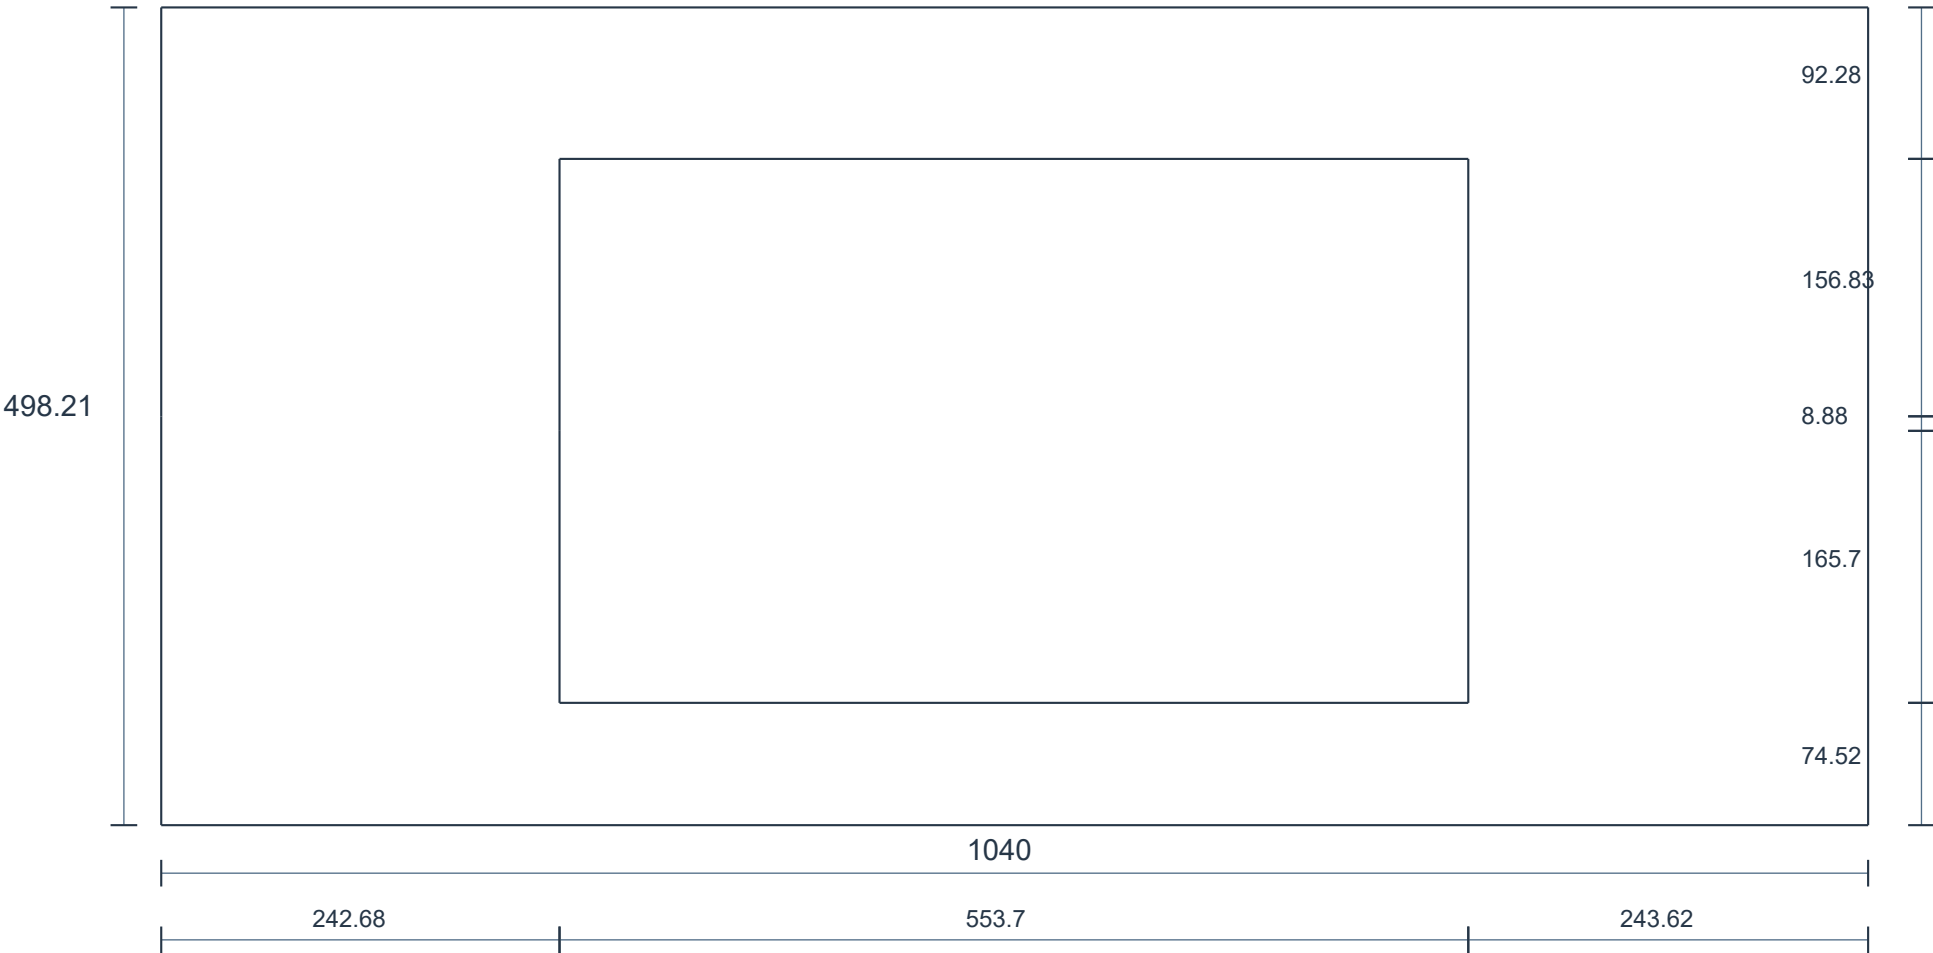

Товщина / габарит торця: 15.86 мм

ВИРІЗИ: X / Y від нижнього лівого кута; ширина × висота

- 1. X 242.68 / Y 74.52; 553.7 × 331.4 мм

05 · Опалові панелі та захисне скло

Монтаж на приховані опорні профілі через пружні прокладки; знімання з сервісного боку. Геометрія автора незмінна.

В059 · верхній 3 мм, опал, полікарбонат монолітний


Dimensions: 1020 × 1040 × 3 мм



Товщина / габарит торця: 3 мм

В062 · лівий 3 мм, опал, полікарбонат монолітний

Dimensions: 580 × 470 × 3 мм



Товщина / габарит торця: 3 мм

В060 · кутовий верхній 3 мм, опал, полікарбонат монолітний

Dimensions: 480.04 × 1040 × 5.33 мм



Товщина / габарит торця: 5.33 мм

В063 · захисне скло для камери


Dimensions: 580 × 100 × 3 мм



Товщина / габарит торця: 3 мм

В061 · правий 3 мм, опал, полікарбонат монолітний

Dimensions: 580 × 470 × 3 мм



Товщина / габарит торця: 3 мм

06 · Завдання майстру: складання та прихований монтаж

Видимі зовнішні площини без наскрізних головок гвинтів. Спосіб прихованого кріплення узгодити перед свердлінням.

1. Перевірка заготовок

Звірити відомості ДСП і профілю з Blender. Передню деталь з кишнями деталізувати як збірний вузол.

2. Каркас 20×20

Виставити основу, стійки та перемички. Перевірити діагоналі й жорсткість. З'єднання розміщувати зсередини.

3. Пуфік і полиці

Закріпити пуфік у каркасі, опору сидіння й авторську полицю принтерів; перевірити навантаження.

4. Обшивка ДСП

З'єднати стінки прихованими стяжками та закріпити до каркаса внутрішніми кронштейнами. Погодити крайку й зазори.

5. Екран, сканер і опалові панелі

Виконати вирізи, знімні кріплення екрана, панелей та сканера. Усередині модуля допустимі технологічні вирізи.

6. Сервіс і кишеньки

Забезпечити доступ до принтерів, ПК і EcoFlow. Узгодити відкривання люка й вихід паперу в обидві кишені.

7. Кабелі й приймання

Передбачити муфти та місця для фіксації кабелів. Перевірити гострі краї, міцність і можливість обслуговування.

Відповідальність автора

Богдан окремо закуповує обладнання, виконує електроніку та програмне забезпечення. Потрібна допомога зі складанням корпусу.