



01 · Авторська модель: габарити й орієнтація

Джерело: БУДКА.blend. Відображено контури реальних мешів, а не замінені прямокутні оболонки.

Фасад із дзеркалом

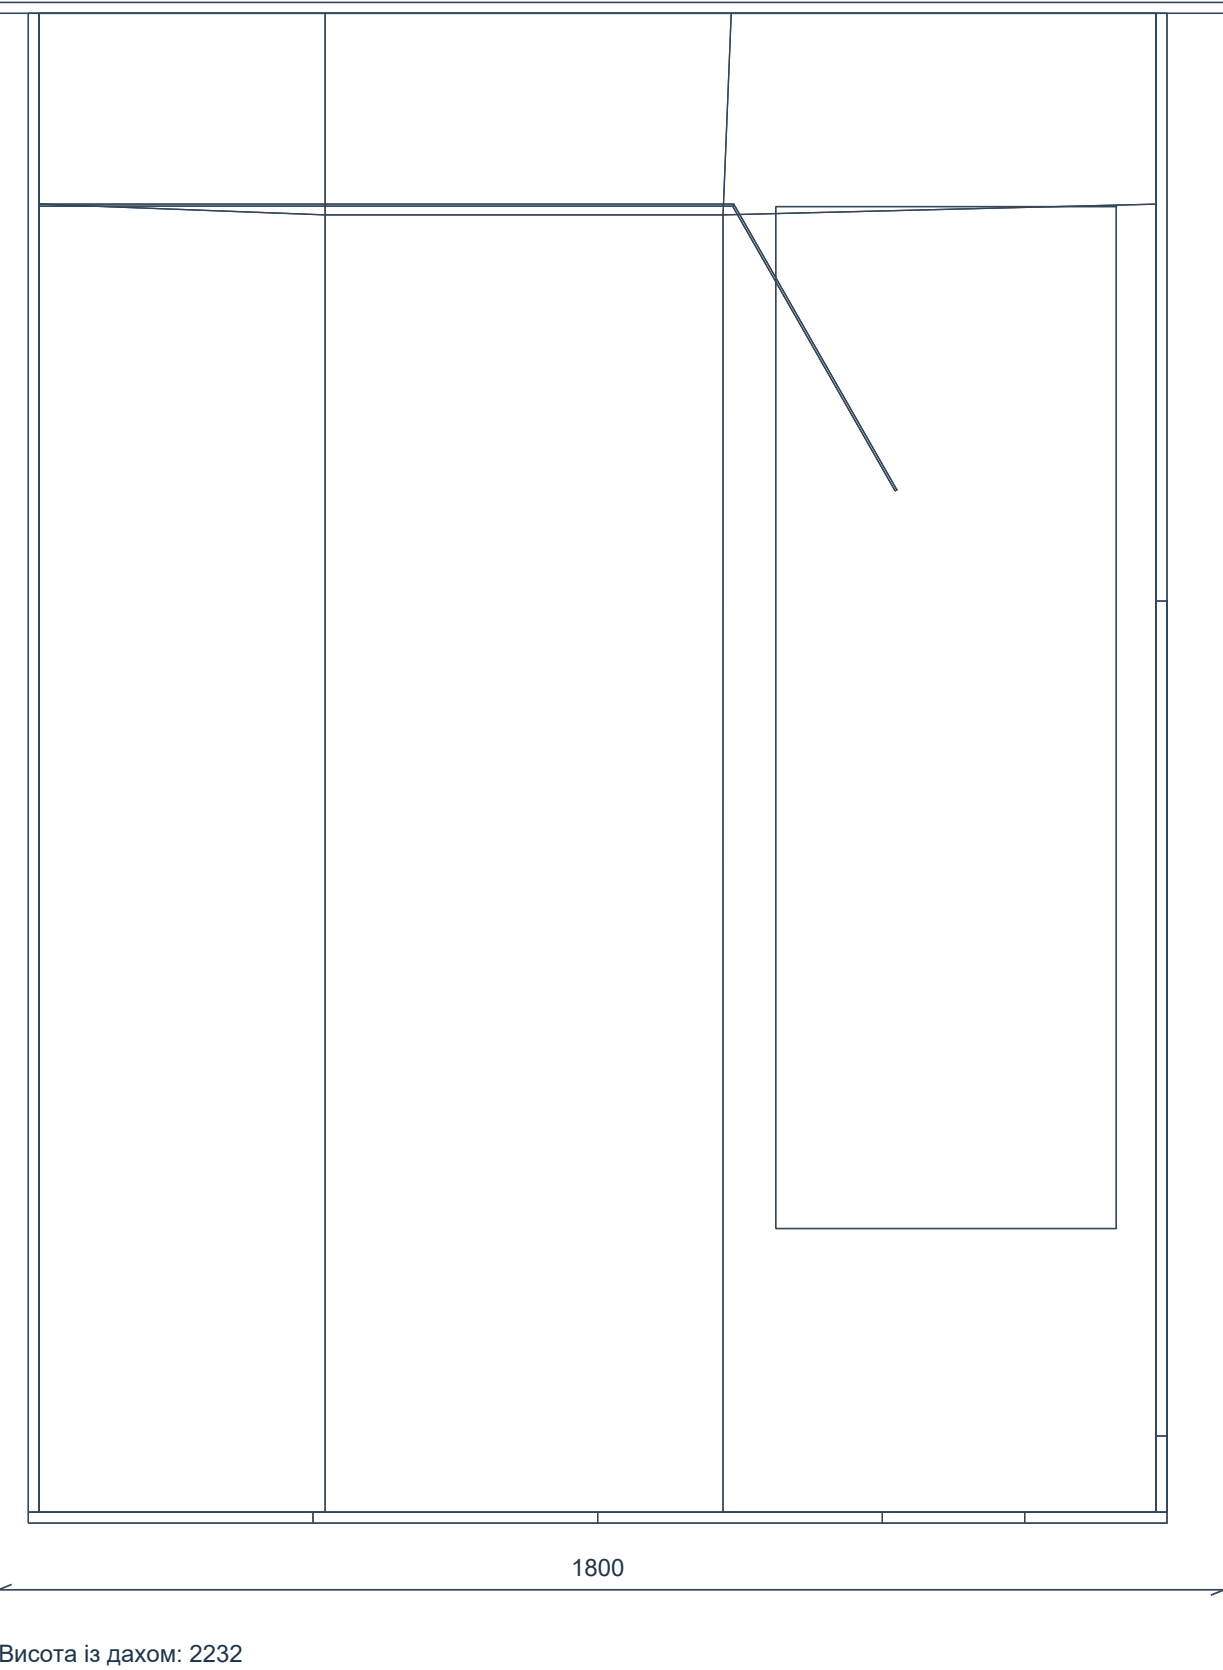

Права сервісна стіна

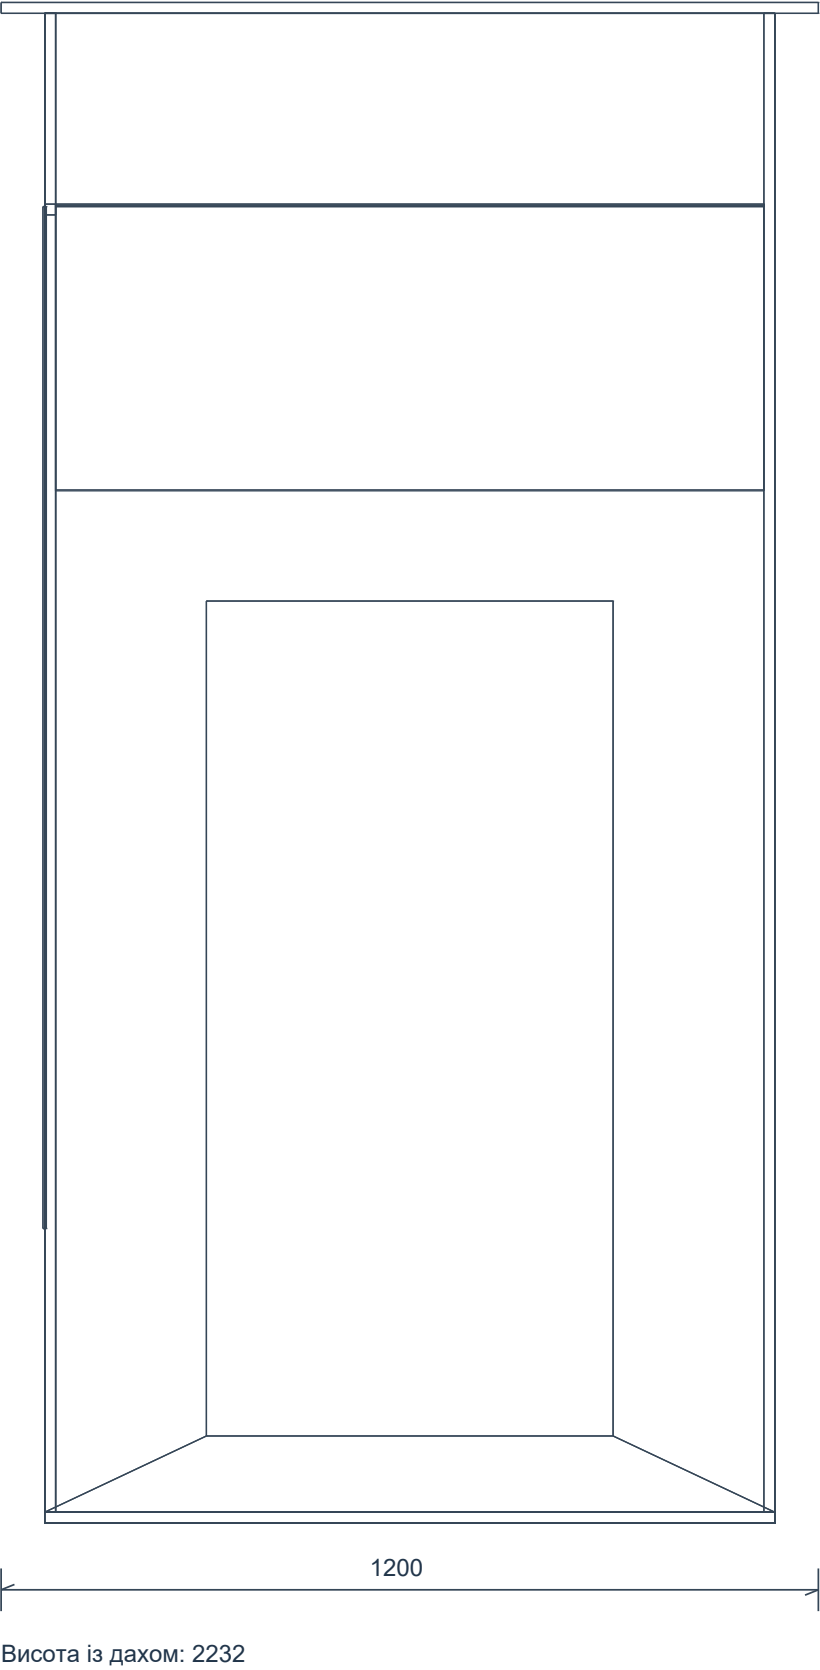

02 · Послідовність складання й контроль

Спочатку перевірка деталей, потім каркас і внутрішні вузли, після цього обшивка.

1. Звірити авторські панелі

Звірити Dimensions із відомістю. Дверцята 8,87 мм та похилі плити перевірити до замовлення матеріалу.

2. Зібрати нижню раму й стійки

Виставити прямокутність, однакові діагоналі та вертикальність. Присадка силових вузлів потребує узгодження.

3. Приміряти полиці з реальним обладнанням

Перевірити завантаження паперу, відкриття кришок, виймання принтерів і простір для кабельних роз’ємів.

4. Встановити ліфт і вертикальну камеру

Перевірити весь хід без контакту з панелями. Переднє скло та адаптери не повинні торкатися каркаса.

5. Обшивка й сервісні дверцята

Не дублювати боковини модуля. Петлі й замок розмітити за паспортом фактично придбаної фурнітури.

6. Опалові панелі й захисне вікно

Притиск через пружні прокладки. Не свердлити оптичне скло. Передбачити знімання для обслуговування.

7. Лавка, м’яке сидіння, шторка


Перевірити опирання сидіння, доступ до речей і ширину проходу. Випробувати посадку та дотягування до екрана.

8. Приймання до запуску

Перевірити силові з’єднання, електрозахист, вентиляцію, повний хід ліфта, світло та всі тракти друку.


В044 · 3АД

Dimensions Blender: 1072 × 2200 × 16 мм. Осі головного виду: X / Y.

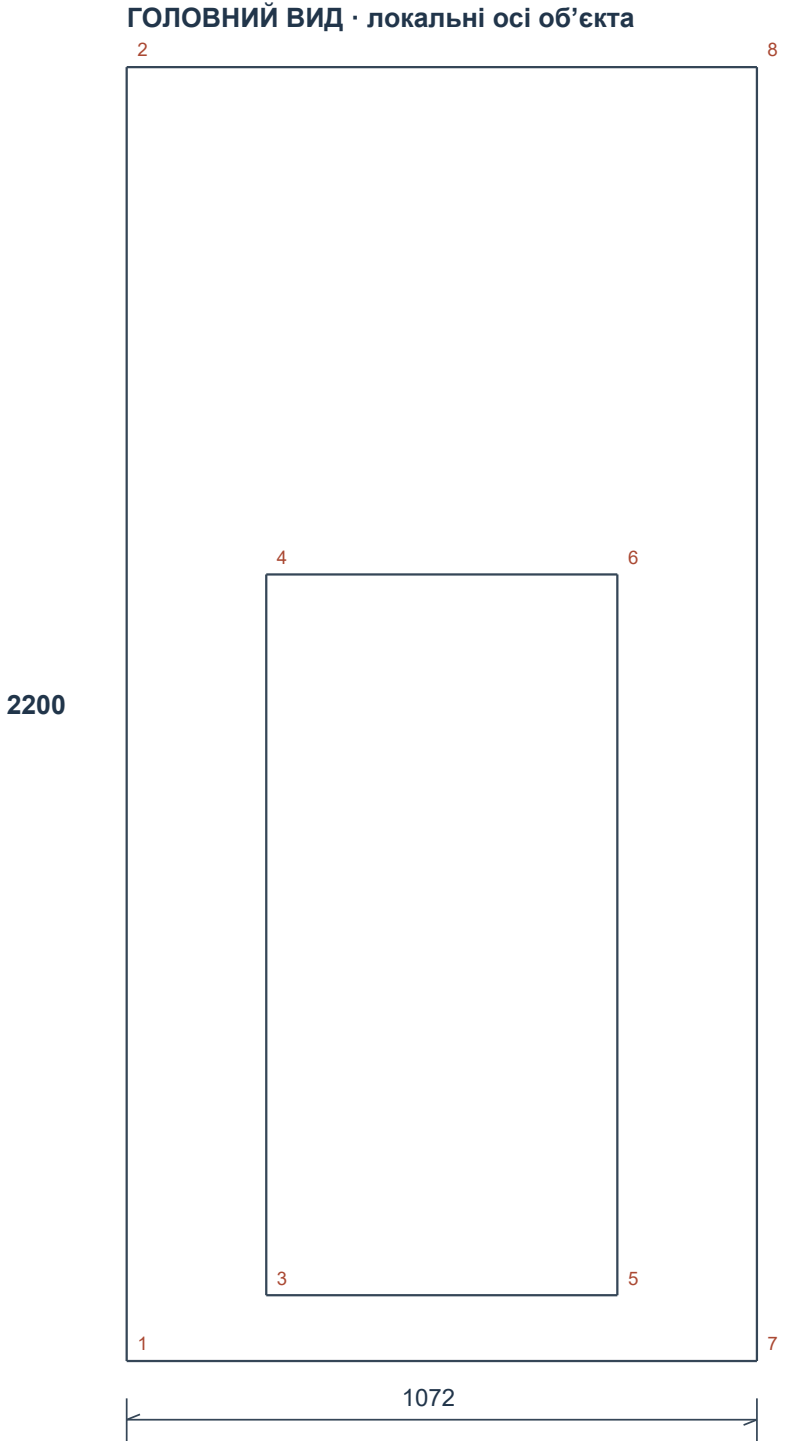


База 0;0 — нижній лівий кут. Числа біля вершин — номери таблиці.

ТОРЕЦЬ / ТОВЩИНА

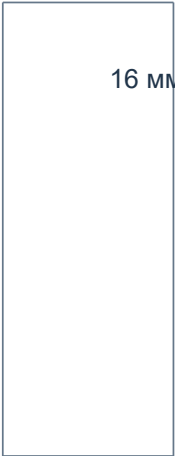

ІЗОМЕТРІЯ

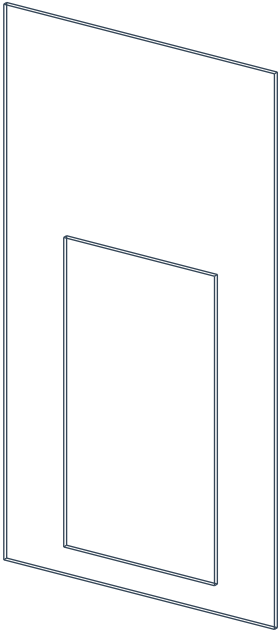

КООРДИНАТИ КОНТУРУ ВІД БАЗИ


01	U 0	V 0
02	U 0	V 2200
03	U 237.42	V 111.88
04	U 237.42	V 1337.41
05	U 834.58	V 111.88
06	U 834.58	V 1337.41
07	U 1072	V 0
08	U 1072	V 2200

Крайка: тип, товщину та видимі торці погодити перед розкромом. Розміри тут — габарити автора, без віднімання крайки.

Монтажні отвори не задані у вихідній моделі. Не свердлити за довільними точками; потрібна присадка вибраної фурнітури.

B045 · верх

Dimensions Blender: 1800 × 1200 × 16 мм. Осі головного виду: X / Y.

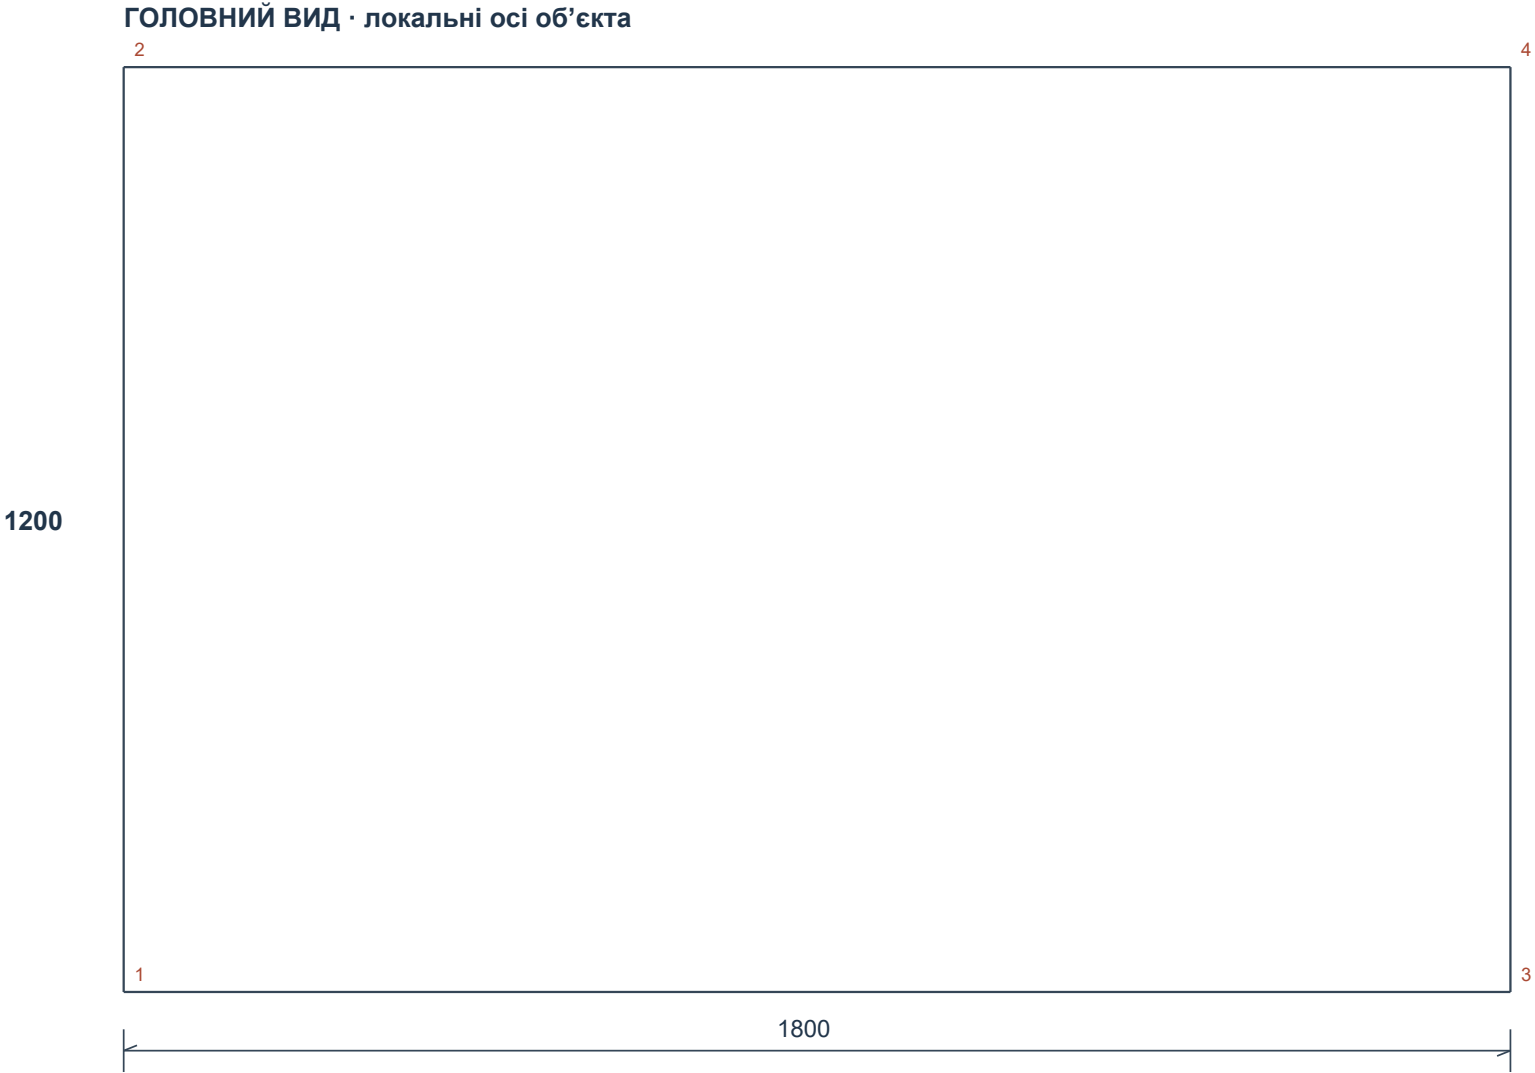

База 0;0 — нижній лівий кут. Числа біля вершин — номери таблиці.

ТОРЕЦЬ / ТОВЩИНА



ІЗОМЕТРІЯ



КООРДИНАТИ КОНТУРУ ВІД БАЗИ

01	U 0	V 0
02	U 0	V 1200
03	U 1800	V 0
04	U 1800	V 1200

Крайка: тип, товщину та видимі торці погодити перед розкромом. Розміри тут — габарити автора, без віднімання крайки.

Монтажні отвори не задані у вихідній моделі. Не свердлити за довільними точками; потрібна присадка вибраної фурнітури.

ФОТОБУДКА · СЛАВУТИЧ


Ревізія 08 · 16.09.2026 · розміри в мм · не масштабувати з екрана

B045

Перевірка перед виготовленням


B046 · перед

Dimensions Blender: 1072 × 2200 × 16 мм. Осі головного виду: X / Y.

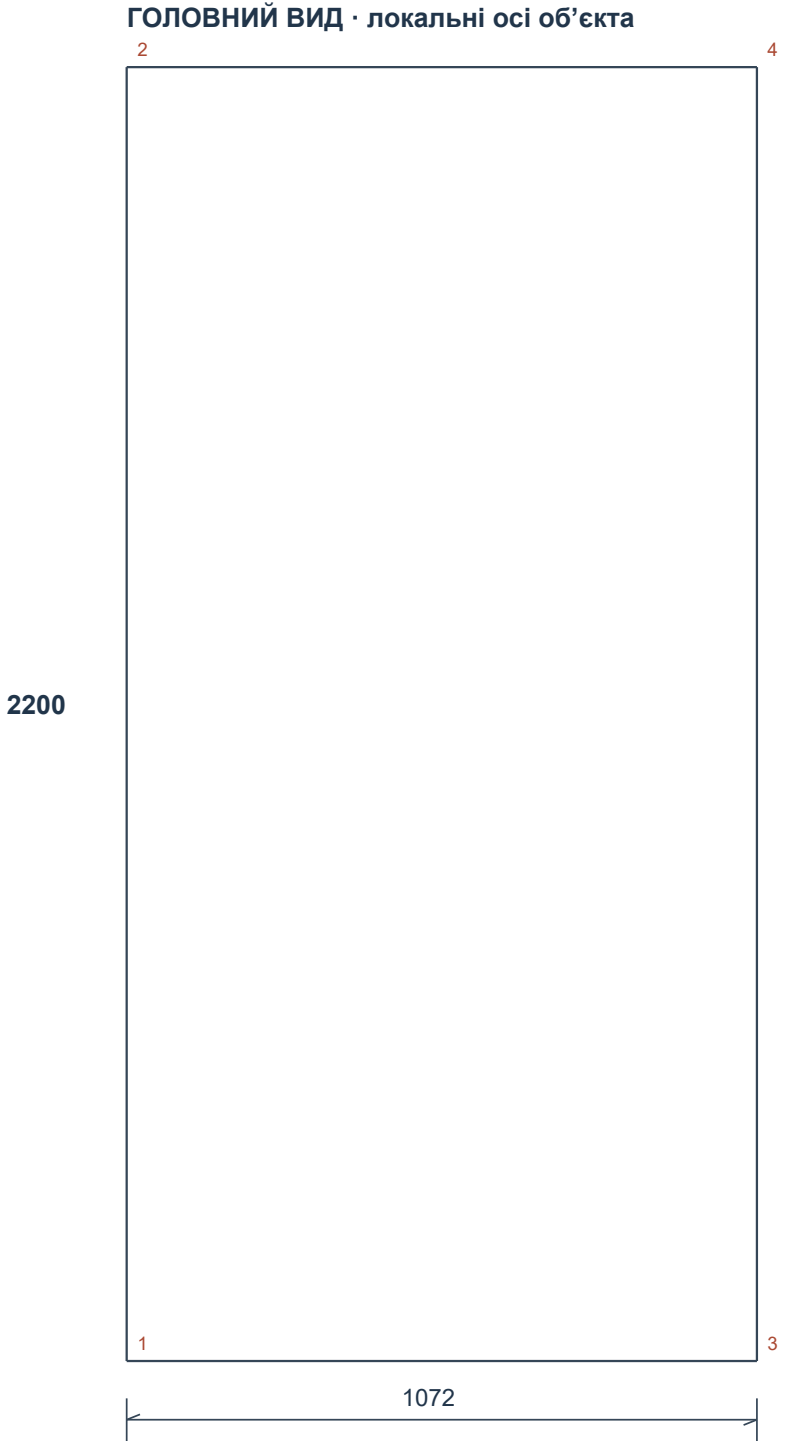


База 0;0 — нижній лівий кут. Числа біля вершин — номери таблиці.

ТОРЕЦЬ / ТОВЩИНА

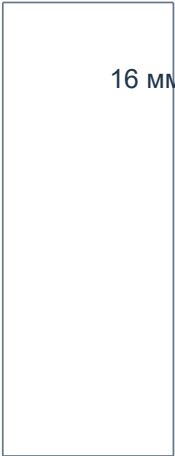

ІЗОМЕТРІЯ

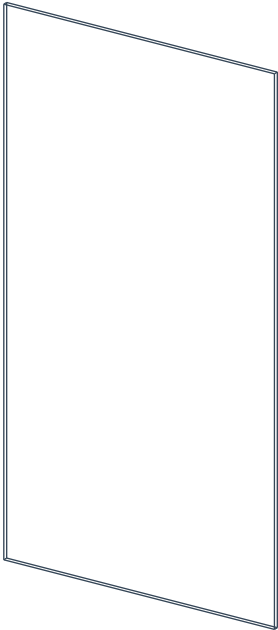

КООРДИНАТИ КОНТУРУ ВІД БАЗИ


01	U 0	V 0
02	U 0	V 2200
03	U 1072	V 0
04	U 1072	V 2200

Крайка: тип, товщину та видимі торці погодити перед розкромом. Розміри тут — габарити автора, без віднімання крайки.

Монтажні отвори не задані у вихідній моделі. Не свердлити за довільними точками; потрібна присадка вибраної фурнітури.

B047 · ліво

Dimensions Blender: 1640 × 2200 × 16 мм. Осі головного виду: X / Y.

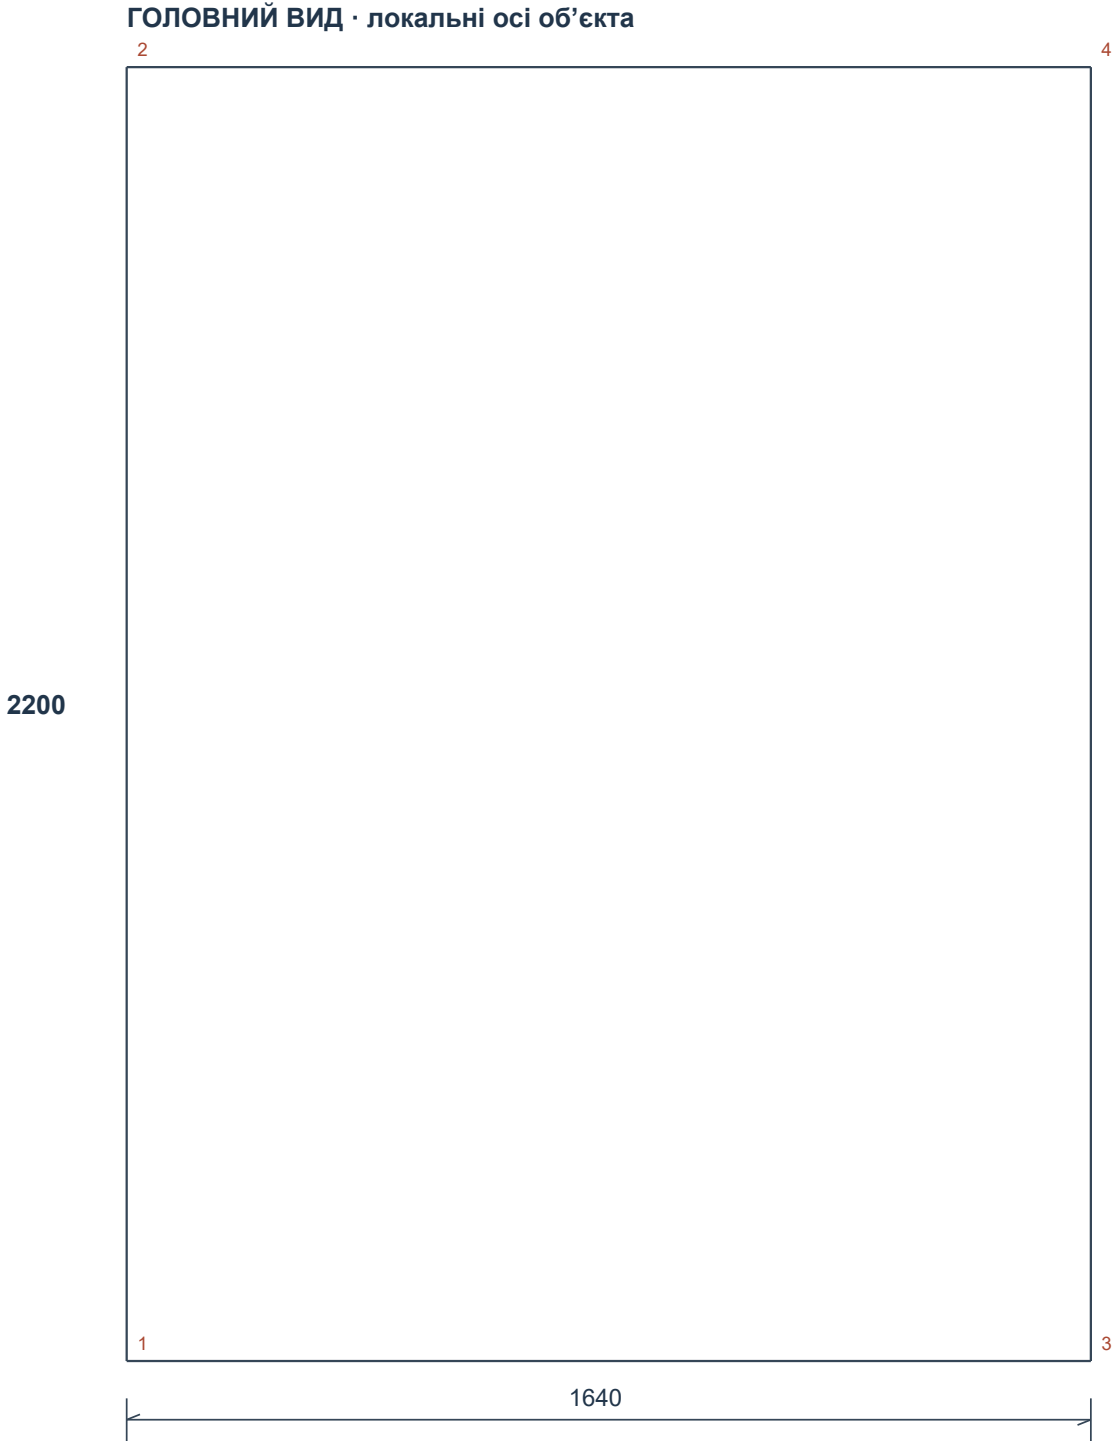


База 0;0 — нижній лівий кут. Числа біля вершин — номери таблиці.

ТОРЕЦЬ / ТОВЩИНА



ІЗОМЕТРІЯ

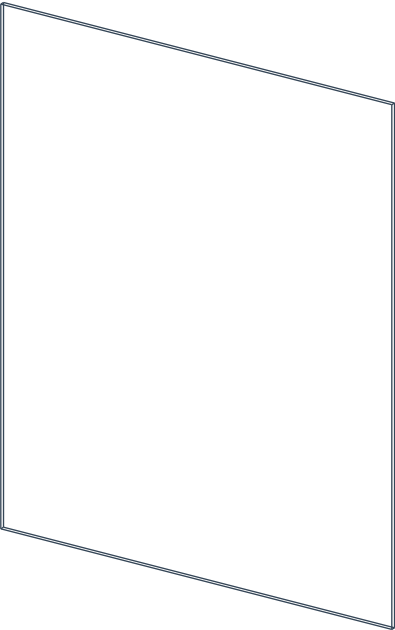

КООРДИНАТИ КОНТУРУ ВІД БАЗИ


01	U 0	V 0
02	U 0	V 2200
03	U 1640	V 0
04	U 1640	V 2200

Крайка: тип, товщину та видимі торці погодити перед розкромом. Розміри тут — габарити автора, без віднімання крайки.

Монтажні отвори не задані у вихідній моделі. Не свердлити за довільними точками; потрібна присадка вибраної фурнітури.


В048 · підлога

Dimensions Blender: 1672 × 1072 × 16 мм. Осі головного виду: X / Y.

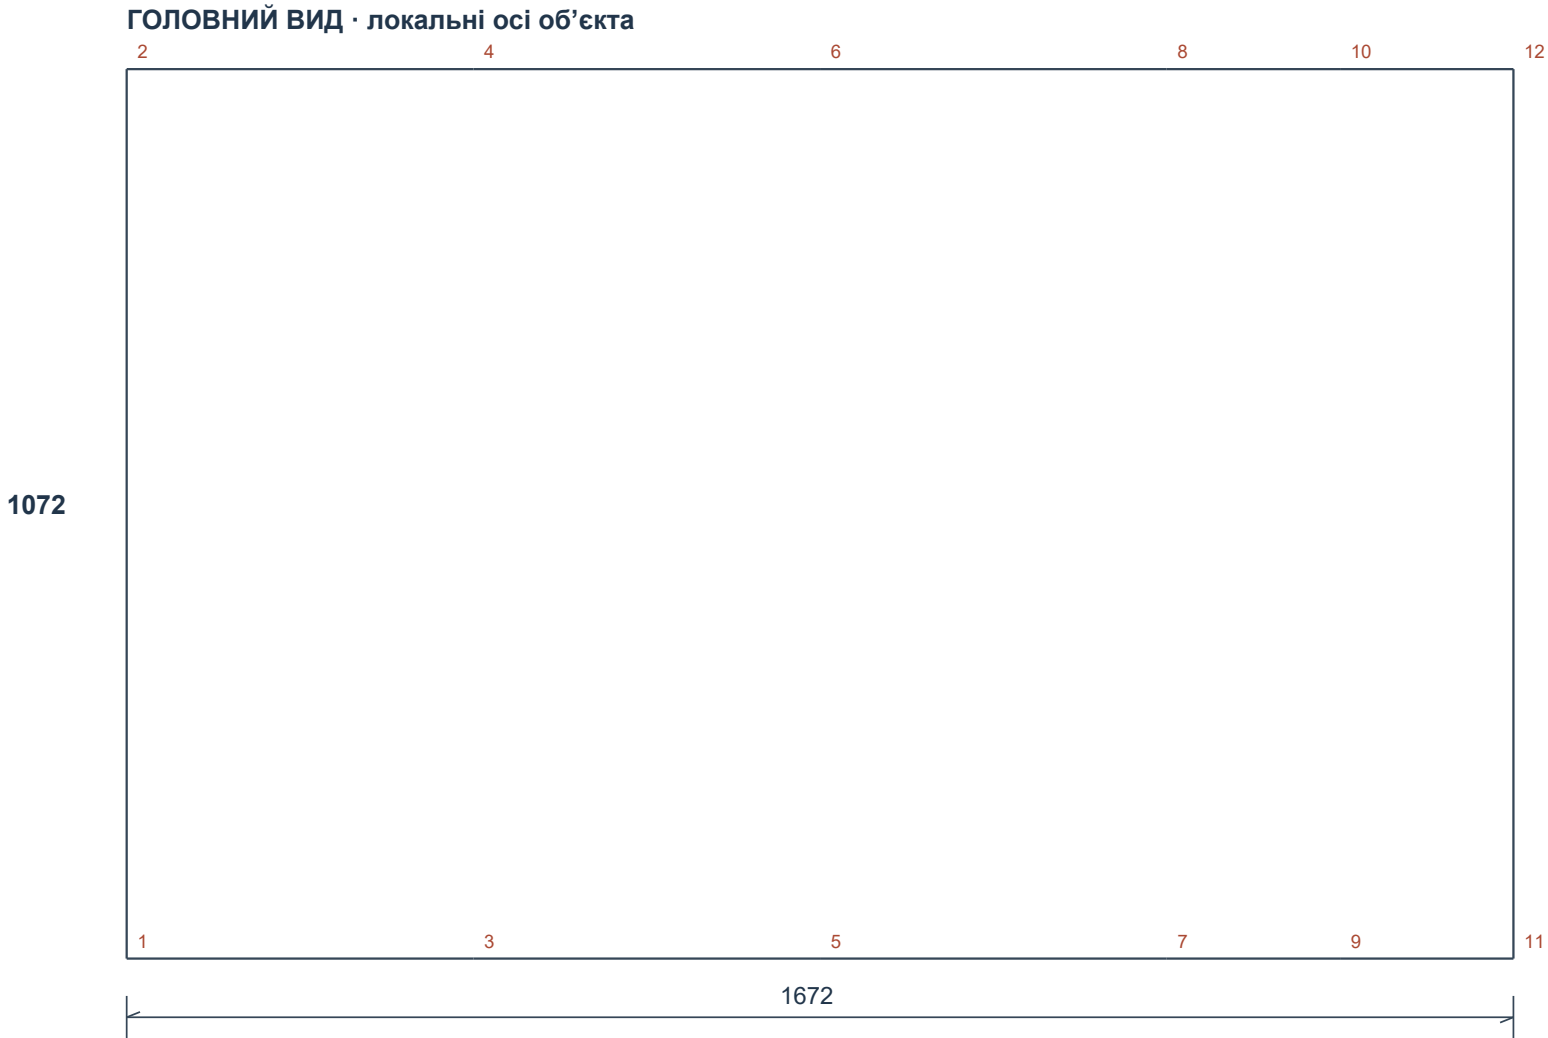

База 0;0 — нижній лівий кут. Числа біля вершин — номери таблиці.

ТОРЕЦЬ / ТОВЩИНА

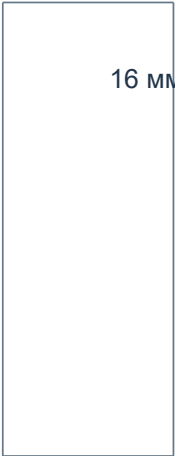

ІЗОМЕТРІЯ



КООРДИНАТИ КОНТУРУ ВІД БАЗИ

01	U 0	V 0
02	U 0	V 1072
03	U 418	V 0
04	U 418	V 1072
05	U 836	V 0
06	U 836	V 1072
07	U 1254	V 0
08	U 1254	V 1072
09	U 1463	V 0
10	U 1463	V 1072
11	U 1672	V 0
12	U 1672	V 1072

Крайка: тип, товщину та видимі торці погодити перед розкромом. Розміри тут — габарити автора, без віднімання крайки.

Монтажні отвори не задані у вихідній моделі. Не свердлити за довільними точками; потрібна присадка вибраної фурнітури.

ФОТОБУДКА · СЛАВУТИЧ

Ревізія 08 · 16.09.2026 · розміри в мм · не масштабувати з екрана

В048

Перевірка перед виготовленням

B049 · ЗАД.001


Dimensions Blender: 594.01 × 1219.06 × 8.87 мм. Осі головного виду: X / Y.



ТОРЕЦЬ / ТОВЩИНА



ІЗОМЕТРІЯ

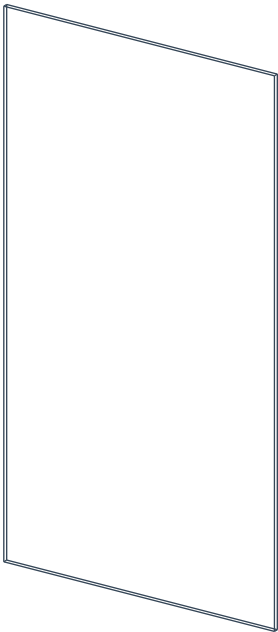

КООРДИНАТИ КОНТУРУ ВІД БАЗИ


01	U 0	V 0
02	U 0	V 1219.06
03	U 594.01	V 0
04	U 594.01	V 1219.06

Крайка: тип, товщину та видимі торці погодити перед розкромом. Розміри тут — габарити автора, без віднімання крайки.

Монтажні отвори не задані у вихідній моделі. Не свердлити за довільними точками; потрібна присадка вибраної фурнітури.

В050 · ДСП перед


Dimensions Blender: 1640 × 2200 × 16 мм. Осі головного виду: X / Y.

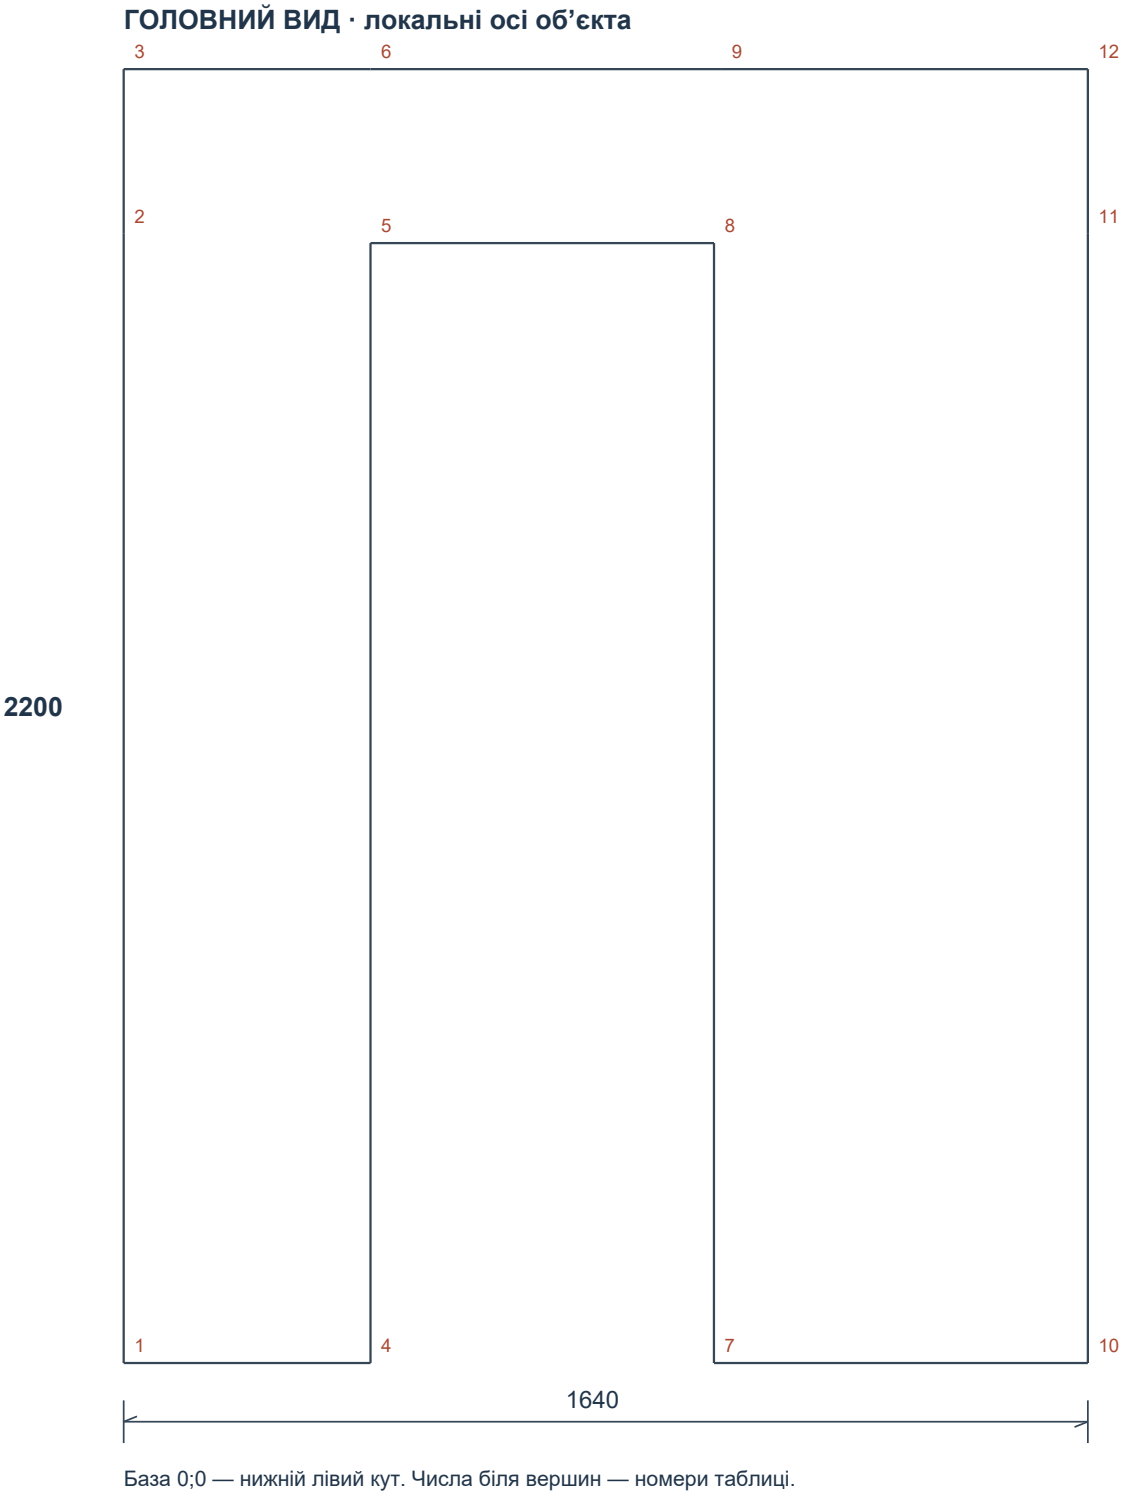

ТОРЕЦЬ / ТОВЩИНА



ІЗОМЕТРІЯ

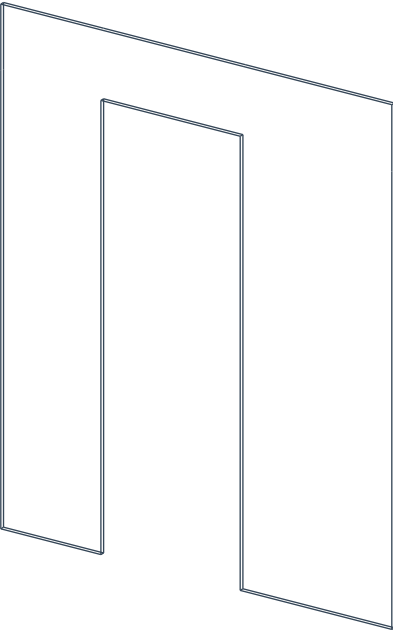

КООРДИНАТИ КОНТУРУ ВІД БАЗИ


01	U 0	V 0
02	U 0	V 1919.99
03	U 0	V 2200
04	U 419.83	V 0
05	U 419.83	V 1904.19
06	U 419.83	V 2200
07	U 1004	V 0
08	U 1004.12	V 1904.19
09	U 1016.11	V 2200
10	U 1640	V 0
11	U 1640	V 1919.99
12	U 1640	V 2200

Крайка: тип, товщину та видимі торці погодити перед розкромом. Розміри тут — габарити автора, без віднімання крайки.

Монтажні отвори не задані у вихідній моделі. Не свердлити за довільними точками; потрібна присадка вибраної фурнітури.

B057 · дсп1

Dimensions Blender: 1040 × 500 × 16 мм. Осі головного виду: X / Y.

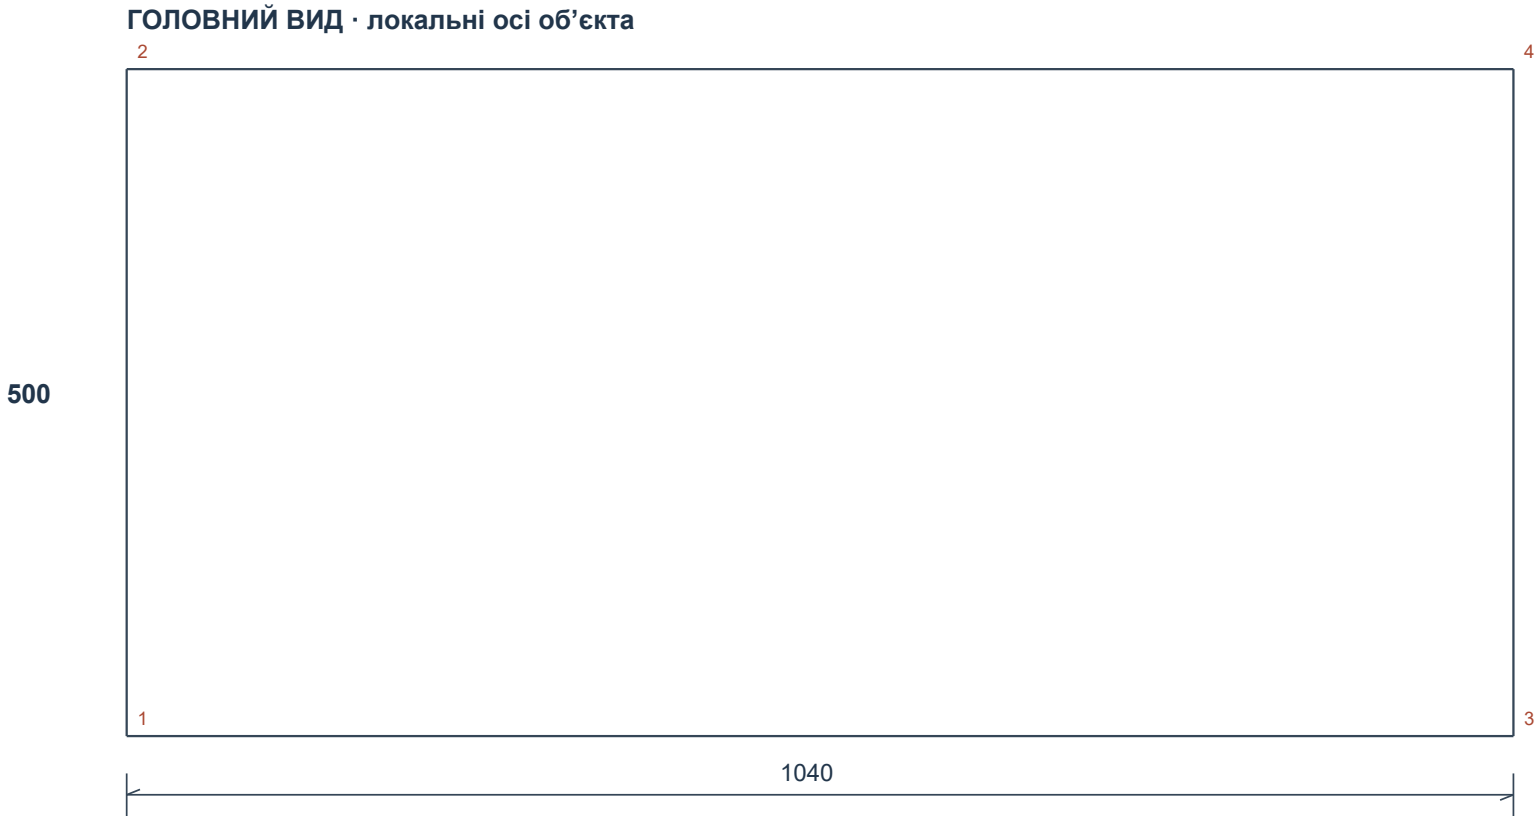


База 0;0 — нижній лівий кут. Числа біля вершин — номери таблиці.

ТОРЕЦЬ / ТОВЩИНА



ІЗОМЕТРІЯ

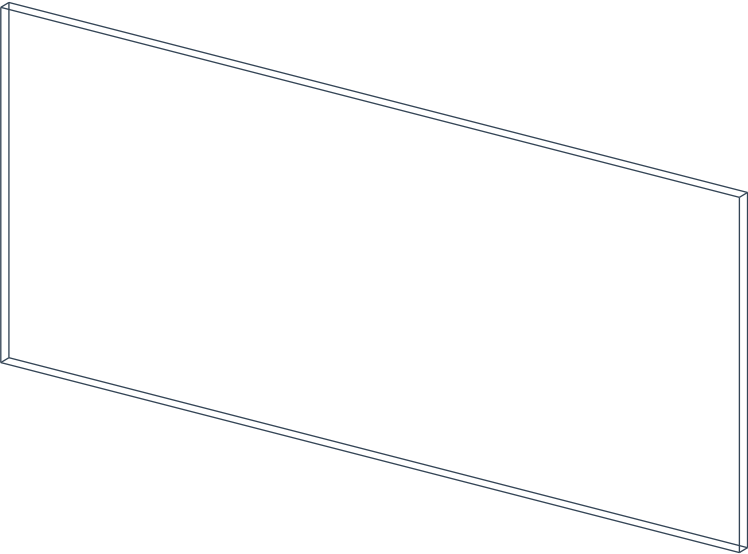

КООРДИНАТИ КОНТУРУ ВІД БАЗИ


01	U 0	V 0
02	U 0	V 500
03	U 1040	V 0
04	U 1040	V 500

Крайка: тип, товщину та видимі торці погодити перед розкромом. Розміри тут — габарити автора, без віднімання крайки.

Монтажні отвори не задані у вихідній моделі. Не свердлити за довільними точками; потрібна присадка вибраної фурнітури.


B058 · дсп1.001

Dimensions Blender: 1000 × 400 × 16 мм. Осі головного виду: X / Y.

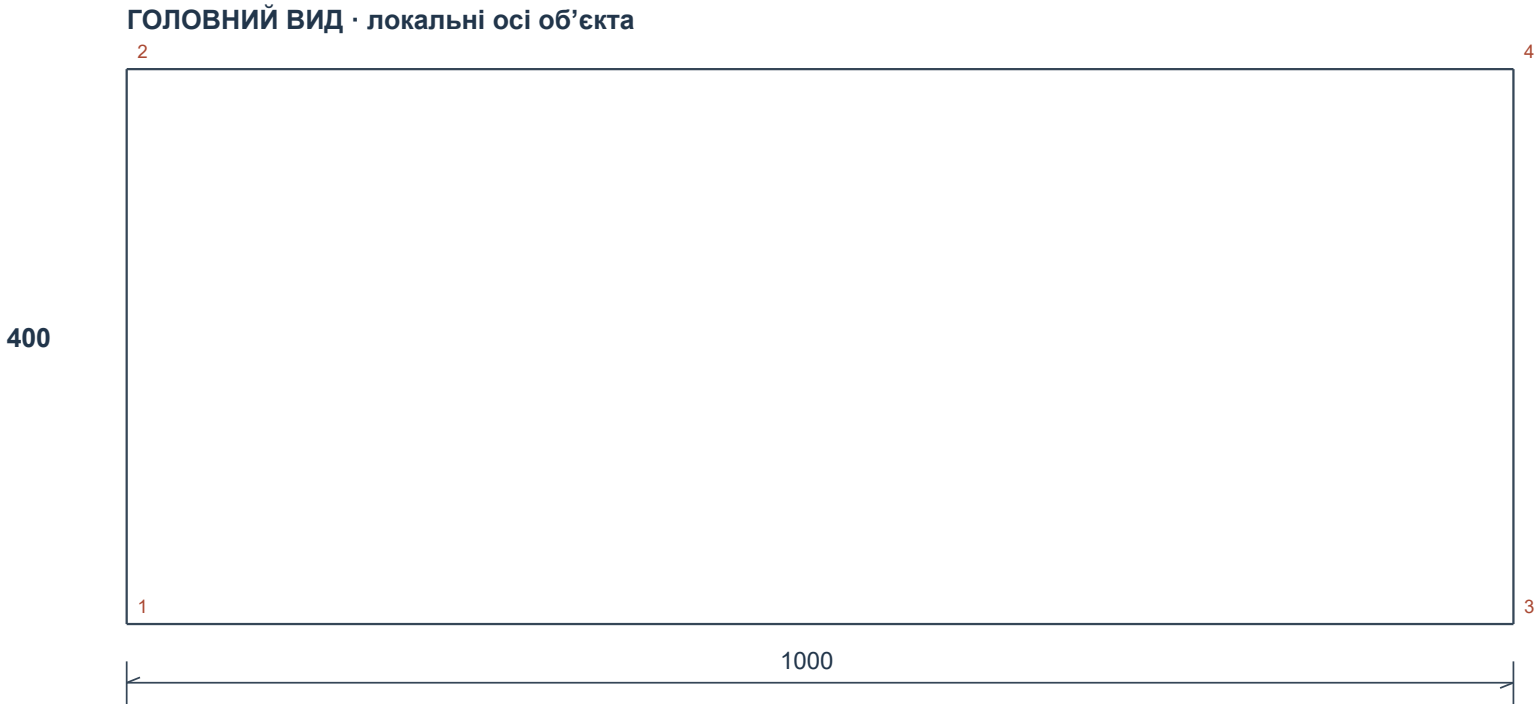


База 0;0 — нижній лівий кут. Числа біля вершин — номери таблиці.

ТОРЕЦЬ / ТОВЩИНА

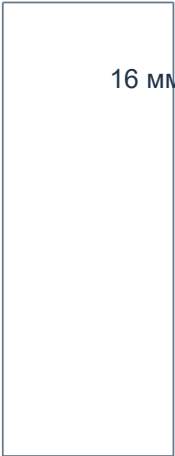

ІЗОМЕТРІЯ

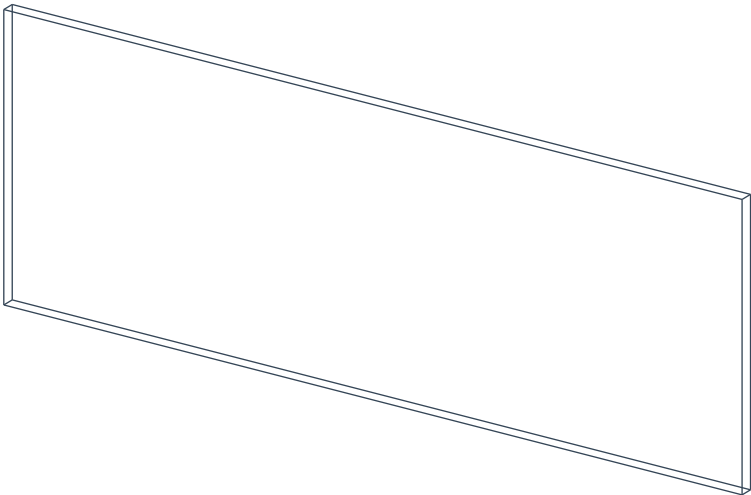

КООРДИНАТИ КОНТУРУ ВІД БАЗИ

01	U 0	V 0
02	U 0	V 400
03	U 1000	V 0
04	U 1000	V 400

Крайка: тип, товщину та видимі торці погодити перед розкромом. Розміри тут — габарити автора, без віднімання крайки.

Монтажні отвори не задані у вихідній моделі. Не свердлити за довільними точками; потрібна присадка вибраної фурнітури.

ФОТОБУДКА · СЛАВУТИЧ


Ревізія 08 · 16.09.2026 · розміри в мм · не масштабувати з екрана

B058

Перевірка перед виготовленням

B059 · дсп1.002

Dimensions Blender: 1000 × 400 × 16 мм. Осі головного виду: X / Y.

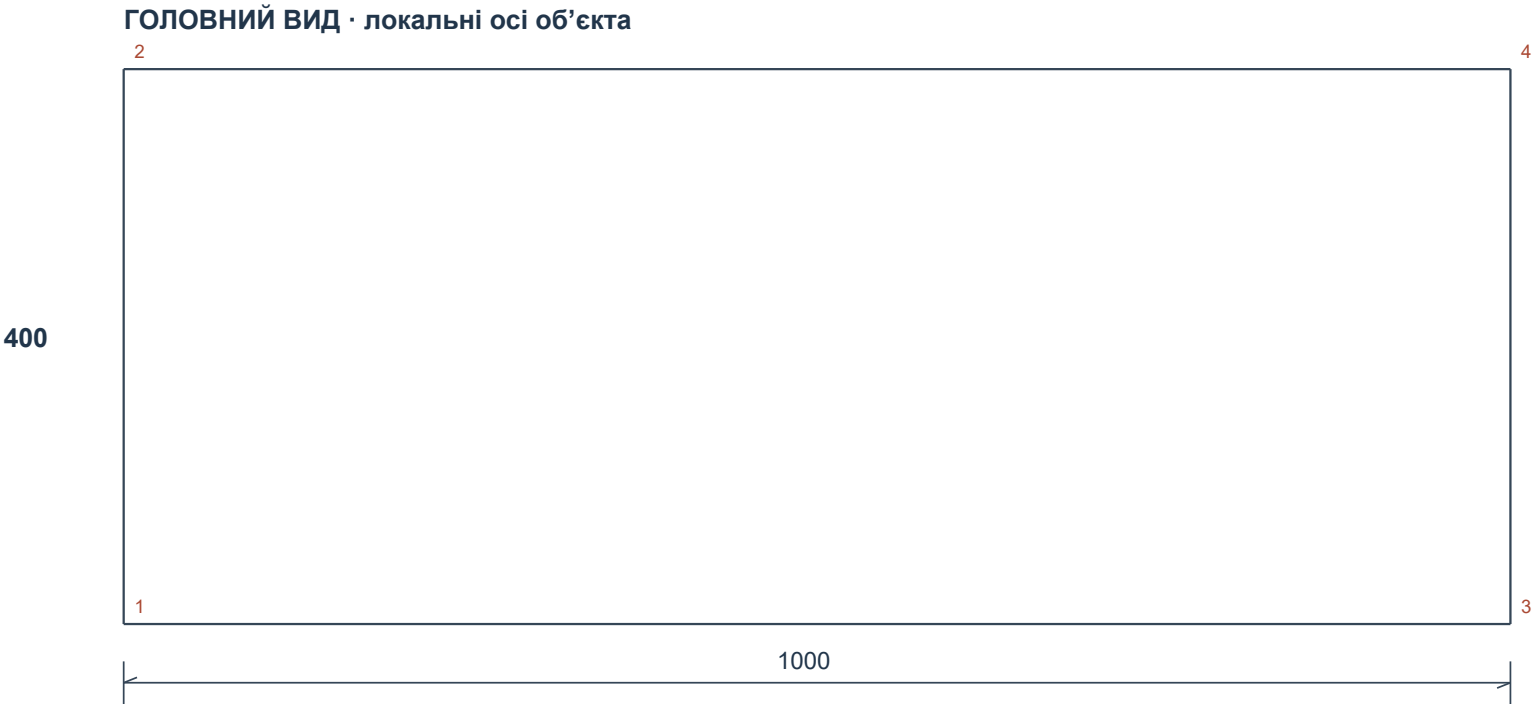


База 0;0 — нижній лівий кут. Числа біля вершин — номери таблиці.

ТОРЕЦЬ / ТОВЩИНА



ІЗОМЕТРІЯ

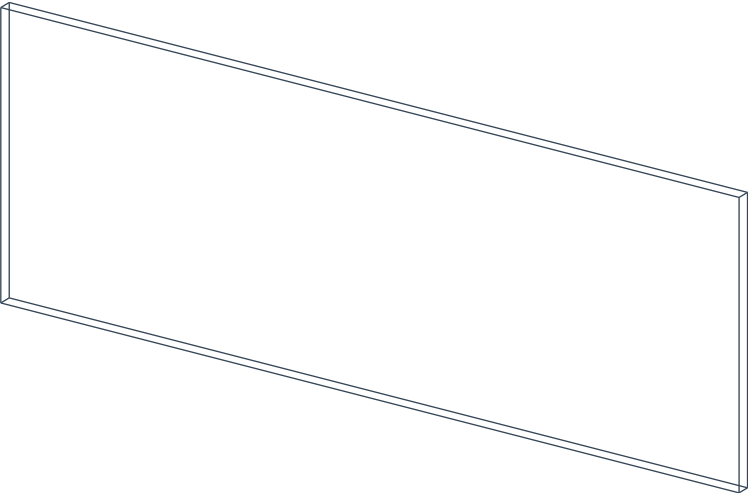

КООРДИНАТИ КОНТУРУ ВІД БАЗИ

01	U 0	V 0
02	U 0	V 400
03	U 1000	V 0
04	U 1000	V 400


Крайка: тип, товщину та видимі торці погодити перед розкромом. Розміри тут — габарити автора, без віднімання крайки.

Монтажні отвори не задані у вихідній моделі. Не свердлити за довільними точками; потрібна присадка вибраної фурнітури.

B060 · дсп1.003

Dimensions Blender: 400 × 400 × 16 мм. Осі головного виду: X / Y.

ГОЛОВНИЙ ВИД · локальні осі об'єкта




База 0;0 — нижній лівий кут. Числа біля вершин — номери таблиці.

ТОРЕЦЬ / ТОВЩИНА



ІЗОМЕТРІЯ

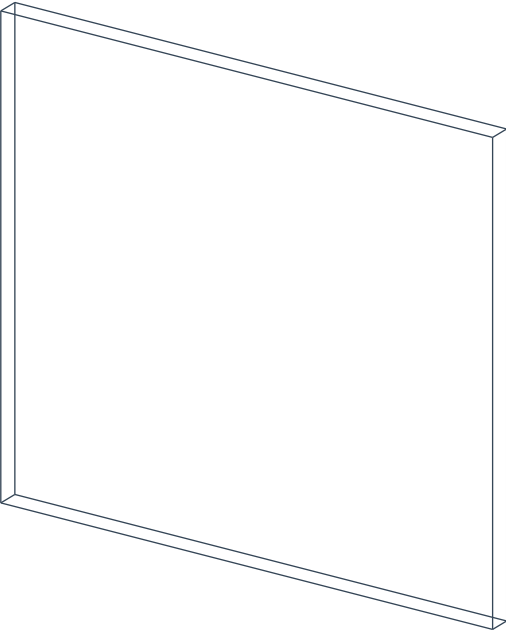

КООРДИНАТИ КОНТУРУ ВІД БАЗИ

01	U 0	V 0
02	U 0	V 400
03	U 400	V 0
04	U 400	V 400

Крайка: тип, товщину та видимі торці погодити перед розкромом. Розміри тут — габарити автора, без віднімання крайки.

Монтажні отвори не задані у вихідній моделі. Не свердлити за довільними точками; потрібна присадка вибраної фурнітури.

B061 · дсп1.004

Dimensions Blender: 400 × 400 × 16 мм. Осі головного виду: X / Y.




База 0;0 — нижній лівий кут. Числа біля вершин — номери таблиці.

ТОРЕЦЬ / ТОВЩИНА



ІЗОМЕТРІЯ

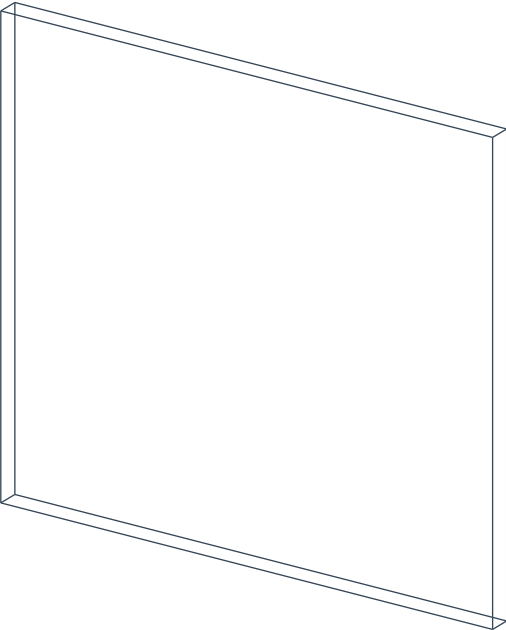

КООРДИНАТИ КОНТУРУ ВІД БАЗИ


01	U 0	V 0
02	U 0	V 400
03	U 400	V 0
04	U 400	V 400

Крайка: тип, товщину та видимі торці погодити перед розкромом. Розміри тут — габарити автора, без віднімання крайки.

Монтажні отвори не задані у вихідній моделі. Не свердлити за довільними точками; потрібна присадка вибраної фурнітури.


В062 · дсп2 для монітора

Dimensions Blender: 1040 × 498.21 × 15.86 мм. Осі головного виду: X / Y.

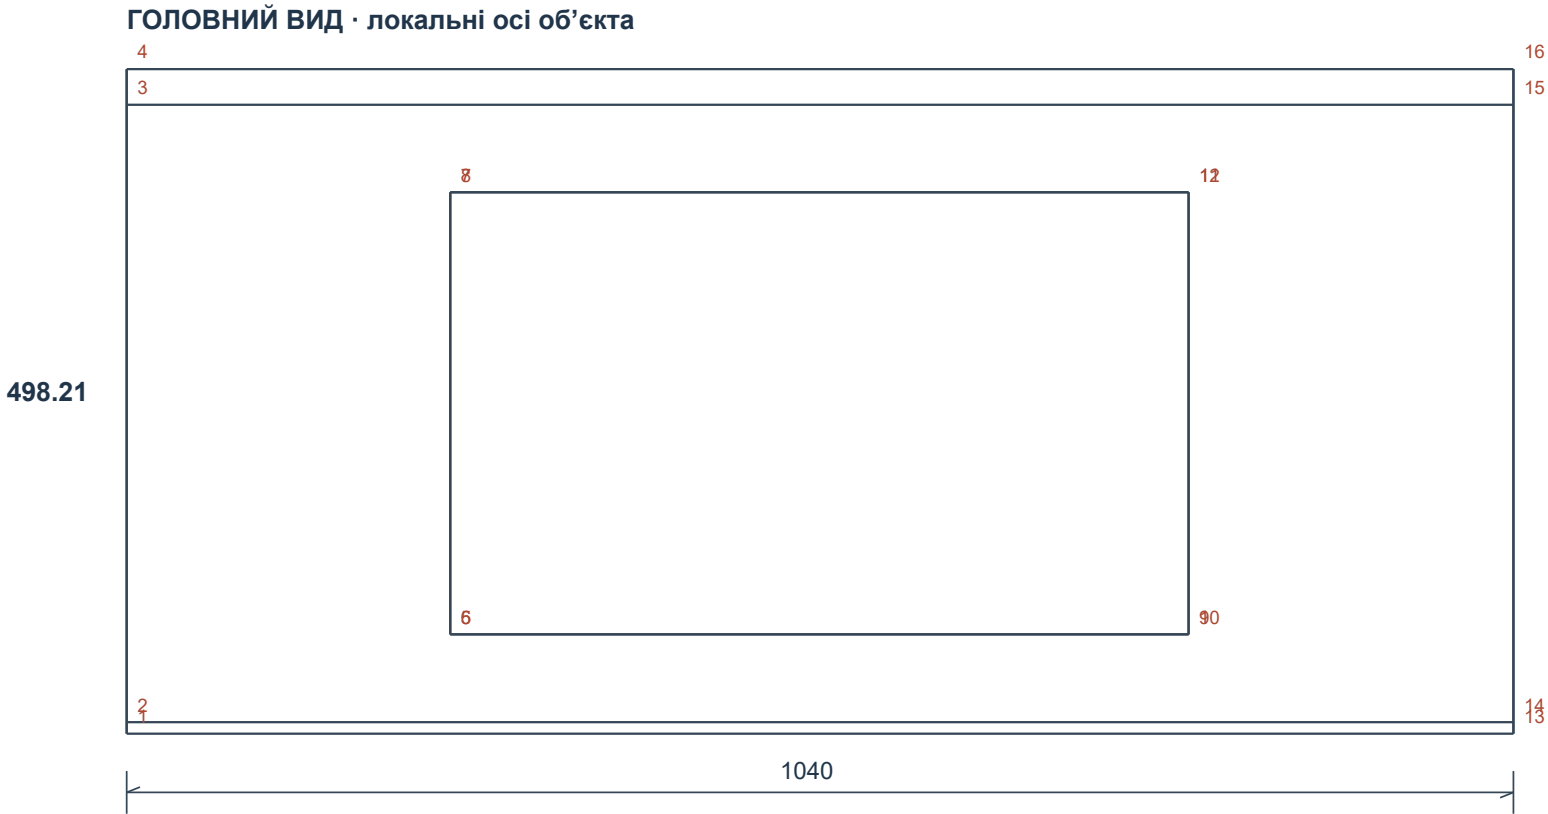


База 0;0 — нижній лівий кут. Числа біля вершин — номери таблиці.

ТОРЕЦЬ / ТОВЩИНА

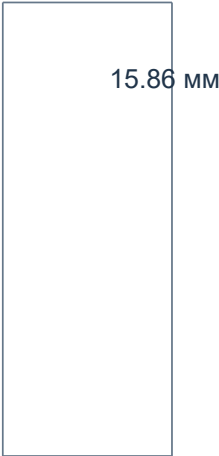

ІЗОМЕТРІЯ

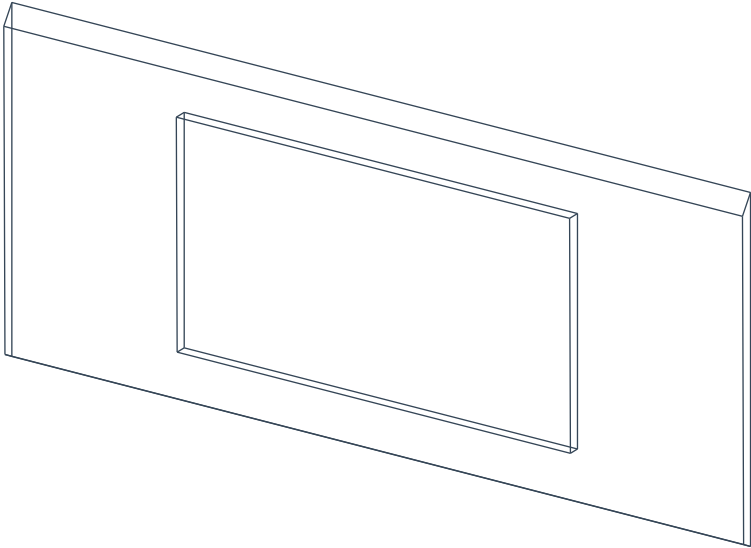

КООРДИНАТИ КОНТУРУ ВІД БАЗИ

01	U 0	V 0	16	U 1040	V 498.21
02	U 0	V 8.63			
03	U 0	V 471.49			
04	U 0	V 498.21			
05	U 242.68	V 74.43			
06	U 242.68	V 74.52			
07	U 242.68	V 405.82			
08	U 242.68	V 405.93			
09	U 796.38	V 74.43			
10	U 796.38	V 74.52			
11	U 796.38	V 405.82			
12	U 796.38	V 405.93			
13	U 1040	V 0			
14	U 1040	V 8.63			
15	U 1040	V 471.49			

Крайка: тип, товщину та видимі торці погодити перед розкромом. Розміри тут — габарити автора, без віднімання крайки.

Монтажні отвори не задані у вихідній моделі. Не свердлити за довільними точками; потрібна присадка вибраної фурнітури.

03 · Відомість профілів авторського каркаса

Наведені саме Dimensions, незалежно від повороту профілю. Тип перерізу і спосіб з'єднання потребують підтвердження.

B002 · Cube.005	1000 × 20 × 20 мм	B024 · Cube.034	500 × 20 × 20 мм
B003 · Cube.006	1000 × 20 × 20 мм	B025 · Cube.035	1900 × 20 × 20 мм
B004 · Cube.007	1000 × 20 × 20 мм	B026 · Cube.036	339.58 × 20 × 20 мм
B005 · Cube.008	2200 × 20 × 20 мм	B027 · Cube.037	220.42 × 20 × 20.47 мм
B006 · Cube.009	2200 × 20 × 20 мм	B028 · Cube.038	339.58 × 20 × 20 мм
B007 · Cube.011	280 × 20 × 20 мм	B029 · Cube.039	339.58 × 20 × 20 мм
B008 · Cube.012	280 × 20 × 20 мм	B030 · Cube.040	484.87 × 20 × 19.87 мм
B009 · Cube.013	1600 × 20 × 20 мм	B031 · Cube.041	580 × 20 × 20 мм
B010 · Cube.021	500 × 20 × 20 мм	B032 · Cube.042	1600 × 20 × 20 мм
B011 · Cube.023	1000 × 20 × 20 мм	B033 · Cube.014	1000 × 20 × 20 мм
B012 · Cube.024	1000 × 20 × 20 мм	B034 · Cube.045	1000 × 20 × 20 мм
B013 · Cube.025	1600 × 20 × 20 мм	B035 · Cube.046	1000 × 20 × 20 мм
B014 · Cube.015	1900 × 20 × 20 мм	B036 · Cube.001	1000 × 20 × 20 мм
B015 · Cube.018	339.58 × 20 × 20 мм	B037 · Cube.002	1000 × 20 × 20 мм
B016 · Cube.022	220.42 × 20 × 20.47 мм	B038 · Cube.016	1000 × 20 × 20 мм
B017 · Cube.026	339.58 × 20 × 20 мм	B039 · Cube.017	1000 × 20 × 20 мм
B018 · Cube.028	339.58 × 20 × 20 мм	B040 · Cube.044	572.26 × 20 × 20 мм
B019 · Cube.029	484.87 × 20 × 19.87 мм	B041 · Cube.049	572.26 × 20 × 20 мм
B020 · Cube.030	1000 × 20 × 20 мм	B042 · Cube.003	484.87 × 20 × 20 мм
B021 · Cube.031	1000 × 20 × 20 мм	B043 · Cube.004	484.87 × 20 × 20 мм
B022 · Cube.020	580 × 20 × 20 мм		
B023 · Cube.032	1600 × 20 × 20 мм		