





很多时候我们需要用到 solidworks 设计库中的自带零部件去完成标准件的调用或者在它上面的基础之上进行更改来满足我们的使用要求,但似乎并不怎么好用,很多时候更改过的尺寸和调用的规格会自己乱码,下面介绍几种 Toolbox 的几种断开链接的方法:

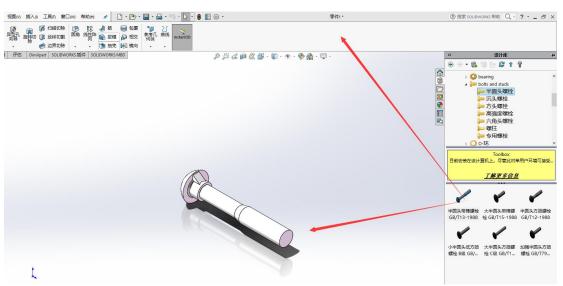

方法一:使用配置,创建一个新的配置双击新创建的配置删除原来的老配置,另存为新的文件。(生成的配置名称不能与原配置名称一样,另存为的文件名称也不能与原文件名称一样)

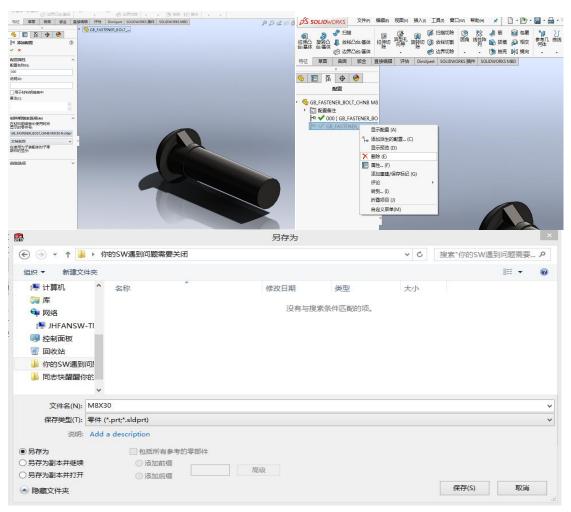

方法二:将 Toolbox 调出的零部件另存为一个中间格式再转回来。(南方常用)用在一些结构

青岛: 青岛市市北区敦化路 379 号中铁青岛广场 A 座 918 室 0532-83096678

烟台:烟台市芝罘区海港路 25 号阳光 100 国际中心 4 层 0532-83096678


济南:济南市经十路和纬十二路交汇处连城国际 1619 室 0531-55591578

淄博:淄博市张店区新村西路 185 号 B 座 506 室 0533-2832696






需要在本身基础之上改进的情况。

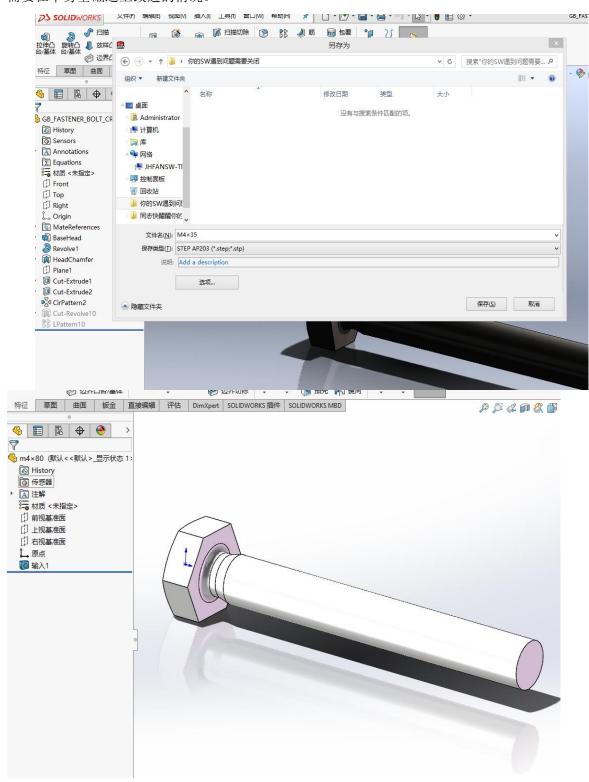






方法三: 通过 Toolbox 自带的应用程序修改文件属性。文件调出后保存在一个路径。在自己 电脑上找到 sldsetdocprop.exe 这个文件双击启动,添加保存的 Toolbox 调出的零部件路径并选中 属性状态勾上"否",点更新状态,就可断开链接。

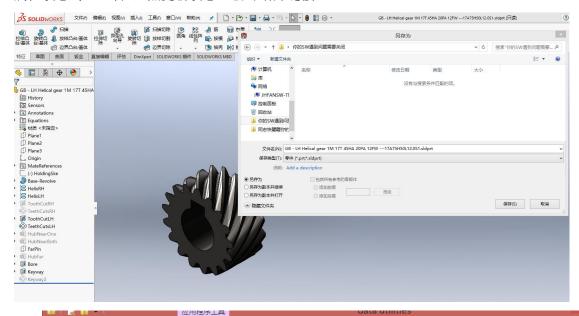


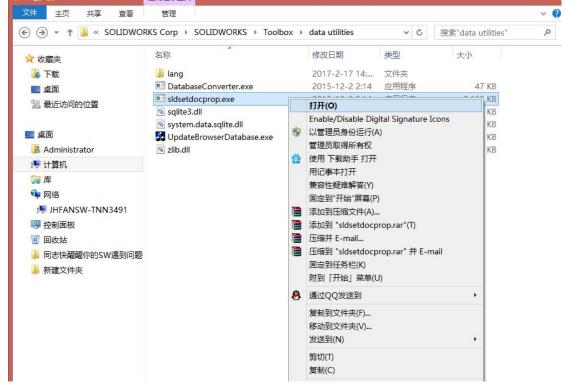

淄博:淄博市张店区新村西路 185 号 B 座 506 室 0533-2832696 邮箱:support@sensnow.com 网址:www.sensnow.com





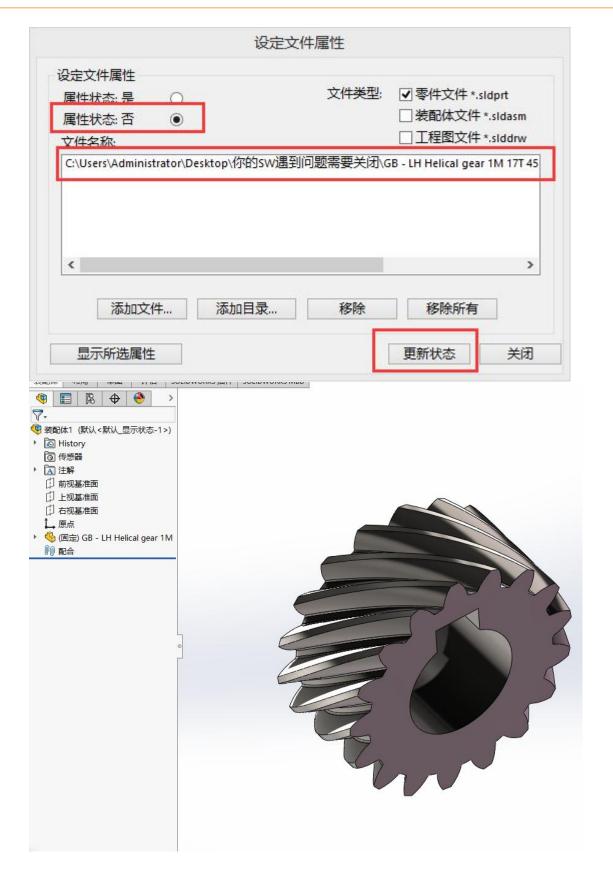


方法四: 使用迈迪设计宝等计算机三维辅助产品来调用标准件。

青岛: 青岛市市北区敦化路 379 号中铁青岛广场 A 座 918 室 0532-83096678 烟台: 烟台市芝罘区海港路 25 号阳光 100 国际中心 4 层 0532-83096678 济南: 济南市经十路和纬十二路交汇处连城国际 1619 室 0531-55591578

淄博:淄博市张店区新村西路 185 号 B 座 506 室 0533-2832696 邮箱:support@sensnow.com 网址:www.sensnow.com





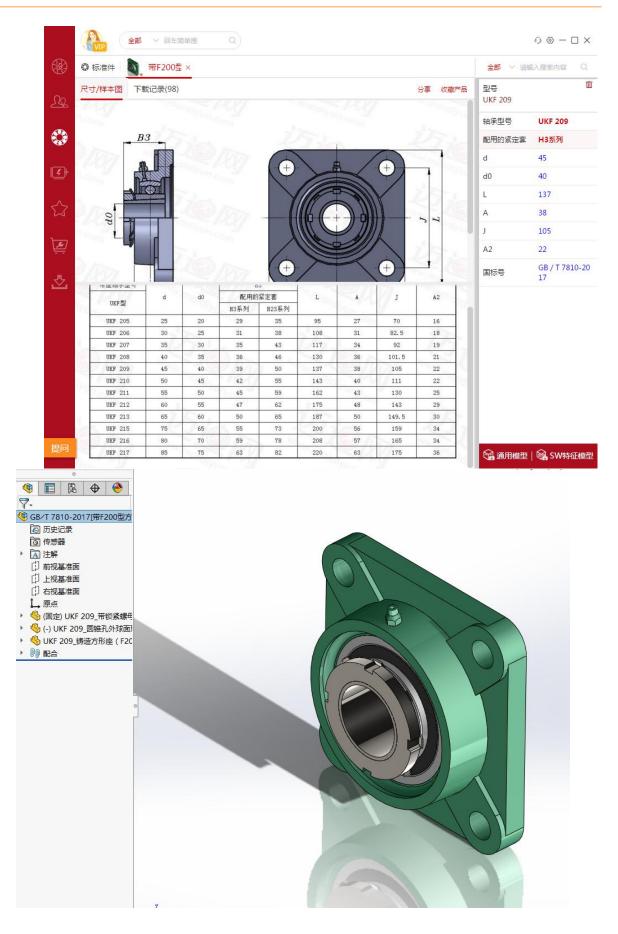

青岛:青岛市市北区敦化路 379 号中铁青岛广场 A 座 918 室 0532-83096678 烟台:烟台市芝罘区海港路 25 号阳光 100 国际中心 4 层 0532-83096678 济南:济南市经十路和纬十二路交汇处连城国际 1619 室 0531-55591578 巡博:巡博市建庆区新村西路 185 号 B 座 504 宮 0532-2832404

淄博:淄博市张店区新村西路 185 号 B 座 506 室 0533-2832696 邮箱:support@sensnow.com 网址:www.sensnow.com








方法五:前边介绍了如何断开自带 Toolbox 的几种方法,下面介绍使用 Toolbox 和打开 Toolbox 零部件的方法:

(1) 将 Toolbox 修改后的尺寸或者所增加特征后的文件另存为副本:

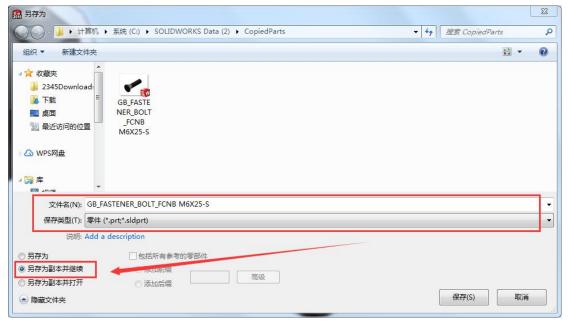

(2) 将工具下拉菜单里边选项中的系统选项(异性孔向导/Toolbox 中的自动查找替换的打钩去掉),这样再打开别人做的文件时 Toolbox 将不会自动查找并替换。

青岛: 青岛市市北区敦化路 379 号中铁青岛广场 A 座 918 室 0532-83096678

烟台:烟台市芝罘区海港路 25 号阳光 100 国际中心 4 层 0532-83096678

济南:济南市经十路和纬十二路交汇处连城国际 1619 室 0531-55591578

淄博:淄博市张店区新村西路 185 号 B 座 506 室 0533-2832696





