#### 计算机组成原理



# 接口电路和外部设备

2022年秋

## 主要教学内容

- □接口电路的作用
- □接口电路的一般组成
- □串行接口
- ■USB接口
- □输入/输出设备

## 输入/输出系统

- □控制方式:处理器管理输入/输出的机制
- □总线:数据传输
- □接口: 总线和外部设备的连接
  - 总线由多个设备共享
  - 设备之间存在差异
- □设备:完成输入/输出任务
  - 完成数字信号到其它系统可识别信号的转换
  - 是多个学科的交叉和综合

## 接口的基本功能

- □提供主机识别(指定、找到)使用的I/O设备的支持
  - 为每个设备规定几个地址码或编号
- □建立主机和设备之间的控制与通信机制
  - 接收处理器(主设备)的命令,并提交给外部设备,同时, 为主设备提供外部设备的状态
- □提供主机和设备之间信息交换过程中的数据缓冲机构
- □提供主机和设备之间信息交换过程中的其他特别需求支持
  - 屏蔽外部设备的差异

## 通用可编程接口电路

- □通用
  - 能有多种用法与入/出功能
- □可编程
  - 能通过指令指定接口的功能和运行控制参数
- □接口内部组成
  - 设备识别电路
  - 数据缓冲寄存器(输入/输出)
  - 控制寄存器
  - 状态寄存器
  - 中断电路
  - 其他电路


#### 串行接口芯片8251A

- □ 串行接口,可用于同步或异步传送
- □ 同步传送
  - 5~8位/字
  - 支持内同步或外同步
  - 自动插入同步字符
- □ 异步传送
  - 5~8位/字
  - 时钟: 1、16或64倍波特率
  - 停止位: **1、1.5**或2位
  - 可检测假启动
  - 全双工
  - 双缓冲发送器和接受器
  - 可检测奇偶错、数据丢失错和帧错


## 串行通信

- □同步传送
  - 采用同步信号
    - ■内同步: 同步字符
    - ■外同步: 硬件同步信号
- □异步传送
  - 起始位、停止位
  - 波特率
- □全双工
  - 通信双方有各自的接收和发送部件,两条数据线


## 8251A结构框图

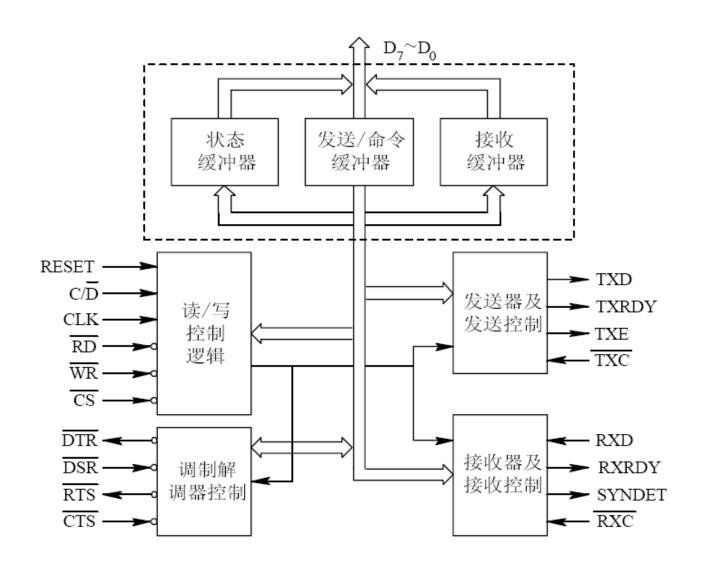

## 串行传送中的有关概念

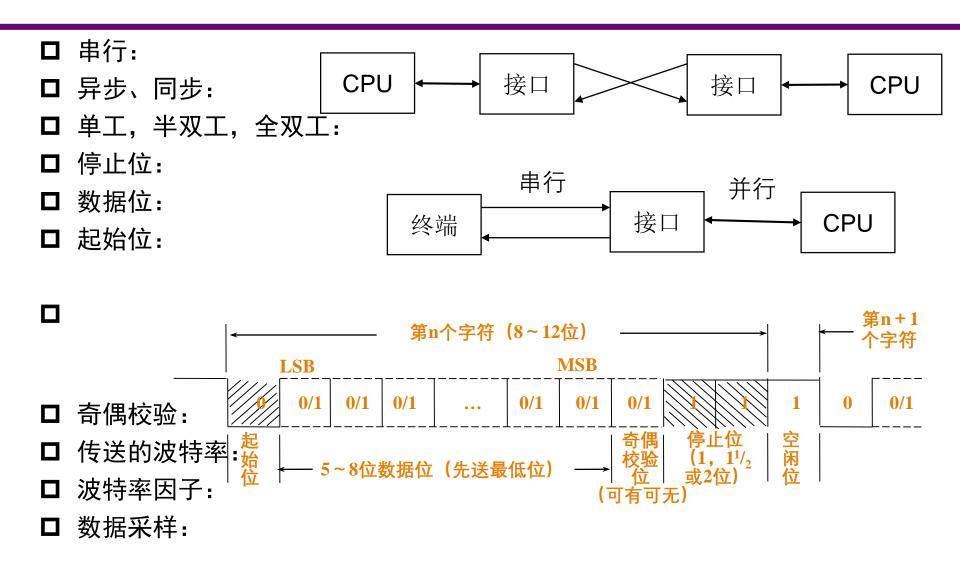


## 方式命令字的格式

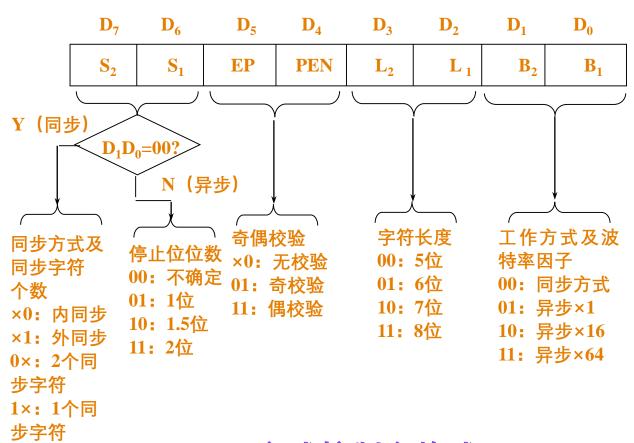


8251A方式控制字格式

## 工作命令字的格式

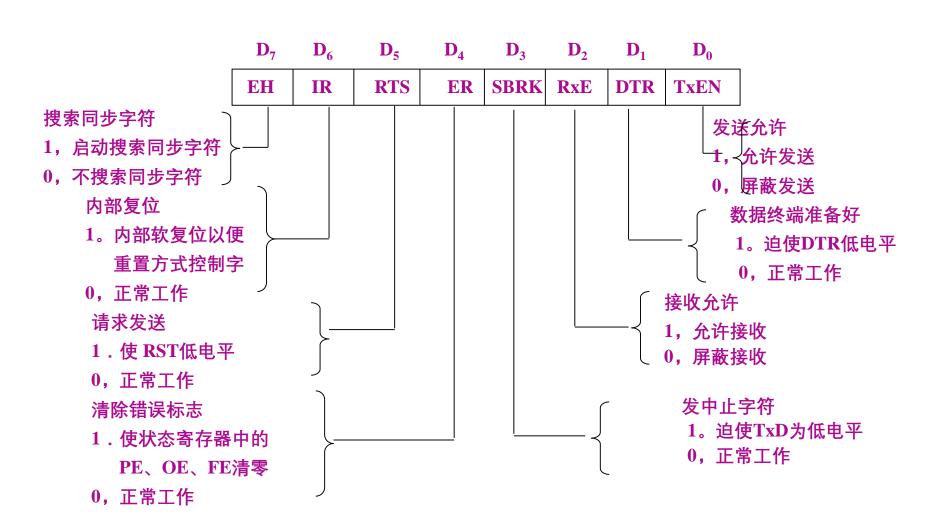


操作控制字格式

## 接口状态寄存器的内容格式

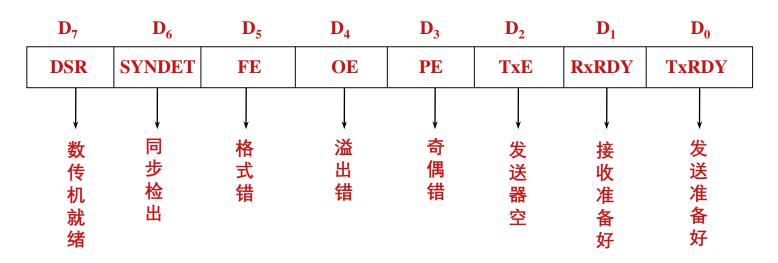

状态字格式

#### Intel 8251A串行接口芯片

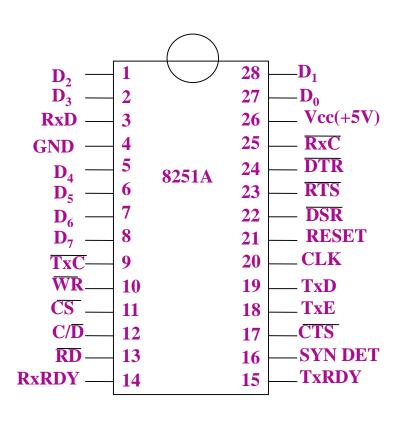

器件引脚图

□ D7~D0:I/O数据

□ CLK: 主时钟

**コ /RxC,RxD:** 接收时钟、数据

☐ /TxC,TxD: 发送时钟、数据

□ /WR、/RD: 写、读命令

□ /CS: 片选信号

□ C/D: 控制/数据信号

■ RESET: 总清信号

□ RxRDY:接收准备就绪

■ TxRDY: 发送准备就绪

■ TxEMPTY: 发送寄存器空

□ /DTR、/DSR:

☐ /RTS、/CTS:

#### USB接口


- □用户不必再设置卡上、设备上的开关或跳线
- □不必打开机箱来安装新的输入输出设备
- □应该只需要一根电缆线就可以将所有设备连接起来
- □输入/输出设备应可以从电缆上得到电源
- □单台计算机最多可以连接127个设备
- □系统应能支持实时设备(声卡、电话)
- □可在计算机运行时安装设备
- □不必重新启动计算机
- □成本低

## USB线缆

- □由4根线组成,电源、地和双数据线。
- □同步传输方式



# USB结构

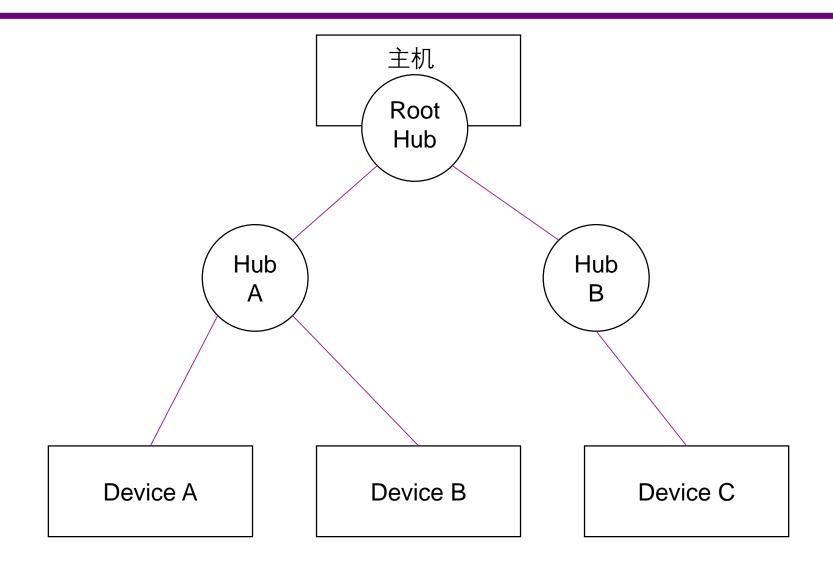


#### USB接口工作原理

- □ USB结构
  - 根HUB、层次结构
- □ 设备检测
  - 根HUB定时查询接口状态,若检测到有设备接入到接口上,则为该设备赋地址(7位)。设备初始地址为0,每个设备上应有ROM,保存设备参数。
- □ 识别设备类型后,由设备驱动程序管理和使用设备。
  - 操作系统支持
- □ 只有1个主设备,不需要仲裁,采用轮询方式,适合低速设备 使用。
- □ 设备带宽为1.5MB/s。可适合一般的语音设备。
  - V2.0 60MB/s
  - V3.0 500MB/s

### USB帧

- □控制帧
  - 配置设备,对设备发出命令,查询设备状态
- □同步帧
  - 实时设备同步
- □块传送帧
  - 非实时设备的大量数据传送
- □中断帧
  - 发出中断帧,收集设备数据

# USB协议

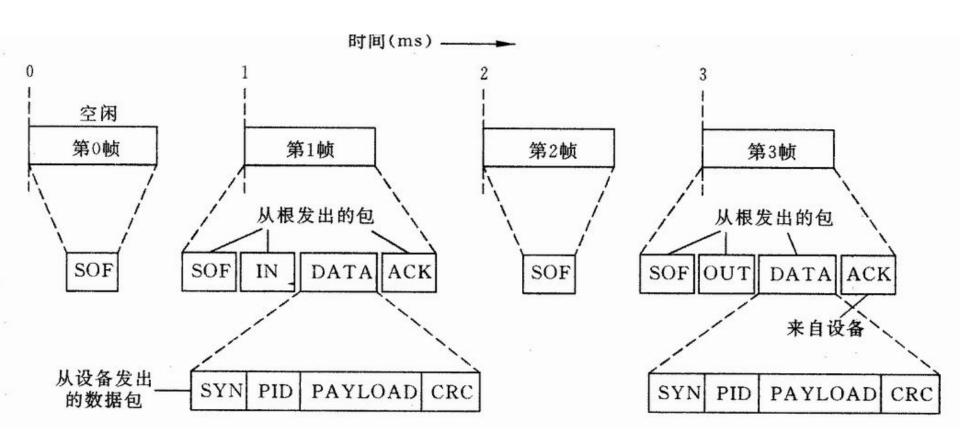

#### USB协议

- □每1ms,定时发出一个SOF包,进行时间同步(所有设备)。
- □协议包
  - 令牌包(SOF、IN、OUT、SETUP)
  - 数据包(Data)
  - 握手包(ACK、NAK、STALL)
  - 特别包
- □第1帧:根发出读命令(IN),包含有地址;设备返回数据包DATA(最多64位),其中,SYN同步字段(8位)、PID为包类型(8位)、载荷(Playload),和16位校验码;ACK为根接收到数据后返回给设备的确认包。
- □ 第3帧: 往设备写数据。

## 接口

- □连接外部设备
  - 设备识别
  - 数据缓冲
  - 协议实现
  - 屏蔽差异
- □通过总线与主机进行通信

### 外部设备

- □输入/输出设备
- □外存储器
- □脱机输入/输出设备
- □主要完成人机交互
- □是电子、机械、光学、化学等多学科的交叉
- Anyway, Anywhere, Anytime, Anyone
- □智能化

## 外部设备功能


- 口完成数据的输入和/或输出
  - 信号转换
  - 数据采样
- □与接口进行连接
  - 接口信号,电平标准等
- □与主机进行通信
  - 通过总线进行
  - 速度
  - 控制方式

## 键盘

- □功能要求
  - 能完成字符的输入
- □设计要求
  - 完成功能
  - 稳定可靠

### 键盘运行原理

计算机的键盘,用于向主机内敲入字符、功能键、汉字等符号,通过逐次敲击键盘上不同的键来完成。被敲击的键将以一个特定的编码被表示并被存入计算机主机。故键盘的运行原理,是把敲击的键在键盘上的位置对应为一个编码。

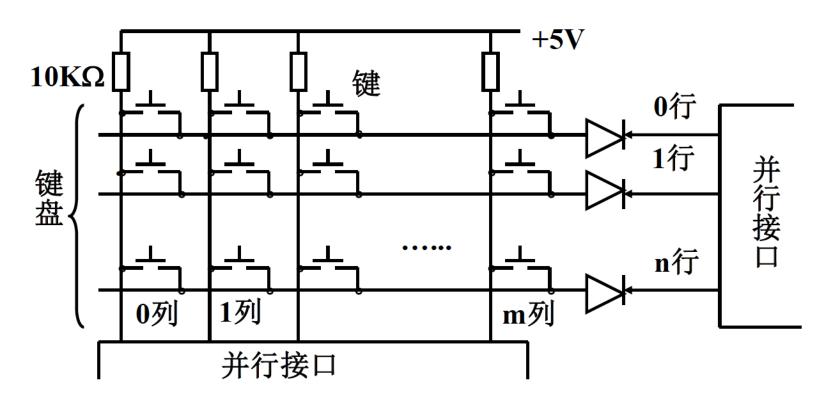


## 键盘运行原理

- □把每个键在键盘上的位置对应为一个编码。
- □具体实现:是用行列扫描的方法,即把每个键分配在一个m 列\* n 行矩阵的一个交叉点上,通过并行接口向n 行依次送出仅有一行为零、其余各行均为一的值,再用并行接口读入m 列上的取值。
- □当该值不为FFH (全1码)时,表明有键按下,若该值仅含一位零,表明取值为0的行、列的交叉点的键被按下,用一个对照表即可得到相应键的编码。
- □尚需解决如下的一些问题:键的抖动、多键同时按下、由哪个部件完成这些操作过程。

## 键盘的运行原理

口 并行接口送来 10...1 的 n 位数值到二极管的负极,并行接口接收 键盘线路 m 列送出的 m 位数据。当A键按下去后,5V电源送出经电阻、A键、二极管 到 0 信号处的电流,从而在 第 2列产生 0 电平(红线所示),其他各列都给 出高电平(黑线所示),故并行接口接收到的是 110...1 这样的 m 位数据

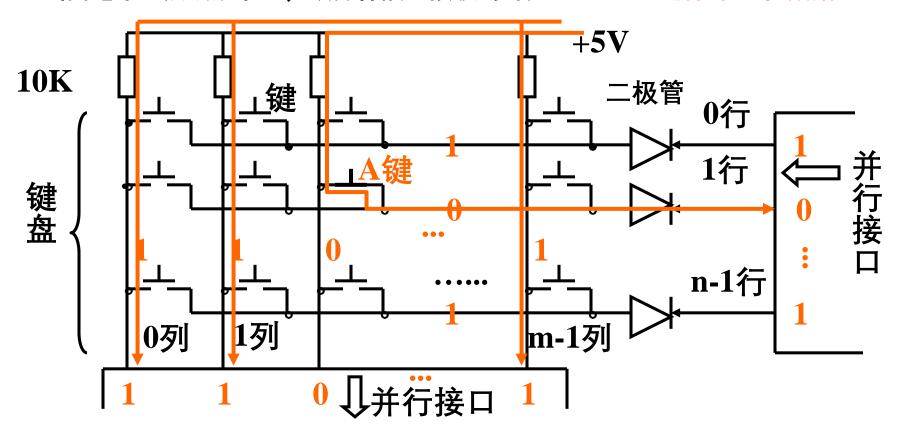

## 键盘接口


- □采用串行口或者并行口
- □中断方式
- □总线
  - USB
  - 慢速总线

## 鼠标

- □鼠标的产生
  - 图形界面的出现,需要鼠标来进行拖动等操作
- □鼠标的功能
  - 根据鼠标的移动,在屏幕上移动位置
  - 选中某个对象,进而执行某些操作
- □鼠标的种类
  - 机械式鼠标
  - 光电式鼠标
- □鼠标的接口
  - 串口、PS2接口、USB接口




# 鼠标的发明

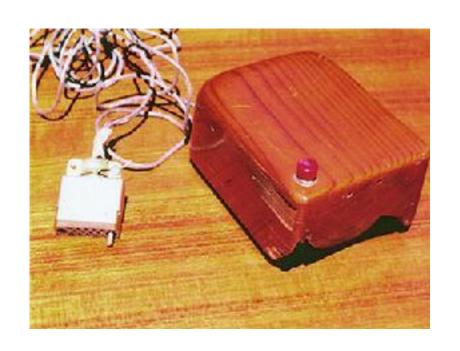




#### 鼠标的发明

- □ 道格拉斯·恩格尔巴特(Dr. Douglas C. Engelbart, 1925年1月30日-2013年7月2日)
- □ 早在20世纪60年代初,他就发表了一篇名为"放大人类智力"(Augmenting the Human Intellect)的论文,提出了计算机是人类智力的"放大器"的观点。为此,他认为必须改善人机交互式计算技术。1997年Turing奖获得者

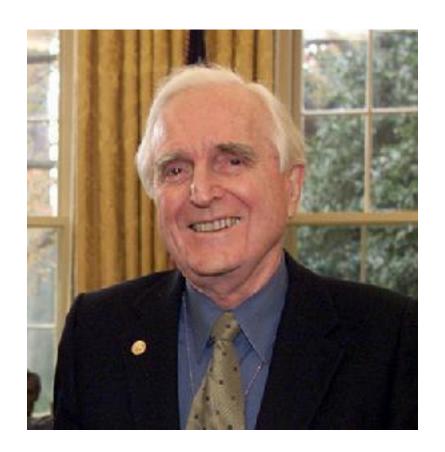

## 机械式鼠标

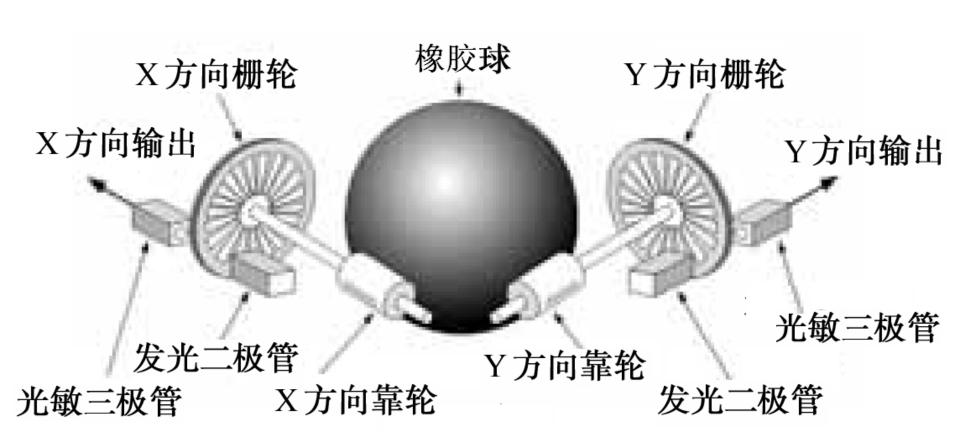

## 机械式鼠标

- □鼠标内部有一个橡胶球,橡胶球紧贴着两个互相垂直的轴(X、Y轴),每个轴上有一个光栅轮,光栅轮两边对应着有发光二极管和光敏三极管。
- □鼠标在移动的时候,橡胶球便带动两个轴旋转,同时光栅轮也就开始旋转,光敏三极管在接收发光二极管发出的光时被光栅轮间断地阻挡,从而产生脉冲信号,通过鼠标内部的芯片处理之后被CPU接受。
- □脉冲信号的频率和数量,经过CPU计算后则表示为 屏幕上的距离和速度。

# 智能输入设备

- □语音识别
- □手写体识别
- □印刷体识别

## 输出设备概述

- □点阵式输出设备(视觉)
  - 以点阵的组合来表示不同的形状
  - 提供每个点的存储输出属性
  - 点阵输出设备将点按属性规定的颜色和灰度输出
- □听觉
  - 音乐、语音合成
- □触觉
  - 可穿戴计算机


# 点阵输出设备

- □显示器
  - CRT
  - LCD
  - PDP
- 口打印机
  - 针式打印机
  - 激光打印机
  - 喷墨打印机

# 阴极射线管(CRT)显示器

- □成像原理
  - 通过电子束撞击荧光板上的荧光粉,发光产生亮点
- □组成
  - 电子枪、显示屏和偏转控制装置

## 阴极射线管(CRT)的构成

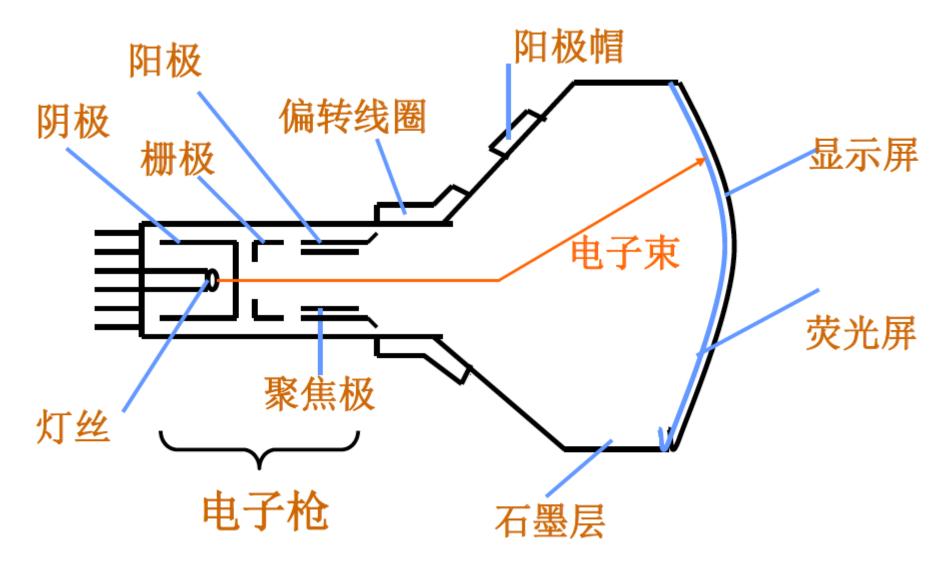

## CRT的几个概念

- □光栅扫描和随机扫描
  - 电子束从左到右,从上到下扫描整个屏幕
  - 只扫描需要显示的点
- □刷新和帧存储器
  - 为了得到稳定的图象,需要重复扫描整个屏幕
  - 为了重复扫描,需要存储图象信息。
- □分辨率和灰度级
  - 像素个数
  - 亮暗差别
- □图形和图像
  - 线条的有无表示
  - 自然景物、照片等


## CRT图形显示器

- □容量大的VRAM
- □存储点阵属性
- □分辨率: 1024\*768, 真彩色
  - 1024\*768\*3Byte=2.3MB
- □高速总线
- □50场/秒、带宽为2.3\*50MB/s=112.5MB/s
- □需要连接PCI总线
- □专用接口
- □分辨率更高的图形设备将采用专用接口

## 液晶显示器

- □显示原理
  - 利用液晶的光学特性
  - 平板后面设置光源
  - 通过液晶改变透射光的偏振性(从水平到垂直)
  - 电场控制
- □特点
  - 平板显示,不需要高压电,移动方便
  - 无辐射
  - 价格较高

# 液晶显示器

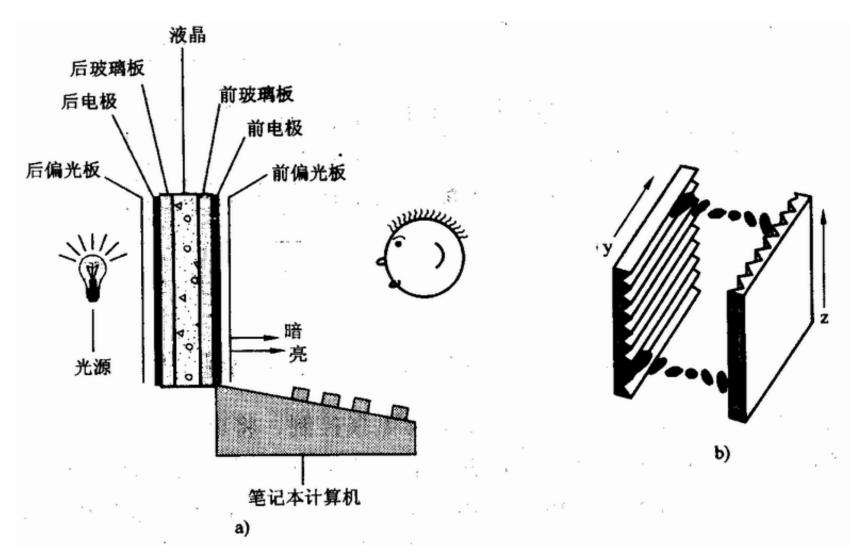

## 等离子显示器

#### □成像原理

- 利用惰性气体在一定电压作用下产生气体放电的特性
- 产生紫外线,紫外线激发荧光粉发光
- 在玻璃板之间隔开成象素,每个象素点内有惰性气体和三色荧光粉,用电极控制


#### □特点

- 易于实现大画面显示
- 全色显示,色纯度与CRT相当
- 视角达160度
- 寿命长
- 功耗大、成本高、对比度差。

## 激光打印机

- □输出原理
  - 利用激光束照射硒鼓,使之放电,不再吸附墨粉来产生打 印的形状
- □输出过程
  - 硒鼓带电后吸附墨粉
  - 激光束使硒鼓表面被照射的部分放电,释放墨粉
  - 将墨粉压到纸上,并用高温烘烤,使之固化在打印纸上
  - 将硒鼓放电,清扫剩余墨粉

# 激光打印机组成

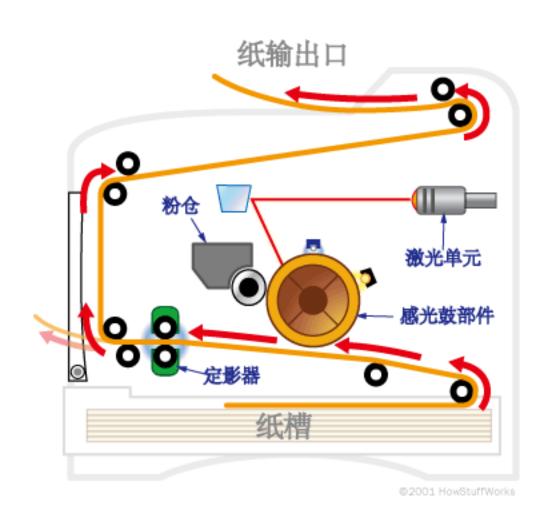

# 打印机

- □接口
  - 并行接口
- □总线
  - 慢速总线
- 口协议

## 输入/输出设备

- □种类多样,功能繁杂,速度不一
- □满足计算机和外界进行信息交换的需要
- □人机交互的界面

# 谢谢